


Whirlpool

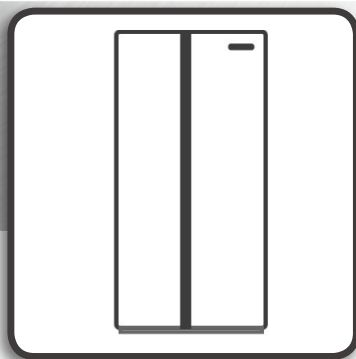

Health & Safety, Use & Care, Installation Guide

產品安全指引、使用說明、安裝指南

Model 產品型號：WF2X610NBW/WF2X610NWTW



www.whirlpool.com.tw

尊敬的用戶：

感謝您使用惠而浦電冰箱，我們將竭誠為您提供無憂服務，方便您的居家生活。並請仔細閱讀本使用說明書，妥善保管，以備日後查閱、維修。因公司產品不斷改進，如有更改，恕不另行通知。

目錄

產品概述	產品簡圖	1
安全注意事項	安全標誌	2
	注意事項	2-5
產品介紹	搬運放置	6
	清潔保養	7
使用說明	使用準備	8
	安裝	8
	開機	9
	控制面板	9
	功能介紹	10-11
	照明燈	12
	除霜	12
	冷凍室的使用	12
	製冰格	13
	冷藏室的使用	14-15
故障分析	非故障現象	16
	故障與排除	16-17
規格表		18
ROHS限用物質含有情況標示		18
配件清單		19

產品簡圖



• 簡圖僅供參考。
• 產品說明書介紹不完全一致，但不會影響產品之性能及使用方法，請放心使用。

安全注意事項

安全標誌

 禁止標誌 此標誌的內容，是必須禁止的行為，否則可能會造成產品的損壞或危及使用者的人身安全。	 警示標誌 此標誌的內容，必須嚴格按要求操作，否則可能會造成產品的損壞或危及使用者的人身安全。	 注意標誌 此標誌的內容，是使用者必須引起重視的部分，否則可能會因操作不當引起產品損傷造成損失。
 此標誌的內容代表使用冷媒時的注意事項。		

注意事項

本產品並不適宜由身體、感官或心智能力缺憾，或缺乏經驗和知識的人士(包括兒童)所使用，除非他們已獲得負責他們安全的人就使用本產品之監督或指導。應監督兒童，確保其不會玩弄本電器。

如果電源線損壞，必須由製造商，其服務代理商或相關部門的專業人員更換，以避免危險。

- 警告：必須通風良好，確保器具周邊暢通無阻。
- 警告：除製造商的個別建議以外，不要使用機械裝置或其他方式來加速除霜過程。
- 警告：不要損壞冷媒迴路。
- 警告：不要於冰箱內使用其他電器設備，除非它們是由製造商推薦。
- 警告：冷媒和保溫發泡屬易燃物。棄置電器時請交至授權的廢物處理中心。請遠離火種。
- 警告：8歲以上的兒童以及身體、知覺或精神能力較低者，可在監督下或在如何安全使用本電器的指導下，並且了解相關的危險後使用本電器。兒童不可玩弄本電器。兒童不可在無人監督下清潔及維護本設備。允許3-8歲的兒童放置或取出置冷電器內的物品。冰箱門長時間開啟會導致本電器箱體內的溫度大幅升高。
- 警告：請勿將多個可攜式插座或可攜式電源放置在機器設備後方。
- 警告：食物需先裝入袋中再放入冰箱，液體須裝入瓶中或容器中，以免產品設計結構不宜清洗的問題。

不要儲存爆炸性物質，如氣霧罐及對本產品易燃的推進劑。本產品只適用於家用或相關的應用，如：


- 在商店、辦公室和其他工作環境的員工廚房區；
- 農舍、賓館、汽車旅館和其他住宅類型的環境；
- 住宿附早餐供應的環境；
- 餐飲及相類似的非零售應用。

安全注意事項


- 冰箱使用的電源必須與規格標籤上列明的電源一致，並單獨使用標準三孔插座（10A以上），冰箱必須接地。
- 單獨使用標準三孔插座（10A以上），插座必須接地，同時，禁止拆除電源線插頭的接地腳，以保證良好的接地。禁止使用電源延長線。禁止使用劣質、鬆動或破損的電源插座。禁止與其它設備同時共用一個電源插座。
- 請確實實施接地。
- 避免因故障、漏電等因素而發生觸電。
- 請務必委託經銷商執行接地工程。
- 如設置地方特別潮濕，請與經銷店洽商，接地線或安裝漏電開關。
- 不可接地線的地方
 - 自來水管（有觸電的危險）
 - 煤氣管（有爆炸的危險）
 - 電話綫及避雷針的地線（打雷時會發生危險）



- 嚴禁私自拆卸、改造冰箱，禁止損壞製冷管路。冰箱故障時，請聯絡客戶服務中心。
- 禁止使用易損壞的電線和插頭，容易導致火災，觸電的危險。
- 如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由製造商或其維修部或合資格技術人員來更換。

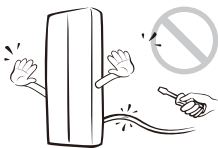

- 切勿以拉扯電源線的方法拔出冰箱的插頭。請抓緊插頭，從插座中直接拔出。
- 不要讓箱體壓住或人為踩踏電源線，不要讓電源線過分彎曲，手濕時禁止碰觸電源線和插頭，電源線破損或者剝落可能導致起火或觸電短路危險。
- 不要將電源線延長或接疊，電源線應與壓縮機保持距離，因為當冰箱運作時，壓縮機表面的溫度會上升，否則絕緣會被減弱和會出現漏電情況。
- 更換損壞的 LED 照明燈及清潔、維修前，請拔去冰箱的電源插頭。
- 如要更換 LED 照明燈，必須由製造商或其維修部之技術人員來更換，非專業服務人員不得更換。

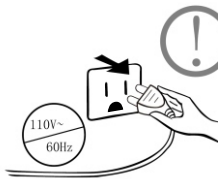

- 本產品為家用冰箱，只適用於儲藏食品，不能保存對溫度管理有嚴格要求的物品。
- 如：醫藥用品、藥品、中藥材、血液、疫苗、菌種、研究標本、生化製劑及實驗室試驗品等不適合冰存的物品、易有變質的情況發生。
- 不可將乾冰置於本冰箱內。



- 可燃氣體（液化石油氣、煤氣等）洩漏時，請勿觸摸冰箱和電源插頭，應首先關好氣閥，開窗進行通風換氣；若馬上拔掉電源插頭會發生打火現象，可能引起火災、受傷等。
- 禁止打開冰箱背面下部的後蓋，請勿將手伸進壓縮機，以免發生燒傷、觸電的危險。



安全注意事項

- 本產品冷媒為 R600a，使用時請遠離易燃易爆物品，如煤氣、塗料、汽油等。
- 安放地點必須通風良好，確保器具周邊或在嵌入式結構裡無阻礙物。禁止在冰箱中存放酒精、汽油等易爆危險品及強腐蝕性的酸、鹼等，以防發生危險。
- 本冰箱使用 R600a 冷媒和環戊烷發泡材料皆為易燃物料，廢舊冰箱應遠離火源，不能燃燒處理。請交由合資格專業回收公司處理。以免對環境造成危害及發生其他危險。
- 製冷系統背後及冰箱內均包含冷媒化石油氣。不要讓任何尖銳物體接觸到製冷系統。
- 冷媒
 - 冷媒循環系統包含冷媒（R600a），屬天然氣體，對環境不會造成傷害，但屬易燃物品。在運輸和安裝時，請確保冷媒循環系統的所有組件均未損壞。
 - 冷媒（R600a）屬易燃物品。



警告：火災 / 易燃物品風險

如發現冷媒循環系統損壞：

- 避免打開火種。
- 確保所在地方通風。



- 冰箱廢棄不用時，請將櫃門卸掉，拆下門封條及層架、抽屜等，並放置到合適的位置，以免小孩進入冰箱玩耍，發生意外。
- 請勿在容易刮花的地板上使用腳輪來移動冰箱，有可能刮花地板。
- 當要將冰箱轉移到另一個位置並運往回收廠時，該使用說明書應交予將使用或處理冰箱的人。



- 冰箱開始運作後，切勿用手觸摸冷凍室的冰冷表面，尤其是手濕的時候，以免凍傷手。手濕的時候，以免凍傷手。
- 在門與門之間以及門與箱體之間間隙很小，注意不要把手伸進這些區域內，以防夾傷手指。請輕力開關冰箱門，以免物品掉落。
- 開關冰箱門時，勿讓小孩靠近，以防發生夾傷危險。



- 不要用水噴淋、沖洗冰箱，也不要將冰箱放置在潮濕、易濺上水的地方，否則易造成生鏽、絕緣不良、漏電的危險。
- 不要在冰箱頂部放置微波爐等重物，也不要放置電源插座、變壓器、熱水壺、電爐、點燃的蠟燭、魚缸等，禁止在冰箱內部使用電器，以免發生意外。
- 請勿將重物置於冰箱頂部，關門時容易造成掉落，引致危險。
- 停電或清潔時，應拔除電源插頭，確保相隔最少五分鐘後才可再次接通電源，以防連續啟動而損壞壓縮機。



安全注意事項

- 請勿將玻璃瓶啤酒、飲料等放入冷凍室，以防爆裂（特別是碳酸類液體）。
- 避免將食品放在玻璃層架邊緣，高度較高的食品會因拉出而傾倒，有掉落的危險。



- 有關包裝物料如包裝紙和發泡膠等可導致窒息！切記讓嬰孩遠離包裝物料。
- 不要吊在櫃門上玩耍，以防門體傾斜或門架拉壞，冰箱傾倒造成人身傷害。
- 請勿讓兒童進入或攀爬冰箱，避免小童被困於冰箱內或因冰箱倒下而受傷。
- 請特別注意老人、兒童的安全。若有老人或兒童要使用冰箱時，需有成年人在旁監督指導及協助。因兒童有可能被困在冰箱裡而發生窒息的危險。
- 避免兒童有單獨使用冰箱的機會，防止兒童玩耍冰箱，以免發生危險（如：碰傷、壓傷、窒息、觸電……等）。
- 若此電器被用作商業或作非冷藏用途，而出現任何損壞情況，生產商將不會負任何責任。



廢棄舊冰箱或冰箱的正確處理方式


重要事項：孩童誤入冰箱窒息而死的意外時有所聞。廢棄冰箱或冰箱仍具有潛在危險—即使僅放置「幾天」。若要棄置冰箱，請遵循下列指示，以免發生意外。

丟棄舊冰箱或冰箱之前：

- 請拆下門蓋。
- 將儲物架留在原處，以防止孩童爬入。

處置廢棄冷藏設備的重要資訊：





- 當購買新冰箱時，汰舊之舊冰箱可委由經銷商運回處理。
- 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
免費服務專線：0800-085-717（您幫我清一清）
請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，感謝合作。

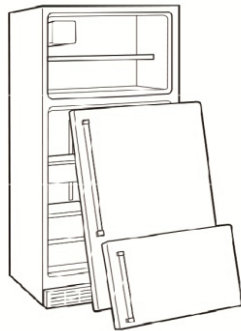

產品介紹

搬運放置

- 不可抓著門或者門把手來搬運冰箱，應從底部抬起冰箱。
- 冰箱請勿倒置、橫放、擠壓、震動，搬動時傾斜不可大於 45°。
- 搬運前，請先將冰箱內的物品及冷藏室玻璃層架取出，並將抽屜、蔬果保鮮室、門架等用膠帶固定好，關上櫃門並用膠帶封住，避免在移動過程中打開櫃門，以免櫃內物品及配件互相碰撞、摩擦、刮花、滑落造成人身傷害。
- 移動時請勿抓住櫃門或頂蓋，可將冰箱稍向後傾（不可大於 20°），利用後腳輪滾動進行短距離移動。
- 冰箱需放置平坦堅固的地面，如需墊高，亦需選擇平穩、堅硬、不可燃的墊塊，切勿將冰箱的包裝發泡膠墊塊用來墊高冰箱。
- 遠離熱源，避免陽光直接照射。請勿放置在潮濕或有水賤的地方，防止生銹或削弱絕緣效果。
- 為保障開門順暢及抽屜等物方便取出，請預留足夠空間。圖示尺寸僅供參考。
- 如果稍有不穩，可透過冰箱底部的調節腳進行調整，順時針調高，逆時針調低。

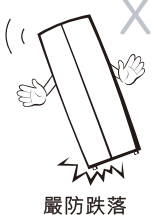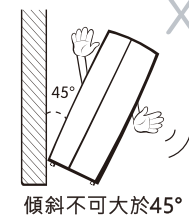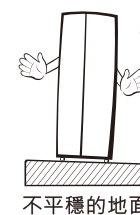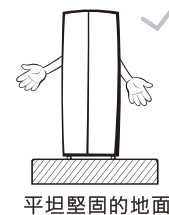


警告：安裝設備時，確保電源線未被夾住或損壞。


警告：請勿在設備後部放置多個便攜式插座或便攜式電源。

清潔保養


- 清潔前請拔掉電源插頭。
- 冰箱背後及地面灰塵請按時清理，以提高散熱效果，同時利於節能。冰箱內部應經常清潔以免產生異味。
- 取下所有門架、抽屜、蔬果保鮮室蓋等，用溫濕抹布擦乾淨。
- 將門封條取下用中性清潔劑仔細清洗，完畢後先將四角嵌入門槽中固定，然後逐段嵌入。
- 每隔一個月，對冰箱清潔一次，使冰箱內外保持清潔。
- 清洗前請先拔掉電源插頭，用溫濕抹布加少量中性清潔劑擦洗，再用清水擦淨，然後用乾抹布抹乾。
- 禁止用熱水、去污劑、酸鹼性洗滌劑、香皂、研磨粉、汽油、稀料、酒精、苯類有機溶液及刷子擦洗。
- 壓縮器如累積塵垢會增加電力消耗，因此請每年一次以軟毛掃或吸塵器小心清潔位於產品後的壓縮器。檢查位於冰箱背壁的排孔。
- 冰箱長時間停用，請拔掉電源插頭，將冰箱清洗乾淨，晾乾內部，關閉櫃門時應留有適當的間隙，將冰箱置於乾燥通風處。
- 停電時即使在夏季，食品仍可保存數小時。停電時應盡量減少開門次數，不宜再放入新鮮食品。



清洗玻璃層架

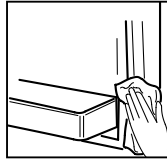

清洗門封條

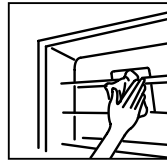

清洗冰箱間室



中性清洗劑



注意

- 不要使用硬毛刷、鋼絲刷、去污粉、有機溶劑 (例如汽油、香蕉水、丙酮等)、熱水或酸鹼等來清潔。
- 清潔時不要用水噴淋沖洗，以免影響電器絕緣性能。清潔“開關”和“照明燈”等電器零件的時候，請使用乾抹布。
- 冰箱啟用後最好連續使用，一般情況下不要停用，以免影響冰箱使用年限。


產品介紹

使用準備

- 拆除所有包裝組件，包括所有底座及固定配件用的膠帶。
- 清點隨機附件和資料，箱內物品請按配件清單內容對照檢查，如有出入，請向銷售商店查詢。
- 將冰箱擺放到合適的位置，如有不平請透過冰箱底部調節腳進行調整。
- 使用前建議先將冰箱進行清潔，用海綿或柔軟的毛巾蘸取溫水進行擦拭。
- 冰箱安放調平、清潔完畢後，先不要接通電源，讓冰箱靜置 6 小時以上，再接通電源，以確保冰箱正常運作。

安裝

- 本製冷電器的原設計並非當作嵌入式電器使用
- 冰箱操作時需要散熱且使用時需要一定開門空間，為了達到良好製冷效果和滿足正常使用，請按圖示要求保留所需空間。
- 如果將冰箱放置在角落，要留有足夠的空間使冰箱門能夠正常打開。若空間狹小不能使冰箱門正常打開時，請不要用力開門，以免雪櫃門碰到其他物體發生損壞。
- 下圖所示為產品的輪廓尺寸以及產品使用時的所需空間：

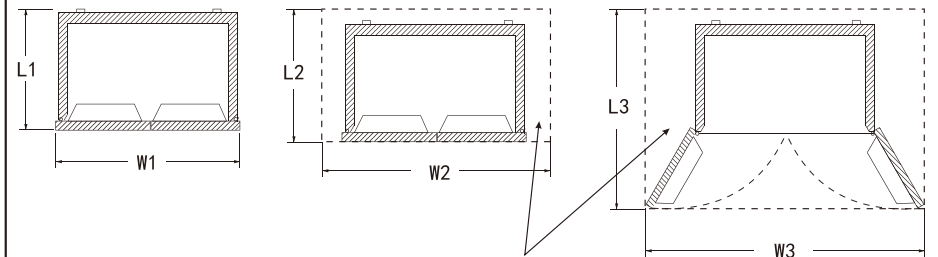

附註:mm


產品尺寸		產品使用時的所需空間		產品使用時的整體所需空間	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
680	913	>L1+20	>W1+20	>L1+380	>W1+600

附註：由於插頭大小和插座位置不一，冰箱放置空間的尺寸 W2 和 L2 不包括插頭安裝尺寸。安裝插座時，請考慮插頭的厚度，並根據實際情況預留足夠的空間。

開機

- 首次開機時，參考冰箱結構圖，把配件放好。
- 接通電源，關閉櫃門，檢查壓縮機是否運轉。
- 開機半小時後，冷凍室應有明顯的低溫感覺。通電 2~3 小時後 (夏天環境溫度高時需要4 小時)，再放入食品。

控制面板

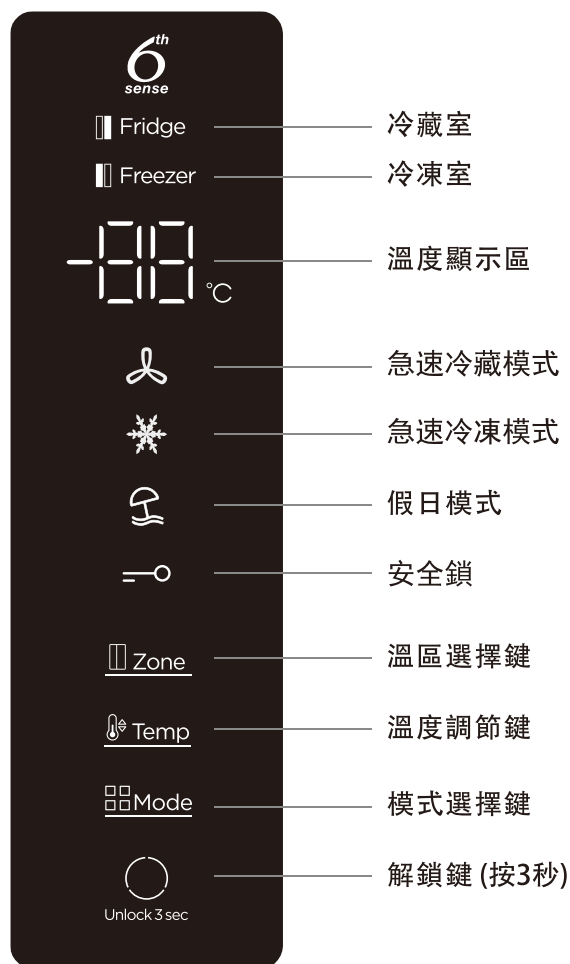

操作及功能介紹

首次通電

- 當其首次通電時，冰箱會啟動智能模式，使冷藏室達到 5°C，冷凍室達到 -18°C。

安全鎖功能

- 開啟：當顯示屏上沒有按鍵操作達 30 秒時，鍵盤將自動鎖定並開啟安全鎖功能。
- 關閉：當顯示屏處於鎖定狀態時，按住 " 解鎖鍵 " 達 3 秒即可解鎖，然後安全鎖功能會關閉。

手動調節

- 當顯示屏上沒有按鍵操作達 30 秒時，顯示屏會自動關閉，鍵盤會自動鎖定。當顯示屏關閉時，第一次按下按鍵可喚醒顯示屏；按住 " 解鎖鍵 " 3 秒鐘可將其解鎖，然後選擇所需按鍵恢復按鍵功能。

冷藏室溫度調節 (2°C~8°C)

- 冷藏室溫度為 2°C ~ 8°C。在解鎖狀態下重複按下 " 溫區選擇鍵 " 按鍵，直到冷藏室的指示燈亮起，然後按 " 溫度調節鍵 " 可調節冷藏室的溫度。冷藏室的溫度可設在 " 02 " - " 03 " - " 04 " - " 05 " - " 06 " - " 07 " - " 08 " - " 02 "。選擇適當溫度後停止按鍵，然後等待確認。

冷凍室溫度調節 (-24°C~-15°C)

- 冷凍室溫度為 -24°C ~ -15°C。在解鎖狀態下重複按下 " 溫區選擇鍵 " 按鍵，直到冷凍室的指示燈亮起，然後按 " 溫度調節鍵 " 可調節冷凍室的溫度。冷凍室的溫度可設在 " -24 " - " -23 " - " -22 " - " -21 " - " -20 " - " -19 " - " -18 " - " -17 " - " -16 " - " -15 " - " -24 "。選擇適當溫度後停止按鍵，然後等待確認。

急速冷藏模式

- 當冰箱處於解鎖狀態時，重複按下 " 模式選擇鍵 " 按鍵，直到 " 急速冷藏模式 " 圖示閃爍，然後停止操作並等待 3 秒鐘後可進入急速冷藏模式，您可以使用同樣的操作退出急速冷藏模式，一旦進入快速急速冷藏，冰箱會在進入 2 小時後自動退出急速冷藏模式。
- 在急速冷藏模式狀態下，冷藏室的設定溫度會顯示 2°C，直到退出此模式。
- 在急速冷藏模式狀態下設定其他功能時，您會自動退出此模式，且當冷藏室的門開啟超過 3 分鐘時，您亦會自動退出急速冷藏模式。

急速冷凍模式

- 當冰箱處於解鎖狀態時，重複按下 " 模式選擇鍵 " 按鍵，直到 " 急速冷凍模式 " 圖示閃爍，然後停止操作並等待 3 秒鐘後可進入急速冷凍模式，您可以使用同樣的操作退出急速冷凍模式。一旦進入急速冷凍模式，冰箱會在進入急速冷凍模式 4 小時後自動退出急速冷凍模式。
- 在急速冷凍模式狀態下，冷凍室的設定溫度會顯示 -32°C，直到退出此模式。
- 在急速冷凍模式狀態下設定其他功能時，您會自動退出此模式。且在急速冷凍模式狀態下，當冷凍室的門開啟超過 3 分鐘時，您亦會自動退出急速冷凍模式。

假日模式

- 在解鎖狀態下重複按下 " 模式選擇鍵 " 按鍵，直到 " 假日模式 " 圖示閃爍，然後停止按鍵操作並等待 3 秒鐘進入假日模式。在假日模式下，冰箱冷藏室的位置會顯示 " OF "，而冷藏室會進入關閉狀態。(在 " 假日模式 " 狀態下設定其他模式時，假日模式可能會自動退出) 注意：在啟動假日模式前，請先將冷藏室中的食物取出。

斷電記憶

- 當電源關閉時，會鎖定在電源關閉當下的工作狀態。電源開啟後，其仍會根據電源關閉前的設定運轉。

開門警報

- 如果冷藏室或冷凍室的門未關緊或持續開啟 1 分鐘以上，其會發出 " Di、Di、Di " 聲音。按下任何按鍵可使警報暫停；1 分鐘後會再次發送警報；將冷藏室或冷凍室的門關緊可使警報停止。

冰凍室溫度過高警告

- 開啟電源且冷凍室的溫度高於 -12°C 時，冷凍室的指示燈亮起，溫度顯示區會閃爍。按下任何鍵可顯示開啟時的冷凍室溫度，再次按下按鍵或 10 秒鐘後，其會返回正常的顯示狀態。

顯示屏保護功能

- 如果 30 秒內沒有任何按鍵操作，冰箱會進入顯示屏保護功能，且鍵盤會自動鎖定。在顯示屏保護模式下按下任何鍵可退出顯示屏保護功能，屏幕再次亮起。

照明燈


- 冷藏照明燈為LED燈。若有異常，請聯絡客戶服務中心，非專業服務人員不得更換室內燈。

除霜

- 本產品帶有自動除霜功能，無需手動除霜，如風道面板上有霜，可用乾布抹拭。

冷凍室的使用


- 冷凍室用於儲存急凍食品 and 製取少量冰塊等，要長時間急凍保存的食品應放在這個間室儲藏。

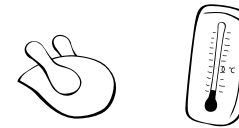

- 購買冷凍食品後，要在食品尚未解凍的狀態下，盡快將其置於冷凍室內進行急凍儲藏。



- 熱的食品放入冷凍室前必須先冷卻至室溫。
- 熟食和生食應分開存放。
- 冷凍室適宜存放肉類，魚蝦等食品。



- 食品分小包裝按類存放，可方便存取、避免不必要的長時間開門，從而達到節能的目的，而且不易風乾或令氣味擴散。



- 蛋類、生葉類蔬菜、生薯類、乳製品、豆製品類不適合急凍保存。




- 存放食品時，要留有適當的空隙，否則會影響冷氣循環。



製冰格

- 第一步：如圖方向打開製冰盒的蓋子，裝入飲用水。
- 第二步：製冰後，如箭頭方向轉動旋轉鈕，將冰塊轉入儲冰盒。
- 第三步：抽出儲冰盒，取用冰塊。

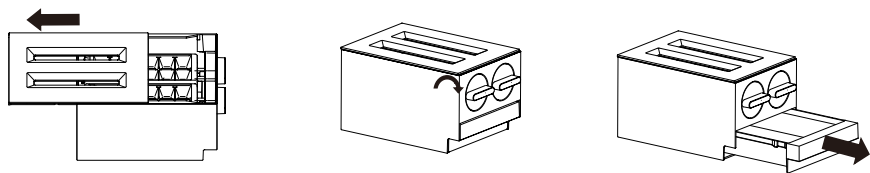


- 製冰格用於製作冰塊，注入五分之四容量的冷飲用水，置於冷凍室，待冰格中的水結成實冰後，只需扭動冰格，就可使冰塊與冰格分離。但切勿折彎冰格，以免斷裂。
- 注意：如果很久才取出製冰盤，切勿直接用手握着製冰格，以免製冰格黏住皮膚，令雙手凍傷。

冷藏室的使用


• 門架

適用於儲存雞蛋，罐裝液體，瓶裝飲料和包裝食品等，但不要太多重的東西置於架中。而冷藏門的門架可取出以進行清洗。

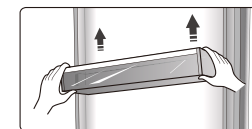

• 層架


在冷藏室的層架可以將它們直接取出以進行清洗。可按需要調節層架位置。

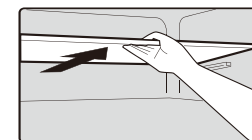

• 蔬果保鮮室

蔬果保鮮室為伸縮式延伸安裝，用於儲存蔬菜和水果。

蔬果保鮮室層架蓋是用於控制蔬菜室的溫度及避免蔬菜失去水分。要拉出蔬果保鮮室時，請先清空保鮮室，然後向前推拉，再提起保鮮盒以脫離滑動軌並取出保鮮盒。

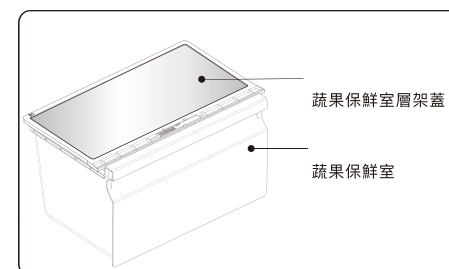

注意


切勿改動櫃內抽屜及蔬果保鮮室及蔬果保鮮室蓋的位置，因為這能達到高效配置。

冷藏室的使用

- 冷藏室用於儲存不需要急凍的食品和飲料，需短期儲藏的食品或隨時要吃的蔬果，請放在冷藏室。



- 熱的食品放入冷藏室前必須先冷卻至室溫。
- 熟食和生食應分開存放。




- 香蕉、蜜瓜、鳳梨等溫熱帶水果不適合長時間冷藏儲存。




- 儲存蔬菜時應瀝乾蔬菜表面的水份，否則濕度過高不利於保鮮。
- 蔬菜抽屜蓋的作用是控制濕度，防止蔬菜水份流失。



- 食品分小包裝按類存放，可方便存取、避免不必要的長時間開門，從而達到節能的目的，而且不易風乾或令氣味擴散。



- 存放食品時，要留有適當的空隙，否則會影響冷氣循環。
- 玻璃層架可上下調整位置以達到合適儲存空間，方便使用。
- 切勿把太大或太重的食物放置在冰箱內，否則將損毀層架及儲物架。

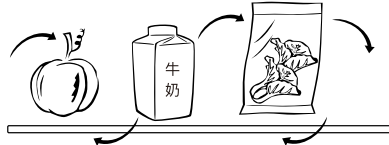

- 蘿蔔類應切掉葉子，防止營養被葉子吸收。
- 將冷凍食品放在冷藏室解凍，這樣可以利用冷凍食品的低溫來冷藏食品，達到節能的效果。
- 瓜類食品及香蕉、鳳梨等，在冷藏狀態下會促進其新陳代謝，不宜冷藏，但如果是未熟的水果，可在冷藏室保存一定時間，促其成熟。
- 有些食品如：洋蔥、大蒜、生薑、菱角、根莖類等，常溫下可以長時間保存，不需要放入冰箱內冷藏。



注意

冷藏室的出風口儲存太多食物會阻礙空氣流動，引致冰箱冷度不足。冰箱中存放的食品特別是油類食品與內壁長時間接觸，會造成內壁腐蝕，應盡量避免食品與內壁直接接觸，當內壁沾上油污時，應及時輕擦乾淨。

故障分析

非故障現象

- 冰箱機身兩側及中樑處內部貼有冷凝管，工作時會向外散熱，溫度較高乃正常現象。
- 冰箱首次使用時，櫃內溫度偏高，製冷時間會較長。
- 冰箱製冷系統內的冷媒在微細管內流速較高，有時會有流水聲。
- 環境濕度較高時，冰箱門四周會有細微露水，屬正常凝露現象，可使用乾布抹拭。
- 嗡嗡聲：壓縮機工作時會發出嗡嗡聲，啟動或停機時會較大。
- 嗒嗒聲：電磁閥或電動切換閥會發出嗒嗒聲，屬正常現象。
- 冰箱使用過程中，冷藏室會周期性結霜和除霜（除霜時冷藏室背部產生水珠），屬正常現象。
- 當關閉其中一道門，另外一道門是有可能因為風壓而打開。這是屬正常現象。
- 當冰箱門關閉又立即打開時，熱空氣進入冰箱並收縮，造成壓力差。如此使冰箱門難以立即打開，但是一段時間後就會容易打開。
- 在冷凍室門上表面或食品表面觀察到凝結或結霜。可能由於冰箱四周溫度很高或潮濕；冰箱門開啟時間過長；高含水量的食品未密封或包緊。
- 嵌入式燈具表面出現凝結。照明時燈泡會產生熱量，如果箱門長時間開啟則會產生溫差，導致燈泡外殼上產生凝結。

故障與排除

對下述故障，可以嘗試檢測，在聯絡客戶服務部前，請先檢查是否出現以下情況，從而找出解決方案。

故障	原因及排除
冰箱不運作	• 電源是否接通，電壓是否過低，插頭是否牢固插好
製冷效果差	• 食品是否放置過多，過於擁擠 • 是否放入熱的食品過多 • 櫃門的開關是否過於頻繁或開門時間太長 • 冰箱周圍有否足夠散熱空間（請參照第5頁建議） • 櫃門是否未關好或門封條有損傷、變形 • 是否擺放位置太接近爐具或被陽光照射

故障分析

故障	原因及排除
冷藏室食品結冰	• 冷藏室溫度設置過低 • 是否有較多食物靠近冷藏出風口或食物含過多水份
異常噪聲	• 地面是否平坦，冰箱放置是否平衡 • 冰箱是否碰到牆壁或其他物體 • 冰箱配件是否放在正常位置 • 壓縮機倉內製冷管路是否互碰 • 櫃內的瓶子或容器在櫃內滾動的聲音
冰箱發出異味	• 有氣味的食品是否密封保存 • 是否有變質食品 • 冰箱內部是否需要清潔
夏天高溫不停機	• 是否放入熱的食品過多 • 冷藏室的溫度調節制長期設置於“2” • 櫃門的開閉是否過於頻繁或開門時間太長 • 冰箱外部通風不良，冷凝器散熱不充分 • 櫃門是否未關好或門封條有損傷、變形 • 夏季環境溫度高，長時間運作屬正常 • 放入未冷卻食品
冰箱門無法關上	• 有雜物卡住門 • 放入太多食品 • 冰箱歪斜
冰箱內壁有露水	• 環境溫度高，而冰箱門長時間打開 • 液體食物在存放時未有蓋好 • 櫃門的開關是否過於頻繁或開門時間太長



注意

若問題仍未能解決，請勿自行拆開機殼及進行維修。應立即停止使用此產品，並與客戶服務中心聯絡。

規格表

產品型號	WF2X610NBTW WF2X610NWTW
總有效容積 (公升)	610
冷凍室有效容積 (公升)	370
冷藏室有效容積 (公升)	240
氣候類型	ST
防觸電保護類別	I
冷凍星級	***
額定電壓 / 頻率	110V / 60Hz
冷媒及填充量 (g)	R600a (66g)
淨重 (kg)	111.3
外形尺寸 (W x H x D)(mm)	913x1850x680

因產品改進和技術更新，參數更新後，恕不另行通知，請以冰箱背部規格標籤為準。

限用物質含有情況標示

RoHS 限用物質含有情況標示

欲了解產品限用物質含有情況表示，請至台灣惠而浦官網 查詢標示內容。

<https://www.whirlpool.com.tw>

*產品型號為 WF2X610NBTW, WF2X610NWTW

配件清單

配件名稱	WF2X610NBTW
	WF2X610NWTW
使用說明書	1
冷藏室玻璃層架	3
冷藏室門架	3
蔬果保鮮室	2
蔬果保鮮室層架蓋	1
冷凍室門架	3
冷凍室玻璃層架	4
冷凍室抽屜	2
蛋架	1
製冰格	1

因產品改進和技術更新，參數更新後，恕不另行通知，請以冰箱背部規格標籤為準。