Agentur:
DAS STUDIO Torsten Hegner GmbH · Martin-Behaim-Straße 26 · D-63263 Neu-Isenburg · E-Mail: brita@das-studio.de

Artikelnummer:	Version:	Produktbezeichnung:	Dateiname:	Farben:	Stanze:	Datum:
1060677	**00**	**IM Cube 2.0 V2 APAC**	**BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03**	**K**	**148,5x210mm**	**24.4.2026**

BRITA

BRITA CUBE COOL | 5.3 L

가정용 정수기 | ウォーターサーバー | 瞬熱智能溫控冰溫熱 UVC 滅菌開飲機



EN INSTRUCTION MANUAL 3
KR 사용자 매뉴얼 20
JP 取扱説明書 38
ZH 使用說明書 56

Important Safety Instructions

Please read the safety instructions carefully before using the appliance. Keep this manual safe for future reference and make sure to pass it on to future owners of the appliance. BRITA bears no liability in any case the instructions in the manual are not correctly followed.

The appliance is intended for use in domestic and similar applications such as staff kitchens in shops, offices and other work environments, farmhouses, customers in hotels, motels and other residential settings, Bed and breakfasts. It should not be used for commercial purposes.

Residual risk

Please place this water dispenser in a shady, wind-protected, stable and flat place. Keep it away from other heat sources. Do not place the BRITA MAXTRA PRO water filter in direct sunlight, but store it in a dark, cool and dry place and keep new water filters in their original packaging until you are ready to use them. Please clean the appliance only in accordance with the instructions in section 8: 'Maintenance'

The BRITA MAXTRA PRO water filter undergoes a number of treatments for quality and hygiene purposes. Due to this, the filter may be damp due to condensation, and a small quantity of silver may be released into the water. This is in line with the recommendations of the World Health Organisation (WHO).

Sensitive to potassium? Filtering initially causes a slight elevation in the potassium content of the water. This is harmless (e.g. 1 L of BRITA filtered water contains less potassium than an apple). Please consult your doctor before using a BRITA water filter if you suffer from kidney disease or have to follow a special low potassium diet.

Natural traces

The BRITA activated carbon beads are of natural origin, natural variations may occur. If you discover carbon particles in your filtered water, rinse the water filter until there are no more particles visible. These particles are not harmful to your health since they pass through the body unchanged when swallowed.

Store filtered water in a cool place and use within 24 hours. Official advice for boiling tap water also applies to BRITA filtered water. The rule is: filter first, then boil! If this advice no longer applies, please clean the water dispenser thoroughly and insert a new water filter.

For certain groups of people (e.g. babies and people with impaired immunity) it is generally recommended that tap water should be boiled.

If the water filter has not been used for a while, remove it, empty the tank and replace the water filter loosely in the empty funnel.

The following section specifies residual risks that may occur even if the water dispenser is used as intended.

WARNING

Danger to life due to electric current! Contact with electrical components poses an immediate danger to life due to electric shock. Damage to the insulation or individual components can therefore be life-threatening. If the insulation is damaged, disconnect

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 2 24.04.26 15:06

1

the power supply immediately and arrange for repairs. Never bypass or switch off fuses. Do not immerse the appliance fully in water.

Keep electrical components away from moisture to avoid the risk of a short circuit. Avoid spillage on the connector. Never pull the plug by the cable or with wet hands. Always position the cable so that it does not come into contact with heat sources, moisture, oil, sharp objects, sharp edges, etc. Do not pinch or kink the cable. If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service centre or a similarly qualified person in order to avoid a potential hazard.

Ensure that the plug remains easily accessible so that the appliance can be disconnected from the mains. The appliance and its accessible parts become hot during use. Take care not to touch the heating elements. Make sure to keep a distance of 20 cm to any object or wall around the appliance to ensure heat dissipation. Any use beyond the intended purpose or other types of use are considered as misuse. Misuse can cause potential damage.

Unplug the appliance before cleaning or doing maintenance work. Make sure that the user can check whether the appliance is still disconnected from the mains during the cleaning process. Refer to section 8: ‘Maintenance, Cleaning”.

The appliance is to be supplied through a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. This appliance can be used by children aged 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance or get scalded.

Appliance contains a UV-C emitter.

WARNING ⚠

Do not operate the UV-C emitter when it is removed from the appliance enclosure. Unintended use of the appliance or damage to the housing may result in the escape of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation may, even in little doses, cause harm to the eyes and skin. Appliances that are obviously damaged must not be used. Do not replace the UV-C emitter.

⚠ **Danger** from hot water and hot steam: Be careful when dispensing water above 45° C.

Ensure that there are no extremities under the water outlet.

WARNING

⚠ Keep all ventilation openings in the appliance enclosure or in the structure for building-in clear of obstructing.
Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 3 24.04.26 15:06

Do not damage the refrigerating circuit. Do not store explosives, such as ignition aerosols, in the appliance.

Do not place a portable multi-position socket or portable power source on the back of the appliance.

1

Icons used

2

	Danger! Flammable materials. Risk of fire.
	Danger! Risk of burns due to hot steam!
	Caution! Risk of injury and damage to property.
	Complies with the requirements of CE labelling
	Read the manual carefully and keep it for future use.


Technical data

3

For technical data of your local market please refer to the respective language section.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 4 24.04.26 15:06

4 Product Components

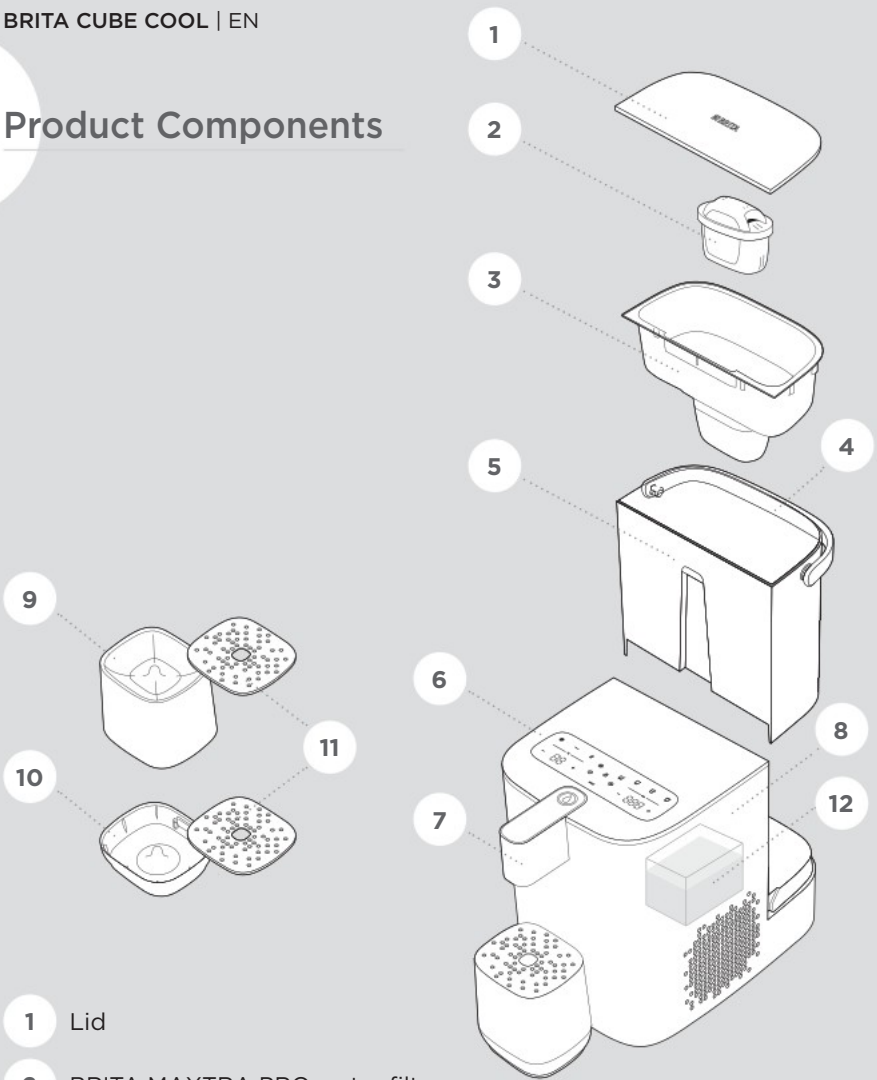

1 Lid
2 BRITA MAXTRA PRO water filter
3 Funnel
4 Handle
5 Water tank
6 Touch display
7 Water outlet
8 Base
9 Drip tray large
10 Drip tray small
11 Drip tray grids
12 Cold water tank inside, 1 L

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 5 24.04.26 15:06

Before first usage

5

Open packaging and take all system parts out. Place the appliance on a flat, stable surface to ensure correct operation and safety. Clean the appliance as described in Section 8: 'Maintenance'.

Keep your BRITA Cube Cool upright about 3 hours before first use to avoid damaging the cooling system, if it was not kept upwards during the transport.

Touch display and functions

6



Touch Display

1. Temperature -
2. Temperature
3. Temperature +
4. Volume -
5. Volume / Error codes
6. Volume +
7. Volume large
8. Volume medium
9. Volume small
10. Hot
11. Ambient
12. Chilled
- Water dispensing
- Child lock
- Empty tank
- Filter exchange
- Innertube flushing
- Cold water tank flushing
- UVC indicator

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 6 24.04.26 15:06

6 Temperature Setting

(5 °C, ambient, 45 °C, 70 °C, 85 °C, 95 °C)

1 – **Decrease**

or

3 + **Increase**

Preset buttons:

12 **Chilled:** 5 °C

11 **Ambient**

10 **Hot:** 95 °C

Volume Setting

(150/ 250/ 350/ 450/ 550/ 650/ 750/ 900 ml)

4 – **Decrease**

or

6 + **Increase**

Preset buttons:

9 **Small:** 150 ml

8 **Medium:** 350 ml

7 **Large:** 900 ml

Water dispensing

The water dispensing button illuminates in different colours to indicate the selected water temperature:

Blue: 5 °C
White: Ambient, 45 °C
Red: 70 °C, 85 °C, 95 °C

Water dispensing **can also be stopped manually by pressing any button** on the touch display.

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 7 24.04.26 15:06

Initial setup

7



Power on

Plug the appliance into a suitable mains socket (see technical data). Switch on by **pressing the power switch on the back**. The display flashes for 3 seconds and then switches into standby mode. The child lock icon and the empty tank icon will light up, the cold water icon and the automatic self-cleaning icons will be flashing.

BRITA MAXTRA PRO Water Filter

1. Preparing:
Fill the clean tank with cold tap water. Immerse the **BRITA MAXTRA PRO water filter** and shake slightly to remove any excess air. Remove the water filter and pour away the water in the tank.

2. Inserting:
Insert the funnel into the tank and place the **BRITA MAXTRA PRO water filter** firmly in the funnel. If the water does not flow through, push the water filter further downwards.

3. Filling the tank
Always fill the funnel with cold tap water. Only tap water from water treatment plants may be used – only this meets the legal requirements for drinking water quality. The water in the funnel is filtered automatically and flows into the tank and from there inside the appliance.

4. Activating the MAXTRA PRO water filter
For optimal taste and performance please allow two full funnels of tap water to pass through the filter before drinking. To join BRITA in considering the environment, you can use this filtered water for your plants.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 8 24.04.26 15:06

7



Child lock

Press and hold the child lock icon for 2 seconds to unlock the appliance. The child lock button turns off, volume, temperature and water dispensing buttons light up.

How to use

1. **Run the automatic self-cleaning program:** before first use, the inner pipe flushing icon and the cold water tank flushing icon will start flashing. Activate the automatic self-cleaning program as described in section 8: ‘Maintenance, Cleaning and Automatic self-cleaning’.
2. **Set your temperature and volume:** Adjust the temperature and the volume to your preference using the preset buttons or the +/- buttons. For more details refer to section 6: ‘Touch display and functions’. Note: The appliance always displays the last setting used.
3. **Dispense your water:** Press the water dispensing button and enjoy your drink.

Note:
To ensure the optimal performance of your water dispenser for home and its features—such as filter exchange reminder and cleaning programmes—BRITA recommends keeping the appliance switched on at all times. It’s also possible to switch off the cooling system permanently for extended periods or set a timer. For more details, please refer to the respective section in the user manual.

UV-C indicator



The **UV-C indicator** flashes slowly when the UV-C LED is active. It remains on during water dispensing and while the cleaning programs are running.

Empty tank icon



Icon lights up	when the water level is low. The water dispensing will stop once the level drops to 100 ml, but cold water can still be dispensed up to 1 litre.
Icon flashes	when the tank is removed or not installed correctly.

Cold water icon



If **the icon flashes** (when chilled water is selected), it indicates that the cooling system is in operation and **dispensing of cold water is not possible**. The icon will continue to flash when the appliance is in standby mode. Once the water reaches the selected temperature, the **icon will light up** and cold water will be available for dispensing.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 9 24.04.26 15:06

7

Cold water temperature pre-setting


The default cold water temperature is set to 5 °C. You can adjust it to 10 °C as follows:

1. Press the **cold water button** and the **volume "-" button for 3 seconds,** the current temperature appears on the display.
2. Press the **temperature "-" or "+" button** to switch between **5 °C and 10 °C**.
3. Press the **cold water button** and **volume "-" button for 3 seconds** to confirm the setting.



Cooling system on/off

Permanent Setting
If the cooling function is not used for an extended period of time we recommend to turn off the cooling system and empty the cold water tank.



Ensure the child lock is unlocked. Press and hold the **cold water button** and the **temperature '-' button** for **3 seconds** to turn the cooling system permanently off. The dispensing button will start flashing in blue. Press the dispensing button to empty the cold water tank inside the appliance. Place a sufficiently large container (at least 1L) under the outlet.



To turn the cooling system on again, press and hold the **preset button "hot"** and **temperature "+" button** for 3 seconds.
If the cooling system was turned off **for more than 24 hours** and will be turned on again, the cold water tank flushing icon will be flashing on the display. Activate the cold water tank flushing as described in section 8: 'Maintenance, Cold water tank flushing'.


Regular Setting/Setting the timer
You can set a timer when the cooling system should automatically turn off and on.

BRI401668_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 10 24.04.26 15:06

7



Enter the Time-Setting mode: unlock the child lock. Press and hold the **cold water button** and the **temperature '+' button** for **3 seconds**.
Set the Cooling System Turn-Off Time: the display will show 'off mode' (default setting) on the volume side, indicating that you need to set the time for the cooling system to turn off.



Select the Turn-Off Time: The temperature display will show **0-23**. Calculate the number of hours from the current time until you want the cooling system to turn off. Use the **temperature '-' or '+' buttons** to select the desired number of hours.



Set the Cooling System Turn-On Time: Press **the volume '-' or '+' button** to select the **'on' mode** and set the time for the cooling system to turn on.



Select the Turn-On Time: Enter the number of hours from the current time when you want the cooling system to turn on, using the **temperature '-' or '+' buttons**.



Save the setting: Press the **dispensing button** to save your settings.

Example: If the current time is 20:00, and you want the cooling system to turn off at 22:00 and turn on again at 7:00, follow these steps:

1. Enter the Time Setting mode as described above. 'Off mode' should appear on the volume side of the display.
2. Enter **'2'** (for 22:00) using the temperature '+' button.
3. Select the **'on'** mode using the volume '-'/'+' buttons.
4. Enter **'11'** (for 7:00) using the temperature '+' / '-' buttons.
5. Press the dispensing button to save the settings.



To disable the regular turn on/off mode, press and hold the cold water button and the highest temperature preset button for 3 seconds. You will hear a confirmation sound.

Note: If the device is turned off or unplugged, the timer will be deactivated and will need to be set up again.

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 11 24.04.26 15:06

Sound



7

A buzzer signal indicates that the activated operations have been carried out. To adjust the **sound level:** Press and hold the **volume “+” button** for **3 seconds** to enter the sound level adjustment mode. The **volume “+” button** will begin flashing. Press **the volume “+”** to select between the sound levels **mute, low or high.** After approximately 10 seconds, the setting will be saved automatically.

Maintenance

8

Filter exchange



Your appliance reminds you automatically to replace the BRITA MAXTRA PRO water filter. The **filter exchange icon** lights up when either the specified time or the litre capacity of the BRITA MAXTRA PRO water filter have expired.
After **21 days / 112 L** the filter exchange icon will light up red indicating that you have 7 more days or 38 L until the replacement is due.
After **28 days / 150 L** the filter exchange icon will flash in red. Please exchange your BRITA MAXTRA PRO water filter now following the instructions in the section 7: ‘Initial setup, BRITA MAXTRA PRO water filter’.



After you have exchanged the MAXTRA PRO water filter press the filter exchange icon for 3 seconds and the light will turn off. The filter exchange reminder starts calculating the time and litres for the next exchange.

For optimal taste and a long life of your BRITA Cube Cool appliance we recommend always using the BRITA MAXTRA PRO Limescale Expert water filter.

Activate filter exchange icon manually
You can reset the filter exchange reminder before the filter exchange icon lights up.

1. Replace the BRITA MAXTRA PRO water filter.
2. Unlock the appliance.



3. **Press and hold the volume ‘-’ and volume ‘+’ button for 3 seconds,** the **filter exchange icon** will light up.



4. Press and hold the filter exchange icon for **3 seconds** to finish the setting.
5. The **filter exchange** icon turns off.

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 12 24.04.26 15:06

8 Cleaning

1. Automatic self-cleaning:
The automatic self-cleaning ensures the correct level of hygiene inside the appliance. Approx. 2.75 L of water are required for the whole cleaning process. To begin the cleaning, please make sure that the water tank contains enough water. Also, place a sufficiently large container under the outlet to collect the water. If the water runs out during the cleaning process, the appliance will pause and prompt you to refill the water tank. Once the tank is refilled, the cleaning procedure will resume until it is fully completed.

Cleaning cycles:
- before the 1st use
- after 90 days
- after unplugging or switching off the appliance



If the inner pipe flushing icon and the cold water tank flushing icon start flashing in red, press and hold both buttons for 3 seconds to start the process. Inner pipe cleaning will start first. Approx. 750 ml of water will be dispensed at various temperatures. The display will show '750' on the volume side, indicating the amount of water being flushed.

Danger from hot water and hot steam!




During the entire cleaning process, the inner pipe flushing icon continues to flash red, the dispensing button lights up red and the UVC indicator flashes slowly. When the cleaning process is completed (the inner pipe flushing icon stops flashing), cold water tank flushing starts automatically.



The cold water tank flushing icon starts flashing red and the dispensing button turns blue, UVC indicator flashes slowly. The display will show '2 L' on the volume side, indicating the volume of water being flushed. When the flushing program is finished, the flushing icon will no longer light up.
The time for the next cleaning cycle is then recalculated.

2. Inner pipe flushing after 24 hours of non-use



The inner pipe flushing icon starts flashing red if hot and ambient temperature water has not been used for 24 hours. In this case, the temperature and the volume will be automatically set to 95°C and 350 ml. These settings will appear on the display (temperature and volume sides). To flush the appliance, **press and hold the inner tube flushing symbol for 3 seconds.** One cup of water will be dispensed, please discard it.


3. Cold water tank flushing:
If no cold water has been dispensed for a longer period of time (more than 7 days) or if the cooling system was turned off for extended period of time and then turned on again, a cold water tank flushing is needed to ensure a good hygiene level and an optimal taste. 2 litres of water will be dispensed.

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 13 24.04.26 15:06



If the cold water tank flushing icon flashes in red, press and hold the flushing icon for 3 seconds to start flushing. Water amount needed for the flushing will be shown on the display (volume side). Please make sure that the water tank contains enough water and a sufficiently large container is placed under the outlet.

4. Manual emptying of the cold water tank




The cold water tank must be emptied when the appliance is switched off or unplugged for more than 24 hours, e.g. during holidays:

1) Empty the outside water tank.
2) Empty the cold water tank manually by pressing dispensing button for 10 seconds.
3) Unplug the appliance.

Manual cleaning function

Manual activation of self-cleaning program:
It is possible to activate the self-cleaning program manually if you have not used the appliance for a long time or want to clean the appliance but the last cleaning was less than 3 months ago.

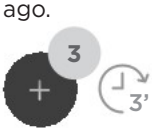

Press and hold the **temperature ‘+’ button for 3 seconds,** the inner pipe flushing icon and cold water tank flushing icon will start flashing.



Press and hold both buttons for 3 seconds to start the self-cleaning program. More about self-cleaning process in Section 8: ‘Maintenance, Cleaning and Automatic self-cleaning’.

Manual deactivation of cleaning programs

Manual deactivation of inner pipe flushing:
For hygiene reasons, the inner pipe flushing icon starts flashing red if the appliance has not been used for 24 hours. If you want to skip the flushing, just dispense water at ambient or hot water temperature and desired volume, the flushing indicator will turn off.

Manual deactivation of automatic self-cleaning:




If the appliance was switched off or unplugged for a short period of time, e.g. for cleaning (<24 hours), the automatic self-cleaning can be skipped by simultaneously pressing the preset volume buttons ‘small’ and ‘large’ for 3 seconds.

⚠ **Caution:**
If the appliance was switched off or unplugged for a longer period of time (>24 hours), BRITA strongly recommends to carry out the self-cleaning process as described in section 8: ‘Maintenance, Cleaning, Automatic self-cleaning’ to ensure the hygiene inside the appliance.

BRI401668_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 14 24.04.26 15:06

8 Cleaning of the appliance parts

Clean your appliance parts (water tank, funnel, lid, drip tray and grid) **regularly** and only by hand with cold or lukewarm water. The surfaces of your BRITA Cube Cool can be cleaned with a neutral, non-abrasive cleaning agent. Please prevent water from entering the appliance during cleaning.

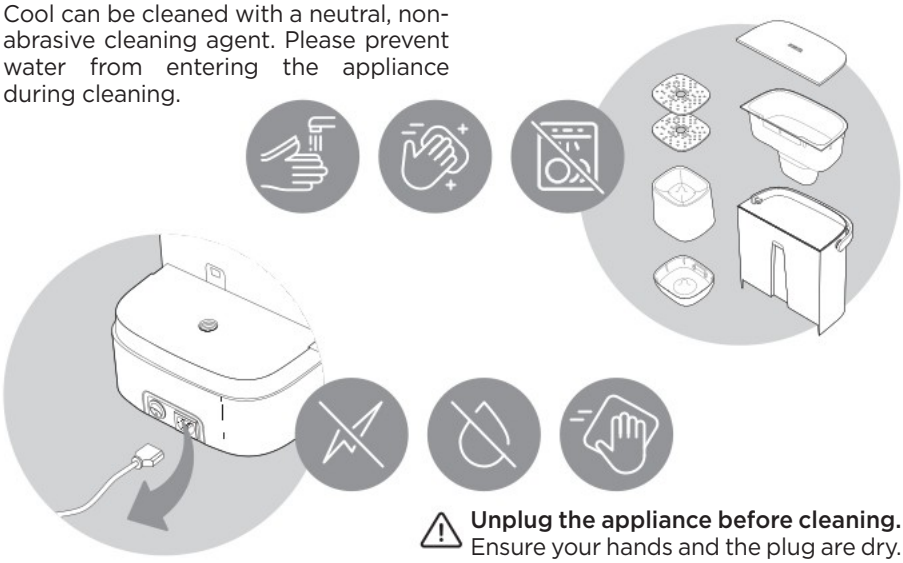

⚠ **Unplug the appliance before cleaning.**
Ensure your hands and the plug are dry.

9 Error codes

Error codes advise you that the appliance has a fault with certain components and are displayed via the 3 digital fields of the volume display.

Code	Description of defect	Possible cause	Solution
E1	Pump for hot water pipeline is defective	Pump is in short-circuit or open circuit.	If the error persists, please contact BRITA customer service.
E2	Pump for cold water pipeline is defective	Pump is in short-circuit or open circuit.	

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 15 24.04.26 15:06

E3	Pump for filling the cold-water tank is defective	Pump is in short-circuit or open circuit.	If the error persists, please contact BRITA customer service.
E4	Temperature sensor at outlet is defective	Issue with NTC or the plug is not connected correctly.	
E5	Temperature sensor at inlet is defective	Issue with NTC or the plug is not connected correctly.	
E6	Temperature sensor at cold-water tank is defective	Issue with NTC or the plug is not connected correctly.	
E7	Environment temperature sensor is defective	Issue with NTC or the plug is not connected correctly.	
E8	UVC of hot water pipeline is defective	Issue with UVC module LED is defective, or the plug is not connected correctly.	
E9	UVC of cold water pipeline is defective	Issue with UVC module LED is defective, or the plug is not connected correctly.	
E10	Static UVC in cold-water tank is defective	Issue with UVC module LED is defective, or the plug is not connected correctly.	
E11	Flowmeter is defective	Issue with the flow meter or the plug is not connected correctly	
E12	Liquid level in cold water tank is defective	Issue with the flow meter or the plug is not connected correctly	
E13	Heating function is not working	Issue with the flow meter or the plug is not connected correctly.	
E14	Cooling system is defective	The compressor or the cooling fan is defective.	
E16	Outlet high temperature protection	Pump for hot water pipeline is defective or the pipeline is stuck.	Restart the appliance and dispense ambient water. Try dispensing 95 °C water again. If the error persists, please contact BRITA customer service.
F1	Cooling system protection from high temperature	The heating dissipation is the issue.	Check if the inlet or outlet air holes are blocked, and ensure the cooling fan is working. The error will reset once the temperature drops below 43 °C. If the error persists, please contact BRITA customer service.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 16 24.04.26 15:06

10 Disposal / Recycling



The crossed-out wheeled bin icon requires separate disposal for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

BRITA Cube Cool water dispenser for home should not be disposed of with normal household waste. Follow your local authority guidelines for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health. Please dispose the water dispenser for home and cartridge responsibly, following local guidelines. Ensure the cartridge remains unopened.
Packaging and labels should be disposed of in accordance with local regulations.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 17 24.04.26 15:06

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 18 24.04.26 15:06

1 중요 안전 지침

기기를 사용하기 전에 이 안전 지침을 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 향후 참고를 위해 본 매뉴얼을 안전하게 보관하시고 기기를 향후에 소유하게 되는 사람에게도 전달하시기 바랍니다. 매뉴얼의 지침을 따르지 않을 경우, 당사는 이에 대한 책임을 지지 않습니다.

이 기기는 가정용 및 다음과 같은 유사한 환경(상점, 사무실, 기타 직원 휴게실, 농가, 호텔, 모텔 및 주거 환경, 게스트 하우스 및 숙박업소)에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 상업적 용도로 사용해서는 안 됩니다.

본 제품은 수돗물 유입을 원칙으로 하며, 정수기 관련고시 제7조(성능검사) 제1항에 의거하여, 유효정수량이 500리터 이하인 간이정수기로 의무정수항목(유리잔류염소, 색도, 탁도, 클로로포름) 중 유리잔류염소 항목에 대해서 150 리터까지 제거율 기준을 만족했습니다.

잔여 위험

이 정수기를 그늘지고 바람이 불지 않는 평평하고 안정적인 곳에 두시기 바랍니다. 다른 열원으로부터 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오. BRITA MAXTRA PRO 정수기 필터를 직사광선 아래 두지 말고, 어둡고 서늘하며 건조한 곳에 보관하십시오. 새로운 정수기 필터는 사용 직전까지 원래 포장 상태로 보관하십시오. 기기는 반드시 섹터 8의 '유지보수'에 명시된 지침에 따라 청소하십시오.

BRITA MAXTRA PRO 정수기 필터는 품질과 위생을 이유로 여러 처리를 거칩니다. 이로 인해 필터에 수분이 응결해 축축할 수 있으며 극소량의 은이 정수물에 방출될 가능성이 있으나 이는 세계보건기구(WHO)에서 허용하는 범위 내에 있으므로 안심하고 사용하셔도 됩니다.

칼륨에 민감하신가요? 최초 여과 시, 물의 칼륨 함량이 소폭 증가할 수 있지만 그 양은 매우 적습니다. 예를 들어 BRITA 정수 물 1리터에는 사과 한 개보다 적은 칼륨이 포함되어 있습니다. 신장 질환이 있거나 저 칼륨 식이요법을 따라야 하는 경우 BRITA 정수기 필터를 사용하기 전에 의사와 상담하시기 바랍니다.

자연적 변화

BRITA 필터의 입상활성탄 입자는 천연 재료로 만들어져 자연적 변이가 발생할 수 있습니다. 정수된 물에서 탄소 입자를 발견할 경우, 입자가 더이상 보이지 않을 때까지 정수기 필터를 헹구십시오. 이러한 입상활성탄 입자는 몸에 해롭지 않으며, 삼키더라도 변하지 않은 채로 체외로 배출됩니다.

정수된 물은 서늘한 곳에 보관하고 24시간 이내에 사용하십시오. 수돗물을 끓이는데 관한 기본적인 권장 사항은 BRITA 정수 물에도 동일하게 적용됩니다. 지침: 수돗물을 먼저 정수하고 그 다음에 끓이세요! 이 권장 사항이 더 이상 유효하지 않은 경우, 정수 물 탱크를 깨끗이 세척하고 새 정수 필터를 삽입하세요.

일부 사용자의 경우(예: 유아 및 면역 손상이 있는 분들), 일반적으로 수돗물을 끓여서 사용하는 것을 권장합니다. 정수기 필터를 한참 동안 사용하지 않는 경우, 정수기 필터를 꺼내고 탱크를 비운 후 필터를 빈 깔때기에 느슨하게 다시 넣어주십시오.

다음 섹션에서는 정수기를 의도된 대로 사용하더라도 발생할 수 있는 잔여 위험에 대해 설명합니다.

경고

전기적 전류로 인한 생명 위험! 전기 부품과의 접촉은 감전으로 인해 생명을 위협하는 즉각적인 위험을 초래할 수 있습니다. 절연체 또는 개별 부품의 손상은 생명을 위협할 수 있습니다. 따라서, 절연체가 손상된 경우,

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 1 24.04.26 15:06

즉시 전원을 차단하고 수리를 의뢰하십시오. 절대 퓨즈를 우회하거나 끄지 마십시오. 기기를 물에 완전히 담그지 마십시오.

전기 부품은 합선의 위험을 피하기 위해 습기가 없는 곳에 보관하십시오. 커넥터에 액체를 흘리지 않도록 주의하십시오. 절대 젖은 손으로 케이블을 잡거나 케이블만 잡은 채로 플러그를 뽑지 마십시오. 케이블은 항상 열원, 습기, 기름, 날카로운 물체, 날카로운 모서리 등에 닿지 않도록 놓으십시오. 케이블이 눌리거나 꼬이지 않도록 주의하십시오. 전원 케이블이 손상된 경우, 위험을 피하기 위해 제조업체, 고객 서비스 센터 또는 이와 유사한 자격을 가진 사람이 교체해야 합니다.

기기가 전원에서 쉽게 분리될 수 있도록 플러그를 항상 쉽게 접근할 수 있는 곳에 두십시오. 기기 및 접근 가능한 부품들은 사용 중에 뜨거워집니다. 그 가열 부분에 손이 닿지 않도록 주의하십시오. 열 발산이 될 수 있도록 시스템을 기기 주변의 물건이나 벽과 20cm의 거리를 유지하여 열 방출이 원활하게 이루어지도록 하십시오. 의도된 목적을 벗어난 사용이나 다른 유형의 사용은 오용으로 간주됩니다. 오용은 잠재적인 손상을 초래할 수 있습니다.

세척이나 유지보수 작업을 하기 전에 기기의 전원 플러그를 뽑으십시오. 세척 프로세스 중에도 기기가 전원에서 분리되어 있는지 사용자가 확인할 수 있도록 하십시오(섹션 "8: 유지보수, 세척하기" 참조).

기기는 정격 잔류 작동 전류가 30mA를 초과하지 않는 누전 차단기(RCD)를 통해 전원을 공급받아야 합니다. 이 기기는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 제한되거나 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)이 안전을 책임지는 사람으로부터 기기 사용에 관한 감독이나 지시를 받지 않는 경우 사용할 수 없습니다.

8세 이상 어린이는 안전한 사용 방법에 대한 감독 또는 지도를 받고, 관련 위험을 이해한 경우에만 본 기기를 사용할 수 있습니다. 세척 및 유지보수는 8세를 초과한 어린이가 성인의 감독하에 있을 때만 수행해야 합니다. 8세 이하 어린이가 기기와 전원 코드를 만지지 않도록 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 또한, 어린이가 기기를 가지고 놀거나 화상을 입지 않도록 반드시 보호자가 감독해야 합니다.

이 기기에는 UV-C 방출 장치가 포함되어 있습니다.

경고 ⚠

기기 덮개에서 분리된 상태에서 UV-C 방출 장치를 작동하지 마십시오. 기기를 의도되지 않은 방식으로 사용하거나 기기 외관에 손상이 있을 경우 위험한 UV-C 방사선이 누출될 수 있습니다. UV-C 방사선은 적은 양이라도 눈과 피부에 해로울 수 있습니다. 기기가 명백하게 손상된 경우 작동시키지 마십시오. UV-C 방출 장치를 교체하지 마십시오.

⚠ 고온의 물 및 증기로 인한 위험: 45°C 이상의 물을 배출할 때는 주의하십시오. 배출구 아래에 신체 부위가 닿지 않도록 주의하십시오.

경고

⚠ 제품 외함 또는 설치 구조물에 있는 모든 통풍구가 어떠한 장애물에도 막히지 않도록 유지하세요.
제조업체에서 권장하는 방법 이외의 기계 장치나 다른 수단을 사용해 해동 속도를 빠르게 하지 마세요.
냉각 회로를 손상시키지 마세요.
온수기 내의 물이 동결될 가능성이 있는 경우에는 스위치를 켜지 마세요. 이 제품은 4°C에서 40°C 사이의 실내 온도에서 정상 작동하도록 설계되었으니 해당 온도 범위 내에서 보관해 주세요.
인화성 에어로졸(스프레이)과 같은 폭발성 물질을 기기 안에 보관하지 마세요.
휴대용 멀티탭이나 휴대용 전원 공급 장치를 기기 뒷면에 놓지 마세요.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 2 24.04.26 15:06

2

사용된 부호 안내

	위험! 인화성 물질. 화재 위험.
	위험! 고온 증기로 인한 화상 위험!
	주의! 부상 및 재산 피해 위험.

CE	CE마크에 요구되는 기준과 규정 충족
	매뉴얼을 주의 깊게 읽으시고, 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 3 24.04.26 15:06

3


기술 사양

모델명 WS2.0W, WS2.0B
BRITA MAXTRA PRO 정수기 필터

라임스케일 엑스퍼트 필터	수명: 28일 | 용량: 150 L
입수구 수압	0-0.5 MPa
표준 전력	2200 W
가열 전력	2100 W
정격 전압/주파수	220V-/60 Hz
이용 가능 물 온도	5 – 38°C
유입수	수돗물
전원 모드	9.5 W – 2200 W
대기 중 모드	3 W
탱크 용량	4.3 L
냉수 물탱크	1 L
깔때기 용량	1.8 L
작동 온도	4°C - 40°C
냉매 물질	R 600a (이소부탄, C4H10), 20g
최대 내부 압력:	0.1 MPa

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 4 24.04.26 15:06

4 제품 구성 부품

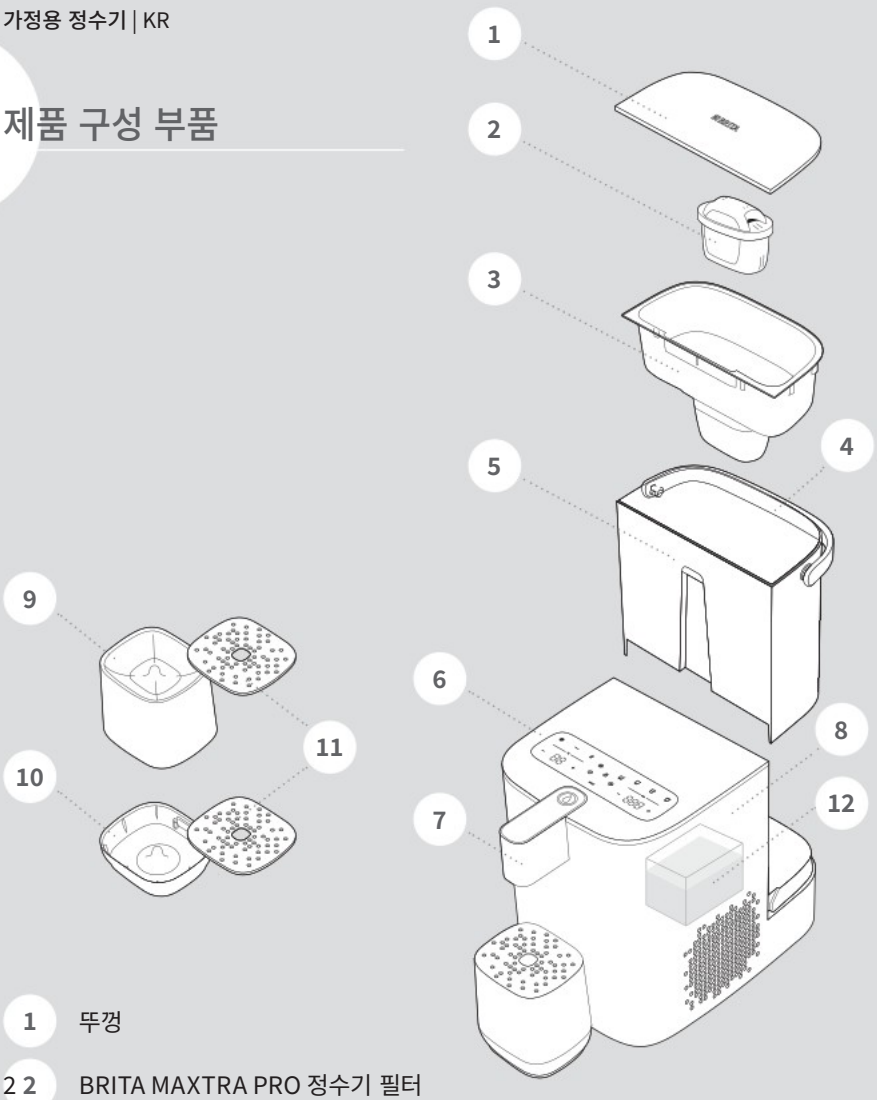

1 뚜껑

2 2 BRITA MAXTRA PRO 정수기 필터

3 3 깔때기

4 4 손잡이

5 5 물 탱크

6 6 터치 디스플레이

7 7 물 출수구

8 본체

9 대형 물받이

10 소형 물받이

11 물받이 그리드

12 냉수 물탱크

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 5 24.04.26 15:06

5 최초 사용 전

포장을 열고 시스템의 모든 부분을 꺼내십시오. 기기를 평평하고 안정적인 표면에 놓아 적절한 작동과 안전을 보장하십시오. “8: 유지보수” 에 설명된 대로 기기를 세척합니다. **BRITA Cube Cool을 처음 사용하기 전에 약 3시간 동안 똑바로 세워 두십시오.** 운송 중에 수직으로 보관되지 않았을 경우, 바로 사용하였을 때, 냉각시스템이 손상될 수 있습니다. 냉각시스템이 손상되지 않도록 똑바로 세워두십시오.

6 터치 디스플레이 및 기능



터치 디스플레이

1.1 온도 -
2.2 온도
3.3 온도+
4.4 용량 -
5.5 용량 및 오류 코드
6.6 용량 +
7.7 대용량
8.8 중간용량
9.9 소용량
10.10 온수
11.11 상온
12.12 냉수
물 출수
어린이 안전 잠금
빈 탱크 표시등
필터 교체 표시등
내부 튜브 자동 세척 표시등
냉수 물탱크 자동 세척 표시등
UVC 표시등

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 6 24.04.26 15:06

6 온도 설정

(5°C, 상온, 45°C, 70°C, 85°C, 95°C)

1 − 내리기

또는

3 + 올리기

사전 설정 버튼

12 ❄ **냉수 5°C**

11 ~ **상온**

10 **온수: 95°C**

용량 설정

(150/ 250/ 350/ 450/ 550/ 650/ 750/ 900 ml)

4 − 내리기

또는

6 + 올리기

사전 설정 버튼

9 **소용량: 150 ml**

8 **중간용량: 350 ml**

7 **대용량: 900 ml**

물 출수

물 출수 버튼은 선택된 물 온도를 나타내기 위해 서로 다른 색상으로 표시됩니다.

파란색: 5°C
햐얀색: 상온: 45°C
빨간색: 70°C, 85°C, 95°C

터치 디스플레이의 **아무 버튼이나 눌러 수동으로 급수를 중지할 수 있습니다.**

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 7 24.04.26 15:06

초기 설정

7



전원 켜기

기기에 적합한 전원 콘센트에 기기를 연결합니다 (기술 사양 참조). **뒷면의 전원 스위치를 눌러** 기기를 켭니다. 디스플레이가 **3초** 동안 깜빡인 후 **대기 모드로 전환**됩니다. 이때, 어린이 안전 잠금 장치 표시와 빈 물 탱크 비움 표시등이 켜지고, 냉수와 자동 세척 표시등들이 깜빡입니다.

BRITA MAXTRA PRO 정수기 필터

1. 준비하기
깨끗한 물 탱크에 냉수를 채웁니다. BRITA MAXTRA PRO 정수기 필터를 물에 담그고 조심스럽게 흔들어 필터 내부 기포를 제거합니다. 정수기 필터를 꺼내고 탱크의 물을 쏟아 버립니다.

2. 삽입하기
깔때기를 탱크에 장착하고 BRITA MAXTRA PRO 정수기 필터를 깔때기에 단단히 고정시킵니다. 물이 필터를 통과하지 않는 경우, 정수기 필터를 아래 방향으로 더 밀어줍니다.

3. 물 탱크 채우기
깔때기에는 항상 냉수만 채우세요. 지역의 정수 처리 시설에서 공급하는 수돗물만 사용하십시오. 그래야만 음용수로서의 법적 품질 요건을 충족합니다. 깔때기의 물은 자동으로 정수되어 탱크로 흘러 들어가며, 그 후 기기 내부로 흘러 들어갑니다.

4. MAXTRA PRO 정수기 필터 활성화
최적의 물맛과 성능을 원한다면 음용 전 최초 2회는 물 탱크에 물을 가득 채워 필터에 거른 후 다시 비워주세요. 환경을 생각하는 BRITA와 함께하기 위해, 정수된 물을 식물에 물을 주는 용도로 사용할 수 있습니다.



어린이 안전 잠금

어린이 안전 잠금 아이콘을 2초간 눌러 기기 잠금을 해제합니다. 어린이 안전 잠금 버튼이 꺼지고, 용량, 온도, 물 출수 버튼이 켜집니다.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 8 24.04.26 15:06

7 사용 방법

1. 자동 셀프 세척 프로그램 실행: 처음 사용하기 전에 내부 튜브 자동 세척 표시등과 냉수 물탱크 자동 세척 표시등이 깜빡입니다. "8: 유지보수, 세척하기, 자동 셀프 세척" 섹션에 설명된 대로 프로그램을 활성화하세요.

2. 온도 및 용량 설정: 사전 설정 버튼 또는 +/- 버튼을 사용하여 원하는 온도와 용량을 조절하세요. 자세한 내용은 "6: 터치 디스플레이 및 기능" 섹션을 참고하세요.
참고: 기기는 항상 마지막으로 사용한 설정을 표시합니다.

3. 물 출수: 물 출수 버튼을 눌러 물을 받아드세요

참고: 정수기의 성능 (예: 필터 교체 알림 기능 및 세척 기능 등)을 최적으로 유지하기 위해, 제품의 전원을 항상 켜진 상태로 유지하기를 권장합니다. 장기간 사용하지 않을 경우에는 냉각 시스템을 영구적으로 꺼두거나 타이머 설정도 가능합니다. 자세한 내용은 매뉴얼의 해당 항목을 참고하세요.

UVC 표시등



UV-C LED가 활성화 상태일 때 UVC 표시등이 깜빡입니다. 이 표시등은 물이 배출되거나 세척 프로그램 작동 중에 켜집니다.

빈 물 탱크 표시등



빈 물 탱크 표시등이 켜지면, 물 탱크 내 물의 양이 부족함을 의미합니다. 물이 100mL 이하로 내려가면 출수가 중지되지만, 냉수의 경우 최대 1L까지 출수할 수 있습니다. 물 탱크가 빠졌거나 올바르게 설치되지 않은 경우에도 **빈 물 탱크 표시등이 깜빡**입니다.

냉수 상태



표시등이 깜빡일 경우 (냉수를 선택한 상태), 이는 냉각 시스템이 작동 중임을 의미하며, 이때는 냉수 출수가 불가능합니다. 기기가 대기 중 모드일 때도 표시등이 깜빡입니다.
물이 선택한 온도에 도달한 경우 표시등이 켜지며 냉수 출수가 가능합니다.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 9 24.04.26 15:06

7

냉수 온도 사전설정


냉수 온도의 사전 설정은 5°C입니다. 다음 단계를 통해 10°C로 설정할 수 있습니다.

1. **냉수 버튼과 용량 '-' 버튼**을 3초 동안 동시에 누르면 현재 온도가 디스플레이에 표시됩니다.
2. 온도 '-' 또는 '+' 버튼을 눌러 5°C 또는10°C로 변경합니다.
3. 냉수 버튼과 용량 '-' 버튼을 3초간 눌러 설정을 확정합니다.



냉각 시스템 켜기/끄기

영구적 활성화 또는 비활성화 방법
냉각 기능을 장기간 사용하지 않을 경우, 냉각 시스템을 끄고 냉수 물탱크를 비우는 것을 권장합니다.



어린이 안전 잠금을 해제한 상태에서 **냉수 버튼과 온도 '-' 버튼을 3초간 눌러** 냉각 시스템을 영구적으로 끌 수 있습니다. 냉각 시스템을 끄게 되면 물 출수 버튼이 파란색으로 깜빡입니다. 물 출수 버튼을 눌러 기기 내부의 냉수 물탱크를 비웁니다. 배출구 아래에 충분한 크기의 용기를(1L) 놓아주세요.



냉각 시스템을 다시 작동시키려면, **온수 버튼과 온도 '+' 버튼**을 3초간 길게 누르세요. 냉각 시스템이 24시간 이상 꺼져 있다가 다시 켜질 경우, 디스플레이에 냉수 물탱크 자동 세척 표시등이 깜박입니다. "8. 유지보수, 냉수 물탱크 세척" 섹션에 설명된 대로 냉수 물탱크 세척을 활성화하십시오.

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 10 24.04.26 15:06

7



정기적 타이머 설정
냉각 시스템이 자동으로 꺼지는 시간과 켜지는 시간을 설정할 수 있습니다.



시간 설정 모드 진입: 어린이 안전 잠금 장치를 해제하세요. 냉수 버튼과 온도 '+' 버튼을 동시에 3초간 길게 눌러주세요.
냉각 시스템 종료 시간 설정: 디스플레이에 "off mode"(기본 설정)이 용량쪽에 표시됩니다. 이때 냉각 시스템이 꺼질 시간을 설정할 수 있습니다.



종료 시간 선택: 온도 표시창에 0~23 숫자가 표시됩니다. 현재 시간부터 냉각 시스템을 종료하고 싶은 시간까지의 시간을 계산하세요. 온도 '-' 또는 '+' 버튼을 사용하여 원하는 시간수를 선택하세요.

냉각 시스템 켜짐 시간 설정: 용량 '-' 또는 '+' 버튼을 눌러 "on" 모드를 선택하세요. 냉각 시스템이 켜질 시간수를 설정하세요.



켜짐 시간 선택: 현재 시간부터 냉각 시스템이 켜지기를 원하는 시간을 설정하기 위해 온도 **'-' 또는 '+'** 버튼을 사용하여 원하는 시간을 선택하세요.



설정 저장하기: 물 출수 버튼을 눌러 설정을 저장하세요

예시) 현재 시간이 20:00이고, 냉각 시스템을 22:00에 끄고, 7:00에 다시 켜고 싶다면 다음과 같이 설정하세요:

1. 위에 설명된 대로 시간 설정 모드에 진입하세요. 디스플레이에서 ***"Off mode"**가 용량 쪽에 표시됩니다.
2. 온도 '+' 버튼을 사용하여 "2" (22:00)를 입력하세요.
3. 용량 '-'/'+' 버튼을 사용하여 "on" 모드를 선택하세요.
4. 온도 '+'/'-' 버튼을 사용하여 "11" (7:00)을 입력하세요.
5. 물 출수 버튼을 눌러 설정을 저장하세요.



정기적인 켜짐/꺼짐 모드를 비활성화하려면, 냉수 버튼과 가장 높은 온도 사전 설정 버튼을 3초간 길게 누르세요. 설정 완료 시 확인음이 울립니다.
참고: 제품의 전원이 꺼졌거나 전원 플러그가 분리된 경우, 타이머 기능은 비활성화되며 재설정이 필요합니다.

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 11 24.04.26 15:06

음량 설정 방법



버저음은 현재 수행중인 동작을 알리는 신호입니다.

음량을 조절하려면: 용량 ‘+’ 버튼을 3초간 눌러 음량 설정 모드로 진입합니다. 용량 ‘+’ 버튼이 깜빡이기 시작하면, 용량 ‘+’ 버튼을 눌러 음소거, 낮음, 높음 중 원하는 음량을 선택하세요. 약 10초 후 설정이 자동으로 저장됩니다.

8 유지보수

필터 교체



이 기기는 BRITA MAXTRA PRO 정수 필터를 교체할 시기를 자동으로 알려줍니다. 지정된 사용 시간 또는 정수 용량이 초과되면 필터 교체 표시등이 점등됩니다.

21일 후 또는 112 L 초과 시, 필터 교체 표시등이 빨간색으로 점등되어 교체 기한이 7일 또는 38L가 남았음을 알려줍니다.
28일 후 또는 150 L 초과 시, 필터 교체 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다. 섹션 “7. 초기 설정, BRITA MAXTRA PRO 정수기 필터” 설명에 따라 필터를 교체하세요.



MAXTRA PRO 물 필터 교체 후

- 필터 교체 표시등을 3초간 누르면, 표시등이 꺼집니다.
- 필터 교체 알림이 다음 교체를 위한 시간과 리터 수를 계산하기 시작합니다.

최적의 맛과 BRITA Cube Cool 기기의 긴 수명을 위해, BRITA MAXTRA PRO 라임스케일 엑스퍼트 필터를 사용하는 것을 권장드립니다.

필터 교체 표시등 활성화 (수동)
필터 교체 표시등이 켜지기 전에 교체 알림을 리셋할 수 있습니다.
1. BRITA MAXTRA PRO 필터를 교체하세요.
2. 기기의 잠금을 해제하세요.



3. 용량 “-” 버튼과 “+” 버튼을 3초간 길게 누르세요.
 그러면 필터 교체 표시등이 켜집니다.



4. 필터 교체 표시등을 3초간 길게 누르면 설정이 완료됩니다.
5. 필터 교체 표시등이 꺼집니다.

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 12 24.04.26 15:06

8 세척하기

1. 자동 셀프 세척:
자동 셀프 세척은 기기 내부의 위생을 보장합니다. 전체 세척 과정에는 약 **2.75L의 물이 필요합니다. 물탱크에 충분한 물이 있는지 확인하고, 출수구 아래에 충분히 큰 용기를 배치하세요.**
청소 중 물이 부족하면 기기가 일시 정지되며, 물 탱크를 다시 채우면 청소 절차가 중단된 지점부터 재개됩니다.

세척 주기 (자동 세척 표시등이 켜지는 경우):
• 최초 사용 전
• 90일 후
• 기기 플러그를 뽑거나 스위치를 끈 후



내부 튜브 자동 세척 표시등과 냉수 물탱크 자동 세척 표시등이 빨간색으로 깜빡이면, 두 버튼을 3초간 동시에 눌러 세척을 시작합니다. 내부 튜브 세척이 먼저 시작됩니다. 물 750 ml가 다양한 온도로 배출됩니다. 디스플레이에 750 (용량 쪽)이 표시됩니다.

고온의 물 및 증기로 인한 위험!



전체 세척 프로세스가 진행되는 동안에는 내부 튜브 자동 세척 표시등이 빨간색으로 계속해서 깜빡이고 출수 버튼이 빨간색으로 점등되며 UVC 표시등이 천천히 깜빡입니다. 세척 과정이 완료되면(내부 튜브 자동 세척 표시등 깜빡임이 멈추면), 냉수 물탱크 자동 세척이 자동으로 시작됩니다.



냉수 물탱크 자동 세척 표시등이 빨간색으로 깜빡이고, 출수 버튼은 파란색으로, UVC 표시등은 천천히 깜빡입니다.

디스플레이에는 **2L** (용량 쪽)가 표시됩니다. 세척 프로그램이 완료되면 세척 표시등이 꺼집니다. 이후, 다음 세척 주기까지의 시간이 자동으로 재계산됩니다.

2. 내부 튜브 자동 세척 (24시간 미사용 시)



고온 및 상온의 물을 24시간 동안 사용하지 않은 경우 내부 튜브 세척 표시등이 빨간색으로 깜박입니다. 이때, 온도와 용량은 95°C, 350 ml로 자동 설정되며, 디스플레이의 온도 및 용량 영역에 표시됩니다. 기기를 세척하려면 내부 튜브 자동 세척 표시등을 3초동안 누르세요. 한 컵 정도의 물이 배출되며, 이 물은 버리세요.

3. 냉수 물탱크 세척:
냉수가 장기간 (7일 이상) 출수 되지 않았거나, 냉각 시스템을 장시간 끈 후 다시 켠 경우, 위생 및 최적의 냉수 맛을 보장하기 위해 냉수 물탱크를 세척해야 합니다. 세척을 위해 2 리터의 물이 배출됩니다.



냉수 물탱크 자동 세척 표시등이 빨간색으로 깜빡일 시, 3초간 눌러 세척을 시작하세요. 디스플레이(용량 쪽)에 세척에 필요한 물 용량이 표시됩니다. 출수구 아래에 충분한 크기의 용기를 놓으십시오.

4. 냉수 물탱크 비우기 (수동):
기기를 24시간 이상 끄거나 플러그를 빼야 하는 경우 (예: 휴가), 냉수 물탱크를 꼭 비워야 합니다.

1. 바깥 물 탱크를 비우세요.
2. 물 출수 버튼을 10초간 눌러 냉수 물 탱크를 수동으로 비우세요.
3. 제품의 전원 플러그를 뽑으세요.

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 13 24.04.26 15:06

8

수동 세척 기능

셀프 세척 활성화 (수동)
기기를 오랫동안 사용하지 않았거나 마지막 청소가 3개월 이내였지만 기기를 청소하고 싶을 경우, 셀프 세척 프로그램을 수동으로 활성화할 수 있습니다.



온도 '+' 버튼을 3초간 누르면 내부 튜브 세척 표시등과 냉수 물탱크 자동 세척 표시등이 깜박입니다.



두 개의 버튼을 3초간 눌러 셀프 세척 프로그램을 시작하십시오.
자세한 셀프 세척 과정에 대한 내용은 "8: 유지보수, 세척하기, 자동 셀프 세척" 섹션에서 확인하실 수 있습니다.

⚠ **주의:**

기기가 오랜 기간 (24시간 이상) 동안 꺼져 있었거나 플러그가 뽑힌 경우, BRITA는 기기 내부의 위생을 보장하기 위해 "8: 유지보수, 세척하기, 자동 셀프 세척" 에 따라 세척 과정을 수행할 것을 강력히 권장합니다.

내부 튜브 자동 세척의 비활성화 (수동):
기기를 24시간 동안 사용하지 않으면 위생을 위해 내부 튜브 자동 세척 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다.
세척 과정을 건너뛰고 싶다면, 실온 또는 뜨거운 물 온도에서 원하는 양만큼 물을 출수하세요. 그러면 세척 기호가 꺼집니다.

자동 셀프 세척의 비활성화 (수동)



기기 스위치를 끄거나 플러그를 잠시 뽑아 두는 경우 (예: 청소을 위해, 24시간 미만), **용량 사전 설정 버튼 "소용량" 및 "대용량"**을 동시에 3초간 눌러 **자동 셀프 세척**을 건너뛸 수 있습니다.

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 14 24.04.26 15:06

8 기기 부품 세척하기

기기 부품 (물 탱크, 깔때기, 뚜껑, 물받이 및 그리드)을 **주기적으로** 냉수 혹은 미온수를 사용해 손으로 세척하십시오. BRITA Cube Cool의 표면은 중성의 비연마성 세제로 세척해주세요. 세척 중에 기기 내부에 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.



⚠ **세척 전 기기 플러그를 뽑아 두십시오.** 반드시 손과 플러그는 건조한 상태여야 합니다.

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 15 24.04.26 15:06

9

오류 코드

기기의 특정 부분에 결함이 있음을 알려주는 오류 코드는 용량 쪽 디스플레이에 3자리 숫자로 표시됩니다.

코드	결함 설명	가능한 원인	해결책
E1	온수 배관에 결함이 있습니다.	전기 회로에 단락이 있거나 단선이 발생했습니다.	오류가 계속 발생하면, BRITA 고객센터에 문의해 주세요.
E2	냉수 배관에 결함이 있습니다.	전기 회로에 단락이 있거나 단선이 발생했습니다.	
E3	냉수 물탱크 채우기 펌프에 결함이 있습니다.	전기 회로에 단락이 있거나 단선이 발생했습니다.	
E4	출수구의 온도 센서에 결함이 있습니다.	NTC에 문제가 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E5	입수구 온도 센서에 결함이 있습니다.	NTC에 문제가 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E6	냉수 물탱크 온도 센서에 결함이 있습니다.	NTC에 문제가 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E7	주변 온도 센서에 결함이 있습니다.	NTC에 문제가 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E8	온수 배관 UVC에 결함이 있습니다.	UVC 모듈 LED에 결함이 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E9	냉수 배관UVC에 결함이 있습니다.	UVC 모듈 LED에 결함이 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E10	냉수 물탱크의 고정 UVC에 결함이 있습니다.	UVC 모듈 LED에 결함이 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E11	유량계에 결함이 있습니다.	유량계에 문제가 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E12	냉수 물탱크 수위 측정에 결함이 있습니다.	유량계에 문제가 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E13	가열 기능에 문제가 있습니다.	유량계에 문제가 있거나 플러그가 제대로 연결되지 않았습니다.	
E14	냉각 시스템에 결함이 있습 니다.	컴프레서 또는 냉각팬에 문제가 있습니다.	
E16	출수구 고온 보호	온수 배관 펌프에 결함이 있거나 배관이 막혔습니다.	기기를 다시 시작하고 상온의 물을 배출하십시오. 그런 다음, 95°C의 물을 다시 배출하여 오류가 여전히 표시되는지 확인하십시오. 오류가 계속 발생하면, BRITA 고객센터에 문의해 주세요
F1	고온으로부터 냉각 시스템 보호	열 발산에 문제가 있습니다.	입수구 또는 출수구 공기 구멍이 막혔는지 확인하고, 냉각 팬이 제대로 작동하는지 확인하세요. 온도가 43°C 이하로 떨어지면 오류가 리셋됩니다. 오류가 계속 발생하면, BRITA 고객센터에 문의해 주세요.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 16 24.04.26 15:06

10 폐기/재활용

엑스가 그어진 쓰레기통 부호는 전기·전자 장비 폐기물 처리 지침(WEEE)에 따라 분리 배출해야 함을 의미합니다.

BRITA Cube Cool 가정용 정수기는 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 전기 및 전자 제품의 분리 수거에 대한 현지 관련 지침을 따르십시오. 올바른 폐기는 환경과 인체 건강에 미치는 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다. 가정용 정수기와 필터는 지역 지침을 준수하여 올바르게 폐기해 주세요. 필터는 개봉하지 않고 포장재와 라벨은 현지 규정에 따라 폐기해야 합니다.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 17 24.04.26 15:06

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 18 24.04.26 15:06

1 安全上のご注意

ご使用の前に、必ず安全上の注意事項をよくお読みください。この取扱説明書は大切に保管し、製品を譲渡する際には必ずこの取扱説明書もお渡しください。取扱説明書の指示に従わない場合、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

この製品は、ご家庭用およびそれに類する用途を目的としています。例えば、店舗やオフィスなどのスタッフ用キッチン、ホテルなどの宿泊施設、その他の住宅環境で使用されることを想定しています。商業用途での使用は避けてください。

必ずお読みください

この製品は、直射日光が当たらず風の影響を受けにくい、安定した平らな場所に設置してください。また、他の熱源から離して設置してください。ブリタのマクストラプロ浄水カートリッジは直射日光を避け、涼しく乾燥した暗所に保管してください。未使用のカートリッジは、使用する直前まで元の包装のまま保管してください。お手入れは、必ず「8. メンテナンス」のセクションの指示に従って行ってください。

ブリタのマクストラプロ浄水カートリッジは、品質維持および衛生管理のために複数の処理が施されています。そのため、結露によりカートリッジが湿っている場合があります。また、ごく少量の銀が水中に放出される場合があります。これは世界保健機関（WHO）の推奨基準に沿ったものです。

カリウムの摂取に注意が必要な方へ：カートリッジ使用初期には、水中のカリウム含有量が一時的にわずかに上昇することがありますが、これは無害です。（例：ブリタでろ過した水1リットルに含まれるカリウム量は、リンゴ1個分よりも少量です。）腎臓疾患をお持ちの方や、特別な低カリウム食を指示されている方は、ブリタのカートリッジを使用する前に医師に相談してください。

活性炭の微粒子について

ブリタの活性炭は自然なばらつきが生じる場合があります。ろ過した水に活性炭の微粒子が見られる場合は、微粒子が見えなくなるまでカートリッジを水ですすいでください。これらの微粒子は、摂取した場合でも体内に吸収されず、そのまま排出されるため、健康を害するものではありません。

ろ過した水は冷暗所に保管し、24時間以内に使用してください。お住まいの地域の自治体や保健所から水道水を煮沸するよう要請があった場合は、ブリタの水にもその要請が適用されます。基本ルール、「まずろ過し、その後に沸騰させる」ことです。要請が取り消されたら、本体を徹底的に洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。

特定のお客様（免疫不全の方や乳児など）は、一般的に水道水の煮沸が推奨されています。

また、長期間カートリッジを使用しない場合は、カートリッジを取り外し、給水タンクの水を空にしてからカートリッジを水受け部に緩めに置いてください。

以下のセクションでは、正しく使用していても発生する可能性のあるリスクについてご説明します。

警告

感電による重大な危険：電気部品に触れると、感電により生命の危険が生じる可能性があります。絶縁部分や各部品の損傷は命に関わる重大な事故につながるため、十分に注意してください。絶縁材が損傷した場合は、ただちに電源を切り、修理を依頼してください。ヒューズを迂回したり、取り外したりしないでください。製品を水に完全に浸さないでください。

ショートのリスクを防ぐため、電気部品は湿気から遠ざけてください。コネクター部

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 1 24.04.26 15:06

分に水がかからないように注意してください。電源プラグを抜く際は、必ず電源コードではなく電源プラグ本体を持ち電源コードを引っ張らないでください。濡れた手で電源プラグを触らないでください。また、電源コードが熱源、湿気、油、鋭利な物や角ばった部分などに触れないように配線してください。電源コードを挟んだり、ねじったりしないでください。電源コードが損傷した場合は、危険防止のために、必ずメーカー、カスタマーセンター、または同等の資格を有する者によって交換する必要があります。

電源プラグは常に容易に手の届く位置保ち、電源を切れるようにしてください。本体周辺および手の触れる部分は使用中に高温になります。発熱部には触れないよう十分注意してください。本体の周囲には20cm以上の距離を保ち、熱の放散を確保してください。本来の用途を超えた使用や、異なる目的での使用は誤使用とみなされます。誤使用は製品の損傷につながる可能性があります。

お手入れやメンテナンスを行う場合は、あらかじめ電源プラグを抜いてください。また、お手入れ中に電源に接続されていないことをユーザーが確認できるようにしてください。(8. 本体と部品のお手入れ参照)。

この製品には、定格動作残留電流が30mA以下の漏電遮断器(RCD)を通じて電源を供給してください。この製品は、身体機能、感覚的機能、または認知機能が低下している方(お子様を含む)、使用経験や知識が不足している方のご使用を想定していません。ただし、安全な使用方法について責任者の監督や指導を受けた場合は、この限りではありません。

8歳以上のお子様については、安全な使用方法について指導を受け、この製品の危険性を理解している場合に限りご使用いただけます。お子様には、お手入れやメンテナンスを行わせないでください。ただし、8歳以上かつ指導を受けている場合はこの限りではありません。本体と電源コードは、8歳未満のお子様の手の届かない場所に保管してください。お子様がこの製品で遊んだり、やけどを負ったりしないよう、必ず監視してください。

この製品はUV-Cランプを内蔵しています。

警告 ⚠

本体から取り外した状態で、UV-Cランプを作動させないでください。本来の用途以外での使用や、本体の損傷により、有害なUV-C波が漏れる恐れがあります。UV-C波は、微量であっても目や皮膚に悪影響を及ぼす可能性があります。破損が明らかな場合は使用しな いでください。UV-Cランプは交換しないでください。

危険

高温の水と蒸気による危険:45°C以上の温水を注ぐ際は十分に注意してください。

出水口の下に、手や身体の一部を置かないようにしてください。

通気口や、設置スペースの通気口をふさがないようにしてください。
メーカーが推奨する方法以外で、機械的な装置やその他の手段を用いて霜取りプロセスを早めないでください。
冷却回路を損傷しないよう注意してください。
可燃性エアゾール缶などの引火・爆発の恐れがあるものを、製品内に保管しないでください。
製品の背面に、延長コードやタップ式のコンセント、モバイルバッテリーなどの持ち運び可能な電源を置かないでください。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 2 24.04.26 15:06

2 本文中の表示・図記号について

	危険! 可燃物。火災の恐れがあります。
	危険! 高温の蒸気によるやけどの危険があります。
	注意! けがや物的損害のリスクがあります。

CE	EU基準（CEマーキング）の要件を満たしています。
	取扱説明書をよくお読みいただき今後のために保管しておいてください。

3 ウォーターサーバー仕様

型名 WS2.0W, WS2.0B

給水圧力	0 – 0.5MPa
定格電力	150 W
加熱電力	1500 W
定格電圧／周波数	100 V/ 50/ 60Hz
使用可能水温	5～38°C
給水源	水道水
電力モード	9.5W～1600W
スタンバイモード	2W
給水タンク容量	4.3L
水受け部容量	1.8L
動作温度	4～43°C
冷媒物質	R600a （イソブタン、C4H10）, 18g
最大内部圧力	0.1Mpa

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 3 24.04.26 15:06

3


カートリッジ仕様
（家庭用品品質表法に基づく表示、ポット・ピッチャー形浄水器試験方法による）

材料の種類	ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
ろ材の種類	活性炭、イオン交換樹脂
ろ過流量	0．23L/分
浄水能力	
遊離残留塩素	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
溶解性鉛	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
総トリハロメタン	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
2－MIB(かび臭)	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
CAT	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
テトラクロロエチレン	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
トリクロロエチレン	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
クロロホルム	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
ブロモジクロロメタン	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
ジブロモクロロメタン	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
ブロモホルム	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
ジェオスミン	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
フェノール類	（総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
ベンゼン	（総ろ過水量150L、除去率880%、JIS S3201試験結果）
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	
	(総ろ過水量150L、除去率80%、JIS S3201試験結果）
PFOS及びPFOA	（総ろ過水量150L, 除去率80%, JWPAS B.210 試験結果）
カートリッジの交換目安	4週間（1日5.3L使用の場合）

使用上の注意
- 水道水の飲用基準に適合した水でご使用ください。
- ろ材の取換期間の目安は、使用水量、水質により異なります。
- 給水タンクには温水を入れないでください。
- ろ過した水はくみ置きしないで24時間以内にお使いください。
- 給水タンク部分は定期的に洗浄してください。
- 養魚用などには使用しないでください。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 4 24.04.26 15:06

4 製品の構成部品

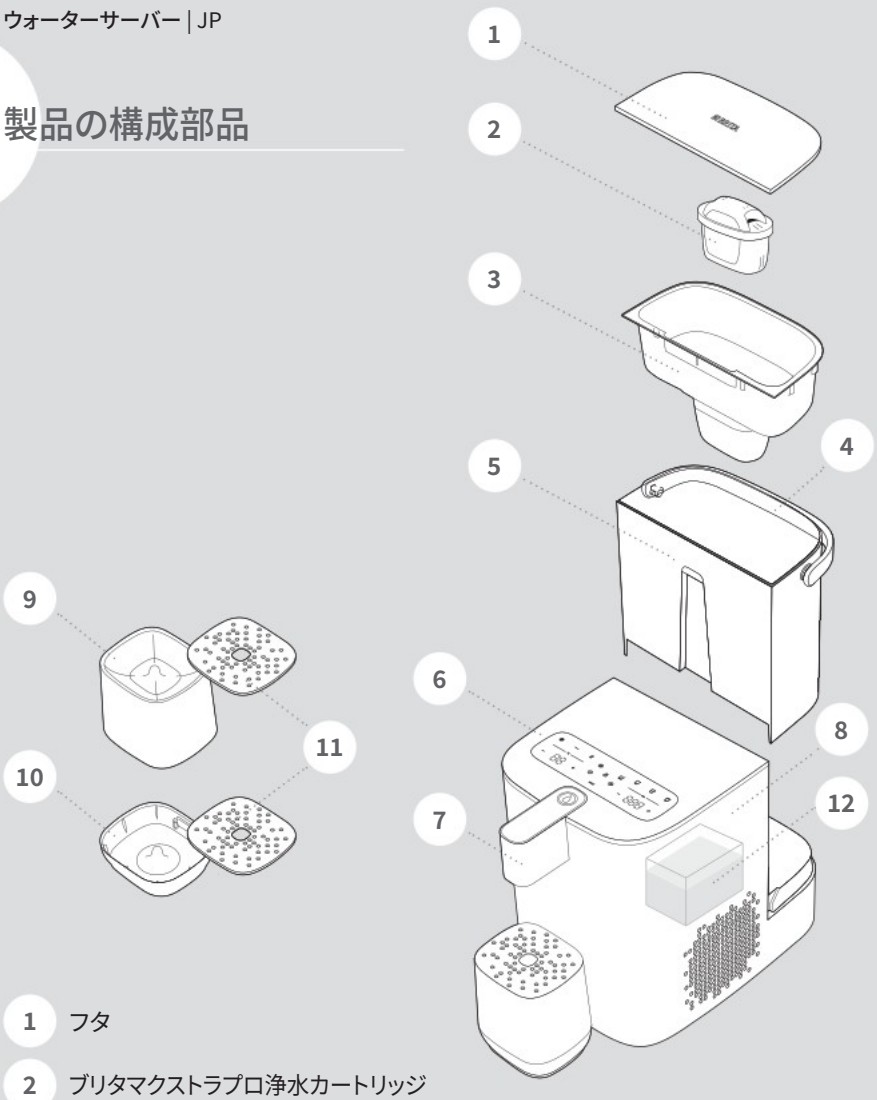

1 フタ

2 ブリタマクストラプロ浄水カートリッジ

3 水受け部

4 取っ手

5 給水タンク

6 タッチディスプレイ

7 出水口

8 ベース

9 トレイ（大）

10 トレイ（小）

11 トレイ用プレート

12 内部冷水タンク、1L

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 5 24.04.26 15:06

5 初めてお使いになる際のご注意

梱包を開封し、すべての部品を取り出してください。
使用前に各部品が揃っているか必ず確認してください。万一、不備や部品の破損があった場合は、そのまま使用せずに、ブリタカスタマーセンターまでご連絡ください。

適切な動作と安全性を確保するために、平らで安定した場所に設置してください。クリーニングは、「8.お手入れ」に記載の通り行ってください。
初めて使用する前に、製品を約3時間直立した状態で置いてください。輸送中に直立していなかった場合、冷却システムが破損する恐れがあります。

6 タッチディスプレイと機能



タッチディスプレイ

1 温度 −
2 温度表示
3 温度 +
4 出水量 −
5 出水量 / エラーコード
6 出水量 +
7 多量
8 中量
9 小量
10 熱湯
11 常温水
12 冷水
出水
チャイルドロック
空タンク
カートリッジ交換
内部チューブのクリーニング
冷水タンクのクリーニング
UVC UVCインジケーター

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 6 24.04.26 15:06

6 温度設定

(5°C, 常温, 45°C, 70°C, 85°C, 95°C)

1 − 温度を下げる

または

3 + 温度を上げる

事前設定ボタン

12 冷水: 5°C

11 常温

10 熱湯: 95°C

出水量設定

(150/250/350/450/550/650/750/900 ml)

4 − 出水量を減らす

または

6 + 出水量を増やす

事前設定ボタン

9 少量:150ml

8 中量:350ml

7 多量:900ml

出水操作

出水ボタンは、選択した水の温度を示すために、異なる色で点灯します。

青:5°C
白:常温, 45°C
赤:70°C, 85°C, 95°C

出水は、タッチディスプレイのいずれかのボタンを押すことで、手動で停止することができます。

実際の出水温度は、給水タンク内の水温により変動する場合があります。

BRI401688_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 7 24.04.26 15:06

初期設定

7



電源を入れる

本体の電源プラグを適切なコンセントに差し込んでください（詳細は「3. ウォーターサーバー仕様」を参照）。背面の電源スイッチを押して電源を入れます。ディスプレイが3秒間点滅した後、スタンバイモードに切り替わります（チャイルドロックのマークと空タンクマークが点灯し、冷水ボタンと自動クリーニングボタンが点滅します。）

ブリタ マクストラプロ浄水カートリッジ

1. 準備
清潔な給水タンクに水道水を入れます。ブリタ マクストラプロ浄水カートリッジを水道水に浸し、軽く振って余分な空気を取り除きます。カートリッジを取り外し、給水タンク内の水を捨ててください。

2. 取り付け
水受け部を給水タンクの中にセットし、水受け部の中にカートリッジをしっかりと差し込みます。水が出ない場合は、カートリッジをさらに下に押し込んでください。

3. タンクへの給水
水受け部に水道水を注ぎます。使用できるのは、お住いの地域の自治体の浄水場から供給される水道水、飲料水としての法的要件を満たしている水道水のみです。水受け部に注がれた水は自動的にろ過され、給水タンクに流れ込み、そこから内部へ送られます。

4.カートリッジの使用準備
最適な風味と性能を維持するために、最初の2回分（水受け部2杯分）の水道水をろ過し、飲まずに捨ててください。環境配慮のため、ブリタではこのろ過した水を植物への水やりに活用することを推奨しています。



チャイルドロック

チャイルドロックボタンを2秒間押し続けて、ロックを解除します。チャイルドロックマークが消え、出水量、温度、出水ボタンが点灯します。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 8 24.04.26 15:06

7 使用開始

1. 自動クリーニングプログラムを実行する：
初めて使用する前に、ディスプレイに内部チューブクリーニングボタンと冷水タンククリーニングボタンが点滅します。自動洗浄プログラムは「8:お手入れ.」のセクションに従って実行してください。

2. 温度と量を設定する：
事前設定ボタンまたは+/-ボタンを使用して、温度と量をお好みに調整します。詳細については「6: タッチディスプレイと機能」のセクションを参照してください。
注意：タッチディスプレイは常に最後に使用した時の設定を表示します。

3. 出水：
出水ボタンを押して、お飲み物をお楽しみください。

注意：
製品の最適な性能を確保し、カートリッジ交換やクリーニングプログラムなどの機能を正常に動作させるために、ブリタは製品を常に電源を入れた状態に保つことを推奨します。長時間使用しない場合には、冷却システムをオフにすることや、タイマーを設定することも可能です。詳細については、取扱説明書の該当セクションを参照してください。

UV-Cボタン



UV-Cボタンは、UV-Cランプが作動している時にゆっくり点滅します。このボタンは、出水時やクリーニングプログラムが実行されている間、点滅し続けます。

空タンクボタン



水位が低い時にボタンが点灯します。水量が100mlまで低下すると出水が停止しますが、冷水は最大1リットルまで出水可能です。給水タンクが取り外されている場合や、正しく取り付けられていない場合、**ボタンが点滅**します。

冷水ボタン



ボタンが点滅している時は（冷水が選択されている場合）、冷却システムが稼働中であり、**冷水の供給が**できないことを示します。また、スタンバイモードにある間も、ボタンは点滅し続けます。水が、選択した温度に達すると、**ボタンが点灯し**、冷水の提供が可能になります。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 9 24.04.26 15:06

7

冷水温度の事前設定


冷水の初期設定温度は5°Cに設定されています。これを10°Cに変更するには、以下の手順を実行してください。

1. 冷水ボタンと出水量「-」ボタンを3秒間押し続けると、ディスプレイに現在の温度が表示されます。
2. 温度「-」または温度「+」ボタンを押すと、5°Cまたは10°Cのどちらかを選べます。
3. 冷水ボタンと出水量「-」ボタンを3秒間押し続けて、設定を確認します。



冷却システムのオン/オフ

長期間の設定
冷却システムを長期間使用しない場合は、冷却システムをオフにし、冷水タンクを空にすることをお勧めします。



チャイルドロックが解除されていることを確認してください。冷水ボタンと温度「-」ボタンを3秒間押し続けて、冷却システムを完全にオフにします。出水ボタンが青く点滅し始めます。出水ボタンを押して、内部の冷水タンクを空にしてください。出水口の下に十分な大きさの容器（1L以上）を置いてください。



冷却システムを再びオンにするには、事前設定ボタン「熱湯」と温度「+」ボタンを3秒間押し続けてください。
冷却システムが24時間以上オフになっていた場合、再度オンにすると、ディスプレイに冷水タンククリーニングボタン が点滅します。冷水タンクのクリーニングを実行するには、「8.お手入れ」セクションに記載されている手順に従ってください。

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 10 24.04.26 15:06

7 定期的な設定

冷却システムが自動的にオンとオフになるタイマーを設定することができます。



時間設定モードに入る：チャイルドロックを解除してください。冷水ボタンと温度「+」ボタンを3秒間押し続けてください。
冷却システムをオフにする時間を設定する：ディスプレイに「オフモード」（デフォルト設定）が表示され、冷却システムのオフ時間を設定する必要があることを示します。



オフにする時間を選択する：温度表示に0～23が表示され、現在の時間から冷却システムをオフにしたい時間までの時間を計算します。温度「-」または「+」ボタンを使って、希望する時間を選択します。



冷却システムをオンにする時間を設定する：出水量「-」または「+」ボタンを押して「オン」モードを選択し、冷却システムをオンにしたい時間を設定します。



オンにする時間を選択する：現在の時間から冷却システムをオンにしたい時間を、温度「-」または「+」ボタンで入力します。



設定を保存する：
出水ボタンを押して設定を保存します。

例：現在の時間が20:00で、冷却システムを22:00にオフにし、7:00に再度オンにしたい場合、次の手順を実行します：

1. 上記の手順に従って時間設定モードに入ります。「オフモード」がディスプレイの出水量側に表示されます。
2. 温度「+」ボタンを使って「2」（22:00が現在時刻の「2」時間後のため）を入力します。
3. 出水量「-」/「+」ボタンを使って「オン」モードを選択します。
4. 温度「-」/「+」ボタンを使って「11」（7:00が、現在時刻の「11」時間後のため）を入力します。
5. 出水ボタンを押して設定を保存します。



定期的なオン/オフモードを無効にするには、冷水ボタンと最も高い温度ボタンを3秒間押し続けてください。確認音が鳴ります。

注意：電源がオフになるか電源プラグが抜かれると、タイマーは無効となり、再設定が必要になります。

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 11 24.04.26 15:06

7 音量設定



ブザー音は、操作が実行されたことをお知らせします。

音量の調整方法：
音量「+」ボタンを3秒間押し続けて、ブザーの音量調整モードに入ります。音量「+」ボタンが点滅し始めます。**音量「+」ボタン**を押して、**ミュート**、**小**、**大**のいずれかを選択します。約10秒後に、設定は自動的に保存されます。

8 メンテナンス

カートリッジ交換



カートリッジの交換時期を自動でお知らせします。指定された使用期間またはカートリッジのろ過容量が上限に達すると、カートリッジ交換のマークが点灯します。
使用開始から21日が経過したとき、または112L分のろ過を行ったときには、このマークが赤く点灯します、これは、交換期限まであと7日または38Lであることを示します。
使用開始から28日が経過したとき、または150L分のろ過を行ったときには、交換マークが赤く点滅します。この場合は、直ちにカートリッジを交換してください。交換手順については「7. 初期設定、ブリタマクストラプロ浄水カートリッジ」の手順に従ってください。



カートリッジを交換した後、カートリッジ交換マークを3秒間押してください。ライトが消灯し、カートリッジ交換リマインダーが次回の交換に向けて時間と使用量の計測を開始します。

最適な味わいとブリタ Cube Coolの長寿命を保つために、常にブリタマクストラプロ浄水カートリッジの使用を推奨します。

カートリッジ交換ボタンを手動で有効にする方法：カートリッジ交換ボタンが点灯する前に、カートリッジ交換リマインダーをリセットできます。

1. カートリッジを交換します。
2. 本体のロックを解除します。



3. **出水量「-」ボタンと出水量**「+」ボタンを同時に3秒間押し続けると、**カートリッジ交換ボタン**が点灯します。



4. カートリッジ交換ボタンを3秒間押して、設定を完了します。
5. **カートリッジ交換ボタン**が消えます。

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 12 24.04.26 15:06

8 お手入れ

1. 自動セルフクリーニング:
自動セルフクリーニング機能により、製品内部が清潔に保たれます。クリーニングプロセス全体には約2.75Lの水が必要です。クリーニングを開始する前に、給水タンクに十分な水が入っていることを確認してください。また、排水を受けるために、出水口の下に十分な大きさの容器を置いてください。クリーニング中に水がなくなると、機器は一時停止し、給水タンクを補充するように促します。給水タンクが補充されると、クリーニングが再開され、完全に終了するまで続きます。

お手入れを行うタイミング:
・初回使用前
・90日ごと
・電源プラグを抜いた後や、本体の電源をオフにした後



内部チューブクリーニングボタンと、冷水タンククリーニングボタンが赤く点滅し始めた場合、両方のボタンを3秒間押し続けてください。これによりセルフクリーニングのプロセスが開始され、内部チューブのクリーニングが始まります。その際、750mlの水が異なる温度で排出されます。ディスプレイには「750」(出水量の表示側)と表示されます。

危険! 高温の蒸気によるやけど



クリーニング中、内部チューブクリーニングボタンは赤く点滅し続け、出水ボタンが赤く点灯し、UVCインジケーターがゆっくりと点滅します。クリーニングが完了すると(内部チューブクリーニングボタンの点滅が停止すると)、冷水タンクのクリーニングが自動的に開始されます。



冷水タンククリーニングボタンが赤く点滅し、出水ボタンが青く点灯し、UVCインジケーターが点滅します。ディスプレイの出水量側に排水される水の量「2L」が表示されます。クリーニングが完了すると、クリーニングボタンは点灯しなくなります。次回、お手入れを行うタイミングが自動的に再計算されます。

2. 24時間未使用後の内部チューブクリーニング



熱湯または常温水が24時間以上使用されていない場合、内部チューブクリーニングボタンが赤く点滅します。この場合、温度は自動的に95°C、出水量は350mlに設定されます。ディスプレイの温度表示・出水量表示にこれらの設定が反映されます。
内部をクリーニングする場合は、**内部チューブクリーニングボタンを3秒**間押し続けてください。1杯分の水が排出されるので、捨ててください。


3. 冷水タンクのクリーニング
長期間(7日以上)、冷水が使用されていない場合や、冷却システムが長時間オフになっていた後に再度オンにした場合、冷水タンクのクリーニングが必要です。これは、冷水を衛生に保ち、最適な味わいを保つためです。このプロセスでは、2リットルの水が排出されます。



冷水タンククリーニングボタンが赤く点滅した場合、ボタンを3秒間押し続けてクリーニングを開始してください。クリーニングに必要な水量はディスプレイに表示されます(出水量側)。出水口の下に十分な大きさの容器を置いてください。

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 13 24.04.26 15:07

4. 冷水タンクの手動排水



本体の電源が切れている、またはコンセントが抜かれた状態が24時間以上続く場合（例：長期不在時など）は、冷水タンクを空にしてください。
1）給水タンクを空にする。
2）出水ボタンを10秒間押し続けて、冷水タンクを手動で排水する。
3）電源プラグを抜く。

手動クリーニング機能

手動でのクリーニングの開始方法：
長期間にわたり使用していなかった場合や、最後のクリーニングから3ヶ月未満で製品のクリーニングを行いたい時は、自動クリーニングプログラムを手動で起動することができます。



温度「+」ボタンを3秒間押すと、内部チューブクリーニングボタンと冷水タンククリーニングボタンが点滅し始めます。



両方のボタンを3秒間押し続けると、自動クリーニングプログラムが開始されます。
自動クリーニングの詳細については、「8: お手入れ」セクションをご参照ください。

手動でのクリーニングプログラム停止
内部チューブクリーニングの手動停止方法：
24時間以上使用していない場合、衛生管理の目的で内部チューブのクリーニングボタンが赤く点滅します。
このクリーニングを省略したい時は、常温水または熱湯を任意の水量で排水してください。クリーニングボタンが消えます。

自動クリーニングの手動停止方法：




本体の電源が短時間（24時間未満）切れていた場合（清掃時など）は、事前設定の出水量ボタン**「小量」と「多量」を**同時に3秒間押し続けることで、自動クリーニングを省略できます。

⚠ **注意：**
本体の電源がオフまたはコンセントから長時間（24時間以上）抜かれていた場合、ブリタは「8：お手入れ」に記載されたセルフクリーニングプロセスを実施することを強く推奨します。これにより、製品内部の衛生状態を確保できます。

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 14 24.04.26 15:07

8 本体と部品のお手入れ

部品（給水タンク、水受け部、ふた、ドリップトレイ、プレート）は、**定期的に**冷水またはぬるま湯で手洗い洗浄してください。ブリタ Cube Cool の表面は、研磨剤を含まない中性洗剤で洗うことができます。洗浄中に水が本体内部に入らないようご注意ください。

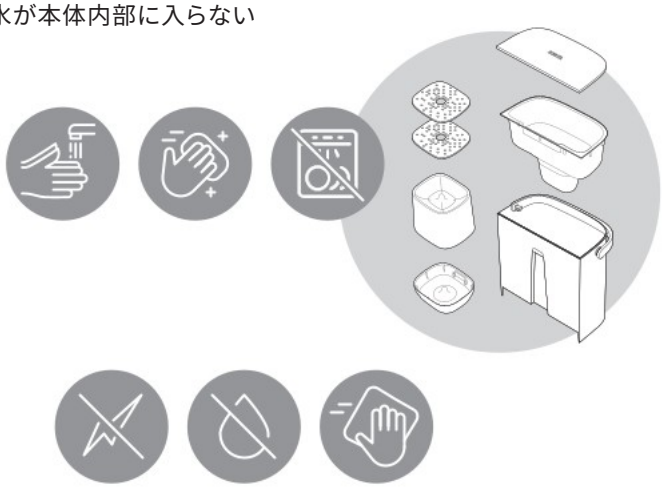

⚠ **お手入れを行う前に必ず電源プラグを抜いてください。**
手と電源プラグが乾いていることを確認してください。

9 エラーコード

エラーコードは、特定の部品に不具合が発生していることを知らせるものです。エラーコードは、出水量のデジタル表示フィールド（3桁）に表示されます。

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 15 24.04.26 15:07

コード	不具合の内容	考えられる原因	対処方法
E1	温水パイプラインのポンプの不具合	ポンプがショート回路またはオープン回路になっている。	エラーコードが消えない場合は、ブリタカスタマーセンターへお問い合わせください。
E2	冷水パイプラインのポンプの不具合	ポンプがショート回路またはオープン回路になっている。	
E3	冷水タンクへの給水ポンプの不具合	ポンプがショート回路またはオープン回路になっている。	
E4	出水口の温度センサーの不具合	NTC（温度センサー）に問題がある、または電源プラグが正しく接続されていない。	
E5	吸気口　の温度センサーの不具合	NTC（温度センサー）に問題がある、または電源プラグが正しく接続されていない。	
E6	冷水タンクの温度センサーの不具合	NTC（温度センサー）に問題がある、または電源プラグが正しく接続されていない。	
E7	環境温度センサーの不具合	NTC（温度センサー）に問題がある、または電源プラグが正しく接続されていない。	
E8	温水パイプラインのUVCモジュールの不具合	UVCモジュールに問題がある、またはLEDが故障しているか、電源プラグが正しく接続されていない。	
E9	冷水パイプラインのUVCモジュールの不具合	UVCモジュールに問題がある、またはLEDが故障しているか、電源プラグが正しく接続されていない。	
E10	冷水タンクの静的UVCモジュールの不具合	UVCモジュールに問題がある、またはLEDが故障しているか、電源プラグが正しく接続されていない。	
E11	流量センサーの不具合	流量センサーに問題がある、または電源プラグが正しく接続されていない。	
E12	冷水タンクの水位センサーの不具合	水位センサーに問題がある、または電源プラグが正しく接続されていない。	
E13	加熱機能の不具合	加熱ユニットが故障している。	
E14	冷却システムの不具合	コンプレッサーまたは冷却ファンが故障している。	
E16	出水口の過熱防止機能が作動	温水パイプのポンプに欠陥があるか、パイプラインが詰まっている。	本体を再起動し、常温水を給水してください。その後、再度95°Cのお湯を出水してみてください。エラーが続く場合は、ブリタカスタマーセンターへお問い合わせください。
F1	冷却システムの高温からの保護	熱放散に問題があります	吸気口または排気口が塞がれていないか確認し、冷却ファンが正常に動作しているかを確認してください。温度が43°C未満に下がるとエラーはリセットされます。エラーが続く場合は、ブリタカスタマーセンターにお問い合わせください。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 16 24.04.26 15:07

10 廃棄/リサイクル



廃棄物電気・電子機器（WEEE）のための分別廃棄を示す、斜線が入った車輪付きゴミ箱のマークがあります。**ブリタ Cube Cool**は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。電気・電子機器の分別収集に関するお住まいの自治体のガイドラインに従ってください。環境や人の健康への悪影響を防ぐため、適切な廃棄にご協力願います。ブリタ Cube Cool及びカートリッジは、お住まいの地域のルールに従って責任を持って廃棄してください。カートリッジは、プラスチックのハウジングを空けずに、そのままの状態で廃棄してください。包装材やラベルについても、お住まいの地域のルールに従い適切に処分してください。

製品保証

本製品の製品保証については、brita.netでご確認ください。

修理・交換のお申し込みは、以下をご用意のうえ、ブリタカスタマーセンターまでご連絡ください。

-故障した本製品またはパーツ
-購入証明書（販売店名・製品名・購入日が確認できるもの）

【ブリタカスタマーセンター】
TEL:0570-001-179 平日10:00~17:00
（土・日・祝日は休み）

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 17 24.04.26 15:07

ブリタクラブのご案内

ブリタクラブ会員には、次の特典をご用意しています。ぜひご登録ください。

1. 会員様限定キャンペーン&イベント
   会員様限定のプレゼント企画やイベント情報をお届けします。

2. ニュースレター配信
   新製品、キャンペーン等の情報をいち早くお知らせします。

3. カートリッジ交換時期のお知らせ
   交換日を登録すると、次回以降の交換時期をメールでお知らせします

4. 入会・製品登録方法
   下記サイトからご入会のうえ、製品登録をしてください。
   https://d.brita.co.jp/

   *個人情報の取り扱いは、弊社ホームページをご確認ください。
   *特典内容は予告なく変更する場合があります。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 18 24.04.26 15:07

1 重要安全須知

使用本設備前，請仔細閱讀以下安全須知。請妥善收藏此手冊以利未來參考之用，本設備更換使用者時，請務必一併將手冊移交給下一位使用者。如果未遵守手冊內容操作，我們概不承擔任何責任。

此設備僅供家庭及小型辦公室使用，不適用應用於商業用途目的。

本開飲機出水含有未經完全加熱之水質，應確實定期更換濾芯並確保水源符合飲用水質標準。

殘餘風險

請將本設備放置在陰涼、通風、穩定、平坦位置。遠離其他熱源。請勿將 BRITA MAXTRA PRO 濾芯放在陽光直射的地方，應將其存放在陰暗、涼爽與乾燥處，在您準備使用新的濾芯之前，請勿拆開包裝。請務必按照第 8 章「保養」的說明指示清潔裝置。

基於品質與衛生原因，BRITA MAXTRA PRO 濾芯經過特殊處理。因此濾芯可能因蒸氣處理導致冷凝而潮濕，少量的銀金屬可能被釋放到水中，這符合世界衛生組織 (WHO) 的建議。

對鉀金屬過敏？ 過濾最初會引起水中鉀含量的輕微升高。這是無害的（例如，1 公升的 BRITA 過濾水所含的鉀比一顆蘋果還少）。如果您患有腎臟疾病或必須遵循特殊的低鉀飲食，請在使用 BRITA 濾水產品之前諮詢您的醫生。

天然微粒

BRITA 活性碳微粒是天然的，會因為天然因素不盡相同。如果您在過濾水中發現碳微粒，這些微粒對人體健康無任何負面影響，建議您反覆沖洗濾芯，直到微粒消失為止。

請將過濾水儲存在陰涼處並在 24 小時內使用完畢。對煮沸自來水的官方建議也適用於 BRITA 過濾水。建議先過濾再煮沸！如果這個建議不再適用，請徹底清潔設備並更換一個新的濾芯。

針對部分人士（例如免疫功能失調或嬰兒），一般建議仍須將自來水煮沸後使用；此建議亦適用於過濾水。如果濾芯有一段時間不用，請取下濾芯，清空水壺，將濾芯放在空漏斗中。以下段落說明即使按預期使用設備也可能發生風險。

警告

電流意外可能危及生命！接觸帶電零件會因觸電而對生命構成直接危險。因此，絕緣或個別零件損壞可能危及生命。如有絕緣零件損壞，應立即關閉電源，並安排維修。切勿繞過或關閉保險絲。此設備不得浸水。

避免帶電零件受潮，以免造成短路。避免液體潑灑到電源插頭。切勿拉扯電源線或手濕時移除插頭。請避免電源線接觸熱源、濕氣、油、尖銳物品、鋒利邊緣等。請勿夾住或折疊電源線。如果電源線受損，請儘速聯繫BRITA客服中心，以避免發生危險。 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

請確保插頭在隨手可及之處，以便可隨時中斷電源供應。使用過程中，設備及其加熱元件表面可能發燙。小心不要觸摸發燙部位。設備周圍與任何物體或牆壁保持 20 公分的距離，以確保散熱。

任何超出預期目的的使用或其他類型的使用都被視爲誤用。誤用將會導致潛在危險。

進行清潔或維護工作前，請先移除設備插頭。確定使用者可以在清潔程序（使用手冊第 8點）中檢查設備是否處於斷電狀態。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 1 24.04.26 15:07

該設備應通過額定剩餘動作電流不超過 30mA 的剩餘電流裝置 (RCD) 供電。本設備不適合身體、感官或心智能力不全或缺乏經驗和知識的人使用(包括兒童)，除非負責其安全的人士監督或指導他們使用本設備。

本設備不適合身體、感官或心智能力不全或缺乏經驗和知識的人使用(包括兒童)，除非負責其安全的人士監督或指導他們使用本設備。

請務必監督兒童，確保他們不把本設備當作玩具。

8 歲或以上的兒童使用此設備，必須在監督或指導下以安全的方式使用本設備，並瞭解所涉及的危險。不得由兒童進行清潔和使用者維護，除非其超過 8 歲並受到監督。請將本設備及其電線置於 8 歲以下兒童接觸不到的地方。請務必監督兒童，確保他們不把本設備當作玩具或被燙傷。

進行清潔或維護工作前，請先移除設備插頭，並在重新連接前用乾布擦拭插頭。在此過程中，請使用者確保每一個接觸點都是未插電狀態。(請參閱說明書第8點) 設備使用後出水口可能存在餘溫，請避免用手碰觸以免燙傷。

請避免液體潑灑至設備連接器。

此設備內含 UVC 發射器。

警告

請勿從設備取下 UVC 發射器操作。以非預期方式使用本設備，或設備外殼損壞可能導致 UVC 輻射外洩並造成危險。即使劑量很小，UVC 輻射也可能對眼睛和皮膚造成傷害。請勿操作已損壞的設備。禁止更換 UVC 發射器。

來自熱水和水蒸氣所造成的危險：使用超過 45°C 的水時，請務必小心。請確保手與腳不可放在出水口下方。

警告： 確保設備周圍或設備內部所有通風口無阻擋。

警告： 除了製造商推薦的方式外，請勿使用機械設備或其他裝置方式來加速除霜。

警告： 請勿損壞製冷迴路系統。

請勿在設備內存放爆炸性物品，例如易燃噴霧。

警告： 請勿在此設備後方連接可攜式多功能插座或可攜式電源。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 2 24.04.26 15:07

2 圖示說明

	警告! 易燃物質，存在火災風險。
	危險! 高溫蒸氣會造成燙傷危險!
	警告! 有傷害並對財物造成損害的風險。

CE	符合EC規範
	使用前請詳閱說明書並保存以供後續查閱使用

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 3 24.04.26 15:07

3

技術規格*


	ZH
BRITA MAXTRA PRO 濾芯	使用週期：4週 | 濾水量：150 L
濾水壓力	0-0.5 MPa
額定功率	1600 W
額定電壓/頻率	110 V/ 60Hz
適用水溫	5 – 38 °C
進水	合格自來水
水箱容量	4.3 L
漏斗容量	1.8 L
冷媒	R 600a (Isobutan, C_4H_{10}), 18 g


產品系列外觀差異

BRITA Cube Cool-W 白色
BRITA Cube Cool-B 黑色
BRITA Cube Cool-BE 燕麥色

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 4 24.04.26 15:07

4 產品結構

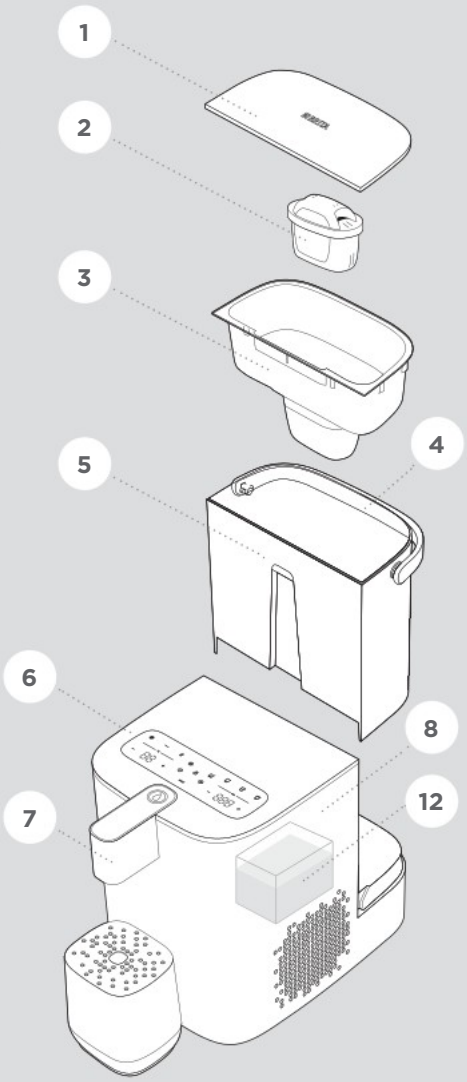

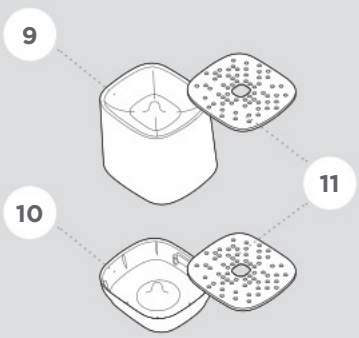

1 上蓋

2 BRITA MAXTRA PRO 濾芯

3 漏斗

4 把手

5 水箱

6 面板

7 出水口

8 底座

9 集水盤（大）

10 集水盤（小）

11 集水盤上蓋

12 內含冰水箱 1公升

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 5 24.04.26 15:07

5 首次使用前

請打開包裝並取出設備的所有零件。請將設備放置在平坦且穩固的表面上，以確保正常運作與安全。請參照「使用手冊第8點保養的清潔說明」中所述，清潔設備。

在初次使用之前，請讓 本設備BRITA Cube Cool 直立靜置 3 小時以上，避免損害製冷系統，因為壓縮機在運送過程中可能並未直立擺放。

6 面板與功能



面板

1 溫度 –
2 溫度顯示
3 溫度 +
4 水量 -
5 水量與故障代碼顯示
6 水量+
7 大杯量
8 中杯量
9 小杯量
10 煮沸 95°C
11 常溫
12 冰水
出水
童鎖鍵
缺水指示燈
濾芯更換指示燈
管線清潔指示燈
冰水箱清潔指示燈
UVC UVC指示燈

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 6 24.04.26 15:07

6 溫度設定

5°C, 常溫, 45°C, 70°C, 85°C, 煮沸 95°C

1 − **降低**

或者

3 + **增加**

快捷鍵

12 ❄ **冰水**

11 ~ **常溫**

10 **煮沸 95°C**

水量設定

(150/ 250/ 350/ 450/ 550/ 650/ 750/ 900 ml)

4 − **減少**

或者

6 + **增加**

快捷鍵

9 **小杯量：** 150 ml

8 **中杯量：** 350 ml

7 **大杯量：** 900 ml

出水

出水鍵會顯示不同顏色，代表不同溫度。

藍色：5 °C
白色：常溫、45 °C
紅色：70°C、85°C、95°C

出水過程中可按**面板上任意鍵，即可停止出水。**

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 7 24.04.26 15:07

初次設定



開機

將設備插上合適的獨立電源插座。(請參閱技術規格)。啟動設備後方的電源開關即可開機。面板會閃爍 3 秒，然後切換至待機模式。此時童鎖鍵與缺水指示燈亮起，冰水與自動清潔鍵閃爍。

BRITA MAXTRA PRO 濾芯

1. 準備
將冷水注入乾淨的水箱中。將 **BRITA MAXTRA PRO 濾芯**浸入水中，輕輕搖晃以去除多餘的空氣。取出濾芯並倒掉水箱裡的水。

2. 安裝
將漏斗放入水箱中，並將 **BRITA MAXTRA PRO 濾芯裝入漏斗凹槽並向下推至定位加以固定。**

3. 在水箱注水
務必使用冷自來水注入漏斗。僅限使用唯一能符合飲用水品質法規要求的合格自來水。漏斗會自動過濾注入的水，過濾後的水會順勢流入水箱中，然後從水箱流入設備內部。

4. 啟用 MAXTRA PRO 濾芯
為了獲得最佳的飲用口感和效能，濾芯必須經過2次注水才能使用，。為了與BRITA共同維護環境，請將前2次注入的水用來澆花灌溉您的植物。



童鎖鍵

按住童鎖鍵燈號 2 秒鐘，即可解鎖本設備。童鎖鍵燈號會熄滅，水量、溫度及出水鍵則會亮起。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 8 24.04.26 15:07

7 開始使用

1. 啟用自動清潔程序: 在首次使用前，面板上清潔指示燈與冰水箱清潔指示燈將同時閃爍，請參閱使用手冊第8點保養的「清潔-自動清潔程序」段落。

2. 設定溫度與水量: 使用按鍵或 +/- 按鍵選擇您喜好的溫度與水量。更多詳細資訊請參閱 「6: 面板與功能」 段落。
注意: 設備裝置將記憶並顯示上次使用的設定。

3. 出水: 按下 出水按鈕，即可享受您的飲品。

注意: 為確保設備及其功能 (如濾芯更換提醒與清潔程序) 能達到最佳效能，BRITA 建議您使用期間保持設備開啟狀態。也可選擇永久關閉或透過定時器關閉冷卻系統，以因應長時間不使用的情況。詳情請參閱使用手冊中相關章節。

UVC 燈號



UVC燈號會在啟用 UVC LED 時緩慢閃爍。燈號會在出水與清潔出水時保持亮燈狀態。

空水箱燈號



燈號亮起; 當水位偏低，水位低於 100 ml即無法出水，(但冰水箱仍有1公升的冰水可供應)

燈號閃爍: 水箱被移除或未正確安裝時，此燈號也會出現閃爍。

冰水狀態



若此燈號閃爍(當選擇冰水)，則表示製冷正在運作中，且**無法出水**。此燈號在設備待機模式時也會閃爍。若水溫已到達所選溫度，則該燈號**會長亮**，且冰水已就緒可出水。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 9 24.04.26 15:07

7

冰水溫度設定

預設的冰水溫度是 5 °C，您可以依照以下步驟調整為10 °C：

1 同時按下**冰水鍵，與水量「-」鍵3秒後**，面板會顯示目前溫度。


2 按下**溫度「-」或「+」鍵**，即可切換溫度 **5°C 及 10°C**。

3 同時按下**冰水鍵**，與**水量「-」鍵3秒後**確認設定完成。



製冷系統啟動／關閉

永久設定
如果製冷功能很久沒有使用，我們建議關閉冷卻功能並清空冰水箱。



確保已解除童鎖鍵。同時按下**冰水鍵**與溫度**「-」鍵 3 秒鐘**，即可永久開啟或關閉製冷系統。當關閉製冷系統，當關閉製冷系統時，出水鍵會閃爍藍色，請按出水鍵並清空冰水箱中的冰水。出水口下方須放置水量足夠的容器 (1公升)。



若要重新開啟製冷系統，請同時按下「快捷鍵-95°C」與溫度**「+」**鍵3秒即重新開啟。

當製冷系統關閉超過 24 小時且須再次開啟時，面板將閃爍冰水箱沖洗鍵。請參照「使用手冊第9點保養的冰水箱沖洗」中所述啟動冰水箱沖洗程序。

定時設定
您可以設定時自動開啟及關閉製冷系統。

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 10 24.04.26 15:07

7



進入設定模式:
解除童鎖鍵，按下冰水鍵與溫度「+」鍵 3 秒鐘。
設定製冷系統「關閉」的時間: 面板上水量顯示區出現「OFF」字樣（預設設定），表示您需要設定製冷系統關閉的時間。



選擇「關閉」時間:
面板上溫度顯示區出現「 0-23」。從當前時間計算起至您希望製冷系統關閉的時數，請使用面板上溫度顯示區「-」或「+」鍵調整所需的時數。



設定製冷系統「啟動」的時間: 按下水量「-」或「+」鍵，面板上水量顯示區出現『ON』字樣，即可設定製冷系統「啟動」的時間。



選擇「啟動」時間: 從當前時間計算起至您希望製冷系統開啟的時數，請使用面板上溫度顯示區「-」或「+」鍵調整。



儲存設定: 按下出水鍵以儲存您的設定。

長按冰水鍵與煮沸鍵 3 秒，可關閉定時開啟及關閉模式。

範例: 若現在時間為20:00, 並希望設定製冷功能在22:00關閉，隔天07:00開啟，請依照以下步驟:

1. 進入上述定時設定， 並在水量顯示面板出現” OFF”
2. 使用溫度+/-鍵輸入” 2”, 設定在 20:00 的2小時後關閉(22:00)
3. 使用水量+/-選擇開啟模式
4. 使用溫度+/-鍵輸入” 11”, 設定在20:00的11小時候開啟(隔天7點)
5. 點選出水鍵完成設定



停用定時製冷開啟/關閉模式，同時按下快捷鍵-冰水鍵與最高溫95°C鍵3秒鐘，即聽到一聲確認提示音。

注意: 若設備關機或拔掉電源，定時模式將會失效需重新設定。

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 11 24.04.26 15:07

7

音量調整



此設備有3種音量設定，分別為靜音、低音、高音，請長按水量「+」鍵 3 秒鐘，即可調整音量。預設音量請長按水量「+」鍵3秒進入音量調整模式，當水量「+」鍵閃爍，請再次按水量「+」鍵選擇靜音、低音、高音，設定將在10秒後自動儲存。

保養

8

濾芯更換



設備會自動提醒濾芯更換，當指定的時間或 BRITA MAXTRA PRO 濾芯的濾水量到達時，**濾芯更換指示燈**亮起。
當使用21 天或到達112 L 後，濾芯更換指示燈長亮紅燈提醒，表示您還可以使用 7 天或38 L，再進行更換。
當使用 **28 天或到達150 L** 後，濾芯更換指示燈閃爍紅燈警示。請立即遵循指示更換 BRITA MAXTRA PRO 濾芯，請參閱使用手冊第7點保養的「濾芯更換」段落。



當更換完BRITA MAXTRA PRO 濾芯後，按下濾芯更換指示燈 3 秒，即可完成設定，濾芯更換指示燈即自動熄滅並重新計算。為了獲得最佳口感並延長 設備使用壽命，我們建議持續搭配使用 BRITA MAXTRA PRO 濾芯。

手動重置濾芯更換指示燈
您可以在濾芯更換指示燈亮起之前重置濾芯更換指示燈。

1. 更換 BRITA MAXTRA PRO 濾芯。
2. 解鎖設備。



3. 長按水量「-」和水量「+」鍵 3 秒，濾芯更換指示燈亮起。



4. 完成濾芯更換後，長按濾芯更換指示燈3秒。
5. 濾芯更換指示燈熄滅。

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 12 24.04.26 15:07

8 清潔

1. 自動清潔:
自動清潔可以確保設備衛生安全。
清潔過程所需的水量將顯示在面板（水量區）。請確保水箱內有足夠的水，並在出水口下方放置足夠大的容器。
如果清潔過程中水量不足，設備將暫停，請您於水箱中注入足夠的水。當水箱加滿，清潔程序將繼續運行直到完成。

清潔週期:
- 初次使用前
- 使用90 天後
- 拔除插頭/關閉設備超過24小時後

(若不慎拔除插頭或關閉電源，可透過以下步驟跳過清洗功能: 解除童鎖，並同時按 “大杯量” + “小杯量” 3秒，即可跳過機器清洗。此功能僅指跳過此輪清洗並重新開始計算時間，待90天後再提醒，非永久性關閉清洗功能)



如果管線清潔指示燈與冰水箱清潔指示燈閃爍紅色，請同時按下兩個鍵 3 秒，即可開始清潔流程。管線清潔程序先進行，此過程將會有　750ml　各種溫度交替出水。面板上水量區會顯示 750。

小心燙傷! 熱水與水蒸氣可能造成危險!



」整個清潔過程中，管線清潔指示燈持續閃爍紅色，出水鍵會亮紅燈，UVC 指示燈閃爍。當清潔程序完成時（管線清潔指示燈號將停止閃爍），即自動開始沖洗冰水箱。



此時，冰水箱清潔指示燈閃爍紅色，且出水鍵亮藍燈及UVC 指示燈閃爍。面板上水量處會顯示 2L。當沖洗程序完成時，沖洗燈號會熄滅。
然後將重新計算下一次清潔週期時間。

2. 24 小時內無任何使用的管線清潔



如果熱水與常溫水 24 小時未使用，管線清潔指示燈將會閃爍紅燈。在此狀況下，溫度與水量將自動設定為 煮沸 與 350 ml。此設定將顯示在面板上（溫度與水量區）。建議您按下出水鍵，並將第一杯熱水倒掉。設備沖洗，請長按管線清潔符號3秒鐘，設備會出一杯水請將其倒掉即可。

3. 冰水水箱清潔:
如果長時間未使用冰水，（超過 7 天），或當製冷系統長時間關閉後再次開啟，則必須進行冰水水箱清潔，確保衛生安全與冰水口感。在此狀況下，將會出 2 公升的水。



當冰水箱清潔指示燈閃爍紅燈，請按下指示燈 3 秒，即可開始冰水箱清潔。沖洗所需水量將顯示在面板上水量區。請務必將足夠大的容器置於出水口下。

4. 手動清空冰水箱



當設備關閉或拔掉電源超過 24 小時（例如假期期間），必須清空冰水箱:
1) 清空水箱。
2) 手動清空冰水箱: 長按出水鍵 10 秒。
3) 拔掉設備電源。

BRI401666_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 13 24.04.26 15:07

8

手動清潔功能

手動開啟自動清潔
如果設備長時間未使用，或希望少於3個月內清潔設備，則可以手動開啟自動清潔程序。



按下溫度「+」鍵 3 秒，管線清潔指示燈與冰水箱清潔指示燈開始閃爍。



同時按下管線清潔指示燈與冰水箱清潔指示燈 3 秒，即開始自動清潔程序。

手動關閉清潔功能

手動關閉管線清潔：
基於衛生安全考量，管線清潔指示燈在設備 24 小時未使用時將會閃爍紅燈。
若要忽略此程序，只需出水常溫水或熱水溫度至擇定的水量，清潔指示燈將會熄滅。

手動關閉自動清潔




若設備不慎拔除插頭或短暫關閉電源 （例如清潔不到24小時)，可以忽略自動清潔，解除童鎖，並同時按下「大杯量」+「小杯量」鍵3秒，即可跳過機器清洗。(此功能僅指跳過此輪清洗並重新開始計算時間，待90天後再提醒，非永
久性關閉清洗功能）。
警告：若設備長時間關閉或拔除插頭（超過 24 小時），則 BRITA 強烈建議您進行上述的清潔程序，確保設備內部衛生安全。請參閱使用手冊第8點保養的「自動清潔」段落。

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 14 24.04.26 15:07

8 清潔設備零件：

定期清潔設備零件（水箱、漏斗、上蓋、集水盤與集水盤上蓋），請使用雙手與冰水或溫水清潔。此設備 的表面可以用非顆粒或研磨效果的中性清潔劑進行清潔。請務必避免清潔過程中讓機器進水。

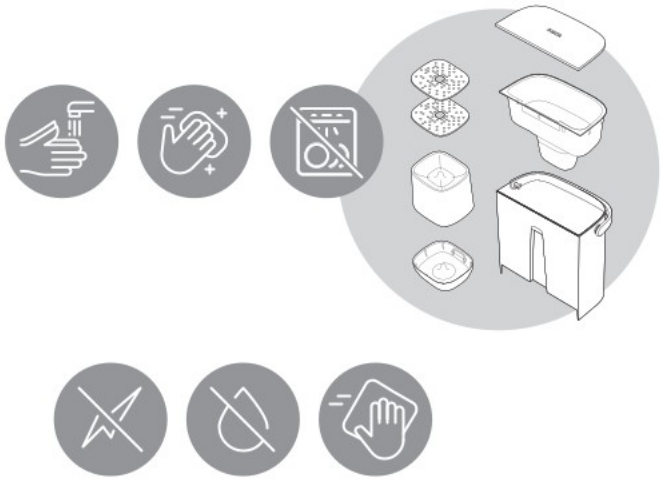

⚠ **清潔前拔除設備插頭，並確保雙手與插頭乾燥。**

BRI401666_1060677-00-VOL_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 15 24.04.26 15:07

9

故障代碼

故障代碼為提醒您設備的零件出現故障，將會在面板水量區呈現。

代碼	故障描述	可能原因	解決對策
E1	熱水管線馬達馬達馬達故障	馬達短路或斷路。馬達異常	重新啟動設備，若仍無法解決請聯繫BRITA客服中心。
E2	冰水管線馬達馬達馬達故障	馬達短路或斷路。馬達異常	
E3	冰水箱注水馬達故障	馬達短路或斷路。異常	
E4	出水口的溫度感應器故障	NTC 異常或插頭沒有接好。	
E5	進水口的溫度感應器故障	NTC 異常或插頭沒有接好。	
E6	冰水箱的溫度感應器故障	NTC 異常或插頭沒有接好。	
E7	環境溫度感應器故障	NTC 異常或插頭沒有接好。	
E8	熱水管線的 UVC 故障	UVC 異常，例如 LED故障，或插頭沒有接好	
E9	冰水管線的 UVC 故障	UVC 異常，例如 LED故障，或插頭沒有接好	
E10	冰水箱靜態 UVC 故障	UVC 異常，例如 LED故障，或插頭沒有接好	
E11	流量計故障	流量計異常或插頭沒有接好	
E12	冰水箱的液位異常	水位異常或插頭沒有接好。	
E13	加熱功能異常	加熱元件故障	
E14	製冷系統故障	壓縮機或冷卻風扇異常。	
E16	出水口高溫保護	熱水管線的馬達故障，或管線阻塞。	重新啟動設備，並出水常溫水。再次出水煮沸 95°C水，若仍無法解決請聯繫BRITA客服中心。
F1	冷卻系統的高溫保護	散熱有問題。	檢查進風口、出風口是否有雜物阻擋。確認冷卻風扇是否正常運作。當溫度降到 43°C 以下時，此異常會自動消失。若仍無法解決請聯繫BRITA客服中心。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 16 24.04.26 15:07

10 處置/回收



此符號符號表示必須對廢棄電器及電子設備 (WEEE) 進行單獨處理。
本設備不得隨一般家庭廢棄物丟棄。請遵循地方政府關於電器與電子產品分類收集的指導方針。正確丟棄有助於防止對環境和人類健康產生負面影響。包裝和標籤應按照當地法規進行廢棄處理。請根據當地法規處理本設備及濾芯，並確保濾芯保持未開封狀態。

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 17 24.04.26 15:07

設備名稱: BRITA Cube Cool 瞬熱智能溫控冰溫熱 UVC 滅菌開飲機
型號 (型式): BRITA Cube Cool-W; BRITA Cube Cool-B; BRITA Cube Cool-BE

–單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmi- um (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
水箱	○	○	○	○	○	○
紫外線 殺菌器	○	○	○	○	○	○
流量計	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	○	○	○	○
冰水箱	○	○	○	○	○	○
製冷組件	○	○	○	○	○	○
矽膠管	○	○	○	○	○	○
電控 線路板	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
電源線	–	○	○	○	○	○

備考1. 〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. 〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. 〝–〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

BRI401686_1060677-00-VOI_IM_Cube_2_0_V2_APAC_v03.indb 18 24.04.26 15:07

Distributor / Importer

Distributed by | 판매자 | 販売元 | 經銷商:

UK **BRITA Water Filter Systems Ltd.**
BRITA House, 9 Granville Way,
Bicester,
Oxfordshire, OX26 4JT, UK
BRITACare: 0344 7424800,
info@brita.net

KR **(주)브리타 코리아**
서울특별시 용산구 서빙고로 17,
10층 (한강로 3가, 센트럴파크타워)
고객센터 전화번호: 080-740-5900
이메일: info-kr@brita.net
보증 기간: 구매일로부터 기본 1년, 제품 등록 시 최대 2년
부품 보유 기간: 제조일로부터 최대 7년

JP **BRITA Japan株式会社**
〒104-0061
東京都中央区銀座3-15-10 7F

BRITA

www.brita.net

1060677-00-VOI