
WINIX

User Manual

韓國原裝 | 室內乾爽專家

WINIX除濕機

DXWU189-PYT
DXWU189-PTT
DXWU179-PYT
DXWU179-PTT

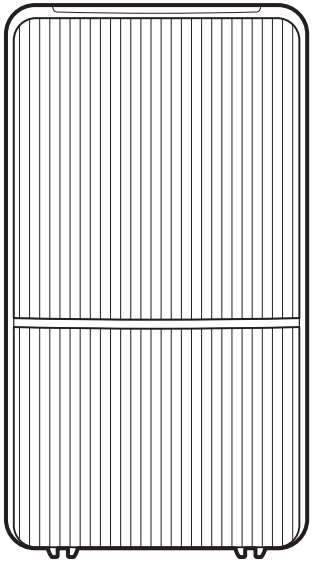

產品說明書

- 請在使用前詳細閱讀使用說明書，並正確使用本產品。
- 產品保固如本使用說明書背面所示，請妥善保管以免遺失。
- 為了提升品質，產品的設計與規格可能在未事先通知的情況下變更。

內容

安全使用注意事項 ····· 3

特色 ····· 8

安裝 ····· 9
安裝時注意事項 ····· 9

使用需知 ····· 10

各部位名稱 ····· 11

使用 ····· 14
初次運行 ····· 14
風速調節 ····· 15
溼度設定 ····· 15
智慧除濕 ····· 16
Wi-Fi(僅限支援型號) ····· 16
鎖定按鈕 ····· 17
連續除濕 ····· 17
快速乾衣 ····· 17
自動乾燥(僅限部分型號) ····· 18
電漿除菌 ····· 18
靜音除濕 ····· 18
定時 ····· 19
自動除霜運行 ····· 19

清潔與保養 ····· 20
清空水箱 ····· 20
清潔水箱 ····· 21
清潔外殼 ····· 23
清潔前置濾網 ····· 23
連接連續排水軟管 ····· 24
使用烘鞋模式 ····· 25

疑難狀況排除 ····· 27
依照狀況採取應對措施 ····· 27

產品規格 ····· 30

產品保固卡 ····· 31

限用物質含有情況標示聲明書 32

安全使用注意事項

與安全相關的警告與注意事項旨在協助您安全地使用本產品並防止財產損失。請務必仔細閱讀並正確使用本產品。

⚠警告

若未遵守指示，可能導致使用者死亡或受到嚴重傷害。

⚠注意

若未遵守指示，可能造成使用者受傷或財產損失。

參考

可讓產品發揮最佳效能。

⚠警告

拔除電源插頭時，請握住插頭拔除，切勿拉扯電源線。
・電源線損壞可能會導致觸電、火災或人員受傷。

請勿過度拉扯電源線。
・避免電源線損壞造成火災。

請勿用濕手插拔電源插頭。
・會導致觸電或人身傷害。

務必插入接地的110V專用插座使用。
・未使用接地插座可能導致故障或觸電。

請使用連接漏電斷路器的插座。
・若未遵守，可能導致漏電、觸電或火災危險。

請勿過度彎曲電線或讓重物壓住電線，以避免破損。
・可能會引起火災。

請勿使用延長線。也不可以與其他電器用品共用插座。
・可能會因異常高溫而引發火災。

請勿人為改裝或更換電源線。
・如果存在故障、觸電或火災的危險，需要修理時，請聯繫免付費服務專線。

長時間不使用時，請拔除電源插頭。
・長時間未斷開電源插頭可能會因絕緣劣化而導致漏電並引起火災。

請勿在產品周圍放置易燃物(噴霧、汽油、瓦斯等)。
・可能會導致爆炸或火災。

請勿使用損壞的電源插頭、電源線或鬆動的插座。
・可能會導致觸電、短路或火災。
・如果電源插頭或電源線損壞，請聯繫免付費服務專線。

請勿在可能接觸到水的地方使用，例如浴室、淋浴間或游泳池。
・可能會因觸電或異常發熱而引發火災。

請勿在狹窄或傾斜的地板上使用。
・可能會導致故障和變形。

請勿將水倒入出風口。
・可能會導致火災、觸電或人身傷害。

請勿放在不穩定的表面上，如桌子或水槽邊上。
・產品掉落、沾到地板上的水時，也可能導致產品故障和變形。

若電源部位進水，請立即拔除插頭並聯絡免付費服務專線。
・可能會導致觸電或火災。

請勿安裝在灰塵多或會被水(如雨水)濺到的地方。
・存在觸電和火災的危險。

如果產品已浸入水中，請關閉電源並聯繫免付費服務專線。
・浸水後若自行任意乾燥再使用，可能會導致故障、觸電、火災或人身傷害。

請勿在產品附近放置熱源。
・可能導致變形、變色和火災。

使用室內薰蒸型(煙霧型)殺蟲劑時，請勿使用本產品。
・藥物成分積聚在產品內將會產生變色、惡臭和故障風險。

請勿以濕手操作產品。
・可能會導致故障或觸電。

請勿將裝有水的容器或花盆放在除濕機上。
・存在觸電和火災的危險。

請勿將衣物、毛巾或其他物品放在正在運行的產品上。
・可能會因發熱而引發火災。

請勿在處理藥物的地方使用。

・產品可能會因揮發在空氣中的藥品或溶劑而變形、發生故障或產生異味。

請勿在兒童附近使用本產品。兒童可能會受傷。

・請勿讓兒童隨意在產品周圍玩耍或操作產品，可能會導致兒童受傷。

本產品並非設計供身體、感官或心智能力受限者，或缺乏經驗與知識，無法在沒有監督或指導的情況下安全使用產品的人(包括兒童)使用。

請勿將產品置於曬衣架下方。

・未乾燥衣物滴落的水可能流入產品內並導致故障。

NCC警語：取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

⚠注意

運行中請勿拔掉或移動電源插頭。

・可能會導致故障或火災。

需要清潔和收拾時，請拔掉電源插頭並等到產品冷卻。

・可能會導致觸電或人身傷害。

若聽到異常聲音、異味或發現冒煙現象，請立即拔除電源插頭，並聯繫免付費服務專線(0800-255-123)。

・有觸電或火災的危險。

使用時請記得裝上前置濾網。

・未裝濾網使用時，可能縮短產品壽命，亦有觸電或受傷之虞。

請勿將針、棒或硬幣等異物插入出風口或進風口。

・特別要注意兒童。

・可能會導致灼傷、觸電和故障。

請勿在密閉空間或有嬰兒、長者的場所長時間使用本產品。

・若室內濕度過低，可能導致皮膚乾燥或刺激呼吸道，年長者與兒童需特別注意。

切勿在運行期間請勿觸碰出風口。

・特別要注意兒童。

・可能會導致灼傷、觸電和故障。

請確保進風口或出風口不被衣服、窗簾等擋住。
・若進出風口受阻，可能因內部溫度升高而導致變形。

請勿讓本產品受到劇烈衝擊。
・可能會導致故障。

請勿站到產品上或在上面放置重物。
・可能會導致故障、變形或人身傷害。

請勿將水直接噴在產品上。
・可能會導致故障或觸電。

將前置濾網放在溶有中性清潔劑的水中(約30°C)清洗，並於陰涼處晾乾。
・灰塵積聚時，可能導致燃燒異常與異味。

請勿在產品上噴灑殺蟲劑或可燃性噴霧。
・不僅對人體有害，也可能導致產品故障或引發火災。

請勿使用破損的水箱。
・漏水或水流入機體內部可能會導致觸電或故障。

清潔時，請勿使用苯、稀釋劑、酒精或其他易燃或易爆物質擦拭。
・存在觸電或火災的危險。

安裝或運輸時，請勿將產品傾斜超過45°。
・可能導致出現異常噪音或產品故障。
・若曾將設備傾斜超過45°移動，請靜置一小時後再開啟本產品。

請不要讓本產品靠近點燃的香菸、香火等。
・可能會導致產品變形和火災。

請勿在靠近牆壁或窗邊等風口處使用。
・濕度感測器可能無法正常運作。

請勿自行拆解、維修或改裝本產品。
・ 請確保兒童不會接觸、玩弄或操作本產品。
・操作異常可能會引發火災、觸電或受傷。

請勿在陽光直射處使用本產品。
・可能造成產品外殼變形或褪色。

清洗除濕機水箱後，請勿在陽光下曝曬，應放置於陰涼處晾乾。
・可能會使外殼變形或褪色。

使用本產品時，請勿讓濾網對著牆壁。

・通風不當可能會因性能下降而引發火災。

請勿飲用水箱中的水或將其給予動物或植物。

・可能會導致意外問題。

請勿在有大量電磁波的地方附近使用，如微波爐、電視等。

・可能導致感測器運作異常。

不使用本產品時，請務必倒光水箱中的水。

・可能會導致發霉產生細菌繁殖並發臭。

如欲更改產品的安裝位置，請清空水箱中的水後再移動。

・在水箱中有水的情況下移動時，可能會導致水溢出。

請勿在產品頂部放置磁鐵或金屬物體。

・可能導致產品運作異常。

請定期清理本產品。

・請按照清潔方法清潔。(參考清潔與保養)

・若未定期清潔，黴菌和細菌會繁殖並產生臭味，可能導致產品性能下降。

請勿長時間在電壓不穩定的環境下使用本產品。

・可能會導致觸電或故障。

請勿強行開啟或在運行中觸碰滑動控制板。

・可能會夾傷手指或造成故障。

特色

本產品為110V專用機型。

高效變頻除濕
採用WINIX獨家高效變頻除濕技術，能以最佳節能效率強力去除室內各角落的濕氣與霉味，讓空氣始終清新乾爽。

滑動式觸控顯示板
使用滑動式顯示面板，質感高雅，觸控操作簡單直覺。

智慧除濕與溼度設定功能
透過智慧除濕功能，可根據使用環境與設定溼度讓室內溼度自動維持在35%～70%間的舒適範圍。

定時功能
在睡覺或外出時，只要先設定好時間，產品便會自動關機以幫助節省電費。

低噪音
採用低噪音技術，運行時安靜舒適，不影響日常生活。

WIFI功能
可透過Winix Smart App進行遠端操控。

自動除菌離子PLASMAWAVE®
吸入除濕機的灰塵、各種細菌和流感病毒等會被淨化成乾淨空氣排出。

自動除霜功能
當冷卻器產生霜層時，會自動除霜以維持除濕效能。

水滿自動停止
當水箱滿水時，指示燈會閃爍並自動停止運轉。

便利移動
內建移動式輪子，能輕鬆移動。

幫助衣物乾燥
因長時間下雨導致衣物難以乾燥時，開啟除濕機即可輕鬆在室內晾乾衣物，效果非常理想。

方便的連續排水(需另行購買)
當水箱滿水時，無須每次手動倒水，只要接上排水軟管就能連續排水，非常方便。

烘鞋(部分機型需另行購買)
像運動鞋、長靴等在梅雨季節難以乾透的鞋款，可搭配集中乾燥組使用烘鞋功能，讓鞋子保持乾爽。

自動乾燥功能
除濕機完全關機前，會自動烘乾內部殘留的水分，有助於防止細菌滋生與異味產生。

安裝

安裝時注意事項



請安裝在離電視、收音機和電子設備等有一定距離的地方

・請與其他電子設備保持約30公分的距離。以免因電磁波干擾導致運作不正常。



請安裝在不受陽光直射的室內空間

・可能導致產品無法正確運行或故障。




請安裝在氣溫高於18°C的地點

・溫度過低時，可能會導致除濕性能下降。



請安裝在穩定的水平表面上

・若放在薄弱且傾斜的地面，可能產生異常噪音與震動。

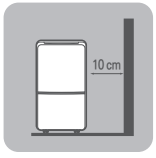

請與牆面保持至少10cm以上的地方

請確保留有30～45cm以上空間

⚠ 注意

・本產品為110V專用機型。

・若長時間不使用，請拔掉電源插頭。

使用需知

除濕機的適用溫度範圍為18～35℃ 。

・低於18℃時，冷卻器中會結霜，導致除濕量降低。

在除濕機運行期間，壓縮機的運行可能導致室溫升高。

・當達到設定溼度時，除濕機將停止運轉，溼度上升後會再次啟動。

如果水箱已滿，除濕機將停止運行。

為安全起見，請勿在除濕機的水箱中放置任何其他物體。

如果除濕機無法運作或無故停止運作，請確認以下事項。

・請確認電源插頭是否正確連接。

・若上述情況正常，請關閉電源，約10分鐘後再重新啟動。


・如果仍無法啟動，請聯繫您的經銷商或免付費服務專線。

實際溫度和溼度可能因安裝地點和周圍環境而有所差異。


除濕機提示的目前溼度可能與家用使用的濕度計值略有差異。

各部位名稱

正面

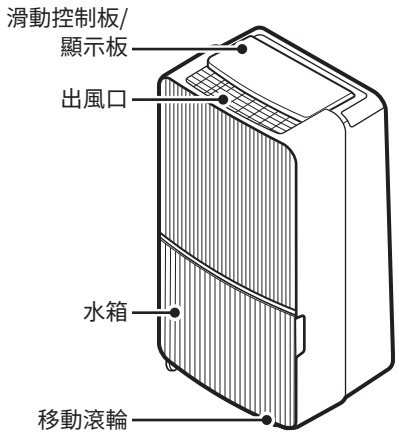


背面

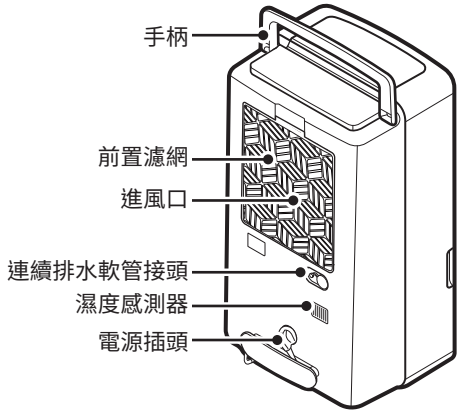

參考

複合淨化濾網請參考**複合濾網更換方法**。

零件



使用說明書

集中乾燥組



集中乾燥組收納袋



集中乾燥罩



連接排水軟管



鞋類烘乾口




連續排水軟管
(舊機型需另行購買)

參考

・未附集中乾燥組的型號需另行購買
・如需購買，請洽詢免付費服務專線(0800-255-123)

操作板與顯示板

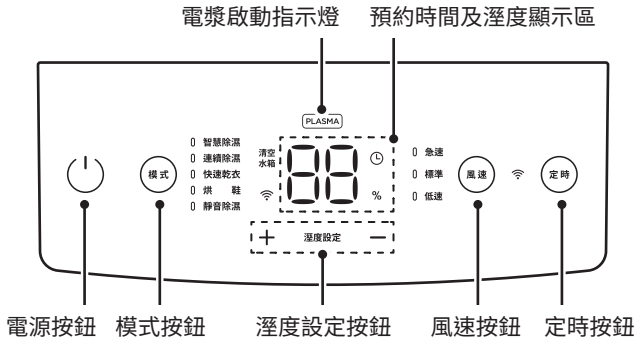

⚠ 注意


請勿在操作板上放置磁鐵或金屬物品，以免造成產品運作異常。

按鈕	說明
⏻	**電源按鈕** 按下即可開機，用於啟動或停止運行本產品。
模式	**模式按鈕** 按下可選擇智慧除濕、連續除濕、快速乾衣、烘鞋、靜音除濕等模式。
智慧除濕 連續除濕 快速乾衣 烘　鞋 靜音除濕	**模式指示燈** 根據所選模式亮起。
清空水箱	**清空水箱指示燈** 水箱滿水時亮起，機器也會自動停止。 水箱未正確裝入或未安裝時，此燈也會亮起。
	**Wi-Fi指示燈** Wi-Fi連線失敗或配對模式中會閃爍。 連線成功時，指示燈將會亮起。

按鈕	說明
PLASMA	**電漿啟動指示燈** 僅在開啟電漿功能時亮起。
88 %	**預約時間及溼度顯示區** 顯示定時時間、設定溼度與目前溼度。
+ 溼度設定 −	**溼度設定按鈕** 可以以5%為單位設定室內溼度。
急速 標準 低速	**風速指示燈** 按下可切換為低速、標準或急速等模式。
風速	**風速按鈕** 按下可設定弱風、強風或渦輪風等模式。
定時	**定時按鈕** 按下即可以1小時為單位設定，最長可定時12小時。
模式	**電漿除菌功能** 按住模式按鈕3秒即可開啟或解除電漿除菌功能。
風速	**兒童安全鎖功能** 按住風速按鈕3秒即可開啟或解除兒童安全鎖功能。
CL	**兒童安全鎖指示燈** 啟用兒童安全鎖時，會先顯示「CL」字樣，隨後才會顯示目前溼度。 僅在解除兒童安全鎖後才可操作本產品。
風速 + 定時	**Wi-Fi設定按鈕** 同時短按可開啟/關閉Wi-Fi功能。 長按3秒即可進入Wi-Fi配對模式，以進行連線設定。


使用

初次運行

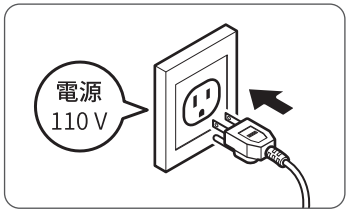

1 請插上電源插頭。

- 所有指示燈均會亮起，滑動控制板會自動開啟再關閉。
- 此時若水箱裝滿水，清空水箱指示燈將會亮起。

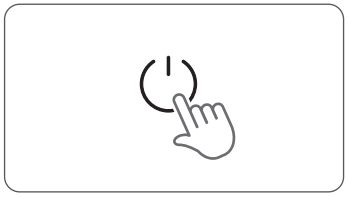

2 請按下[**電源**]按鈕。

- 滑動控制板將開啟，並進入自動模式。
- 風速會根據室內溼度自動設定。

參考

- 開始或停止運行時，除濕機可能會出現輕微震動，此為正常現象。
- 初次啟動時，可能會因為設定而出現些微的馬達聲。
- 初次啟動時預設為智慧除濕模式，溼度顯示區將顯示目前溼度。
- 在除濕機運行途中按下[**電源**]按鈕將會啟動自動乾燥功能，再次按下即可立即關閉。

風速調節

可根據室內的溼度將風速調整為強風或弱風。




請按下[**風速**]按鈕。

- 每按一次[**風速**]按鈕，可依序切換低速 → 標準 → 急速 → 低速。
- 若在智慧除濕模式中按下[**風速**]按鈕，將切換為手動除濕模式(使用者設定運行)。

溼度設定

可依環境需求設定室內溼度。



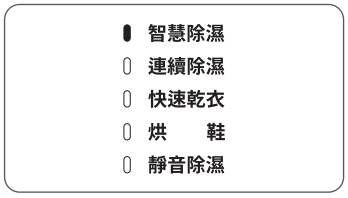

請按下[**溼度設定**]按鈕。


- 每次按下[+]按鈕時，溼度會依序以5%為單位提升，如：35 → 40 ~ 60 → 65 → 70。
- 每次按下[-]按鈕時，溼度會以5%為單位下降，如：70 → 65 → 60 ~ 40 → 35。
- 僅智慧除濕模式可調整溼度。在連續除濕、快速乾衣、烘鞋模式下會顯示「**Co**」，並維持適當溼度。
- 若於智慧除濕模式中調整風速，指示燈會熄滅並切換為依照設定溼度運行的手動除濕模式(使用者設定運行)。

參考

溼度可設定範圍為35～70%，低於設定值時將停止運行；高於設定值時自動啟動進行除濕。


智慧除濕

會感應室內溼度並自動運行。

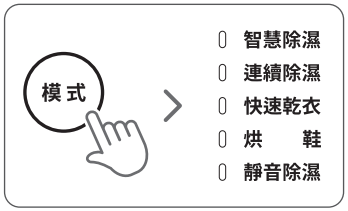

1 請按下[**模式**]按鈕。

- 每次按下[**模式**]按鈕時，可依序設定智慧除濕 → 連續除濕 → 快速乾衣 → 烘鞋 → 靜音除濕。
- 請按下[**模式**]按鈕以選擇智慧除濕模式。

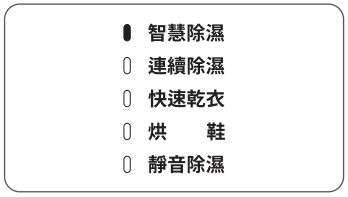


2 啟動智慧除濕後，智慧指示燈將會亮起。

- 風速會根據室內溼度自動設定。
- 在智慧除濕模式下按下[濕度設定]按鈕時，螢幕顯示將從目前溼度切換至設定溼度，可設定範圍為35～70%，且智慧除濕指示燈不會熄滅。

Wi-Fi(僅限支援型號)

可開啟或關閉Wi-Fi功能。

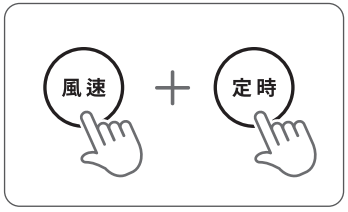

請同時按下[**風速**]與[**定時**]按鈕。

- 同時短按可開啟/關閉Wi-Fi。
- 長按3秒則會嘗試連接Wi-Fi。
- 有關Wi-Fi的詳細使用方式，請參考Winix Smart使用說明書。


鎖定按鈕

若想防止兒童誤觸或誤操作，請使用鎖定按鈕功能。



1 請長按[**風速**]按鈕3秒以上。

- 提示音將響起，且顯示板上會出現鎖頭圖示。
- 在鎖定狀態中按下按鈕時，本產品將會發出警示音，並閃爍顯示「**CL**」，提醒目前為鎖定狀態。

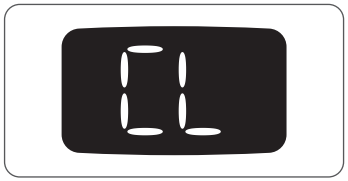

2 再次長按[**風速**]按鈕3秒以上，提示音將響起，並解除鎖定按鈕設定。

連續除濕

無論室內濕度高低，皆會持續進行除濕。



請按下[**模式**]按鈕。

- 選擇連續除濕模式後，螢幕會顯示「**Co**」，無論室內溼度如何都會連續運行。
- 水箱裝滿水時，將停止運行。

快速乾衣

可不受室內濕度影響持續烘乾衣物。



請按下[**模式**]按鈕。


- 快速乾衣指示燈亮起時，快速乾衣模式即開始。
- 快速乾衣模式下可調整風速，但無法設定溼度，將以連續運轉方式運作。

參考

- 在快速乾衣模式中，為達到最佳烘乾效果，除濕機將以自然風方式運轉。

自動乾燥(僅限部分型號)


除濕機完全關機前，會自動烘乾內部殘留的水分，有助於防止細菌滋生與異味產生。

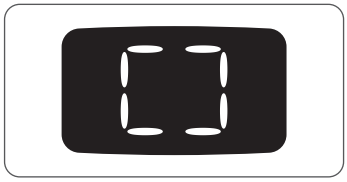

- 產品停止運行時，將根據條件啟動自動乾燥功能。
- 顯示板會出現循環圖示，約5分鐘後，產品將完全關機。
- 若在自動乾燥過程中按下[**電源**]按鈕，功能會立即停止，產品隨即關機。

電漿除菌

為了確保除濕機吹出的空氣乾淨清新，會對除濕機風扇上的有害菌與病毒進行殺菌處理。

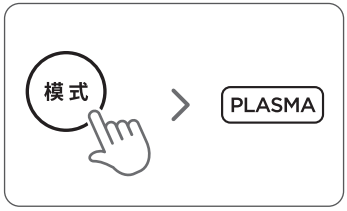


請長按[**模式**]按鈕3秒。

- 首次開機時，電漿除菌會自動設定為啟用狀態。
- 再次長按3秒即可切換開啟/關閉電漿除菌功能。

靜音除濕

欲在安靜環境下進行除濕時使用的功能。

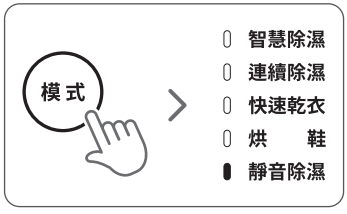

請按下[**模式**]按鈕。

- 在靜音除濕模式下，可調整設定濕度；為達安靜除濕效果，風速將維持低速運轉，此時無法調整風量。
- 當設定濕度降至最低時，螢幕會出現『Co』字樣，且「靜音除濕」將持續運轉。

參考

- 在靜音除濕模式下，仍可能會產生『嗡嗡』的運轉聲。

定時

如果要運行一段時間再停止，請使用定時功能。



請按下[**定時**]按鈕。


- 定時指示燈亮起後，即可調整時間。
- 每次按下[**定時**]按鈕時，時間會以1小時為單位依序增加，如：1 → 2 ~ 10 → 11 → 12(解除)。

參考

- 定時可預約1至12小時。
- 運行到設定時間時，提示音將響起，且本產品也會停止運行。
- 定時顯示板會顯示設定時間，設定完成後將顯示目前溼度。變更設定時，會顯示剩餘時間。

自動除霜運行

自動消除霜層或冷凝(霧凝結)現象。

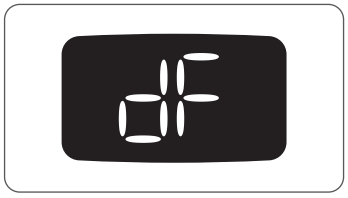

當冷卻管產生霜層時，濕度顯示區上會顯示「**dF**」，並自動啟動運轉。

- 除霜功能啟動時，無論設定的風速為何，都會開始渦輪風模式。
- 為保護冷卻器，需等待冷卻管上霜層完全融化，結束後產品將恢復正常運轉。

參考


- 當冷卻器結霜時，將自動啟動除霜，除霜期間風速會調整為渦輪風模式。
- 自動除霜結束後，產品將恢復正常運行。

清潔與保養


清空水箱




當清空水箱指示燈亮起時，產品會自動停止運轉，滑動控制板也將關閉。
請務必確認產品已停止運作後，再取出水箱。

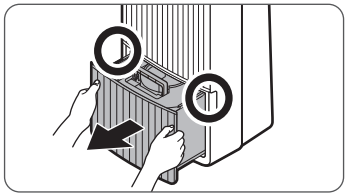

1 請雙手握住水箱兩側的手柄並向前拉出。
- 力道過大可能會導致水溢出，取出時請小心。

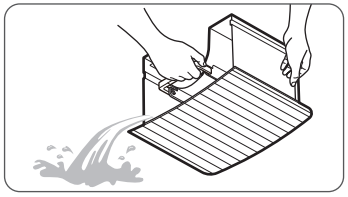

2 請將水箱中的水倒出。
- 水箱裝滿水時重量較重，移動時務必握緊手柄。
- 倒水時，若水箱蓋未取下，可能會因為蓋子脫落導致水四處濺出，請務必先取下水箱蓋再倒水。

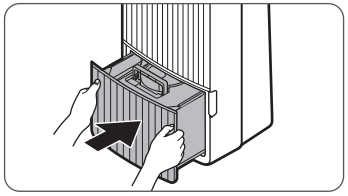

3 清潔完畢後，請將水箱確實推回原位到底。
- 請確認浮球位置正確。
- 若水箱未正確裝入，滿水感測裝置將啟動，導致產品無法運轉。




4 當清空水箱指示燈熄滅、滑動控制板重新開啟後，產品即會再次運行。


⚠ 注意
- 若清空水箱指示燈未熄滅且除濕機無法運行，請重新確認並正確裝回水箱。
- 水箱裝滿水時，指示燈會閃爍約5秒後保持亮起。清空水箱指示燈亮起時，請倒出水箱內的水。
- 取出水箱時可能會滴落少量水，屬正常現象。請以乾布擦拭水滴。
- 搬動水箱或倒水時，水可能會從周圍溢出，請務必小心。

清潔水箱


清潔產品前，請務必先拔掉電源插頭。

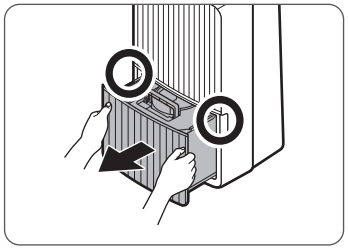

1 請雙手握住水箱兩側的手柄並向前拉出。

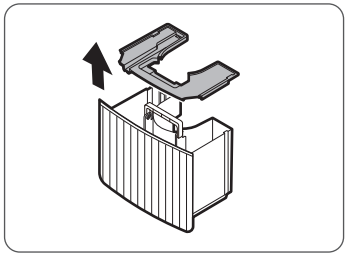

2 將水箱蓋向上取下。

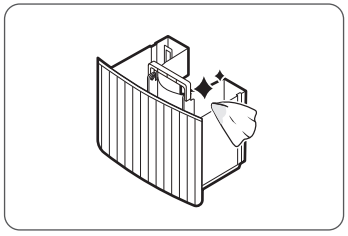


3 使用中性清潔劑擦拭水箱內部。


・為防止水箱滋生黴菌與細菌，建議每週清潔一次水箱。

⚠ 注意

・若未定期清潔水箱，異物可能會導致浮球無法正常運作，進而引發漏水。

・請勿使用熱水、鹼性清潔劑、芳香劑、界面活性劑、抗靜電劑或殺蟲劑等進行清潔。若長時間使用高濃度清潔劑或浸泡過久，可能導致變形或損壞，進而造成漏水。

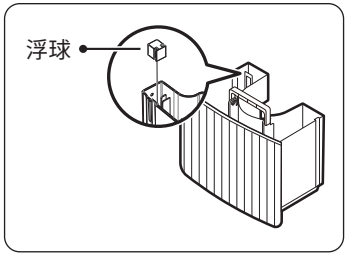

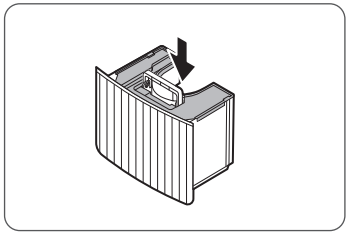

4 **清潔完成後，請正確蓋上水箱蓋並重新將水箱裝回機身。**

- 請確認浮球位置正確。
- 請勿拆下浮球清洗。
  - 若浮球遺失，可能導致產品無法正確運轉或發生漏水。
- 若水箱未正確裝入，滿水感測裝置將會啟動，導致除濕機無法運行。


※ 浮球：用來感測水箱水位的感測器。

⚠ 注意

- 請確認浮球位置正確。若浮球未正確組裝，將無法偵測滿水狀態。
- 若清空水箱指示燈未熄滅且除濕機無法運行，請重新確認並正確裝回水箱。
- 請勿使用苯、酒精或其他揮發性清潔劑，以免造成水箱損壞或變色。
- 水箱內出現的黑色痕跡，是空氣中的微塵附著在冷卻器上後被沖洗下來所致，並非故障。
- 若未定期清潔水箱，異物可能會導致浮球無法正常運作，進而引發漏水。清潔後，請在水箱內注入少量清水，確認浮球是否能正常浮起。
- 請勿使用熱水、鹼性清潔劑、芳香劑、界面活性劑、抗靜電劑或殺蟲劑等進行清潔。若長時間使用高濃度清潔劑或浸泡過久，可能導致水箱變形或損壞，進而造成漏水。

清潔外殼

清潔產品前，請務必先拔掉電源插頭。

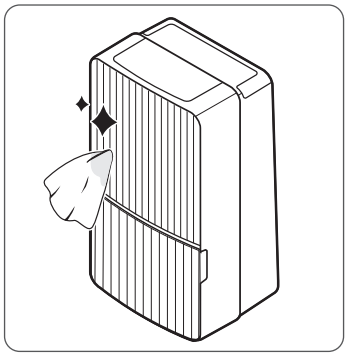

將柔軟的抹布浸入加有中性清潔劑的清水中，擰乾後輕輕擦拭機身外殼。

・請務必拔掉電源插頭。

⚠ 注意


・為避免產品外殼損壞，清潔時請勿使用以下物品。

– 稀釋劑、苯、酸性物質、菜瓜布等

・清潔產品時，請勿使用熱水、鹼性清潔劑、芳香劑、界面活性劑、抗靜電劑或殺蟲劑等。若長時間使用高濃度清潔劑或浸泡過久，可能導致變形或損壞。

清潔前置濾網


當濾網附著灰塵或粉塵時，風量可能減弱，導致性能下降。建議每月至少清潔2次以上。

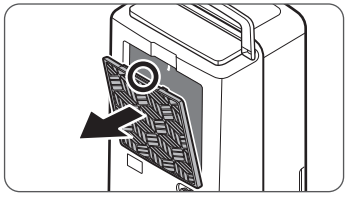

1 請握住前置濾網上方的手柄拉出濾網。



2 請將拆下的前置濾網放入流動清水或溶有中性清潔劑的溫水中(約30°C)清洗，並於陰涼處徹底晾乾。

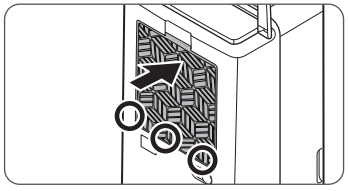


3 請將前置濾網的5個突起部位由下往上依序卡入產品內。


・前置濾網的下方有3個突起部位，上方有2個突起部位。

連接連續排水軟管


連續排水時，可另外購買市面上與排水口相符的軟管(內徑ø16mm)來使用。

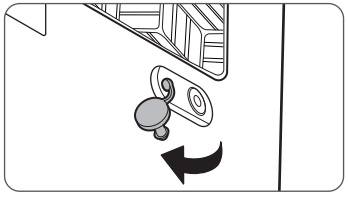

1 請將連續排水塞拉出取下。

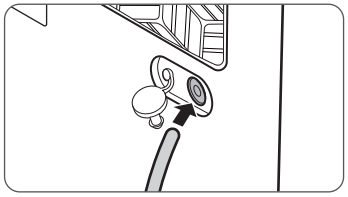

2 請將軟管插入連續排水軟管接頭。

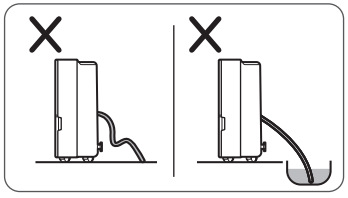

⚠ 注意

- 軟管的位置需低於除濕機。
- 軟管若彎曲或浸泡於水中時，可能會引發漏水。

⚠ 注意


- 如果排水軟管掉出或鬆動，可能會因漏水而導致損壞。
- 若未連接連續排水軟管，請務必將連續排水塞確實塞好後再使用本產品。可能會因漏水造成損壞。
- 軟管若太長、扭曲或尾端比產品排水口的位置更高時，可能會引發漏水。
- 建議軟管長度不超過3公尺，安裝後請務必確認排水是否能順暢。

參考

- 可依使用環境需求，另外購買排水幫浦搭配使用。
- 如需購買軟管，請洽詢免付費服務專線(0800-255-123)


使用烘鞋模式

集中乾燥組可用來烘乾因下雨或下雪淋濕的運動鞋或靴子等。

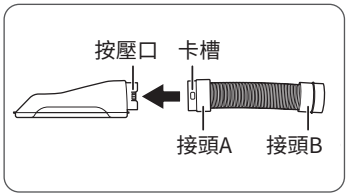

1 從集中乾燥組袋中取出集中乾燥組，按照左側示意圖的順序進行組裝。


・將接頭A插入集中乾燥罩時，請對準按壓口與卡槽位置再插入。

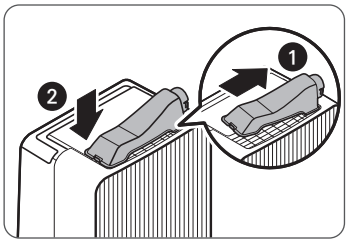


2 ❶請將集中烘乾罩對準出風口的右端位置掛上，❷然後向下按壓固定。

⚠ 注意

・請勿在集中乾燥罩或操作面板上方放置任何物品，否則可能因損壞或過熱運轉而導致故障。

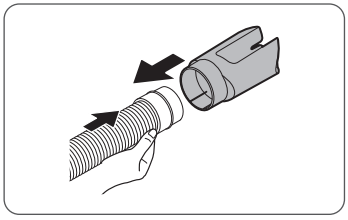

3 請將摺疊的連接軟管向前拉出，再接上接頭B，並固定烘鞋口。

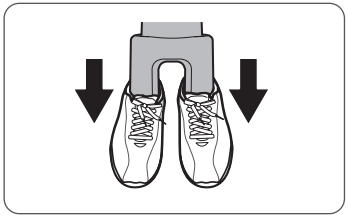

4 將已連接的烘鞋口分別插入鞋子的左右兩側，並啟動除濕機來烘乾。



5 請按下[**模式**]按鈕。

- 選擇烘鞋模式後，鞋子指示燈將會亮起並開始烘鞋。
- 烘鞋模式下可調整風速，但無法設定溼度，將以連續運轉方式運作。

⚠ 注意

請勿連續使用集中乾燥組超過2小時。使用集中乾燥組2小時後，請拆下，並於30分鐘後再使用。連續使用集中乾燥組超過2小時時，可能會使內部溫度上升，進而導致產品變形。

參考

- 烘鞋時，由於氣流集中，運行聲音將會變大。請在需要烘鞋時再使用。
- 如需購買集中乾燥組，請洽詢免付費服務專線(0800-255-123)

疑難狀況排除

依照狀況採取應對措施

狀況	確認/措施
完全不運行。	· 電源插頭是否正確插入？ – 請正確插入電源插頭。 · 清空水箱指示燈是否亮起？ – 請清空水箱。 · 即使水箱已清空，指示燈還是亮起了嗎？ – 請將水箱正確裝回原位。如果清空水箱指示燈還是亮的，請確保浮球組裝在正確位置。
有異音。	· 運行期間或停止後，發出像水流淌的聲音？ – 那是內部液體(冷媒)在管道中流動所產生的聲音，並非故障。 · 運行過程中發出「**嗶**」的聲音嗎？ – 那是因溫度變化導致零件熱脹冷縮所產生的聲音，並非故障。
水箱集水量少。	· 濾網上有灰塵擋住洞嗎？ – 請清潔前置濾網。(參考清潔與保養) – 請清潔複合濾網並定期更換。(參考複合濾網更換方法) · 室溫在18°C以下嗎？ – 如果溫度低於18°C，除濕機內部的冷卻裝置可能會開始結霜，導致除濕量減少。 · 在春季、秋季或冬季使用嗎？ – 在乾燥的春季、秋季或冬季使用自動除濕模式時，由於室內溼度較低，水箱內可能只會累積少量的水份。若改用連續除濕模式，除濕機將不受室內溼度影響持續運轉，除濕效果更佳。(烘乾衣物時特別有效)
震動和噪音比較大。	· 是在傾斜的地方使用嗎？ – 請將產品移動到平坦的表面上。

狀況	確認/措施
出風口有熱風排出來。	· 除濕機正在正常運行，請不要擔心。 · 經過正常的除濕過程後，空氣中的水分被去除，乾爽清新的空氣會從出風口排出。這時，排出來的熱風能將室溫提高約2～3度。這股熱風能提高空氣的含濕能力，有助於更有效地除濕。這整個過程就是除濕機運作的主要原理。
連續排水軟管中的水出不來。	· 是否有正確連接連續排水軟管？ – 請參閱使用說明書重新組裝。 · 連續排水軟管是否扭曲或被堵住？ – 請拉直軟管或清除堵塞處。 · 排水口是否高於連續排水軟管？ – 排水口的位置必須低於連續排水軟管。
產品外殼或水箱出現黑色痕跡。	· 是否在室內同時使用蠟燭、香氛蠟燭等會產生煙霧的物品？ – 若在使用除濕機時同時點燃蠟燭、香氛蠟燭等會產生煙霧的物品，除濕機可能會吸入煙霧，而煙霧中含有的煙灰可能會附著在產品外殼或水箱內部。產品運行時，請避免同時點燃蠟燭、香氛蠟燭等物品。 · 室內是否有過多灰塵？ – 若在灰塵較多的環境中使用，靜電可能使粉塵附著於產品表面、內部或其他物品上，看起來猶如黑色痕跡。請保持使用環境清潔、整潔。
水箱內出現黑色水漬。	· 是否有定期清潔前置濾網？ – 水箱內出現水痕屬於除濕機正常運轉過程中產生的現象。除濕機在吸入外部空氣、經過除濕處理後將水排入水箱的過程中，空氣中的異物(如灰塵等)、附著在除濕機冷卻器內部表面的油脂及水分會混合後一起排出。隨著使用時間的推移，油脂會逐漸不再隨水一起排出。之後排出的水主要是與空氣中雜質混合的水分，這些水可能在水箱內留下痕跡。 建議在清洗水箱時使用中性清潔劑進行擦洗。並請定期清潔前置濾網，以防止空氣中的雜質進入產品內部。

狀況	確認/措施
除濕機明明在運行，卻沒有感覺到除濕效果。	· 是只有風扇在轉動，壓縮機卻沒有運行嗎？ – 這是因冷卻裝置結霜，正在進行除霜作業。此為正常現象，待霜層融化後，除濕機將自動恢復正常運作。
產品底部有漏水現象。	· 水箱取出後，內部空間是否有水滴落？ – 當水箱在滿水狀態下被取出時，凝結在冷卻器上的除濕水可能會有部分滴落。 · 此為正常現象。 · 水箱是否破損？ – 使用過程中若水箱掉落或受到撞擊，可能因產生細微裂痕而導致漏水。請取下水箱後裝入清水，輕輕搖晃以確認是否滲漏。 · 是否使用連續排水軟管？ – 請確認排水軟管未扭曲或折彎。 – 若軟管末端高於除濕機的連續排水口，可能會因為水倒灌而導致漏水。

產品規格

產品名稱	DXWU189-PYT / DXWU189-PTT	DXWU179-PYT / DXWU179-PTT
額定電壓	AC 110V, 60Hz	
消耗功率	260W	
除濕量	18L	17L
	溫度：27°C、濕度：60%	
水箱容量	6.3L(滿水時5.5L)	
外部尺寸	360mm(W) x 280mm(D) x 660mm(H)	
重量	18.0kg	

・為提升品質，本公司可能在未事先通知的情況下更改本產品的外觀、設計和產品規格。
・所標示之除濕量為每日最大除濕能力，以手動模式下的最大風速持續運轉時為基準測得。除濕量會依照設定模式及周圍的溫度與溼度而有所不同。

※ 關於除濕機能源效率等級說明

能源效率分級標籤或能源效率標籤上所標示的能源費用資訊、與實際產生之能源費用可能有所差異。這是因為實際使用時的能源消耗量、使用時間或因電價上漲等能源價格變動因素所導致。

其他注意事項

1 本產品並非設計供身體、感官或心智能力受限者，或缺乏經驗與知識，無法在沒有監督或指導的情況下安全使用產品的人(包括兒童)使用。

2 兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

3 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

4 電器之清潔及使用者保養等相關作業之細節，亦應註明在對電器進行清潔或保養等相關作業前，須將電器切斷電源。

產品保固卡

一、保固期間

(1)消費者於台灣地區向群光電子或指定之經銷處(店/通路)購買之商品，
自購買日(依發票或是相同憑證)起二年內(免費維修期間)，於非人為
使用不當之情況下，若商品發生故障，群光電子將提供免費維修服務。

(2)超過免費維修期間，群光電子將酌收費用，維修費用以群光電子公告或
報價為準，並請消費者自行至原購買經銷處(店/通路)送修/取回商品。

(3) 消費者請於購買後保留購買憑證，以利維修時出示證明，
若遺失則會損及免費維修服務之權益。

二、如需維修服務，請提供以下諮詢：

(1)您於送修商品時，請出示購買憑證。

(2)若無法出示購買憑證，則依照商品的生產日期作為免費維修期間的起算日期。

三、非屬免費維修服務之情況

(1) 耗材類商品非免費維修的範圍，如濾網。

(2)商品經人為損壞、使用不當、自行拆開或改造商品。

(3)因使用不符說明書指示之電源或電壓而導致之故障或損壞者。

(4)因天災、地變等不可抗力因素所造成之損壞。

(5)產品長期儲放或放置於不當的空間所致之故障或損害者，如高鹽分或在硫磺區
(包括但不限於士林、北投等硫磺區內)造成含銅金屬成份之零件
(包括但不限於熱交換器、電路板)氧化變色或銅綠生成導致腐蝕穿孔，所引起之設備故障。

(6)非經群光電子或指定經銷處(店/通路)購買之商品(水貨不提供免費維修服務)。

(7)若對上述情形有任何爭議，群光電子將保留最終裁定權。

四、服務聯絡方式：

商品在免費維修期間內，若需要維修，請至原購買經銷店請求協助或撥打免付費服務專線：0800-255-123

經銷商蓋章：

當您購買WINIX產品時，產品保固已生效。務必記錄購買日期和經銷商名稱。並請保留您的購買憑證作為日後維修依據。

台灣總代理：群光電子股份有限公司
地址：新北市三重區光復路二段69號
免付費服務專線：0800-255-123

限用物質含有情況標示聲明書

限用物質及其化學符號
Declaration of the presence Condition of the Restricted Marking

設備名稱：除濕機 Equipment Name : Dehumidifier	**型號(型式)**：DXWU189-PYT / DXWU189-PTT / DXWU179-PYT / DXWU179-PTT **Type designation (Type)** : DXWU189-PYT / DXWU189-PTT / DXWU179-PYT / DXWU179-PTT

單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent Chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內外殼 Enclosure	○	○	○	○	○	○
電路板 PCB Assembly	—	○	○	○	○	○
馬達 Motor	○	○	○	○	○	○
電源線 Cord set	—	○	○	○	○	○

備註1.「超出0.1 wt%」及「超出0.01 wt%」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : "Exceeding 0.1 wt%" and "Exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備註2.「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備註3.「—」係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品名稱		除濕機
機型名稱		DXWU189-PYT / DXWU189-PTT / DXWU179-PYT / DXWU179-PTT
購買日期		
保固期		二年
購買地點	**地址**	
購買地點電話	**姓名**	
顧客資訊	**電話**	

※ 購買後請務必填寫以上所有資訊。

MEMO

WINIX

產品相關問題及客戶服務聯絡電話

為加速服務，請詳細說明機型名稱及型號、問題情況、聯絡資訊及地址。

- 台灣總代理：群光電子股份有限公司
- 地址：新北市三重區光復路二段69號
- 免付費服務專線：☎ 0800-255-123

2610-0389-00 Rev.02