


使用說明書

Jamo Cinema 3

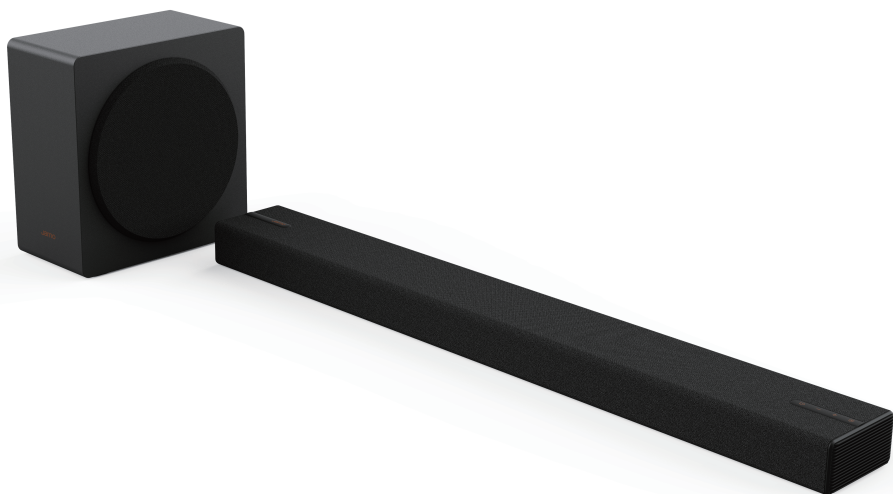

安全注意事项

這些使用說明中的符號



警告：
對人身存在危險



小心：
對設備或其他對象潛在危險

重要的安全说明

本機的設計和制造旨在確保您的人身安全。但是，不當使用會導致潛在的電擊或火災危險。安裝和使用前請仔細閱讀所有安全和操作說明，並妥善保管這些說明以備將來參考。請特別注意這些說明和設備中列出的所有警告。

1. 水和霧氣

本機不應在水附近使用。例如：靠近浴缸，洗臉盆，廚房水槽，洗衣盆，游泳池或地下室。

2. 通風

遠離影響本機散熱的地方（例：床，沙發，書櫃或櫥櫃），保持本機播放時空氣流通。

3. 熱源

本機應遠離熱源 - 如暖爐或其他產生熱能的器具（包括擴音器）。

4. 電源

本機只可連接到操作說明中所述類型的電源或設備上標記的電源。

5. 電源線保護

電源線應放好，不要受到其他物品踩踏或擠壓。長期不使用本機時，應將其電源線插頭從插座拔出。

6. 清潔

本機只可使用幹布來清潔。

7. 雜物和液體

請勿讓雜物或液體從機身開口處進入機身內部。

8. 配件

請勿使用產品制造商不推薦的配件。

9. 雷電和電湧保護

從牆壁插座上拔下本機的插頭。這樣可以防止因雷擊和電源線浪湧而損壞產品。

10. 負荷過重

請勿負荷過多設備於牆壁插座或地拖在線，否則有可能導致觸電危險。

II. 維護

在下列情況下，本機應由合格的維修人員進行維修：

- a. 電源線或插頭已損壞。
- b. 物體掉入或液體濺入本機外殼。
- c. 本機受到雨淋。
- d. 本機不慎跌落或外殼受損。
- e. 本機無法正常操作或性能出現明顯變化。

12. 不使用本機期間

如果長時間不使用本機，例如一個月或更長時間，則應從本機上拔下電源線，以防止損壞。

13. 維修

請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。

14. 警告：

- 在安裝或操作設備之前，請參閱本機說明書，或本機外殼底部的信息，以獲取電氣參數和安全信息。
- 為降低火災或觸電風險，請勿將本設備暴露在雨中或潮濕環境中。本機不得暴露在滴水或濺水中，並且不得在本機上放置裝有液體的物體，如花瓶。
- 電源插頭用作斷開本機電源，用完時，應拔下電源線，保管好，及保持隨時可操作。

以下這些符號可在設備上找到，並應標明以下內容：



閃電符號警告用戶機殼內部存在危險的高壓



感歎號符號表示要注意隨附指南中的重要使用說明或保養說明




HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等詞匯、HDMI 商業外觀及HDMI標識均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works.
Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

產品使用功能

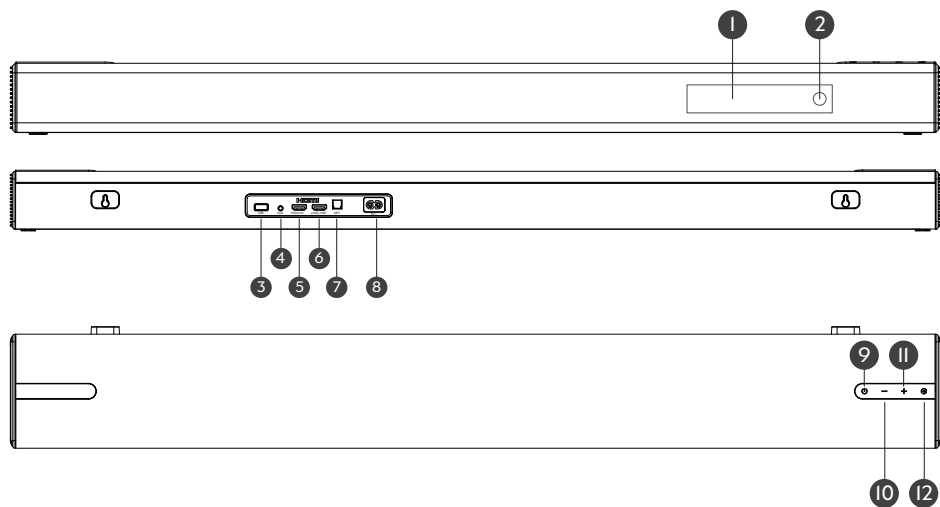

I. LED 顯示屏

4. 3.5MM 音頻輸入接口

7. OPT 輸入接口

10. 音量-

2. 遙控器接收頭

5. HDMI 端口

8. AC 電源輸入接口

11. 音量+

3. USB 接口

6. HDMI eARCIACR 端口

9. 電源鍵

12. 輸入源

遙控器操作指南

1. 待機-開機

打開回音壁或將其切換至待機模式

2. 輸入源

短按選擇回音壁的輸入源，長按斷開藍牙連接

3. 環繞

打開/關閉環繞聲音模式

4. 設置

短按進入設置模式：

SYNC (音頻延後: 0-300)、

CENT (調節中置音量: -6 ~ +6)、

TOP (調節天空音量: -6 ~ +6)、

NIGHT (夜晚模式)、

DIM (屏幕顯示亮度: OFF / 1 / 2 / 3)；


使用7、9按鍵選擇設置項，使用6、10按鍵調整對應設置項。再次按下設置按鍵或一段時間無操作後退出設置模式；設置模式中，僅開機鍵、上、下、左、右、設置鍵可使用，其餘按鍵按壓無效。

5. EQ

短按選擇聲音模式

6. 上

在菜單設置中向上導航

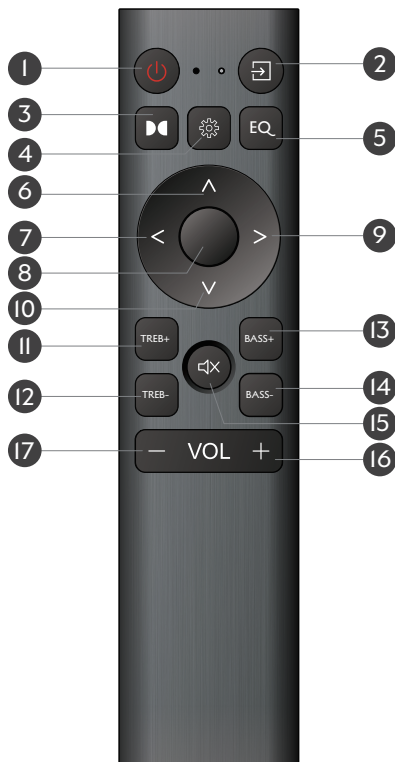

遙控器操作指南

7. 左

在 USB/BT 模式下, 跳至上一首; 在菜單設置中向左導航

8. 播放/暫停

在 USB/BT 模式下, 播放/暫停播放

9. 右

在 USB/BT 模式下, 跳至下一首; 在菜單設置中向右導航

10. 下

在菜單設置中向下導航

11. 高音加

增加高音, 最大可調至 +6

12. 高音減

減小高音, 最少可調試 -6

13. 低音加

增加低音, 最大可調至 +6

14. 低音減

減小低音, 最少可調試 -6

15. 靜音


打開靜音或關閉靜音

16. 音量加

增加回音壁音量

17. 音量減

減小回音壁音量

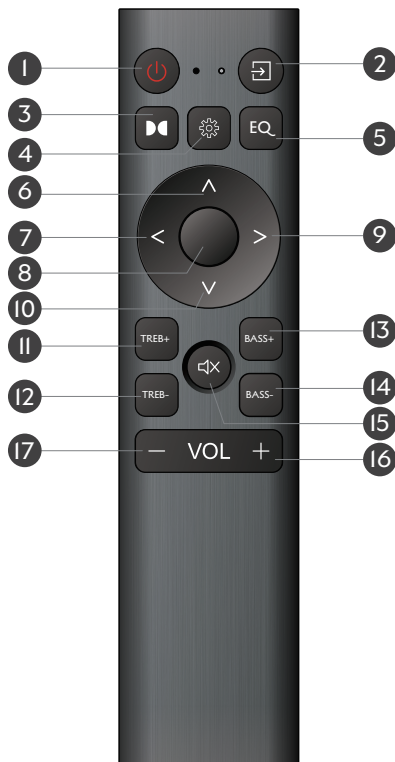

電池安裝

打開遙控器底部的電池盒。

插入兩節AAA/R03 1.5V電池，並關閉電池盒（注意正確的極性，參見電池盒部分）。

注意：

如果長時間（超過一個月）不使用遙控器，請取出電池，因為電池可能會漏液，損壞遙控器。

有關電池的注意事項

1. 如果電池漏液，請擦去電池盒內的漏液並更換新電池。
2. 請勿使用本機所指定以外的電池。
3. 請勿加熱或拆卸電池。切勿將它們扔進火中或水中。
4. 請勿攜帶或存放其他金屬物體與電池一起。否則可能導致電池短路，泄漏或爆炸。

產品連接使用

將條形音響連接至電視

通過HDMI (eARC/ARC) 連接至電視

用一根HDMI線與電視（HDMI eARC/ARC）接口和音響HDMI eARC/ARC接口連接，電視設置中HDMI CEC 設置為開啟，電視設置中揚聲器設置為“外部音響”，音響調到eARC/ARC模式。



soundbar和電視連接

通過光纖連接至電視

用一根光纖線與電視光纖輸出接口和音響光纖輸入接口連接，電視設置中揚聲器設置為“音響系統”，音響調到光纖模式。



soundbar和電視連接

通過藍牙連接至電視

音響通電後按下電源鍵開啟音響，同時把輸入模式調至藍牙 (BT) 狀態，進入電視設置中找到藍牙後點搜索，待搜索到音響“Jamo Cinema 3”名稱後點確認即可自動連接。



連接兼容 eARC 的電視機

eARC/ARC (增強/音頻回傳通道)

您的回音壁支持帶音頻回傳通道 (eARC/ ARC) 功能的 HDMI。如果您的電視兼容HDMI eARC/ARC，則可使用一根 HDMI線纜通過回音壁收聽電視音頻

1、在電視上，請打開 HDMI-CEC操作。有關詳細信息，請參閱電視用戶手冊。

電視上的 HDMI eARC/ARC 接口的標記可能有所不同。有關詳細信息，請參閱電視用戶手冊。

2 使用高速 HDMI線纜，將回音壁上的

HDMI OUT (eARC/ARC) 接口連接至電視上的 HDMI eARC/ARC 接口。

將條形音響與(機頂盒、播放器、藍光DVD、電腦)等設備連接

通過光纖與其它設備(機頂盒、播放器、藍光DVD、電腦)連接

用一根光纖線與其它設備 (機頂盒、播放器、藍光DVD、電腦) 光纖輸出接口和音響光纖輸入接口連接。



通過AUX線與其它設備(機頂盒、播放器、藍光DVD、電腦)連接

用一根AUX線與其它設備 (機頂盒、播放器、藍光DVD、電腦) 左右聲道輸出接口和音響AUX輸入接口連接，其它設備 (機頂盒、播放器、藍光DVD、電腦) 音頻輸出模式需調到PCM模式。



將條形音響與手機連接

通過藍牙連接手機

音響通電後按下電源鍵開啟音響，同時把輸入模式調至藍牙 (BT) 狀態，手機設置中找到藍牙後點搜索，待搜索到音響“Jamo Cinema 3”名稱後點確認即可自動連接。



通過USB播放

開機後，將U盤插入USB插孔，短按機器或者遙控器上的  鍵轉到“USB”功能狀態，開始聽U盤音頻音樂。此設備不支持NTFS文件系統。(支持FAT16/FAT32/exFAT系統)

注意

回音壁音響可能無法解碼信號源中的所有數字音頻格式，在此情況下，設備會出現無聲現象，此非產品故障。

請將 HDMI eARC/ARC 或光纖 (OPTICAL) 輸入設備 (如電視、遊戲主機、DVD 播放器等) 的音頻設置調整為 PCM 格式；具體音頻設置操作，請查閱對應信號源設備的使用說明書。

在 HDMI eARC 模式下：

當輸入信號為杜比全景聲 (Dolby Atmos) 時，回音壁屏幕將滾動顯示「DOLBY ATMOS」；

當輸入為杜比數字 (Dolby DIGITAL) 音頻格式時，設備顯示「DOLBY SURROUND」；

當輸入為 PCM 音頻格式時，設備顯示「PCM」。

產品操作說明

1. 主機通過隨機電源線與電源插座連接，此時主機進入待機模式。
2. 按遙控器電源鍵或主機電源鍵開機，主機前機板顯示屏顯示“HELLO”字樣，開機成功。
3. 根據您已連接的方式，按遙控器上切換模式  鍵或主機  鍵切換輸入模式（BT、OPT、AUX、USB、HDMI eARC/ARC）
4. 切換到USB模式時，需在主機後板插入存有音樂文件的U盤，方可播放。
5. 切換到BT（藍牙）模式時需打開你其它設備（電視機、手機等）進行藍牙配對。

注：切換時主機前面板顯示屏會顯示對應的模式信息。

藍牙播放

藍牙說明：

本機內置V5.3版本藍牙接收模塊，支持與其它外接設備進行藍牙連接播放音樂，有效接收距離約10米，具體取決於周圍環境。由於市面上設備的制造商、型號和軟件版本不同，無法保證本機能兼容所有外接藍牙設備。

藍牙配對說明

- 1、將本機與外接設備（如電視、移動電話、平板等）配合使用前，必須進行與本機配對並連接上。
- 2、確保外接設備（如電視、移動電話、平板等）帶藍牙功能並開起藍牙功能。
- 3、本機開機並切換到藍牙（BT）模式，LED顯示屏的“BT”字樣閃爍，“BT”字樣停止閃爍，提示音“叮咚”，即配對成功。
- 4、配對操作可參照“第7頁和第8頁”通過藍牙連接電視和通過藍牙連接手機。

注：如本機通過藍牙連接移動電話在播放音樂中，移動電話收到來電，本機將暫停播放音樂，移動電話的通話聲音不通過音箱播放，待通話結束後音箱自動繼續播放音樂（在移動電話未停止或斷開藍牙功能）。電子設備可能會產生無線電干擾。主機需遠離產生電磁波的設備，例如微波爐、無線LAN設備等。

主機與低音炮連接操作說明

- 1、低音炮和條形音箱均上電；
- 2、條形音箱開機並將輸入源切換到BT；
- 3、低音炮短按配對按鈕；
- 4、當低音炮指示燈閃爍轉為長亮時，即配對完成。

故障排除

如果發生故障，請在將設備送去維修之前先檢查下列各點。
由於維修此機存在觸電危險，用戶請勿私自打開此機去看內置設備。如果用戶無法通過遵循以下提示來解決問題，請諮詢經銷商或服務中心。

警告：在任何情況下，您都不應嘗試自行維修設備，因為這會使保修失效。

故障	可能原因	解決方法
音箱無聲音輸出	設備與音箱沒有連接	檢查連接線是否損壞，或插口鬆動， 音箱是否切換到當前的輸入源
	音量太低	提升音箱的音量
		提升音頻源的音量
	靜音操作已開啟	按靜音按鍵取消靜音功能
設備通過藍牙播放， 音箱無聲音輸出	設備與音箱無法配對	檢查音頻源是否支持A2DP規範
	其他設備是否與音箱連接	檢查其他設備是否已與音箱連接。
	不支持藍牙版本	使用其他播放單元
音箱通過藍牙播放 出現卡頓問題	藍牙設備超出了接收的 距離	將藍牙設備移動到音箱藍牙信號可接收的距離， 無遮擋物的情況10米範圍內
遙控器 無法正常運作	低電量	更換新電池
USB 播放無聲音	該USB格式與主機 無法兼容	更換其他USB播放

技術規格

主機電源輸入.....	AC100-240V~50/60Hz
額定/峰值功率.....	260Wrms, 520Wpeak
待機功率	≤ 0.5W
遙控電池	3V2 x AAA/R03
遙控距離	最大10米 (角度≤30°)
頻響範圍	35Hz-20KHz
機身尺寸	980 x 120 x 64 mm
低音炮尺寸	184.8 x 361.5 x 355mm


藍牙

藍牙版本	V5.3
發射距離	10 m
發射頻率	2.4 GHz
音頻傳輸協議	A2DP I.2
藍牙配對名稱	Jamo Cinema 3


產品安裝說明

產品安裝方式

將長條音響置於水平臺面上(A)

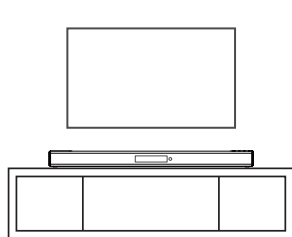

A

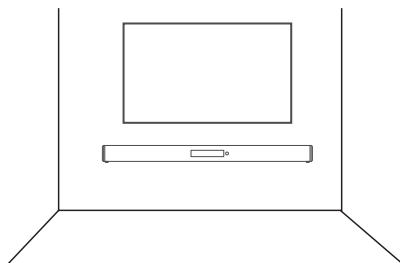

B

將長條音響掛於電視牆上(B)

