

USER MANUAL

Jamo[®]

Cube Subwoofer

Jamo®

jamo.com

ALL RIGHTS RESERVED
JAMO HOLDING LIMITED
UNIT 2 UG/F BLOCK E WAH LOK
INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN
MEI STREET SHA TIN
HK

使用注意事項



等邊三角形中有箭頭閃電標號的圖形表示警告使用者在產品內有非絕緣的“危險電壓，可能會對人體造成很大的電擊危險。



等邊三角形中有感嘆號的圖形表示警告使用者該設備在操作與維護（維修）方面應嚴格按照所附設備說明書。

- 1) 請詳細閱讀、保留本使用手冊，並遵照本手冊的說明進行操作
- 2) 請注意手冊上所有的警示及注意事項。
- 3) 請勿將本產品安裝於或靠近會發出熱源的地方，如：電熱器、電熱線圈、火爐等； 不能在主機殼上放置明火源，如：點亮的蠟燭等。
- 4) 長時間不使用本機時須將插頭拔離電源插座，從插座拔出插頭時應抓住插頭將其拔出。
- 5) 為了完全切斷本機電源，電源插頭應完全中斷機器的電源供應，電源插座必須置於使用者容易接近的地方。
- 6) 請不要靠近水源或有水花濺出的地方使用本產品或任何液體或物品滲入或進入本產品。
- 7) 勿打開後板或改裝本機。
- 8) 遇到產品故障或任何有關故障維修的事宜，請諮詢認可的維修或服務人員。
- 9) 為避免機體的表面刮傷，我們建議您使用幹的軟質布料清潔本產品請勿使用含酒精成份或清潔劑來擦拭主機殼以避免損害機體表面的漆質。
- 10) 請不要讓兒童使用遙控器或將遙控器放置於兒童可以拿到的地方，不當的處置電池可能會引起火災或化學性腐蝕，請勿將電池直接進行充電、折開、加熱或改裝本機。置於高熱（攝氏100度）的地方。

開箱檢查

希望您購買的新音箱看上去如同其出廠時的樣子！請及時開箱驗貨，看其在運輸過程中是否有損壞。開箱時，請謹慎操作並按照裝箱單核對箱內組件。在極端情況下，產品可能在運輸過程中受損。若發現有任何損壞，則請通知送貨服務人員和該產品銷售方進行檢驗。請按照他們的說明來評估該產品。請務必保留該產品的原包裝箱。

保養和清潔

低音炮飾面資料採用耐用的乙烯塑膠。揮灰或清潔操作應使用幹布進行。請避免使用磨蝕性清潔劑、溶劑型清潔劑或強洗滌劑。吸塵器所附帶的刷子完全可以刷去低音炮外殼的灰塵。

參考系列低音炮的擺放

根據設計，Jamo® 有源低音炮可重現深沉的低音效果，因此可栩栩如生地再現電影和音樂聲音。為了獲得最佳效果，您通常應把低音炮擺放在正前方音箱兩側的房間角落（參見圖1）。請注意，該有源低音炮的擺放位置和管道對其音效影響很大。若按照上述建議把低音炮放置在角落位置，則其低音輸出量會新增。否則，若將低音炮沿牆壁的中間放置，

或遠離牆壁，則其低音輸出量會降低。請嘗試不同的擺放管道和控制設定，從而獲得最適合您特定空間和品味的音效。在選擇低音炮擺放位置時，您要考慮到低音炮內真功率放大器是需要連接交流電源插座的。

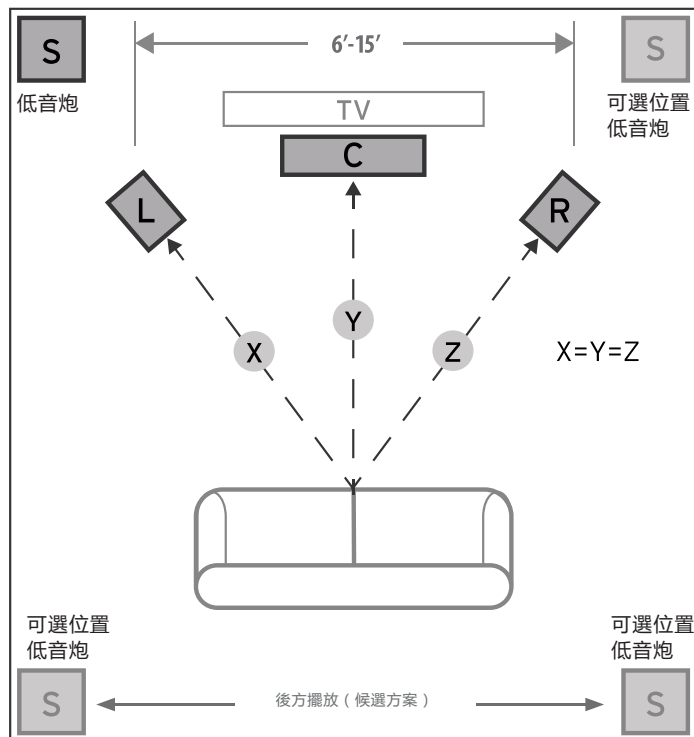


圖1
聆聽區的音箱擺放管道

连接和控制

注意：做任何連接之前，請務必把低音炮電源線從牆壁交流電插座上拔掉。

“LINEIN（線路輸入）” - ① 連接：如今，大多數環繞聲接收器（和前置放大器）配有專門用於連接低音炮的線路電平輸出，該輸出端標有：Subwoofer Pre Out, Sub Out, SW Out等字樣。若接收器配有這樣的輸出端，則低音炮電纜的一端應連接到接收器上的該輸出端，另一端應連接到低音炮上標有LEFT/LFE字樣的低音炮線路輸入端。這樣，低音炮可以播放音樂和電影環繞聲（請參閱您的接收器設備說明書）。若接收器上沒有低音炮輸出端，但有左、右聲道前置放大器輸出端，則您可以將該前置放大器輸出端連接到低音炮上的左/右輸入端。

音量調節- ② 若要把低音炮連接到環繞聲接收器上的重低音輸出端，則請首先把接收器上的低音炮音量控制裝置調到“一半”或“0 dB”位置，然後新增低音炮音量（或增益），直到低音炮的音量能匹配主音箱的輸出音量。設定完成後，音響系統的主放大器音量控制裝置或前置放大器音量控制裝置可用來同時控制低音炮和其它音箱的音量。若把低音炮連接到接收器上的左/右前置放大器輸出端，或通過高電平連線連接到接收器上的揚聲器端子，那麼在調整低音炮上的音量控制之前，無法在接收器上調整低音炮音量。

頻率調節- ③ 選擇分頻點，是為了決定低於多高頻率的低音訊號將“移交”給低音炮播放。若要在接收器上設定該分頻點，則請把低音炮上的低通濾波器旋鈕向右旋到盡頭（150赫茲）。請根據音響系統中使用的左/右主音箱的尺寸大小來設定分頻點作為一般規則，對於較大的落地式音箱，請把分頻點設定為50-90赫茲。若使用小的“書架”系列音箱或“衛星”系列音箱作為主音箱，則把分頻點設定為90-150赫茲。音箱越小，則分頻點頻率應越高。整個音響系統連接妥當之後，請調整分頻點直到低音炮和其它音箱實現完美的低音融合。若接收器上沒有分頻點設定裝置，則您

可以按照我們推薦的上述管道設定低音炮上的低通濾波器（請參見接收器說明書，瞭解音箱的更多設定資訊）：

相位調節- ④ 這可以優化您的超低音揚聲器系統的相位，以適應不同的收聽位置以及同時使用的其他揚聲器系統的相位。

電源開/關 - ⑤



低音提升- ⑥ 通過此調節器，可以將約40Hz的低音範圍升高至電平0-6dB。易於調整深沉的低音使其適應於室內，也適應於個人品味。

電源模式- ⑦ 如果切換到“自動”，低音炮將保持待機狀態，直到在輸入處檢測到訊號，然後裝置將自動打開。如果在大約10分鐘內沒有輸入信號，則自動返回待機模式。當開關處於“開”位置時，只要主電源開關處於打開狀態，裝置就會永久保持打開狀態。上方的LED指示燈，顯示設備處於打開還是待機模式（紅色表示待機，綠色表示打開）

保險絲- ⑧ 只許使用放大器背面保險絲托旁邊所給的保險絲類型。


接電源- ⑨ 由於這是一個有內裝放大器的超低音喇叭，所以必須用隨貨一起收到的電源電線將它接入供電電路中。

电源LED指示灯:该指示灯位于后挡板上，用于指示内置放大器的运行状态。当放大器打开并接收信号时，该指示灯将亮绿色。若指示灯为红色，则放大器处于待机模式。有关本手册所述控制设置和低音管理方面的更多信息，请咨询经销商或访问www.jamo.com

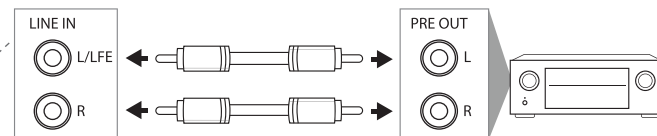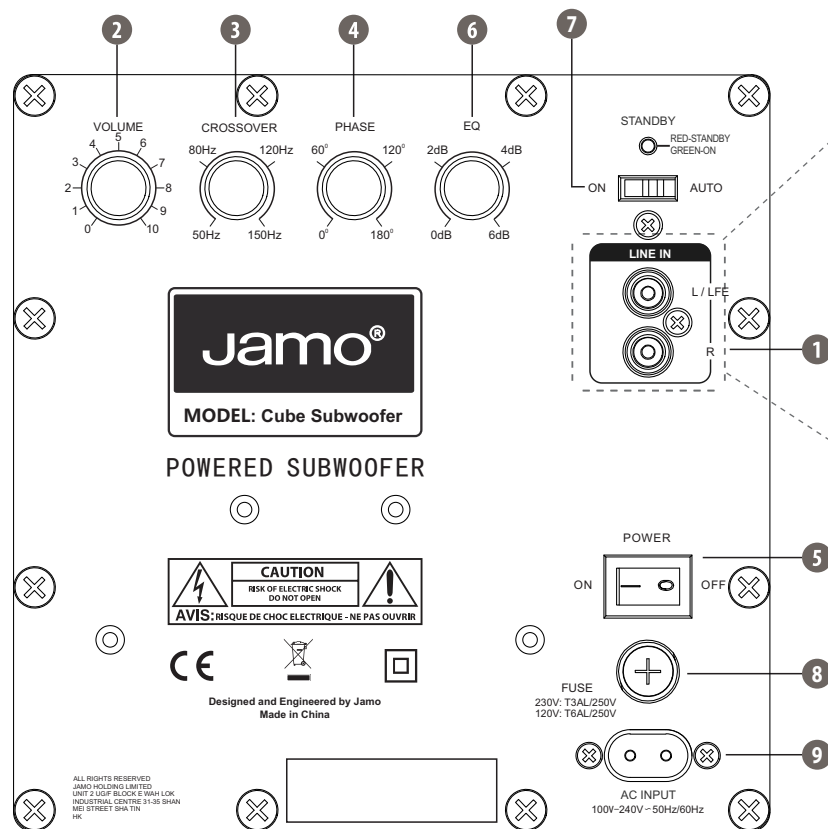

前置輸出——處理器/前級功放/接收器上的左右前置輸出連接到低音炮功放上的左右線路輸入。

或者

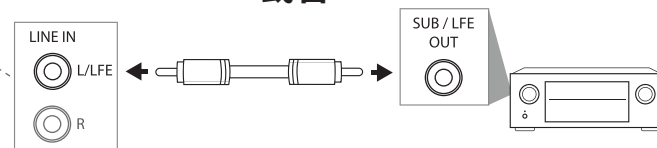


LFE輸出——處理器/前級功放/接收器上的LFE輸出連接到低音炮功放上的LFE輸入。

Jamo®

jamo.com

ALL RIGHTS RESERVED
JAMO HOLDING LIMITED
UNIT 2 UG/F BLOCK E WAH LOK
INDUSTRIAL CENTRE 31-35 SHAN
MEI STREET SHA TIN
HK

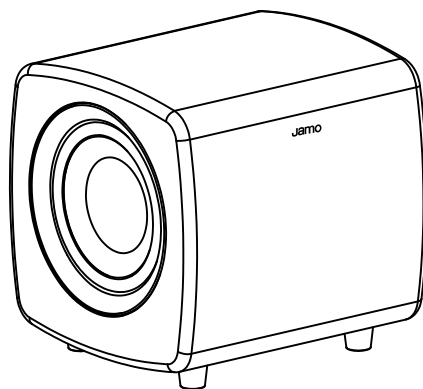

CE