


電暖爐/加熱器

型號 # SP42L-FFIR-IR-TW

操作說明

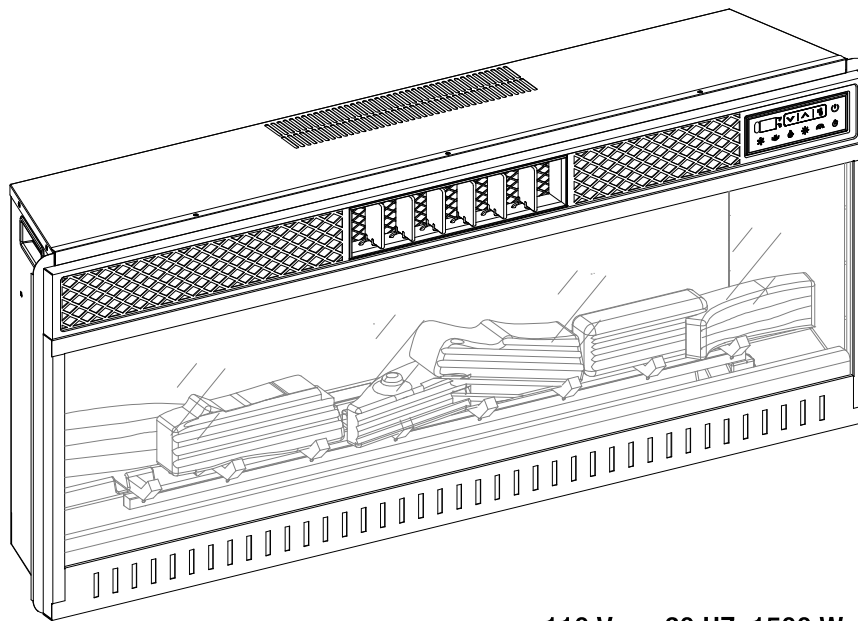

110 V ac, 60 HZ, 1500 W



客服電話: 1-877-494-2536

太平洋標準時間: 上午 8:30 - 下午 4:30, 週一至週五

(僅限在美國和加拿大)

或參閱我們的網站 www.baysidefurnishings.com

針對北美以外的客服，把您的需求發電子郵件至

parts@baysidefurnishings.com

加熱器默認設置：

恆溫器出廠默認設置為 72 華氏度。如果環境溫度已經達到 72 華氏度或以上，加熱器將在大約 3 分鐘後關閉。請參閱恆溫器的使用說明，瞭解如何調整溫度設置，使加熱器保持開啟狀態，直至達到所需的室溫。

仔細閱讀並保留本說明書以備參考

重要說明

用電器時，應始終遵循基本預防措施，以減少火災、觸電、人身傷害和過高熱的風險，包括以下內容：

1. 使用本加熱器前請閱讀所有說明。該說明書也可以從我們公司的網站下載。
2. 本加熱器在使用過程中會變熱。為防止灼傷，避免讓裸露的皮膚接觸灼熱的表面。如果有提供的話，請使用手柄來移動該加熱器。使可燃材料（例如家具、枕頭、床上用品、紙張、衣服和窗簾）距離暖爐正面至少 0.9 公尺（3 英尺），並距側面和背面更遠。
3. 當兒童或殘障人士使用或在兒童或殘障人士附近使用任何加熱器時，以及加熱器在無人看管的情況下運作時，必須格外小心。除非有人持續監督，否則 3 歲以下的兒童應遠離加熱器。
4. 如果可能，不使用時請務必拔掉加熱器插頭。
5. 若電源線或插頭損壞、加熱器出現故障、或被掉落或以任何方式損壞，請勿操作加熱器。將加熱器送回授權的服務機構進行檢查、電氣或機械調整或維修。如果電源線損壞，則必須由製造商、其服務代理或類似合格人員更換，以避免危險。
6. 請勿在室外使用本加熱器。
7. 本加熱器不適用於浴室、洗衣房和類似的室內場所。切勿將加熱器放置浴缸或其他可能落入水容器的區域。
8. 請勿將電源線放置於地毯下方。請勿用地毯、墊子或類似覆蓋物覆蓋電源線。將電源線放置在遠離人潮眾多區域且不會被絆倒的地方。
9. 若要斷開加熱器的連接，請將控制面板或遙控器調到關閉狀態，然後從插座拔下插頭。
10. 僅連接至正確接地的插座。
11. 請勿讓異物插入或進入任何通風口或排氣口，否則可能導致觸電、火災或加熱器損壞。
12. 為防止可能發生的火災，請勿以任何方式堵塞加熱器進氣口或排氣口。請勿在床等柔軟的表面上操作該加熱器，否則開口可能會被堵塞。
13. 加熱器內部有發熱、電弧或火花的部件。請勿在使用或儲存汽油、油漆或易燃液體的場所使用。本加熱器不應用作晾衣架。聖誕襪或裝飾品不應該掛在它附近的區域。
14. 僅依照本手冊中的說明使用該加熱器。製造商不建議的任何其他用途可能會導致火災、觸電或人身傷害。
15. 務必將加熱器直接插入牆壁插座/電源板。切勿與延長線或可攜式電源插座（插座/電源板）一起使用。
16. 過高熱可能導致死亡。過高熱症狀包括體溫過高、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、頭暈、昏厥和脈搏加快。如果您開始出現過高熱症狀，請關閉加熱器並尋求醫療救助。
17. 為避免室溫過高而導致人體過高熱：請勿讓產品放置在嬰兒或身體、感官或精神能力有缺陷的人周圍的密閉空間內無人看管。
18. 若玻璃（或陶瓷或類似材質）嵌板損壞，則不得使用此加熱器。
19. 加熱器不得安裝在電源插座的下方。
20. 只有在監督或指導下能安全地使用本設備，並了解其危害，8 歲及以上兒童以及身體、感官或精神能力有缺陷或缺乏經驗和知識的人員才能使用本器具。兒童不得玩耍該設備。兒童不得在無人監督的情況下進行清潔和用戶維護。
21. 只有在本設備已放置或安裝在其預期的正常操作位置，已接受監督或指導能安全地使用本設備並瞭解所涉及的危險的 3 歲至 8 歲兒童才應開啟/關閉本設備。3 歲至 8 歲以下兒童不得對本設備進行插電、調節、清潔或任何用戶維護。
22. 請勿將此加熱器與任何編程器、計時器、單獨的遠端控制系統或其他自動開啟加熱器的設備一起使用，這是因為加熱器被覆蓋或放置不正確，可能會引起火災。
23. 注意：本產品的某些零件可能會變得非常熱並導致灼傷。在有兒童和弱勢群體的地方必須給予特別注意。
24. 注意：使用加熱器時，加熱器底部中央部分會變熱，並可能導致嚴重傷害或灼傷。始終監督電暖爐/加熱器周圍的幼兒。請勿在電暖爐的加熱器出風口上放置任何布料或裝飾品，或以其他方式堵塞電暖爐的加熱器出風口，這可能會導致火災或嚴重傷害。
25. 安裝加熱器在布簾和其他可燃材料附近可能存在危險。
26. 加熱器內部有一個恆溫限制器。當內部溫度過熱或異常加熱時，恆溫保護裝置會切斷電源，避免加熱器損壞或發生火災。
27. 加熱器內部沒有用戶可維修的零件。如果設備出現故障，請立即關閉設備並從牆上拔下設備電源插頭，並致電 1-877-494-2536 聯絡客戶服務人員。
28. 請勿蓋住加熱器以防止過熱。



保留這些說明書


接地指導




危險：設備接地導體連接不正常會導致觸電危險。如果您對產品是否正確接地有疑問，請諮詢合格的電工或維修人員。請勿改裝產品隨附的插頭。如果它不適合插座，請由合格的電工安裝合適的插座。

本產品必須接地。如果發生故障或損壞，接地可以為電流提供最小電阻的路徑，以降低觸電風險。本產品配備有設備接地導線和接地插頭的電源線。插頭必須插入適當的插座，該插座已根據所有當地法規和條例正確安裝並接地。

此加熱器適用於 110 伏電路。電源線有一個插頭，如下圖 (A) 所示。您可以從當地的電子商店或線上供應商購買圖 (C) 所示的適配器，用於將三片接地型插頭連接到雙插槽插座。從適配器延伸的綠色接地片必須連接到永久性接地，例如正確接地的插座盒蓋。如果有三槽接地插座可用，則不應使用此適配器。注意：適配器不適用於加拿大。

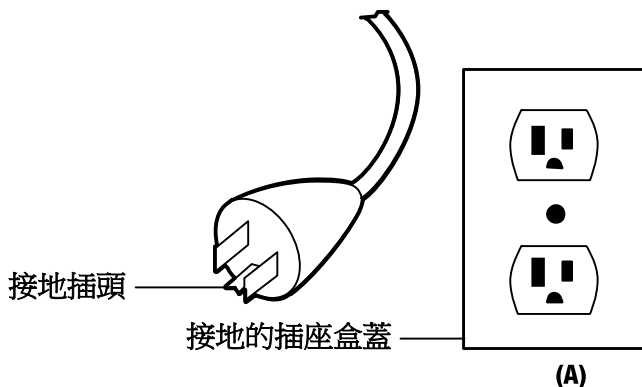

(A)

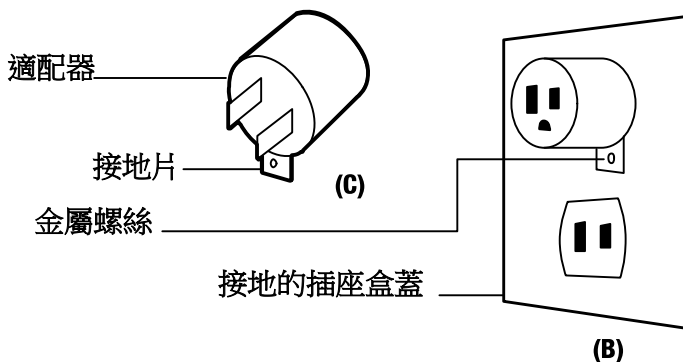

(B)

FCC / IC 聲明

依照 FCC 規則第 15 部分規範，此設備已經過測試確定符合 B 類數碼設備的限制。這些限制的設計旨在為居住場所安裝條件下的有害干擾提供合理的保護。此設備生成、使用並可以發射射頻能量。如果未按照指示安裝和使用，可能對無線電通信造成有害干擾。但是，在特定安裝條件下，不保證這類干擾不會發生。如果此設備確實對無線電或電視機接收信號造成有害干擾，而這一點可以通過關閉和打開設備來確定，那麼建議使用者嘗試使用以下一種或多種措施來消除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 擴大設備與接收器之間的距離。
- 將設備連接到其他電路的插座中，而不是接收器所連接電路的插座。
- 諮詢轉銷商或有經驗的無線電/電視機技術人員以獲得幫助。

此設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作設備須符合以下兩個條件：

- 1) 此設備不會導致有害干擾；
- 2) 此設備可承受任何外來干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

警告：未經合規責任方授權，擅自更改或修改本產品，可能會使你喪失操作本產品的許可權。

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

該 B 類數碼設備符合加拿大 ICES-003 認證。


Bayside Furnishings®
1578 Air Wing Road
San Diego, CA 92154, USA
1-877-494-2536

操作前


電器規格

- 電壓: 110 V ac, 60 Hz
- 功率: 1500 Watts

包裝清單

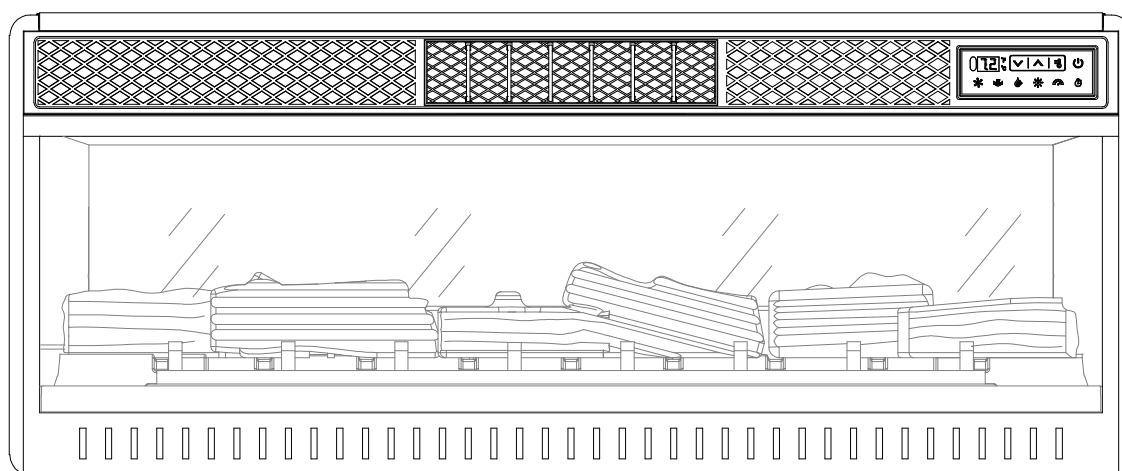

A

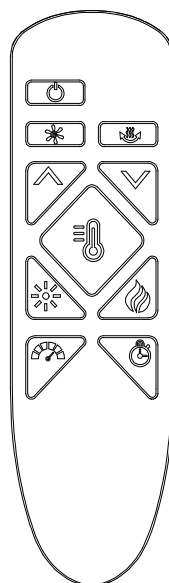


B

部件	名稱	數量
A	電暖爐主機	1
B	遙控器（電池需另外購買）	1

1 識別控制面板

- 控制面板位於電暖爐/加熱器的右上角。
- 控制面板包含顯示螢幕（1）、溫度調低（2）、溫度調高（3）、加熱控制（4）、電源按鈕（5）、風扇功能（6）、風扇擺風功能（7）、火焰控制（8）、亮度調節（9）、火焰速度調節（10）和定時器功能（11）。
- 顯示螢幕（1）顯示有關火焰等級、火焰速度等級、風扇、定時器和當前溫度的資訊。

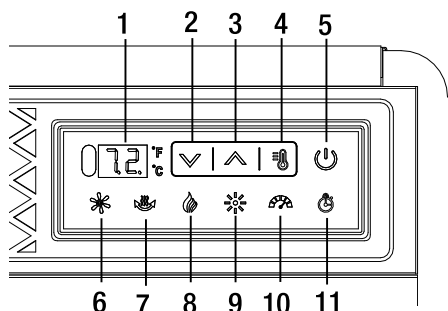

2 使用主電源按鈕

- 按電源按鈕（5）開啟和關閉電暖爐/加熱器。按一次電源按鈕（5）開啟設備。再次按下可關閉本設備。


3 使用加熱控制



注意:加熱器預設溫度設定為 72° 華氏度。如果室溫高於 72° 華氏度，加熱器將在幾分鐘後自動關閉。為了將加熱器維持在 72° 華氏度以上，必須將加熱恆溫器（見下文）調節至較高的溫度。

- 按下加熱按鈕（4）將開啟或關閉暖氣並設定恆溫器中的溫度。當使用電源按鈕（5）關閉加熱器時，裝置會在內存儲器中保留您所需的溫度設置。當您重新開啟電源時，加熱器將以相同的設定開啟。加熱器鼓風機沒有速度設置。
- **將華氏溫度轉換為攝氏溫度：**在加熱器開啟的情況下，按下並鬆開加熱按鈕（4），以便顯示屏和 LED 功能指示燈（1）亮起（如果尚未亮起）。然後長按電源鍵（5）5 秒以上，進入溫度轉換模式。LED 功能指示燈紅色閃爍幾次，然後變為藍色。藍色表示攝氏溫度模式，紅色表示華氏溫度模式。在這種轉換模式下，顯示器閃爍。若要將攝氏溫度轉換為華氏溫度，請重複相同的過程。
- **加熱器鎖定（安全功能）：**若要將加熱功能鎖定在「關閉」狀態，請在電源按鈕（5）開啟的情況下，按住加熱按鈕（4）10 秒以上，直到在顯示螢幕(1)上顯示「HH」。在這種模式下，沒有加熱功能，但火焰控制正常運行。要解鎖加熱器鎖定，請遵循相同的步驟。然後正常的加熱器模式將開啟。


注意：在加熱功能開啟狀態下，按壓加熱按鈕（4）關閉加熱功能或按壓電源按鈕（5）關閉電源後，鼓風機仍會持續運轉數分鐘，以冷卻內部元件。

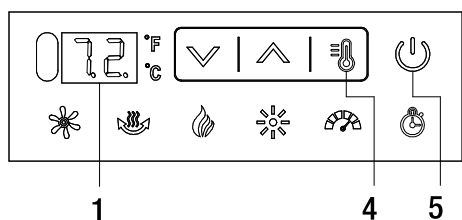

操作說明

4 調節加熱器

- 打開加熱功能（4），使顯示螢幕（1）亮起（如果尚未亮起），然後多次輕按溫度調低按鈕（2）或溫度調高按鈕（3），直到達到您喜歡的溫度設置。
- 調節模式下，顯示螢幕（1）間隔閃爍。溫度設置範圍在 OF - 62°F - 82°F - ON (OF - 17°C - 27°C - ON)之間。當您鬆開溫度調節按鈕後，您設定的偏好溫度將會閃爍顯示。當溫度停止閃爍且螢幕變暗後，溫控器即會設定在您選擇的偏好溫度（並儲存記憶）。請注意，「開啟」（ON）模式會讓加熱器持續運行，直到使用者手動關閉電源，或安全感應器為防止過熱而自動關閉加熱器。

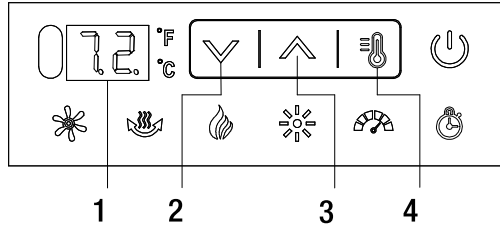

5 使用火焰控制

- 依序按下火焰按鈕（8）可切換不同火焰顏色設定。顯示螢幕（1）會同步呈現火焰狀態。火焰與假柴顏色設置如下：

顯示值	火焰顏色	假柴顏色
F1	黃色+紅色	橙色
F2	黃色+藍色	橙色
F3	黃色+藍色+紅色	橙色
F4	黃色	橙色
F5	藍色	橙色
AU	自動循環	橙色

- 預設火焰顏色設置為 F1 模式。
- **假柴光效模式:** 若需鎖定火焰功能於關閉狀態，請長按火焰按鈕（8）數秒。此時假柴燈光將閃爍數次，表示火焰功能已鎖定。此模式下僅顯示發光木柴效果，不產生火焰。要解除火焰鎖定功能，再次長按火焰按鈕（8）數秒，即可解除鎖定並恢復正常火焰模式。

6 調節火焰速度

- 本電暖爐提供 6 種火焰速度設置。依次按下火焰速度調節按鈕（10），即可切換不同火焰流速模式。從 1 到 5 流速由慢至快漸進調整，6 是自動循環模式（火焰速度動態變化）。

按鍵次數	火焰速度	顯示值	設備顯示
第 1 次按壓	低	1	火焰慢速燃燒
第 2 次按壓	中	2	火焰中速燃燒
第 3 次按壓	快	3	火焰快速燃燒
第 4 次按壓	更快	4	火焰更快速燃燒
第 5 次按壓	最快	5	火焰最快速燃燒
第 6 次按壓	自動循環	6	自動循環

- 默認火焰速度為 3，即快速燃燒。

操作說明

7 使用亮度控制

- 請多次按壓亮度調節按鈕（9）循環切換不同火焰和假柴亮度模式。所有亮度等級將同步顯示於控制面板顯示螢幕（1）上。亮度設定對照表如下：

按鍵次數	顯示值	設備顯示
第 1 次按壓	H5	火焰最高及假柴光效最亮
第 2 次按壓	H4	火焰較高及假柴光效更亮
第 3 次按壓	H3	火焰高及假柴光效明亮
第 4 次按壓	H2	火焰中等及假柴光效中等
第 5 次按壓	H1	火焰低及假柴光效暗淡
第 6 次按壓	H0	當加熱功能關閉時，火焰及假柴光效關閉。

- 最高亮度預設為 **H5**，即最高亮度等級。當您使用電源按鈕（5）關閉加熱器時，裝置會在內存儲器中保留所需的亮度設定。當您重新開啟電源時，亮度將恢復到相同的設定。

8 使用定時器功能

- 按壓定時按鈕（11）可設定電暖爐運行的時間。連續按壓將循環切換不同定時間隔。設定值即時顯示於控制面板顯示螢幕（1），紅色 LED 燈亮起表示定時功能已啟用。釋放按鈕後即開始計時；數秒後顯示幕與紅燈將自動關閉。
注意：顯示和紅燈將在幾秒後關閉。本產品不具備特定時鐘開關機功能。定時間隔對照表如下。

按鍵次數	時間間隔	顯示值
第 1 次按壓	30 分鐘	30
第 2 次按壓	1 小時	1H
第 3 次按壓	2 小時	2H
第 4 次按壓	3 小時	3H
第 5 次按壓	4 小時	4H
第 6 次按壓	5 小時	5H
第 7 次按壓	6 小時	6H
第 8 次按壓	關閉	無顯示

9 使用演示模式

- 供零售商店使用。
- 要開啟演示模式，長按定時器按鈕（11）10 秒，當控制面板（1）顯示「00」即表示進入演示模式。此模式下將關閉加熱功能，並僅保留火焰控制按鈕、風扇按鈕和風扇擺風按鈕按鍵功能。要關閉演示模式，再次長按定時按鈕（11）10 秒鐘，當顯示螢幕出現「F1」或出現加熱設定值即恢復正常模式。本產品出廠時預設為關閉演示模式。

操作說明

10 使用風扇功能

- 本產品提供 4 段風速設定（0~3 段）。依序按壓風扇按鈕（6）即可切換不同風速。1~3 段表示低速至高速漸強調節；0 段關閉風扇。
- 當按下風扇按鈕（6）將啟動送風模式，此時藍色 LED 指示燈將亮起 10 秒作為狀態提示。
- 風扇默認轉速為 1 段（低速）。

11 使用風扇擺風功能

- 按下風扇擺風按鈕（7）即可開啓或關閉風扇擺風功能。
- 風扇擺風功能運行時，擺風按鈕指示燈將持續亮起。
- 啓用風扇擺風功能時，出風柵欄將左右擺動，使氣流分佈範圍更廣，提升空間舒適度。

12 安全切斷保護機制


- 本產品配備過熱安全切斷裝置，當電暖爐過熱時（例如：進風口遭堵塞）將自動啟動。出於安全考慮，加熱器不會自動復位。
- 控制面板顯示螢幕（1）將快速閃爍顯示「88」，此狀態表示設備進入安全警報模式。要重置操作程式，立即斷開電源插頭，至少等待 5 分鐘。5 分鐘後，將電暖爐重新接通電源后即可正常啟動。

使用遙控器

1 安裝電池

更換電池，請使用 AAA 電池。

- 向下按並滑動電池倉的後蓋。
- 將兩節 AAA 電池插入電池倉中，確保帶有負極 (-) 符號的電池末端接觸到電池倉中的彈簧。
- 裝回電池倉後蓋，確保其安裝到位。
- 將遙控器翻轉過來並對準電暖爐/加熱器裝置。
- 按下左上角的電源按鈕，檢查電暖爐/加熱器指示燈是否開啟或關閉。
- 如果沒有任何反應，請檢查並確保電池安裝正確，然後再試一次。

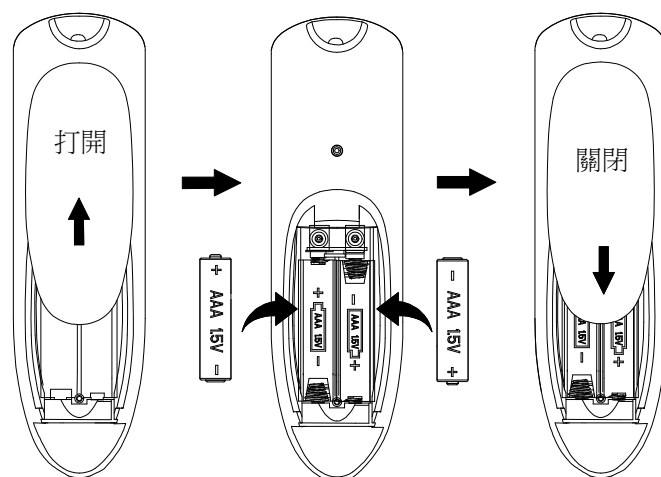

使用遙控器


2 更換電池

注意：請勿混合使用新舊電池。

請勿混合使用鹼性電池、標準電池（碳鋅電池）或充電電池（鎳鎘電池、鎳氫電池等）。

警告：請勿吞食電池。

1. 不可充電電池不可進行充電。
2. 電池要放置在正確的極性。
3. 耗盡的電池應從產品中取出。
4. 務必購買最適合預期用途的正確尺寸和等級的電池。
5. 同時更換一組中的所有電池。
6. 安裝電池前，請清潔電池觸點以及設備的接觸點。
7. 長時間不使用電暖爐時，請將電池從遙控器中取出。

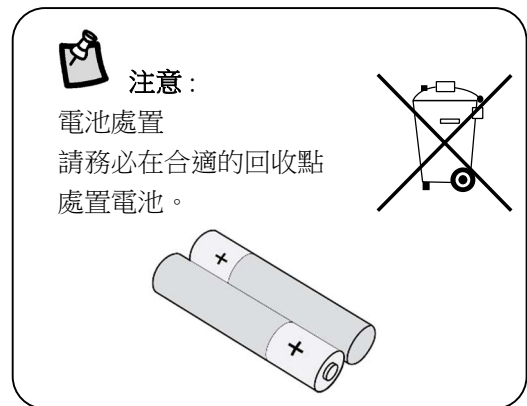


3 使用遙控器

- 遙控器按鈕的操作與電暖爐或加熱器前面控制面板上的按鈕操作相同。請查看“操作”部分以了解有關該按鈕功能的更多資訊。



注意：遙控器不具備等同控制面板的長按功能，如加熱器鎖定/解鎖；華氏/攝氏溫度切換；演示模式開啟/關閉等。

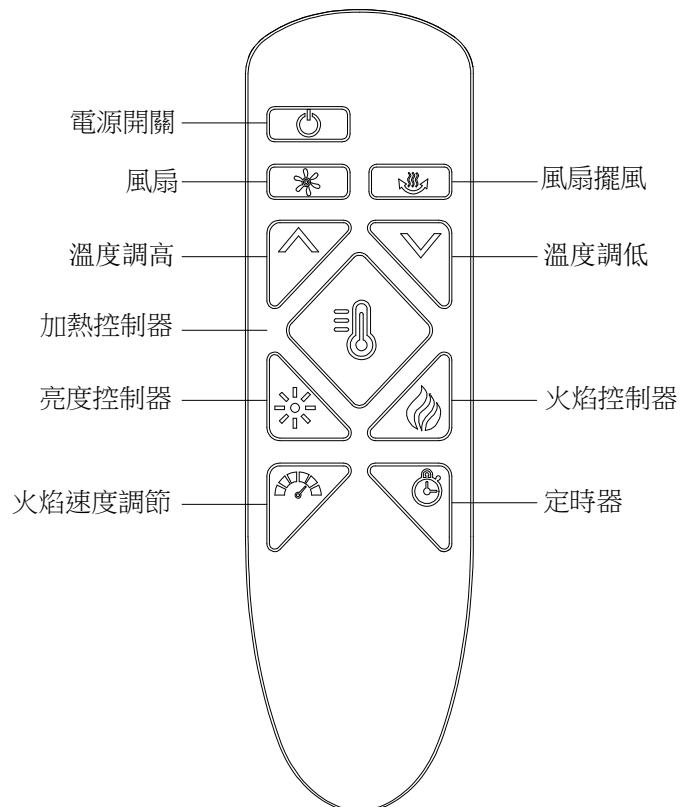

故障排除

故障	解決方案
不加熱，也沒法關閉電源。只有火焰按鈕正常工作。當按下電源、定時器和加熱器按鈕時，顯示屏顯示「00」。	□ 電暖爐處於演示模式。 □ 若要停用演示模式，請按住計時器按鈕 10 秒，直到顯示屏顯示「F1」或設置加熱器。
電暖爐無法啟動。	□ 檢查設備是否完全插入標準 110 V 插座。 □ 按下控制面板上的電源按鈕。
電暖爐停止加熱。有火焰，但幾分鐘後加熱器自動關閉。	□ 將電暖爐設定為較高溫度或“一直開啟”「ON」。 □ 注意：加熱器恆溫器的預設溫度設定為 72 華氏。如果室溫超過 72°F，加熱器將自動關閉，除非將加熱器的恆溫器調整到更高的溫度設定。 □ 請注意，電暖爐設置的溫度可能比房間內其他地方高出幾度。
在加熱器打開的情況下使用電暖爐會導致電源電路跳閘。	□ 從與電暖爐相同的電路和相同的插座上拔下其他電器的插頭。不要使電路過載。 □ 使用較粗的電線將電暖爐連接至正確接地的插座。 □ 更換合格的重負荷的保險絲盒。
控制面板上的顯示屏顯示錯誤代碼「EE」。	□ 熱敏電阻感應器鬆脫或斷線。 □ 請勿退貨。 □ 如果您需要更換，請給我們發送電子郵件或撥打我們的免費電話。
當您按下加熱器按鈕時，加熱器會自動關閉，並且不會發生任何操作。其他控制按鈕工作，但控制面板顯示「88」且功能指示燈快速閃爍。	□ 電暖爐自動關閉，以防止過熱（處於警報模式）。 □ 確保電暖爐前面、頂部或後面的通風口沒有被任何東西堵住。 □ 若要重置電暖爐，請從牆壁插座上拔下設備插頭，並讓其冷卻 5 分鐘。5 分鐘後，將設備重新插回牆壁插座上，設備將正常運行。
遙控器不起作用。	□ 嘗試更換遙控器電池。 □ 以緩慢速度操作遠端發送射器。以均勻的動作和輕柔的壓力按下遙控器按鈕。 □ 快速連續重複按下按鈕可能會導致發射器故障。 □ 站得離電暖爐近一點。 □ 移除任何可能干擾遙控器與電暖爐之間通訊的物體。
不加熱，按下加熱器按鈕會導致假柴閃爍幾次。	□ 加熱器已被鎖定（在兒童安全模式下停用）。 □ 要解鎖加熱器鎖定模式，請開啟主電源按鈕，然後按住加熱器按鈕 (4) 至少 10 秒以上，直到顯示器上(1) 顯示“「HH」”。加熱器現在將被解鎖，可以正常操作加熱器按鈕以將其打開。

保養和維護

風機馬達和火焰馬達已經過預潤滑，經久耐用，無需額外潤滑或維護。您應該偶爾使用吸塵器上的軟刷配件清潔風扇加熱器的出風格柵，以清除積聚的灰塵或碎屑。

- 除塵時請使用柔軟、乾淨的布，以免刮傷表面。
- 用乾淨的軟布沾溫水清潔電暖爐表面。請勿使用可能會損壞表面的家用或研磨性清潔劑。
- 清潔玻璃觀察屏時，必要時請使用柔軟的濕布沾上液體清潔劑或中性肥皂；請勿使用清潔粉或任何其他含有研磨劑的物質去擦拭，因為這些物質會刮傷玻璃。
- 在任何情況下都不得在玻璃嵌板破損或有缺口的情況下操作本產品。
- 請勿撞擊或敲擊玻璃。
- 若產品在使用過程中出現污漬或其他損壞，建議您聯絡專業人員進行維修。
- 為防止損壞或發生事故，不使用時請從插座拔下電源線。



警告：清潔加熱器之前請務必斷開電源。首先關閉主電源。然後從牆壁插座拔下電源插頭。



警告：如果加熱器的任何部分浸入水中，請勿使用本加熱器。立即聯絡合格的維修技術人員檢查電暖爐並更換已浸水的電氣系統的所有零件。



警告：為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。



不可覆蓋

品質保證

我們確信您將喜歡上您所購買的 Bayside Furnishings® 產品。自購買之日起一(1)年內如果該產品在作工及材料方面有缺陷或者不能正常使用，賣方將對原始終端用戶進行維修或者更換。每一款 Bayside Furnishings® 傢俱都是為滿足您的最高期望而設計。我們確信您將立即明瞭我們精品傢俱的價值。

從澳大利亞採購：按照澳大利亞消費者法，我們需要為產品提供保證。對於任何重大故障或合理的可預見損失或損害賠償，您有權要求更換或退款。對於不符合質量要求而又未出現重大故障的產品，您有權要求維修或更換。我們通過有限保固提供的利益，將作為適用法律項下與產品有關的其他權利及補救措施的補充。如果您確認有保修需求，請聯繫向您出售產品的當地授權經銷商。

從歐盟國家採購：自購買之日起二(2)年內如果該產品在作工及材料方面有缺陷或者不能正常使用，賣方將對原始終端用戶進行維修或者更換。

本保固賦予您特定的法律權利，您可能還有其他的權利，視您所在的地區而有所不同。

此保固不適用於下列狀況：

- (i) 未經授權的維修，誤用，碰撞，疏忽，濫用，意外，變造，安裝不當導致的質量問題，或撕毀，改動標籤，序列號，防偽標誌；
- (ii) 本產品與協力廠商配件和未經製造商認證的配件組合；(iii) 用戶未按照產品說明的要求使用或保管；和/或 (iv) 自然災害造成的缺陷。

設備名稱：Bayside Furnishings 電暖爐			型號（型式）：SP42L-FFIR-IR-TW			
Equipment name			Type designation (Type)			
部件 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源版組件	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

進口商：好市多股份有限公司
地址：高雄市前鎮區中華五路 656 號
柬埔寨製造