

**重要: 請仔細閱讀使用說明, 並妥善保存以便日後查閱**



**M#: BG144Y24001**

**[www.medalsports.com](http://www.medalsports.com)**

## 保修說明

本產品享有自購買之日起有效的有限保修（需要購買憑證）。保修期因零售國家而異。請參閱我們的網站 <https://medalsports.com/costco-limited-warranty-period> 了解更多詳情。

如果在有限保修期內發現零件有缺少或非人為損壞，憑購買的憑證將免費為您提供更換零部件（主體，桌面，遊戲表面，電池或工具不在保修範圍之內）。

上述保修不適用於因使用不當、改動、誤用、濫用、意外損壞或疏忽造成的損壞。

請注意您的產品對商店退貨/退款政策的有限保修，我們 Medal Sports 無法處理超出產品有限保修範圍的產品，因為我們只提供保修期內的零件。

請在將產品退回商店之前聯繫我們！

有關產品與售服相關諮詢，歡迎通過下方客服郵箱與我們聯絡，我們將盡快回覆您的來信。

# service@medalsports.com

工作時間：週一至週五，  
上午9:00至下午5:00

有關其它產品資訊和常見問題，  
請訪問我們的網站

# www.medalsports.com

## 工具需求

十字型螺絲起子

- 不包括



電動工具-設定低扭力



**警告!**

電動螺絲起子有助於組裝過程的裝配；然而，請設定在低扭力位置，亦請格外小心使用。



高扭力過緊

## 重要聲明!

1. 請勿坐、攀爬或倚靠在產品上。
2. 移動產品時請勿拖動，以免損壞腿部。
3. 本產品適合年齡為12歲以上使用。
4. 兒童玩此遊戲時需要成人監督。



搬運時至少需要2名成人。



兒童不宜出現在使用場合



讓家中的寵物遠離產品



請勿在戶外及室內潮濕的環境下  
使用本產品

## 警告

- 此產品需要由成人來組裝。
- 本產品含有小零件，可能產生窒息危險。不適合三歲以下兒童使用。

## 保養說明


- 為了延長使用壽命，請定期清潔產品。用乾淨的布在水中或和中性清潔劑的溶液中擰乾，擦拭產品。這將清除污垢、汗水和其他隨著時間的推移而累積並損壞材料的碎屑。

# 配件表





編號	圖形	名稱	圖	數量	配件所在組裝圖中的位置
1		鐵管 - 1	圖 1	x2	
2		鐵管 - 2	圖 1, 3	x2	
3		鐵管 - 3	圖 2	x2	
4		鐵管 - 4	圖 2	x2	
5		鐵管 - 5	圖 4	x2	
6		鐵管 - 6	圖 5	x2	
7		鐵管 - 7	圖 5	x1	
8		鐵管 - 8	圖 6	x1	
9		鐵管 - 9	圖 6	x2	
10		鐵管 - 10	圖 16	x2	
11		鐵管 - 11	圖 13	x1	
12		籃框支撐板	圖 9	x2	
13		籃框網	圖 10	x2	
14		滑道網	圖 12	x1	
15		籃板	圖 8	x1	
16		電子計分顯示器	圖 8	x1	
17		控制盒	圖 15	x1	
18		計分觸發杆	圖 10	x2	
19		線卡	圖 18	x6	
20		籃框	圖 9	x2	
21		裝飾布	圖 6	x1	

# 附件


22		籃球	x4
23		打氣筒	x1

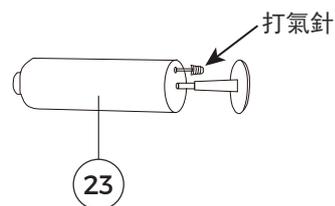

# 五金

<b>A1</b> 圖 1, 3, 4  <b>x10</b>	<b>A2</b> 圖 7, 16  <b>x4</b>	<b>A3</b> 圖 11, 16  <b>x4</b>	<b>A4</b> 圖 13  <b>x2</b>
M6x60mm 螺栓	M6x65mm 螺栓	M6x68mm 螺栓	M6x18mm 螺栓
<b>A5</b> 圖 11  <b>x2</b>	<b>A6</b> 圖 11, 14  <b>x4</b>	<b>A7</b> 圖 9  <b>x6</b>	<b>A8</b> 圖 8  <b>x3</b>
M6x75mm 螺栓	塑料螺母	M6x20mm 螺栓	M4x20mm 螺栓
<b>A9</b> 圖 16  <b>x4</b>	<b>A10</b> 圖 1, 3, 4, 7, 9, 10, 16  <b>x26</b>		
塑膠墊片	蝶形螺母		

# 預組裝配件

<b>P1</b> 圖 1, 4, 5, 6, 16  <b>x10</b>	<b>P2</b> 圖 1, 4  <b>x6</b>	<b>P3</b> 圖 1  <b>x2</b>	<b>P4</b> 圖 2  <b>x2</b>
彈扣	管內塞 - A	塑膠墊 - A	管內塞 - B
<b>P5</b> 圖 5  <b>x2</b>	<b>P6</b> 圖 6  <b>x2</b>		
泡沫管	塑膠墊 - B		

## 組裝前

1. 請在平整、乾淨的開放空間進行產品組裝。
2. 請確認產品的零件符合清單頁面上所列出的零件及數量, 如果缺少任何零部件, 請及時與我們客服聯繫。

### 安裝前, 請檢查並排列所有的鐵管與零件

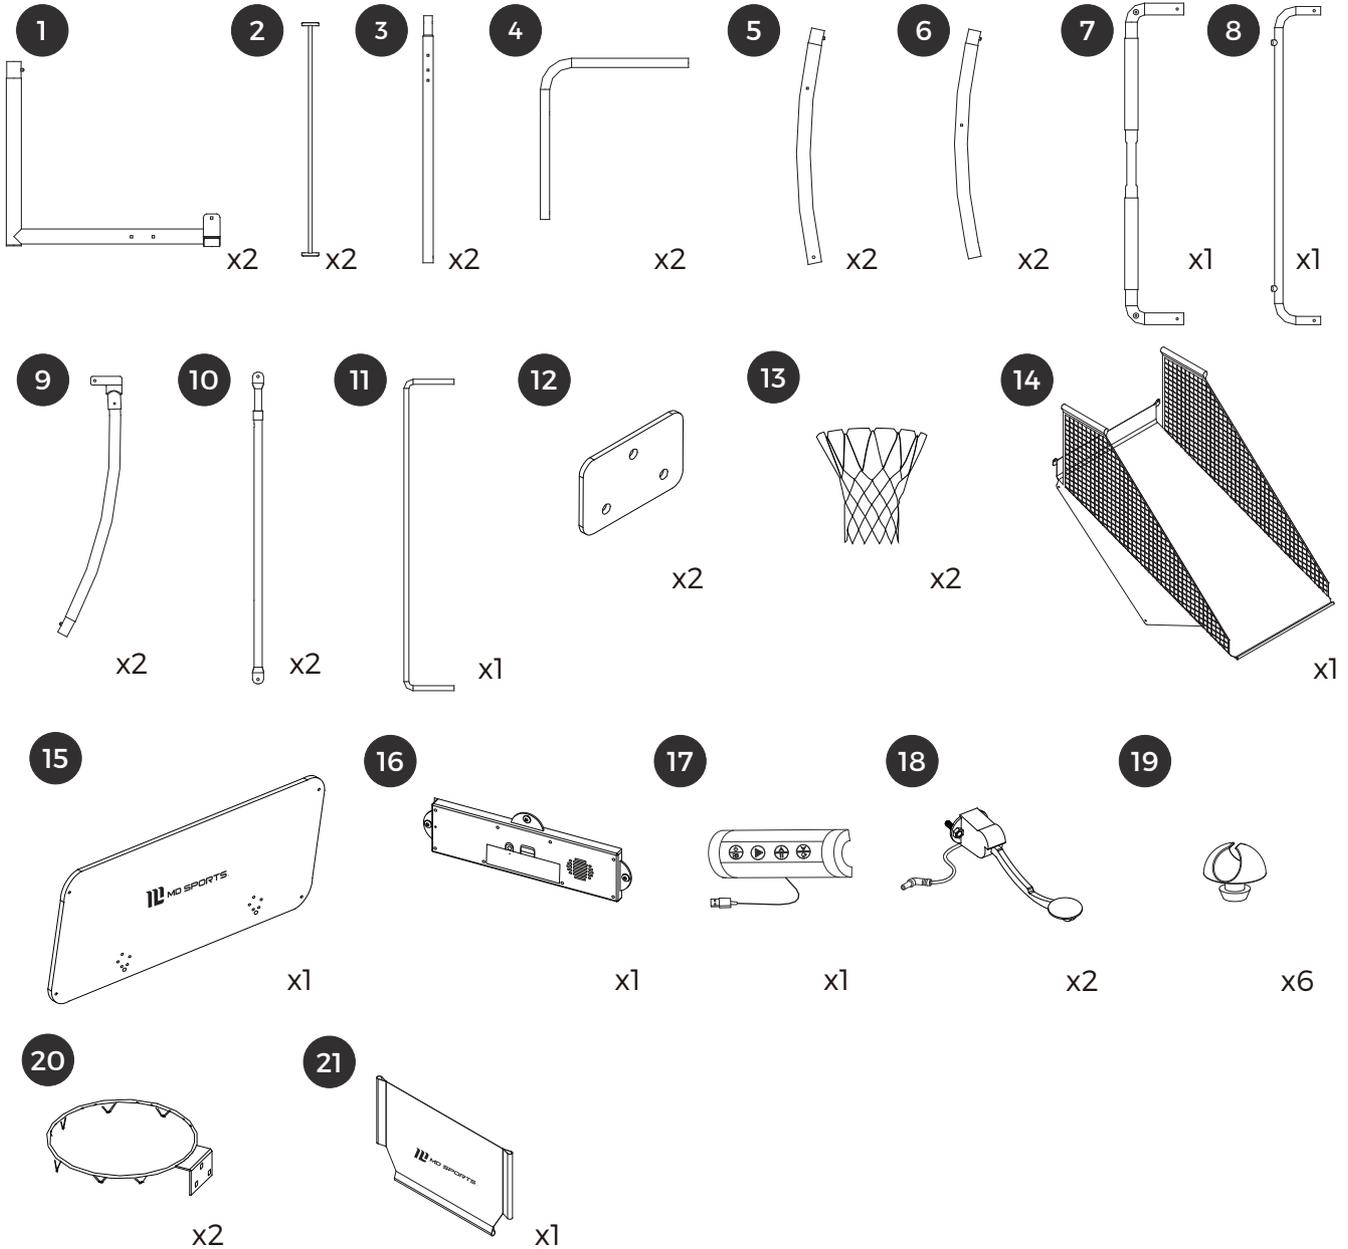


圖 1

- ①  x2
- P1  x2
- P2  x4
- P3  x2
- ②  x1
- A1  x4
- A10  x4

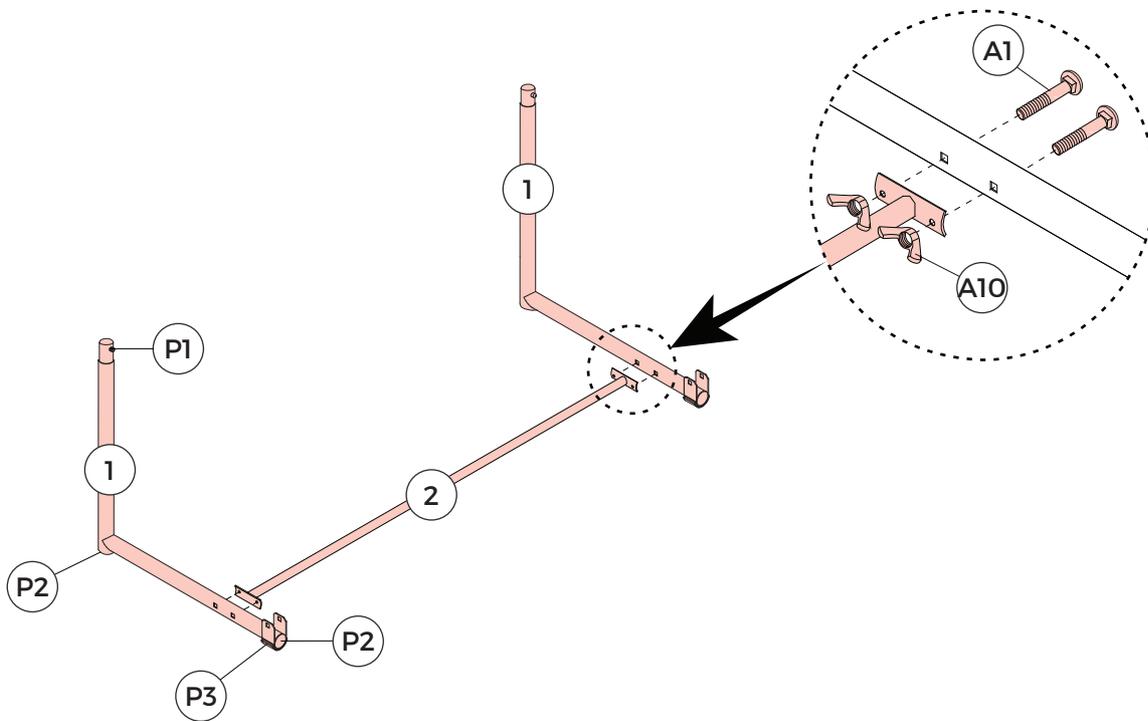


圖 2

- ③  x2
- ④  x2
- P4  x2

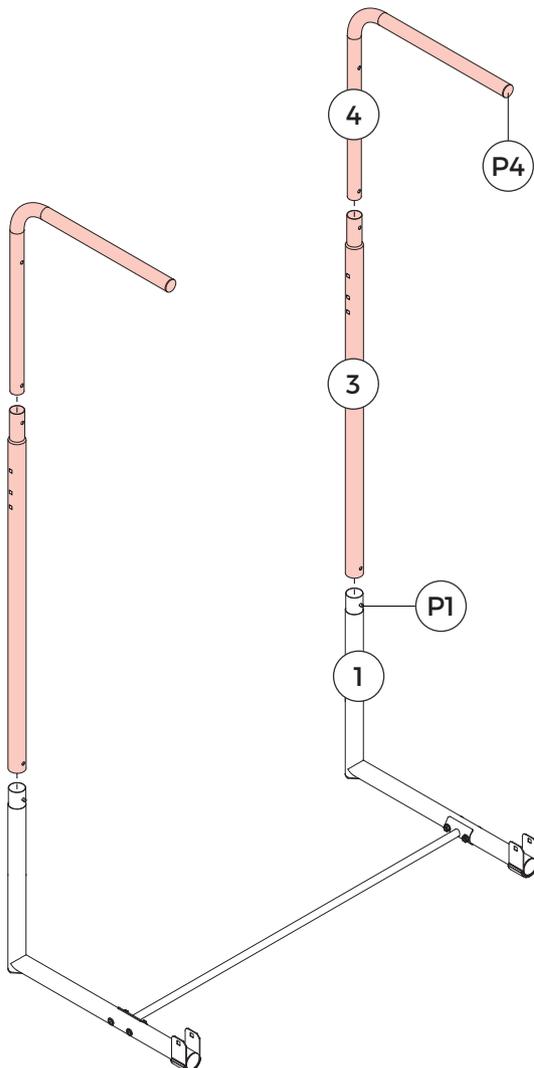



圖 3

-  2 x1
-  A1 x4
-  A10 x4

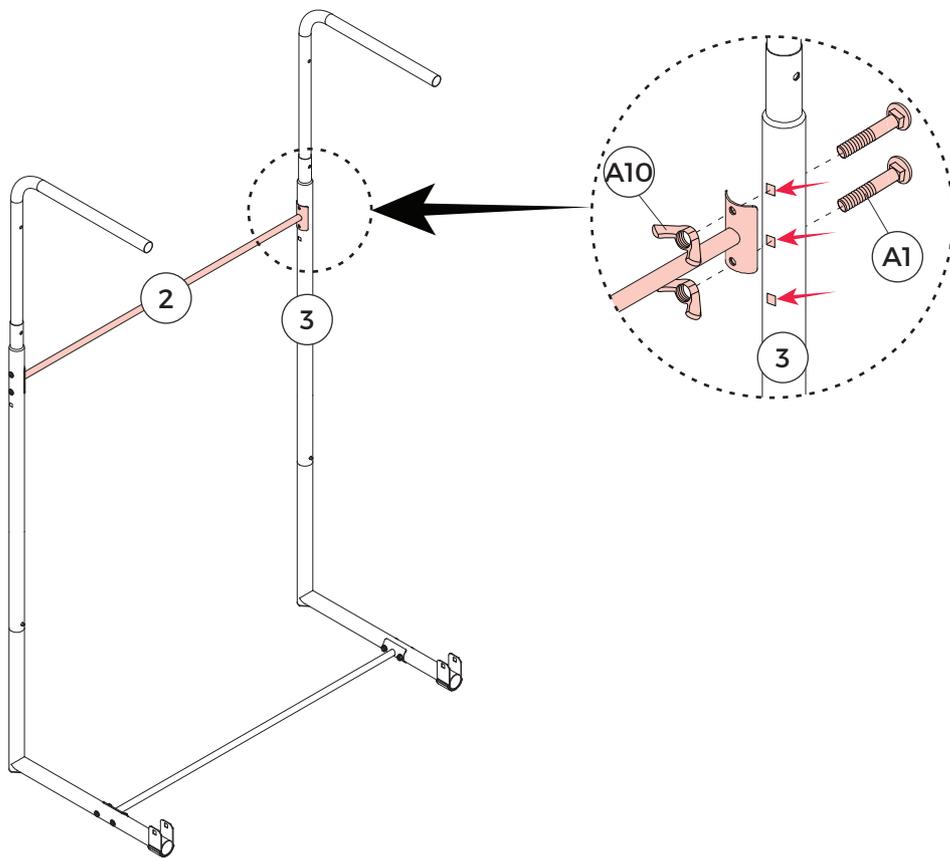




圖 4

-  5 x2
-  P1 x2
-  P2 x2
-  A1 x2
-  A10 x2

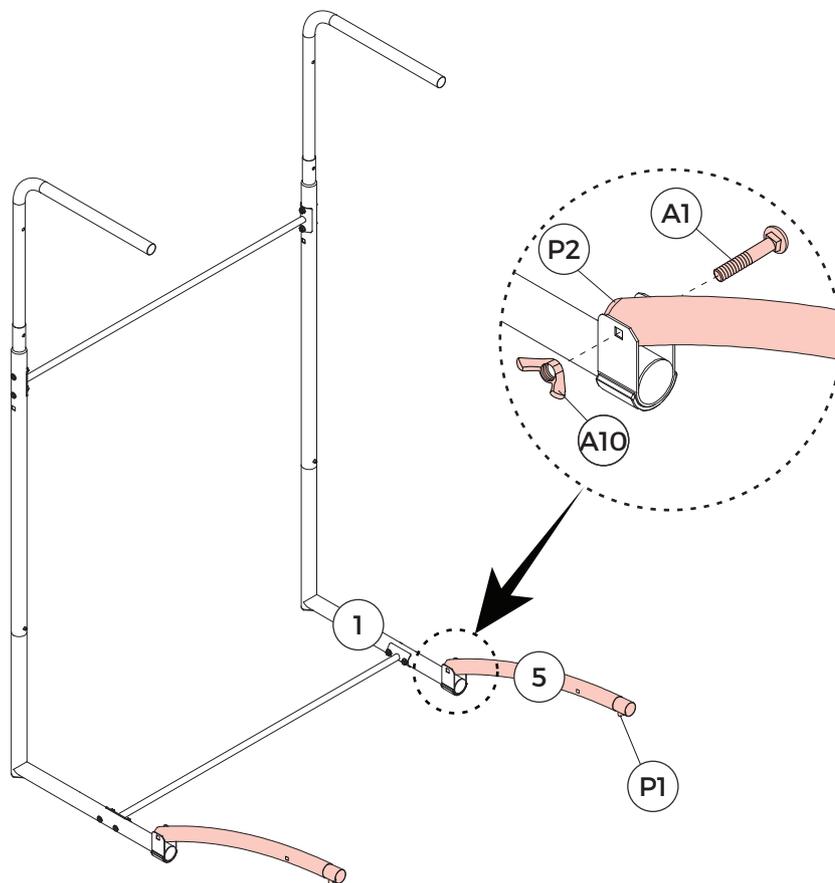



圖 5

- 6  x2
- P1  x2
- 7  x1
- P5  x2

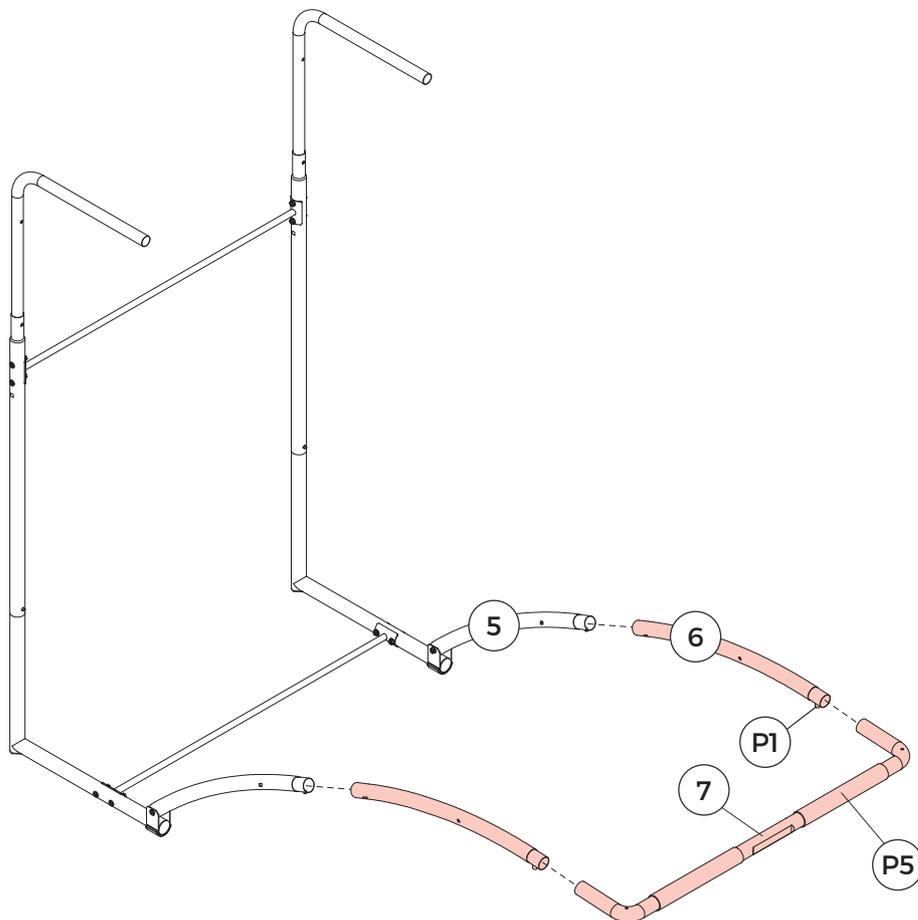




圖 6

- 8  x1
- P6  x2
- 9  x2
- P1  x2
- 21  x1

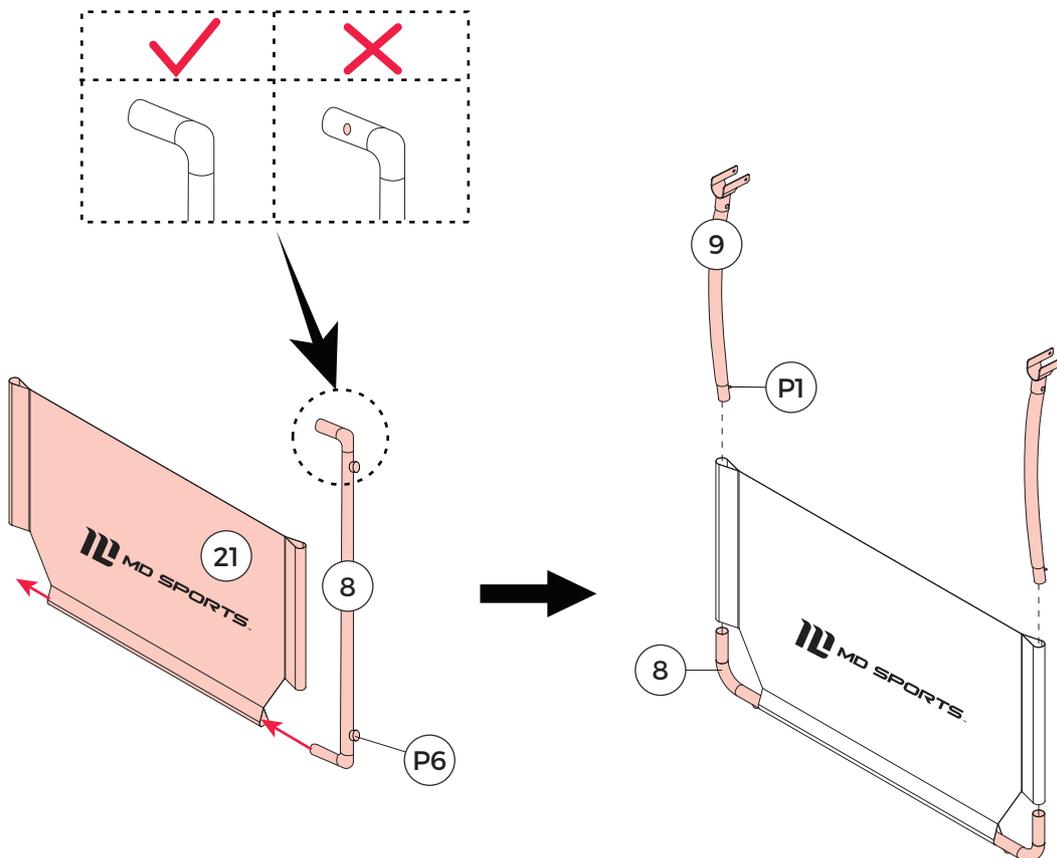


圖 7

- A2  x2
- A10  x2



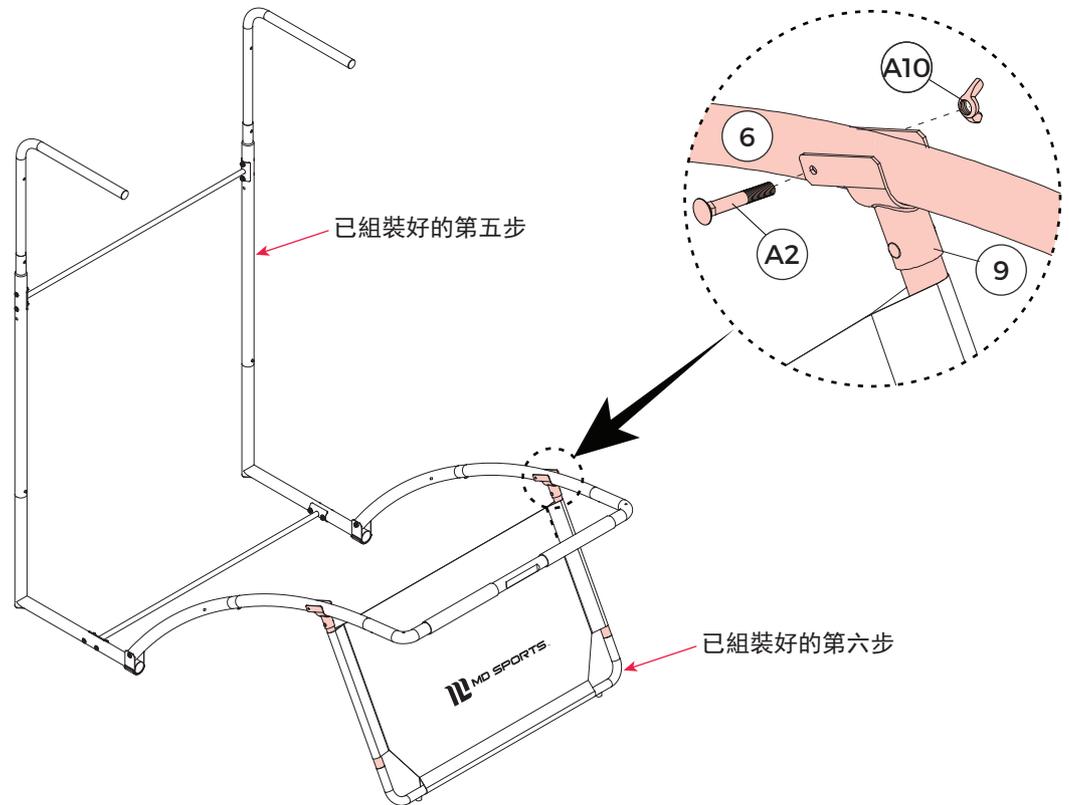


圖 8



- 15  x1
- 16  x1
- A8  x3

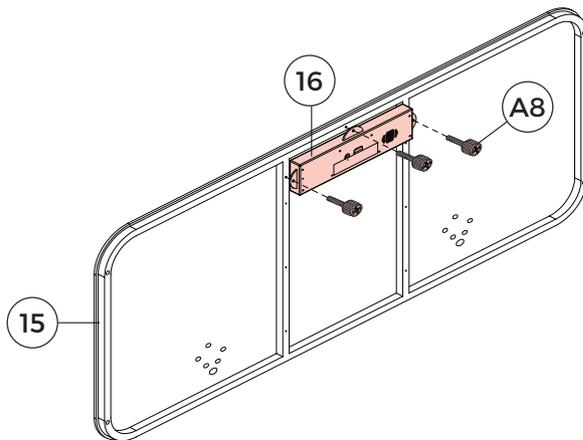

 提示

組裝時請小心擰緊。如果擔心不牢固，建議可以用螺絲起子加固。

圖 9

- 12  x2
- 20  x2
- A7  x6
- A10  x6


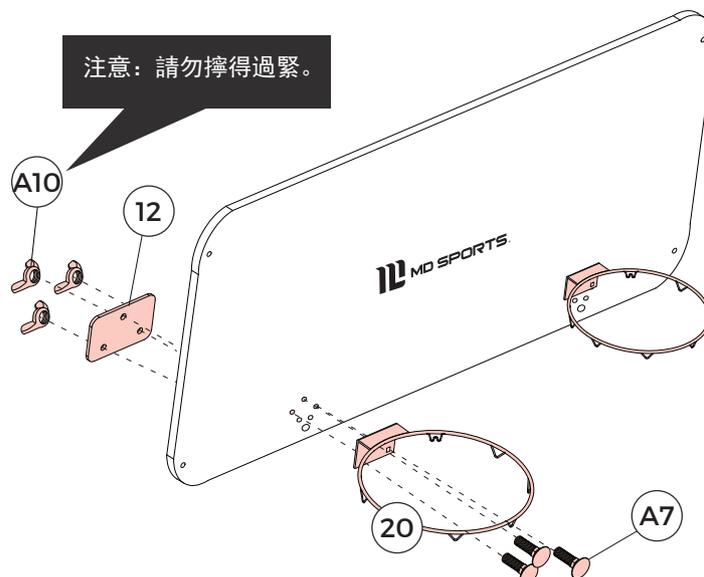


圖 10

- 13  x2
- 18  x2
- A10  x4

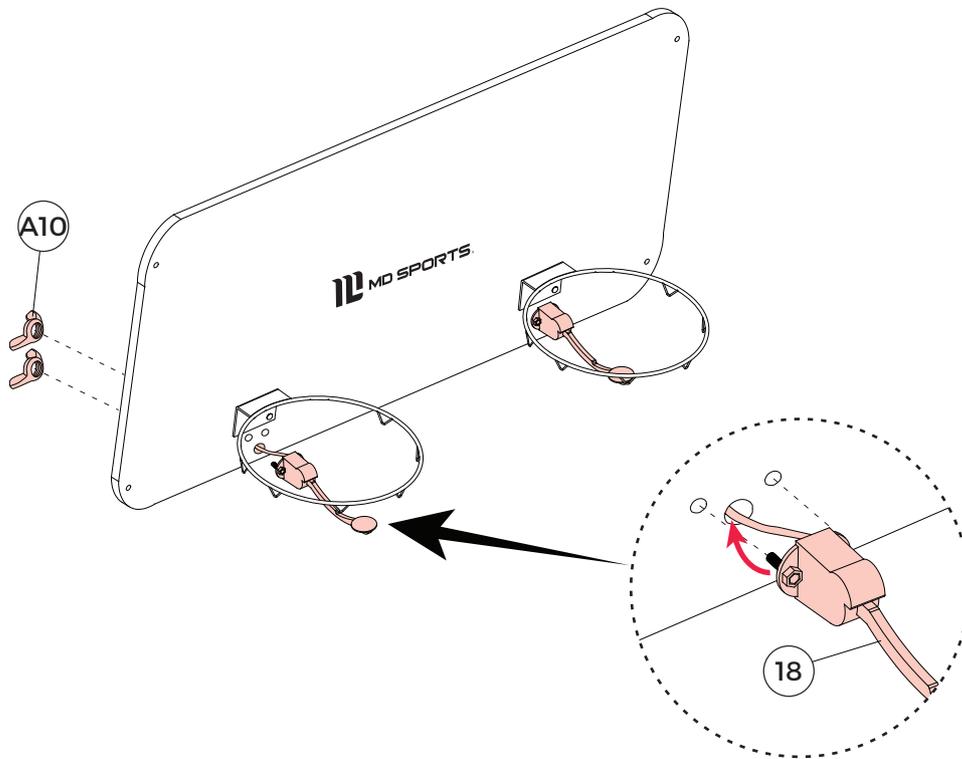

注意：將籃框網開口大的一端掛在籃框上。







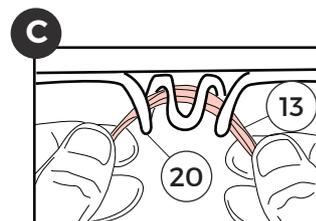


圖 11

**警告**

需要兩名成人

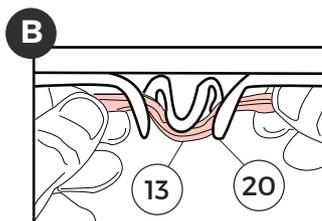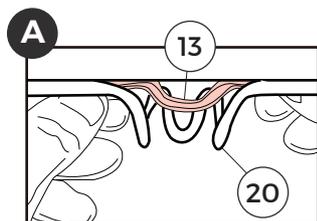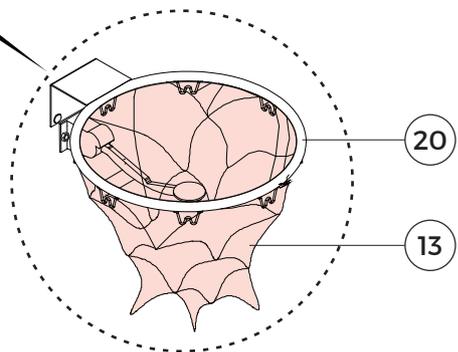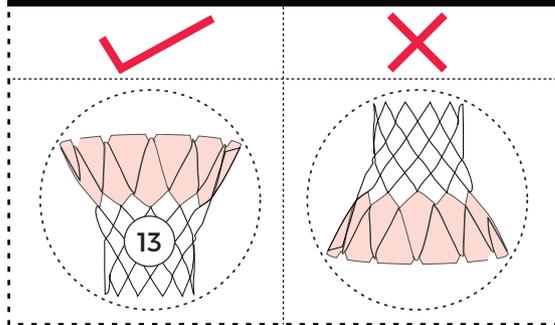

注意：請勿擰得過緊。



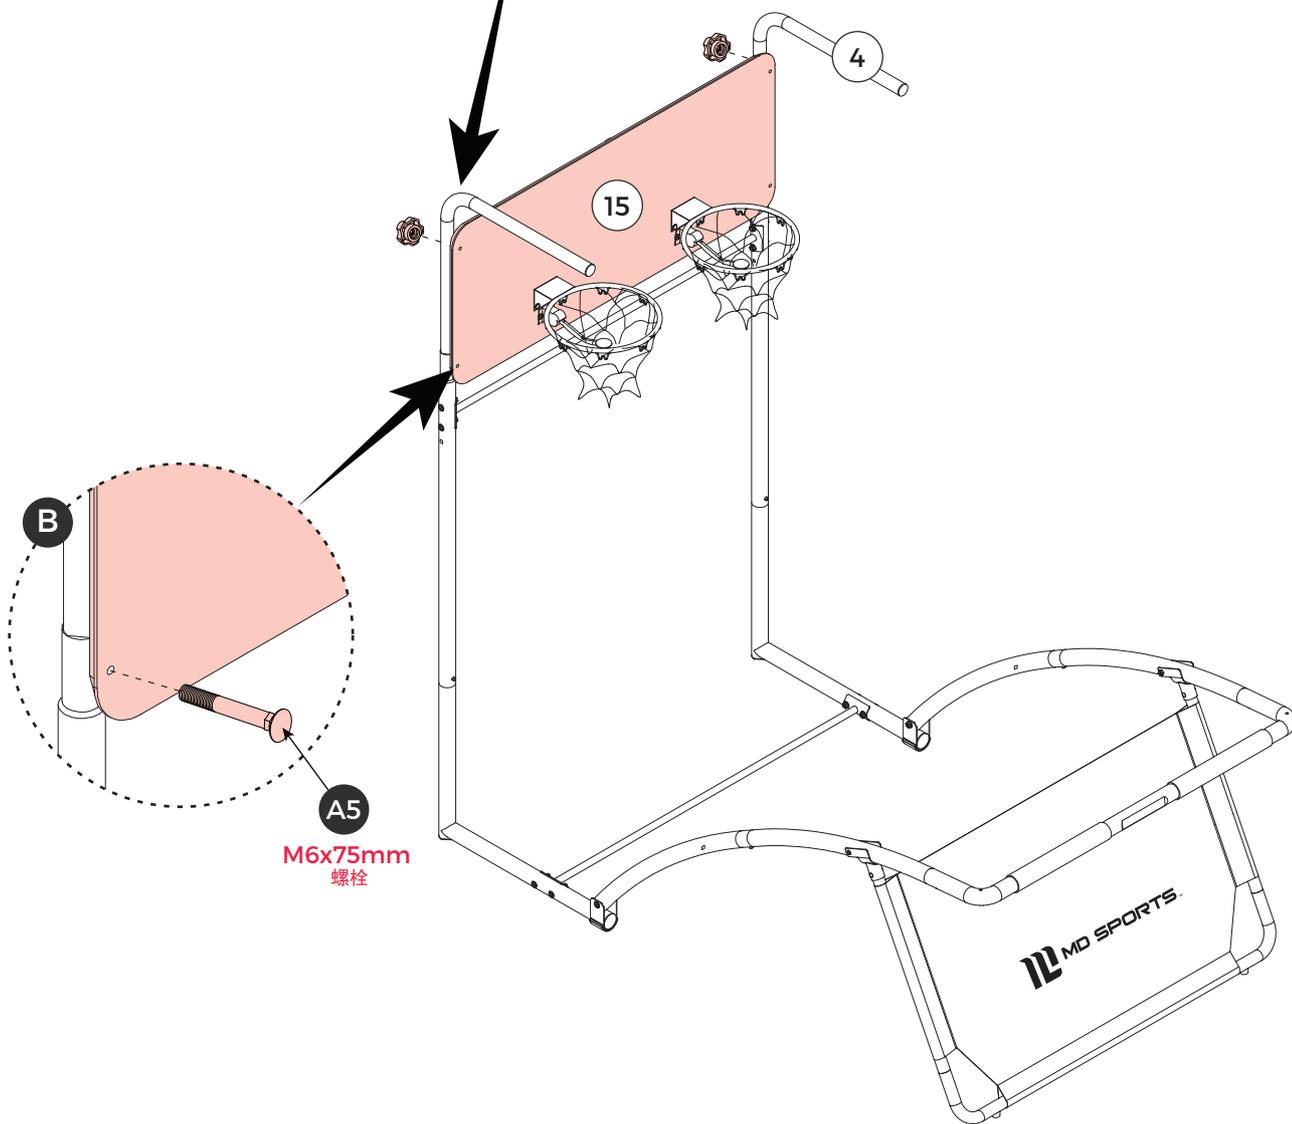



圖 12

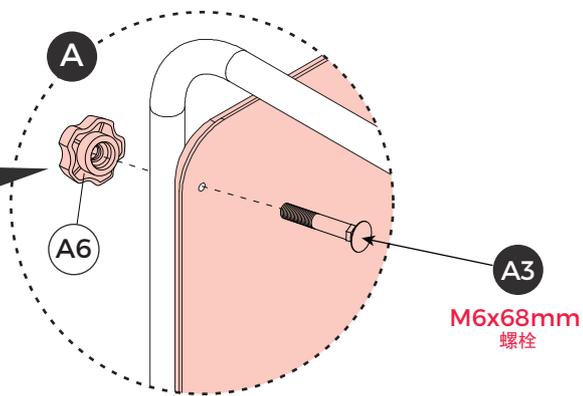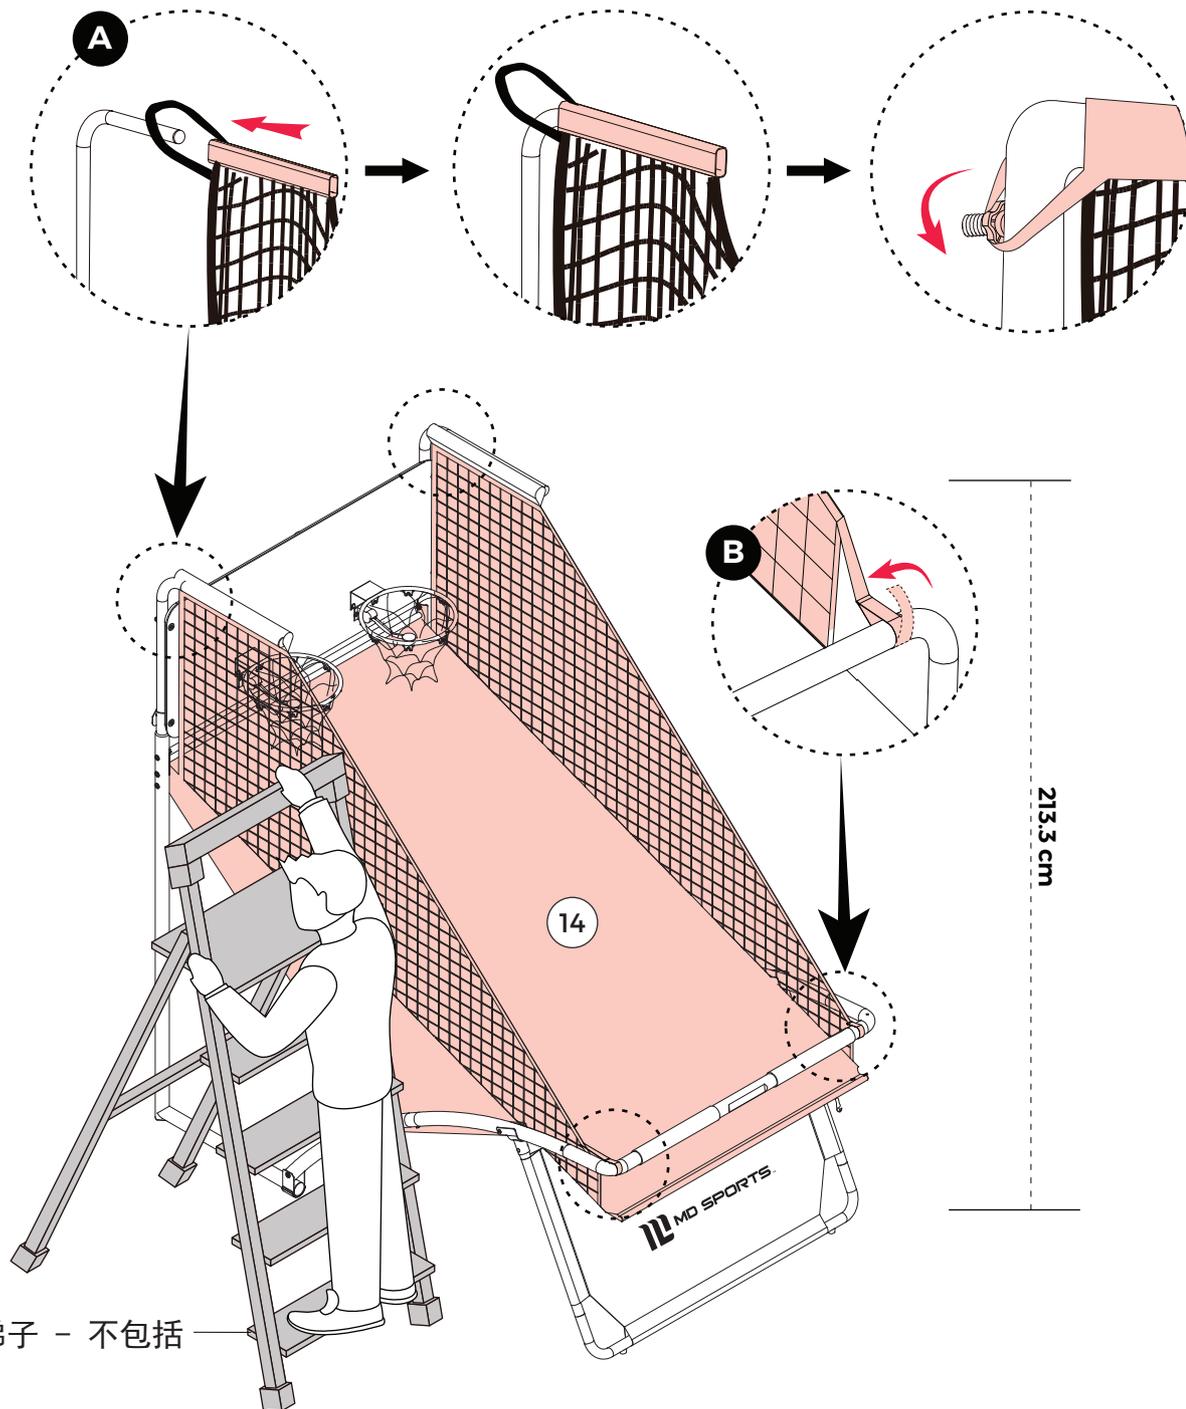

**警告**

站在梯子上組裝要格外小心。請遵守梯子的所有警告和注意事項，不遵守可能會導致嚴重的人身傷害或財產損失。

圖 13

- 11  x1
- A4  x2

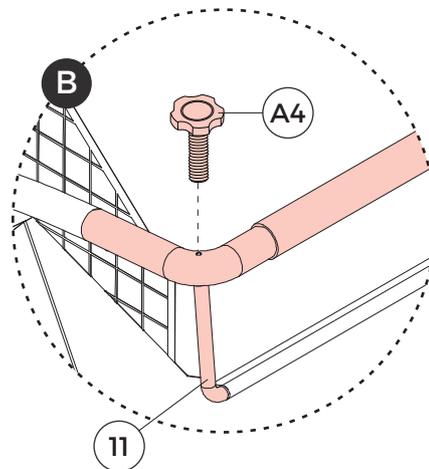
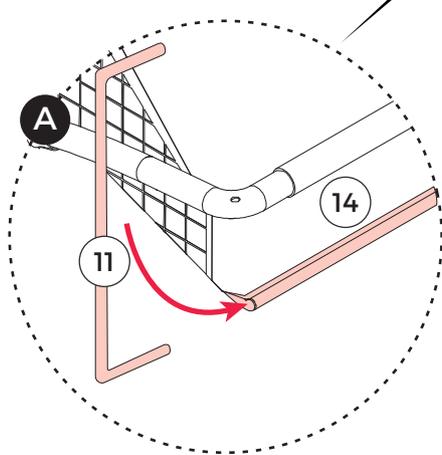
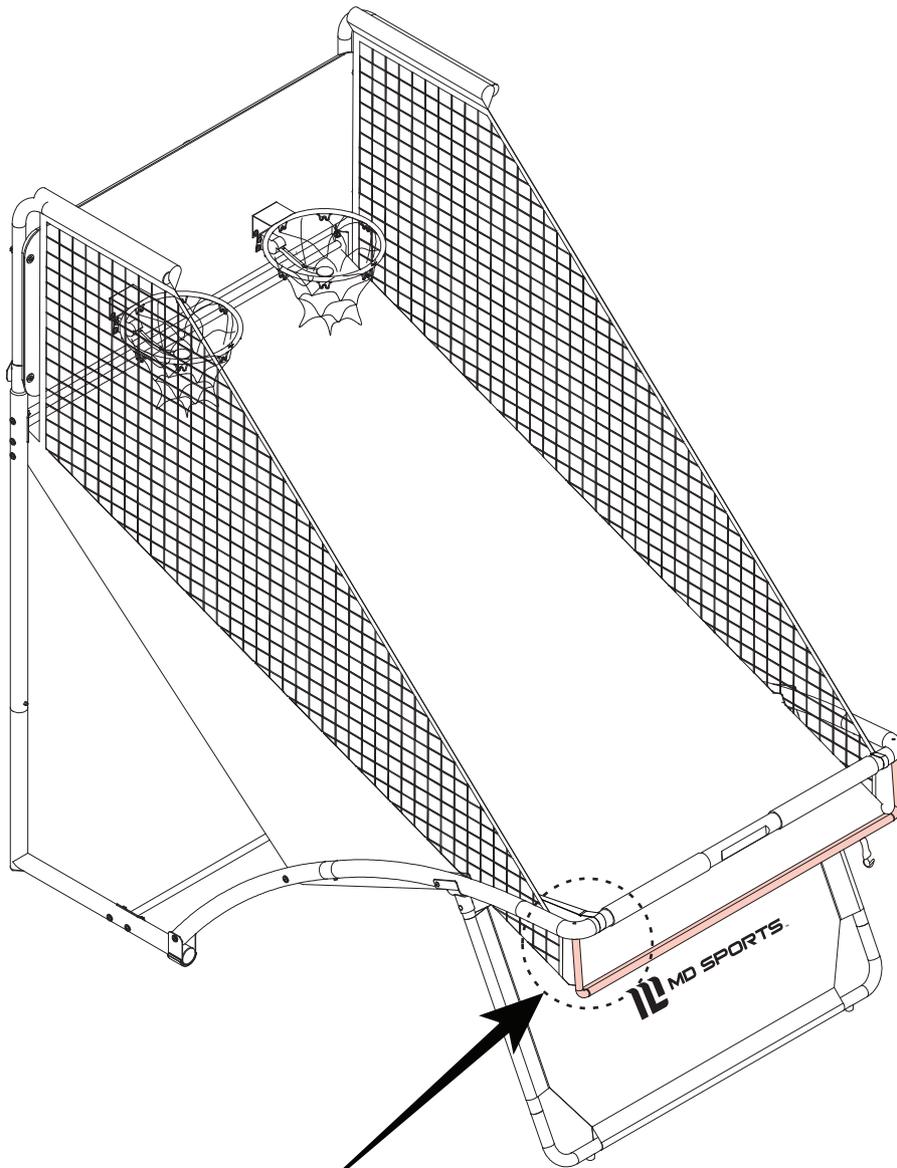


圖 14

A6  x2

後視圖

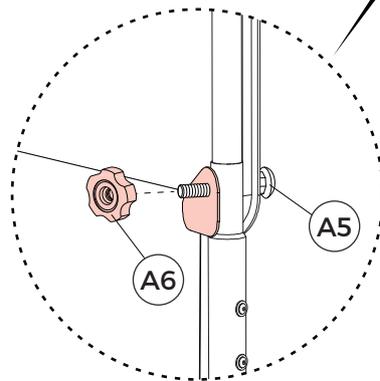
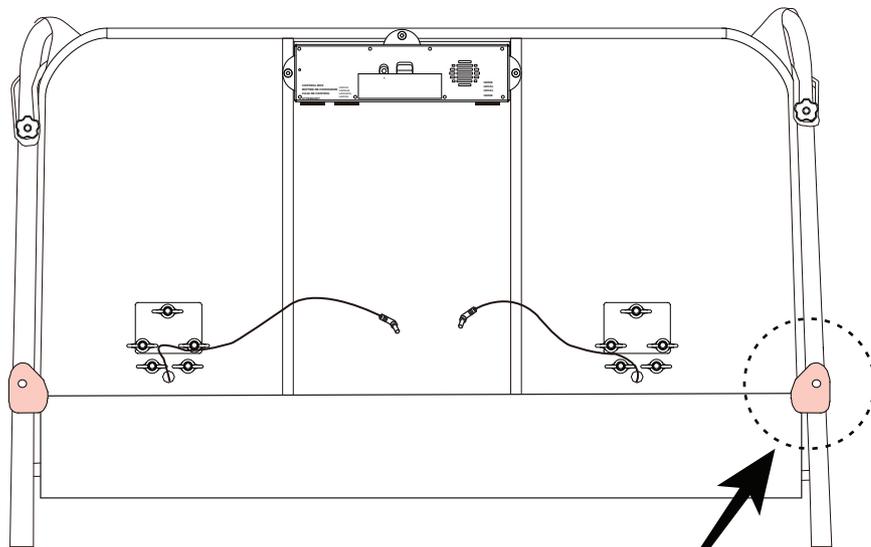
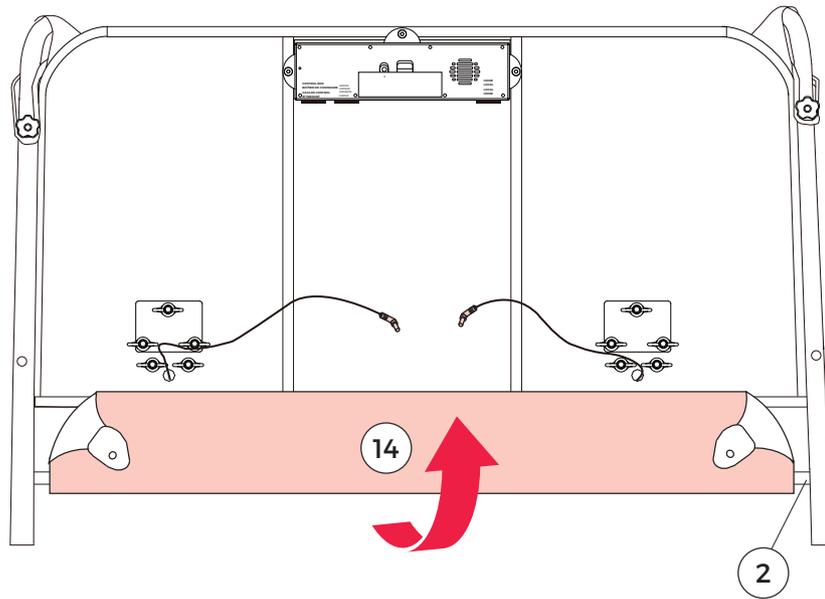


圖 15




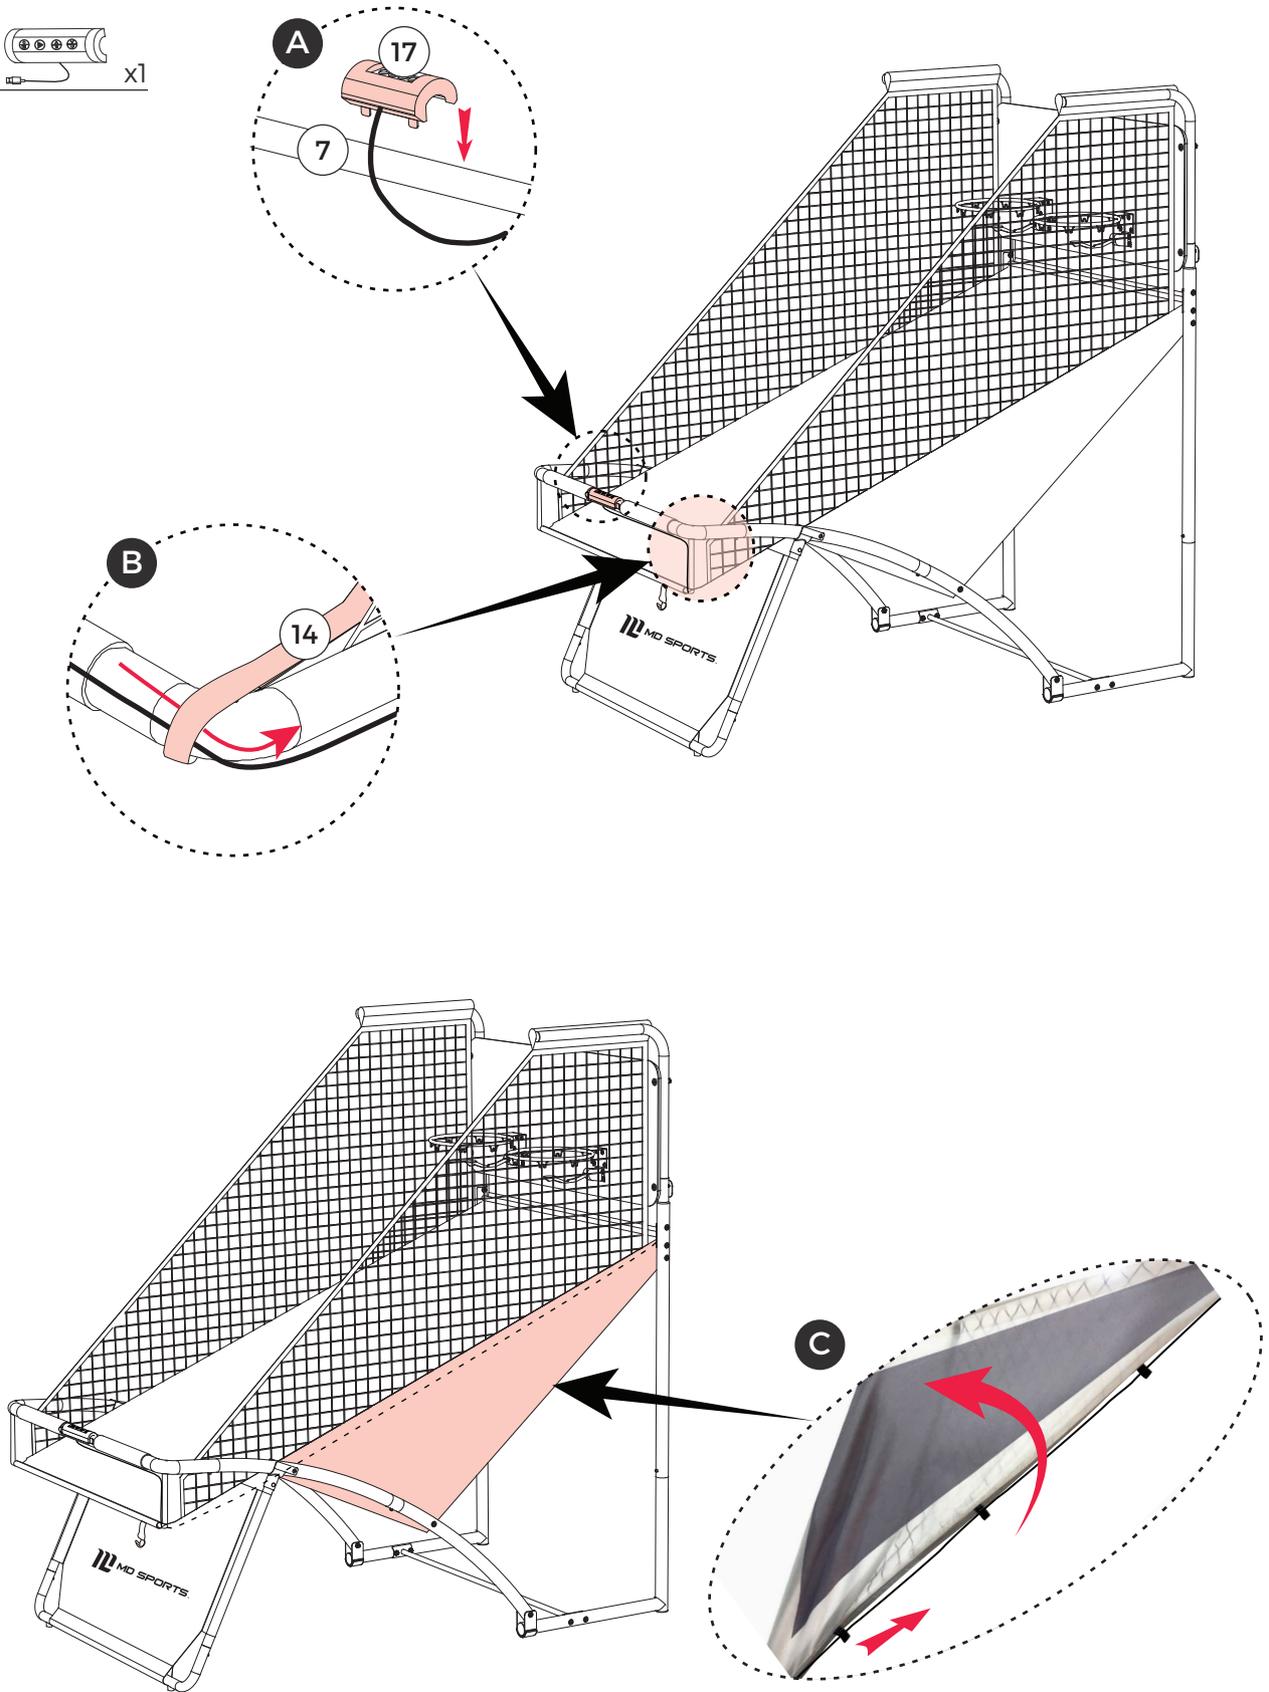



圖 16

- 10**  x2
- P1**  x2
- A2**  x2
- A3**  x2
- A9**  x4
- A10**  x4

注意：拉出鐵管 - 10 (10) 直到彈扣 (P1) 彈出並固定。

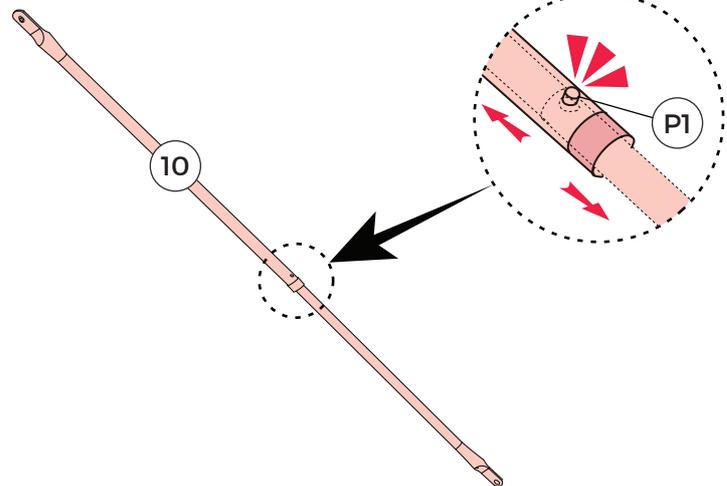

M6x68mm  
螺栓

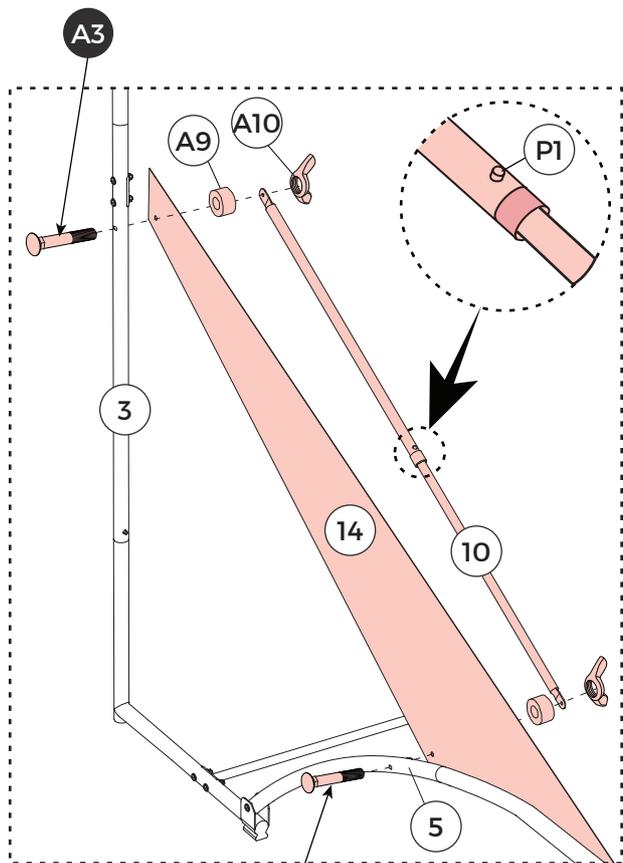

**A2**  
M6x65mm  
螺栓

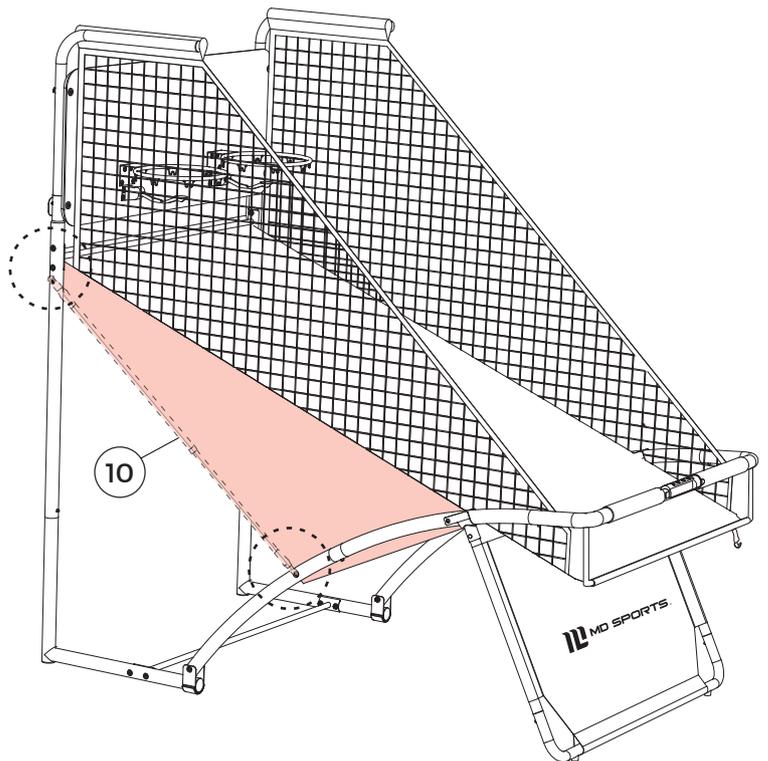


圖 17


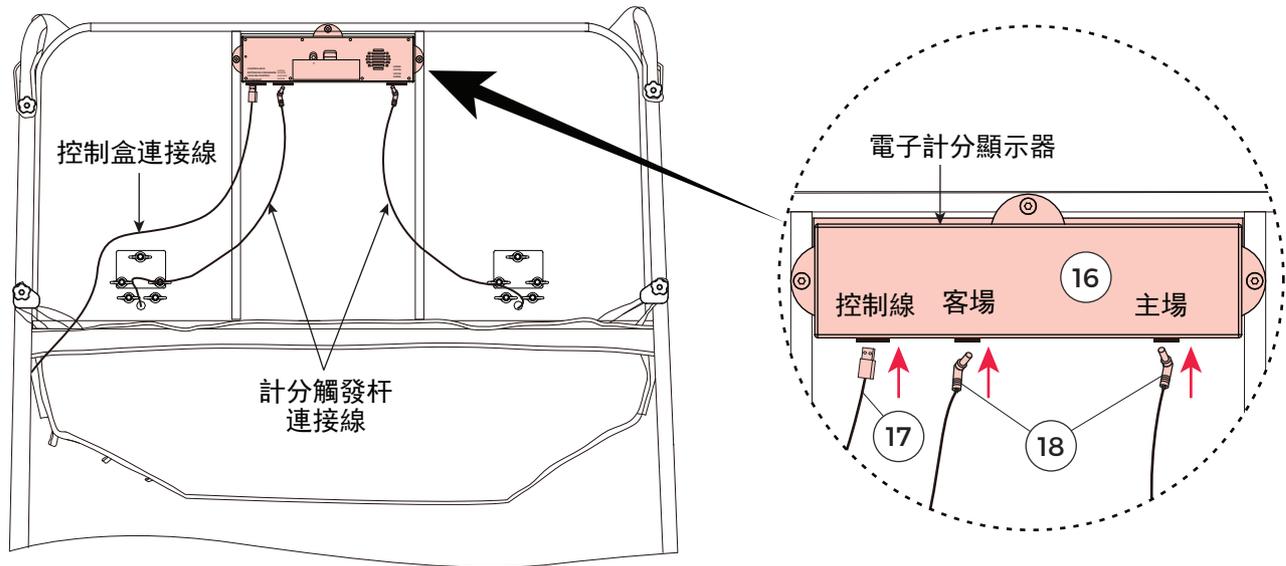


圖 18




19 x6

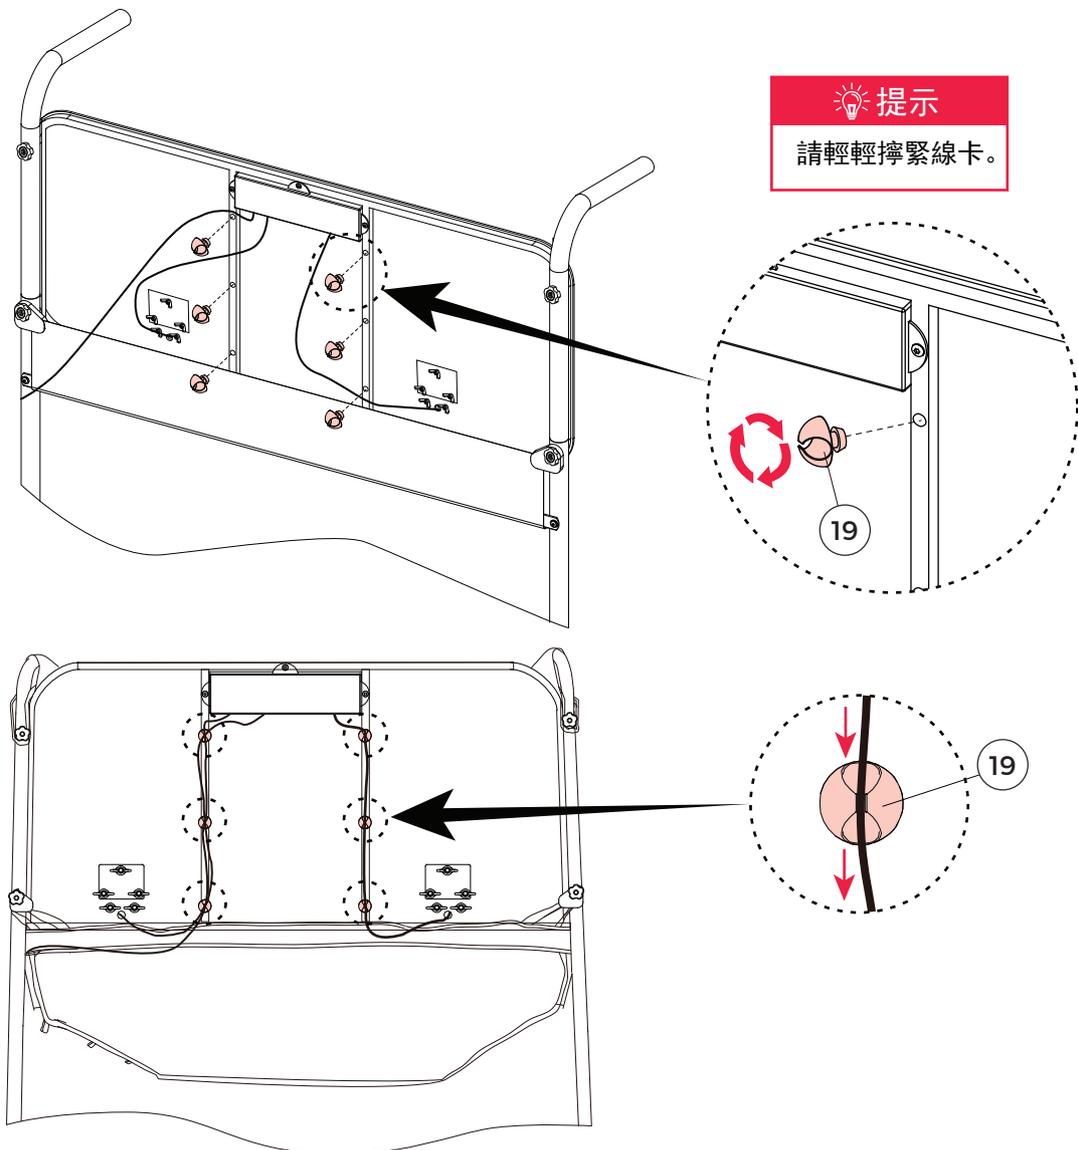

步驟 1


警告

需要兩名成人

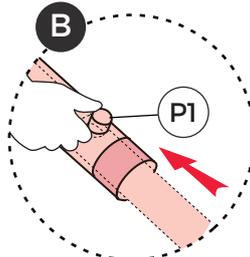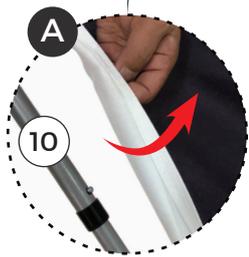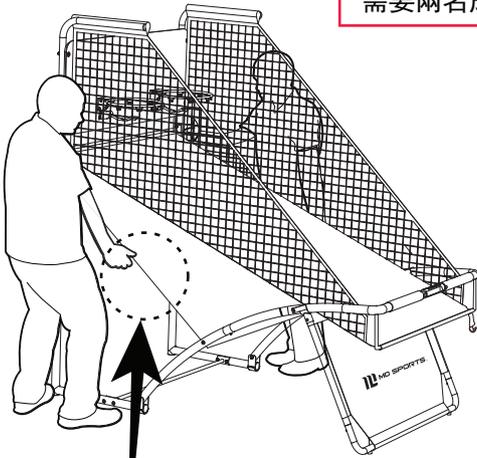

注意：按下彈扣，直到鐵管可以伸縮進去


步驟 2

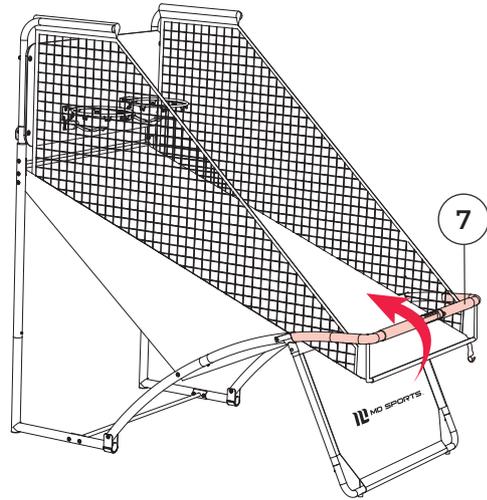

步驟 3

警告


摺疊時請勿夾到手指。

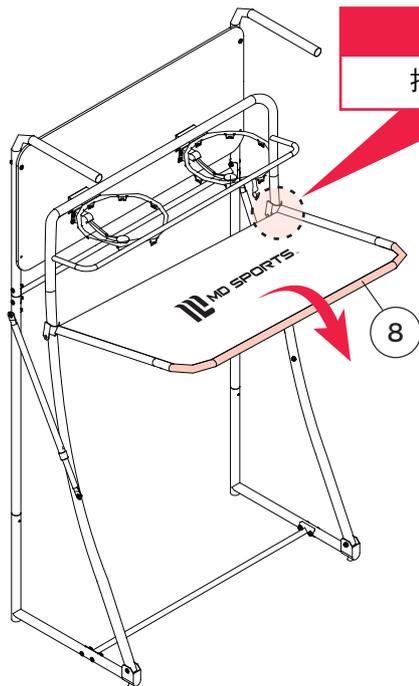


步驟 4

提示

掛鈎卡在籃筐上

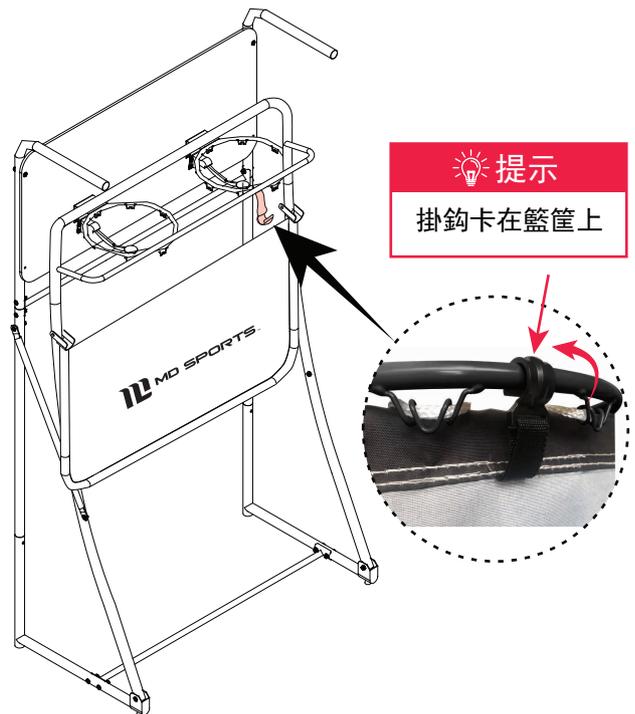


步驟 1

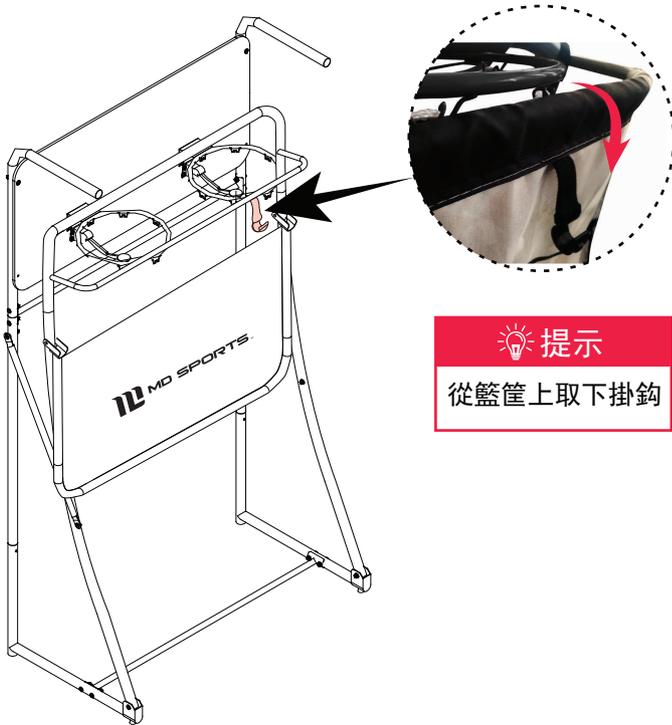


 提示  
從籃筐上取下掛鉤


步驟 2

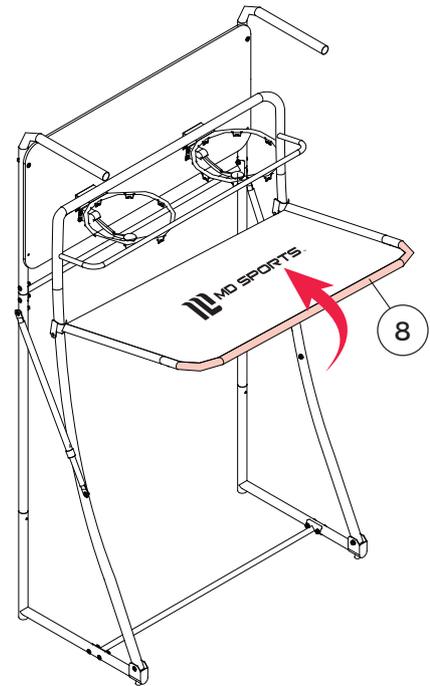

步驟 3

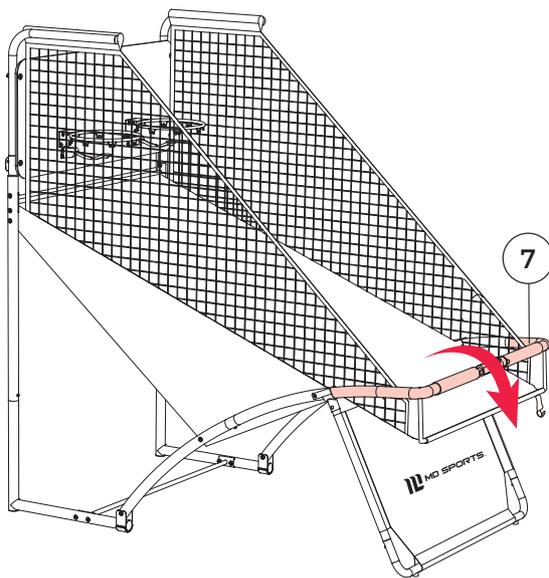

步驟 4

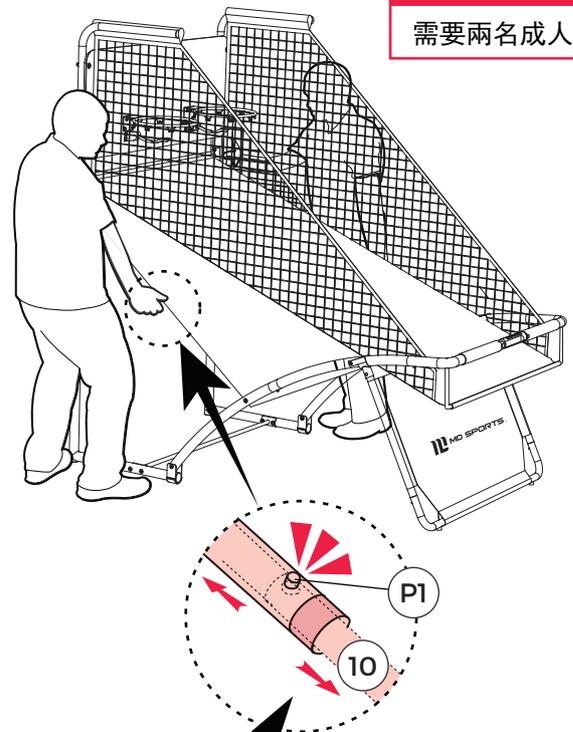

 警告  
需要兩名成人

注意：拉出鐵管-10 (10) 直到彈扣 (P1) 彈出並固定。

## 電子計分器操作

### 安裝電池

電池盒：用螺絲起子將螺絲鬆開並打開電池盒。  
按內蓋上標識的正負極順序置入4個1.5V“AA”電池（不包括）。



### 警告

- 需要4個1.5 V“AA”電池（不包括）。
- 請按要求的購買最合適的正確尺寸和等級的電池。
- 當不同品牌的電池一起使用時，或新舊電池一起使用時，由於電壓或容量不同，某些電池可能會過度放電。這可能會導致排氣、洩漏和破裂，並可能導致人身傷害。
- 必須一次更換整套電池，請勿新舊電池混用。
- 在安裝電池之前，請清潔電池觸點。
- 必須根據正確的正負極（+ / -）安裝電池。
- 如果長時間不使用，請把電池取出。電池洩漏會導致本產品腐蝕和損壞。
- 請及時取出舊電池。


為了回收和處理電池保護環境，請在網絡上或當地電話簿上找到當地的回收中心/或遵守當地政府的規定。

### 電子計分屏顯示不完整數字

- 當電池電量低於3.9V時，電子計分顯示器會發出“BATTERY LOW”三聲後自動關機。




- 請檢查電池電量是否充足，如果不足請更換電池。

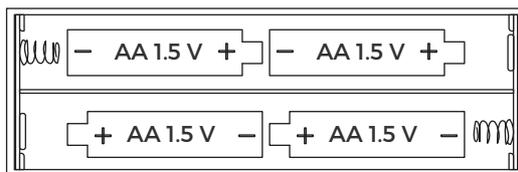

### 控制盒操作

- 按下“”鍵打開電子計分顯示器。
- 計分板“”顯示“01”（默認遊戲1）。
- 按下“”和“”鍵選擇遊戲模式。
- 按下“”鍵進入遊戲。
- 按下“”鍵（打開/關閉遊戲聲音）。
- 按下“”鍵暫停或繼續遊戲（遊戲 7 除外）。
- 按住“”鍵3秒，關閉電子計分顯示器。
- 按住“”鍵3秒重啟遊戲。

注意：如果5分鐘內沒有投籃或沒有按任何按鈕，電子計分顯示器將會自動關閉。

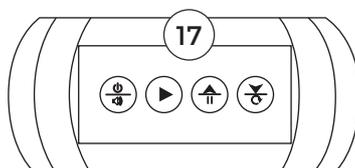

### 1. 計時賽

- 玩家：1P 2P
- 時間：30/45/60秒。
- 每人每投進一球得2分，最後倒記時10秒每投進一球得3分，看看在這時間段你可以得到多少分。
- 選擇2人模式，得分最多的玩家獲勝。

### 2. 3分計時賽

- 玩家：1P 2P 4P
- 時間：30/45/60秒。
- 每投進一球得3分。
- 1P：只能投進左側籃筐，在2P/4P的情況下，兩名玩家一起投籃。
- 選擇2P/4P模式，得分最多的玩家獲勝。

### 3. 決鬥賽

- 玩家：2P 4P。
- 2P：投進球的玩家將得2分，並且對手的得分會減2分，達到10分的玩家將獲勝。
- 4P：首先玩家1 PK玩家2，產生一個勝利者；然後玩家3 PK玩家4，再產生一個勝利者，最後兩個勝利者PK產生最終的獲勝者。

### 4. 接龍淘汰賽

- 玩家：2P 3P 4P
- 每輪有 5 局，每名玩家只有 1 次投球的機會；只有將球投進左側籃筐才能得分。
- 電子計分顯示器左側顯示玩家號碼，右側顯示局數。
- 當 1P 開始閃爍時，玩家 1 在 3 秒內將球投向籃筐。3 秒結束後，輪到下一位玩家，以此類推，得分最低的玩家被淘汰，最後獲勝者獲勝。如果第一輪比分打平，則進行下一輪，直到決出勝負為止。

### 5. 加時賽

- 玩家：1P 2P 3P 4P
- 時間：30秒
- 每投進一球得2分。
- 如果玩家未能達到目標分數，則遊戲結束。當玩家的分數達到目標分數時，遊戲時間自動延長。
- 目標分數：24 / 52 / 68 / 86。相應的延長時間：20秒 / 10秒 / 10秒 / 10秒。
- 如果玩家獲得 98 分，則遊戲結束。得分最高的玩家獲勝。

### 6. 10分賽

- 玩家：1P 2P 3P 4P
- 所有進球都得2分。
- 達到10分用時最短的玩家獲勝。

### 7. 左右投籃

- 玩家：1P 2P 3P 4P
- 時間：30/45/60 秒。
- 聽到“Left”音效時，將球投進左側籃筐。聽到“Right”音效時，將球射入右側籃筐。投入閃爍的籃筐可得2分。
- 得分最高的玩家獲勝。

### 8. 破記錄模式

- 時間：60 秒。
- 每次進球得 1 分。只能將球投進左側籃筐。
- 第一個玩家遊戲結束時，下一個玩家可以按“▶”鍵開始遊戲，以此類推，到 99 分時，遊戲結束。
- 每場比賽遊戲結束時，最高分顯示在右側。當玩家的得分超過右側顯示的最高分數時，原始分數將被替換。（關機可以清除記錄）



Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
www.costco.ca  
\* faisant affaire au Québec sous  
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:  
Importadora Primex S.A. de C.V.  
Blvd. Magnocentro No. 4  
San Fernando La Herradura  
Huixquilucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55)-5246-5500  
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd  
17-21 Parramatta Road  
Lidcombe NSW 2141  
Australia  
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /  
Costco Online UK Ltd  
Hartspring Lane  
Watford, Herts  
WD25 8JS  
United Kingdom  
01923 213113  
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.  
Polígono Empresarial Los Gavilanes  
C/ Agustín de Betancourt, 17  
28906 Getafe (Madrid) España  
NIF: B86509460  
900 111 155  
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.  
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer  
Iceland  
www.costco.is

Costco France  
1 avenue de Bréhat  
91140 Villebon-sur-Yvette  
France  
01 80 45 01 10  
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.  
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi  
361 Urigura, Kisarazu shi  
Chiba, 292-0007 Japan  
0570-200-800  
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.  
40, Iljik-ro  
Gwangmyeong-si  
Gyeonggi-do, 14347, Korea  
1899-9900  
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited  
2 Gunton Drive  
Westgate  
Auckland 0814  
New Zealand  
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.  
Room 01 Mezzanine  
No. 5178, Kang Xin Highway  
Pudong New District  
Shanghai  
China 201315  
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB  
Box 614  
114 11 Stockholm  
Sweden  
www.costco.se

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE  
HECHO EN CHINA  
TILLVERKAD I KINA



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





[www.medalsports.com](http://www.medalsports.com)