

科克蘭耶穌誕生 14 件組

品項 / 商品編號 1851698

產品手冊

內含重要說明。請保存以便日後參考： 請詳閱

本產品並非玩具。僅供室內裝飾用。請遠離火源或是直接的熱源。

美國及加拿大的消費者若有任何問題或是意見，或是零件遺失或損壞時，請寄送電子郵件至 service@mercasia.com（可使用英語、法語及西班牙語），或是於東岸標準時間，禮拜一至禮拜五的上午 9:00 至下午 4:00（僅美國、加拿大適用），撥打客服專線：1-800-828-9316（僅提供英語服務）。若於產品使用期間發生零件損壞或遺失的狀況，也可依以上所提供的聯絡方式訂購零件。

拆裝說明：

1. 將發泡包裝材料由紙箱內抽出。
2. 如圖 1 所示，將托盤 C 朝上放置在平穩的表面。
3. 拆除膠帶並移開托盤 C。
4. 小心地將托盤 B 中的物件取出。
5. 將托盤 B 自托盤 A 上方移開。
6. 小心地將托盤 A 中的物件取出。
7. 請保留紙箱及發泡包裝材料，以便日後收納使用。

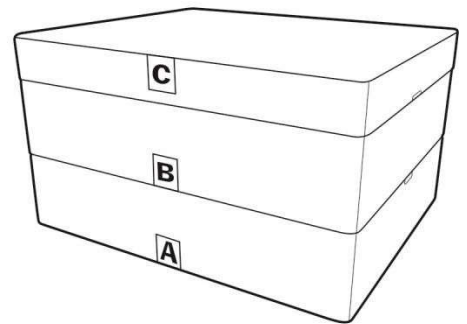


圖 1

安裝說明：

- 如圖 2 所示，將柺杖插入約瑟以及牧羊人手部的安裝孔。

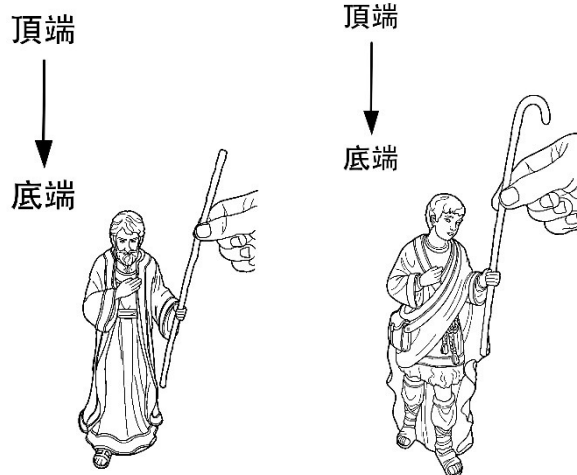


圖 2


保養說明：

- 本產品組件都很容易受損，特別是手部以及其他的末端部位。請將本產品設置於堅固及穩定的表面以避免任何組件受到意外地碰撞。
- 請勿清洗本產品的任何配件。使用柔軟乾燥的刷子或是棉花棒，輕柔地清除灰塵或污物。

重新包裝本產品：

1. 依所附的發泡托盤圖面將所有的產品組件置於托盤內。
2. 如圖 1 所示將托盤堆疊起來。

發泡托盤 - A

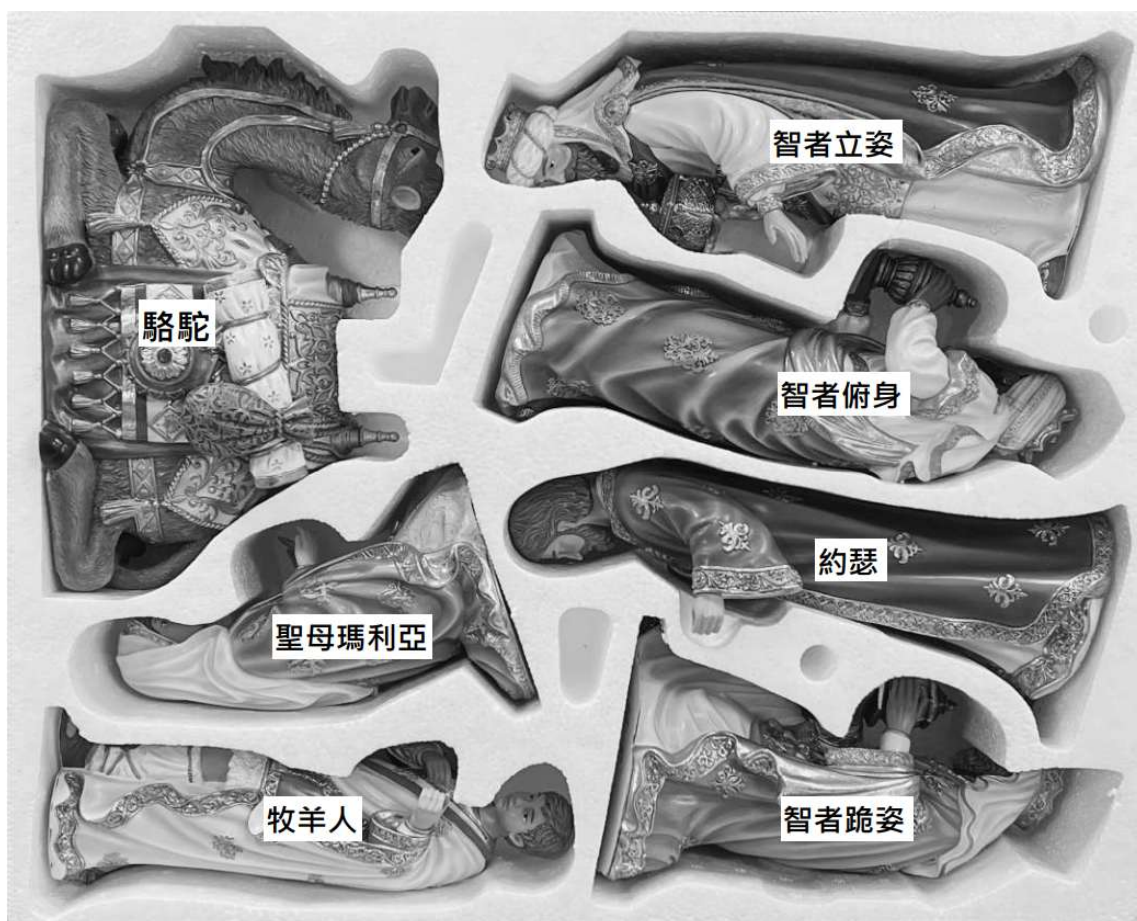

發泡托盤 - B



註：牧羊人與羊放置在馬廄下層。

