


ARCADE 1UP™

PARTYCADE

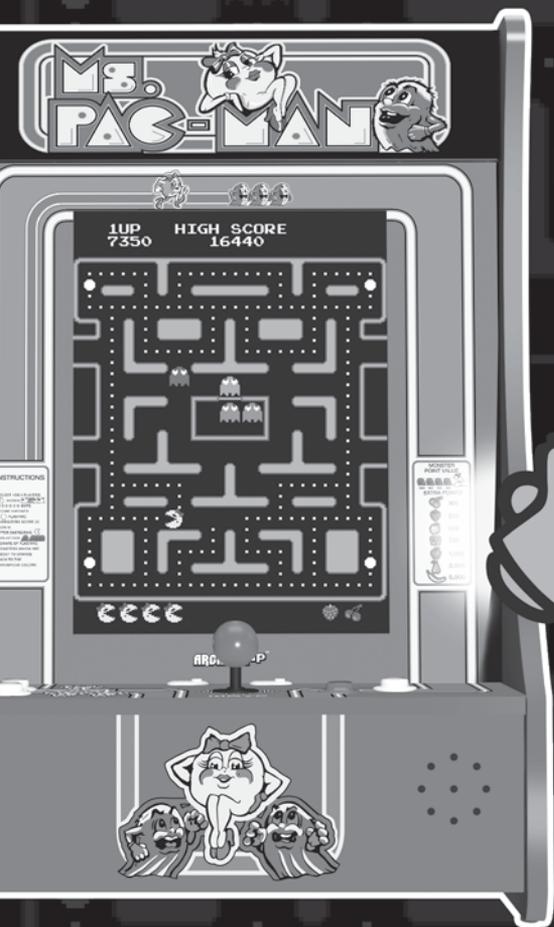

⚠ 警告

為確保本產品可安全的進行操作，務必在使用前先閱讀本使用者手冊。
請將本使用者手冊保存在安全的地方，方便在需要時加以查閱。

年齡 14+

使用者手冊

警告

使用Arcade1UP 遊戲機台前請閱讀以下內容 安全注意事項

使用在遊戲標籤上的以下標誌，是為提醒注意潛在的風險狀況：

 **警告：未能避免此風險可能會導致死亡或嚴重的傷害。**

 **觸電的風險。移除蓋子之前請先斷開電源。
只能由合格的技術人員執行。**

 **警告：為降低火災或觸電的風險，請勿將此設備接觸到雨水或水分。**

1. 請閱讀並理解本手冊所述的所有警告事項。
2. 請勿在清潔時使遊戲機台沾濕。
3. 家長與監護人：請在允許玩家使用本產品之前先行閱讀手冊全文。
4. AC/DC（交流/直流）轉接器與設備不應接觸到水滴、潑濺的水，並且不得在設備上擺放裝有液體的物品（如花瓶）。
AC/DC轉接器為斷接裝置。
設備的AC/DC轉接器依預設用途使用時不應受阻，或應能方便接近使用。要完全地斷開電力輸入時，設備的AC/DC轉接器應由電源處拔除。
5. 若提供的裝置附保護接地端子，則應與附保護的接地電源插座相接。
6. 設備周圍至少應保持10公分/3.9英吋的距離以便有足夠的通風。
7. 通風口不應以物品（如報紙、桌布、窗簾等）覆蓋而使通風受阻。
8. 無遮火焰（如點燃的蠟燭）不應擺放在設備上。
9. 設備只能在溫和氣候下使用。

癲癇警告

極少數人會在接觸到某些光影效果或閃光時，遭遇癲癇症發作或是昏厥的狀況。這些人接觸到電視螢幕或是玩電動遊戲時的某些效果或是背景，可能會觸發癲癇症發作或昏厥。為減少此類癲癇發作的意外事故，建議每遊戲一小時應休息10-15分鐘。

FCC/ISED 聲明

本裝置符合美國聯邦通訊委員會（FCC）規範的15部分之規定 / 加拿大創新、科學暨經濟發展局（ISED）的免授權RSS 標準。操作合乎以下兩項條件限制：（1）本裝置不致造成有害的干擾，且（2）本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。

警告：未經負責本產品合規性之一方之許可而逕自變更或改裝，可終止使用者操作本產品之授權。

說明：本產品設備經測試並證明符合根據FCC規範的15部分 / ISED規範所設定之B級（Class B）數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能，如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本裝置確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本產品設備來判定，用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長設備與接收器的間距。
- 將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

警告

家具翻落時可能發生嚴重或致命的擠壓傷害。要協助避免翻落：

- 請在水平表面裝設Arcade1UP遊戲機台。
- 切勿允許孩童攀爬或是攀附在產品上。
- 確認將Arcade1UP遊戲機台擺設在平坦表面。

重要的安全指示說明

1. 閱讀這些指示說明。
2. 保存這些指示說明。
3. 留意所有的警告事項。
4. 遵守所有的指示說明。
5. 本設備請勿靠近水。
6. 只能以乾燥的布料清潔。
7. 請勿堵住任何通風口。依照製造商的說明進行安裝。
8. 請勿安裝在靠近熱源處，例如散熱器、暖氣調風器、暖爐，或是其他會發熱的設備（包含放大器）。
9. 保護電線不受到踩踏或是擠壓，特別是插頭、便利插座或是脫離本設備的出口端。
10. 只能使用製造商指定的附件 / 配件。
11. 雷暴或是長時間不使用時應拔除本設備的插頭。
12. 所有的維修保養應交由合格的維修人員執行。本設備在任何情況下受損，如電源線或插頭受損、被液體噴濺或是物品掉落在設備上、設備接觸到雨水或是水分、無法正常地操作，或是摔落，都需維修保養。
13. 本設備應在工作環境溫度0° - 35° C / 32° - 95°F時使用。

安裝說明

本遊戲機台設計只能在室內並供個人使用。不可安裝在室外。

以下狀況務必避免。

1. 直接接觸到陽光、高濕度、直接與水接觸、灰塵、高溫，或是極冷的環境。
2. 振動。本遊戲機台必須安裝在水平表面。

請勿將本遊戲機台安裝在若發生緊急狀況會造成阻礙的區域。

規格說明

 本產品僅限以所附的轉接器進行使用：
製造商：Dong Guan Royal Intelligent Co., Ltd.
型號：BI36L-120300-I-LED

電源供應器：AC/DC轉接器

輸入電源：AC100-240V~50/60Hz 1.2A (最大電流)

輸出電源：DC12.0V --- 3.0A 36.0W

螢幕：43公分 / 17英寸LCD

- AC/DC轉接器為斷接裝置。
- 設備的AC/DC轉接器依預設用途使用時不應受阻，或應能方便接近使用。
- 要完全地斷開電力輸入時，設備的AC/DC轉接器應由電源處拔除。

協助或維修服務

在與我方聯絡取得協助或是維修服務前，請先查閱本使用者手冊「故障排除」部分的內容。若仍有關於Arcade1UP產品的問題或是需要技術支援。

請連線www.Arcade1UP.com並點擊"Support"（「支援服務」）以便與Arcade1UP 客服聯繫。


遊戲設定

1. 移動手搖桿以便捲動遊戲選單
2. 按下PLAYER 2 (「玩家2」) 進入設定
3. 移動手搖桿可調整設定
4. 選擇"RESET TO DEFAULTS" (「重新設定」) 接著按下「A」鍵便可恢復到遊戲的初始狀態
5. 選擇"RESET HIGH SCORES" (「重置高分」) 接著按下「A」鍵便可重新設定高分
6. 按下「A」鍵可儲存並退出


遊戲操控

*ARCADE遊戲機台在開機後需要10-15秒進行啟動


1. 移動手搖桿以便捲動遊戲選單
2. 按下「A」鍵以選擇遊戲
3. 請遵照以下各個遊戲的遊戲操控指示
4. 按下PLAYER 1 (「玩家1」) 進入該選定的遊戲
5. 按著PLAYER 1 (「玩家1」) 鍵 (5秒鐘) 可至遊戲選單

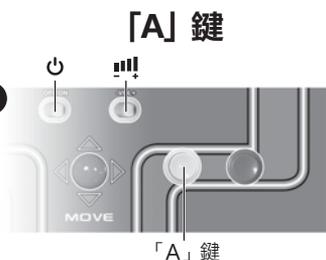


Ms.PAC-MAN (小精靈小姐)

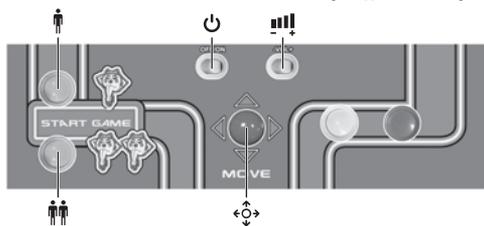


PAC-MAN PLUS (小精靈PLUS)

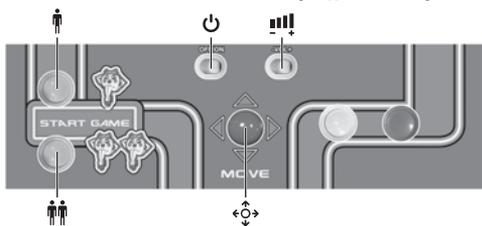


PAC-MANIA (小精靈瘋狂吃豆)

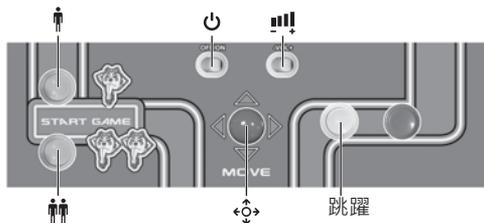


SUPER PAC-MAN (超級小精靈)

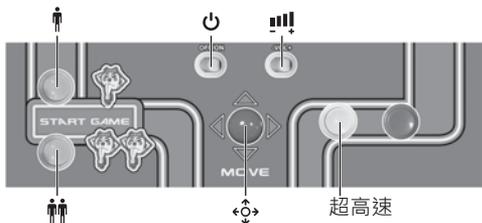


PAC & PAL

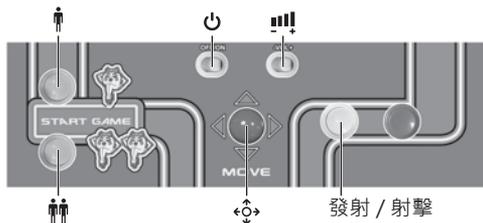


GALAGA (大蜜蜂)

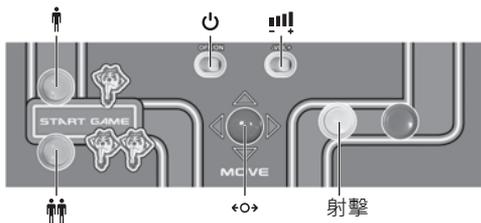


GALAXIAN (小蜜蜂)

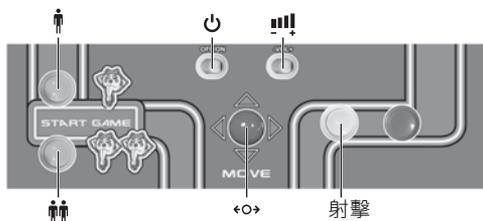


GALAGA '88 (大蜜蜂 '88)

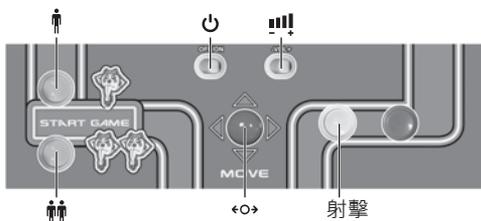


DIG DUG (打空氣)

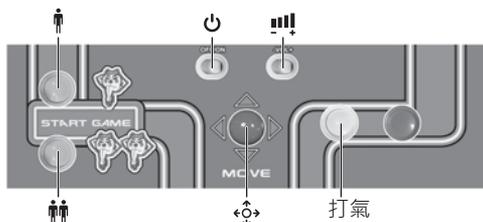


DIG DUG II (打空氣II)

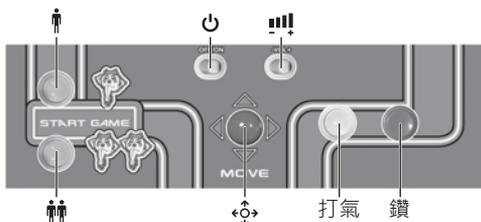

MAPPY (貓抓老鼠)

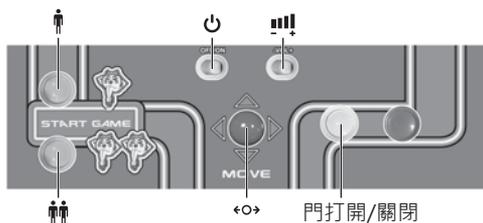

KING & BALLOON (國王與氣球)

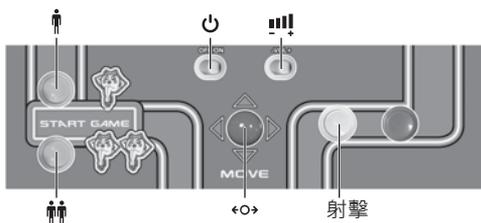

⚠️ 小心

維修保養的指示說明僅供合格的維修人員使用。為降低觸電的風險，請勿執行本操作說明內未提及的任何維修保養作業，除非您本人為具備執行該作業的合格人員。

所有顯示的圖片只限於說明之用。實際產品可能會因產品經加強改善而有所不同。

造訪 Arcade1up.com

註冊便可列入我們的郵寄名單並查看完整的遊戲清單

故障排除

問題	可能原因	解決方法
遊戲無法啟動。	-電線沒有插入牆壁插座。 -電線/插頭可能在運送時鬆脫。 -ON/OFF開關位於OFF (關閉) 位置。 -螢幕背後的上傳開關位於 (關閉) 位置 (若適用)	-確認電線已插入牆壁插座, 且插座有電力。(將其他的電氣設備插入電源插座以確認插座的功能正常。) -將該設備的插頭拔除, 並打開組件背後的檢修板確認並無插頭鬆脫的狀況。 若發生鬆脫或是斷開的狀況, 重新將電線/插頭插回並關上檢修板。 -將位於控制台上的ON/OFF開關推至ON (開啟) 位置。 -螢幕背後的上載開關推至ON (開啟) 位置。
遊戲能夠開啟, 但沒有聲音。	-電線/插頭可能在運送時鬆脫。 -音量開關在OFF (關閉) 位置。	-將該設備的插頭拔除, 並打開組件背後的檢修板確認並無插頭鬆脫的狀況。 若發生鬆脫或是斷開的狀況, 重新將電線/插頭插回並關上檢修板。 -推動控制台右側的音量開關 (Volume Switch)。 註: 推動音量的滑動開關向右可增加音量, 向左可降低音量。
有聽到聲音但沒有影像。	-電線/插頭可能在運送時鬆脫。	-將該設備的插頭拔除, 並打開組件背後的檢修板確認並無插頭鬆脫的狀況。 若發生鬆脫或是斷開的狀況, 重新將電線/插頭插回並關上檢修板。
遊戲畫面靜止不動。	-遊戲的數據處理出現問題。	-將ON/OFF開關調至OFF (關閉) 接著再調回ON (開啟)。 -可能會需要RESET (重新設置) 遊戲。將ON/OFF開關調至OFF (關閉) 位置。 由牆壁插座拔下遊戲機台的插頭並等待60秒後RESET (重新設置) 遊戲機台。 重新插回插頭, 並將ON/OFF開關調至ON (開啟) 位置。
遊戲畫面看似像素風格或是影像有線條穿過。	-電線/插頭可能在運送時鬆脫。 -可在設定選單中開啟/關閉 (ON/OFF) 像素平滑 (Pixel Smoothing)。(若適用)。	-將該設備的插頭拔除, 並打開組件背後的檢修板確認並無插頭鬆脫的狀況。 若發生鬆脫或是斷開的狀況, 重新將電線/插頭插回並關上檢修板。 -進入設定選單查看Pixel Smoothing (像素平滑) 是否已開啟/關閉 (ON/OFF)。 -可能會需要RESET (重新設置) 遊戲。將ON/OFF開關調至OFF (關閉) 位置。 拔下牆壁插座的插頭並等60秒後讓遊戲RESET (重新設置)。 重新插回插頭, 並將ON/OFF開關重新調至ON (開啟)。
控制台上的其中一個按鍵下陷而無法彈起	-按鍵和按鍵外殼之間可能有碎屑。	-拿薄的物品 (像是名片) 放在按鍵和按鍵外殼之間, 並前後移動使碎屑鬆脫。
無法在遊戲選單內捲動以選擇遊戲	-可能使用的手搖桿錯誤或是按下錯誤的按鍵捲動遊戲。	-查看使用手冊遊戲操控的部分, 確認所使用的手搖桿正確無誤, 或是使用正確的按鍵去捲動遊戲選單。
能夠在遊戲選單上捲動, 但無法進入遊戲開始玩。	-可能按錯進入遊戲的按鍵。	-查看使用手冊遊戲操控的部分, 確認按的按鍵是進入該遊戲的正確按鍵。
已進入遊戲, 但無法讓遊戲啟動。	-可能按錯啟動遊戲的按鍵。	-查看使用手冊遊戲操控的部分, 確認按的按鍵是進入該遊戲的正確按鍵。
已進入遊戲, 但無法退出遊戲回到遊戲選單。	-可能按錯退出遊戲的按鍵。 -可能按著退出鍵的時間不夠長。	-查看使用手冊遊戲操控的部分, 確認按的按鍵是退出該遊戲的正確按鍵。 -確認已按下退出鍵5秒以退出該遊戲。
印在控制台上的操控功能和正在玩的遊戲, 其螢幕上的遊戲方式並不相符。	-可能按下的遊戲操控鍵錯誤, 並非用於正在玩的遊戲。	-查看使用手冊遊戲操控的部分, 確認所按的是用於該遊戲的正確遊戲操控鍵。 -查看螢幕上遊戲操控載入的畫面, 確認按下的是正確的操控按鍵。 (註: 控制台上所印的遊戲操控鍵, 僅適用在特有的機台遊戲。機台的其他多款遊戲也會用到相同的按鍵, 但作出的反應卻不相同。)
無法在已挑選的遊戲中選擇2或3位玩家。	-該遊戲可能限由1位或2位玩家進行。	-參考使用手冊遊戲操控的部分, 查看有幾位玩家能夠玩這個遊戲。

Ms. PAC-MAN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
PAC-MANIA™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
PAC & PAL™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
SUPER PAC-MAN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
PAC-MAN™ PLUS & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
MAPPY™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

GALAGA™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
GALAXIAN™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
GALAGA™ 88& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
DIG DUG™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
DIG DUG™ II & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
KING & BALLOON™ & ©Bandai Namco Entertainment Inc.



TASTEMAKERS, LLC.

51 NE 24th Street, Suite 202, Miami, Florida, FL 33137
www.tastemakersllc.com

©2025 Tastemakers, LLC / Arcade One Up / Tastemakers Arcade 1Up

顏色、樣式和裝飾與實物或有不同。



中國製造

REV 11.20.24