
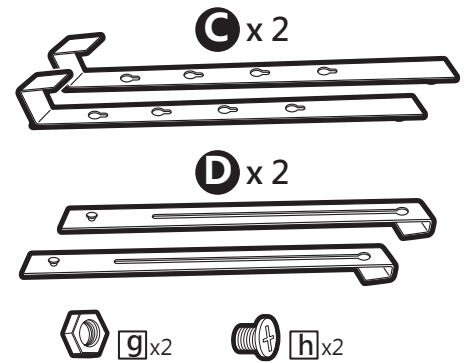
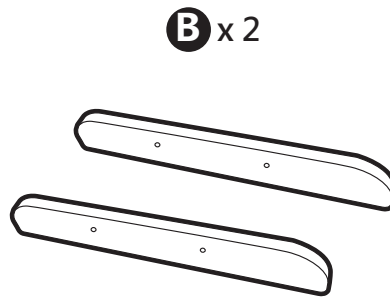


安裝說明

壁掛套件

桌面支撐架

門掛套件

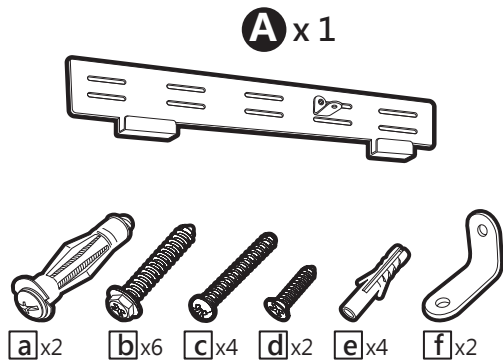





壁面安裝時務必安裝在牆壁立柱上；未能遵照指示說明可能導致嚴重的傷害或是造成牆壁和Partycade遊戲機台損壞。

有用的提示：

使用牆體探測器在想要安裝的區域確定兩支（或更多）立柱的位置。
一般而言，立柱之間的間隔距離為40.6公分cm（16英吋）。
若無法找到立柱的位置，請選擇其他兩種遊戲其中之一的安裝選項 / 方法進行安裝，或是由專業人員加以安裝。


掛
壁

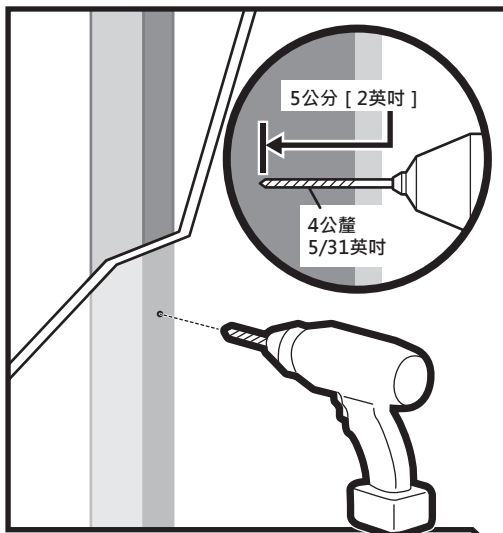

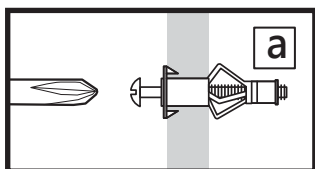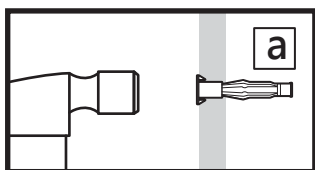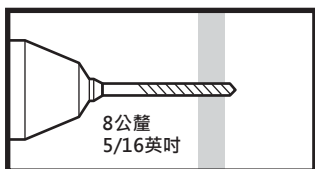

安裝壁掛架的建議高度
152.4公分[60英吋]





立柱置中安裝

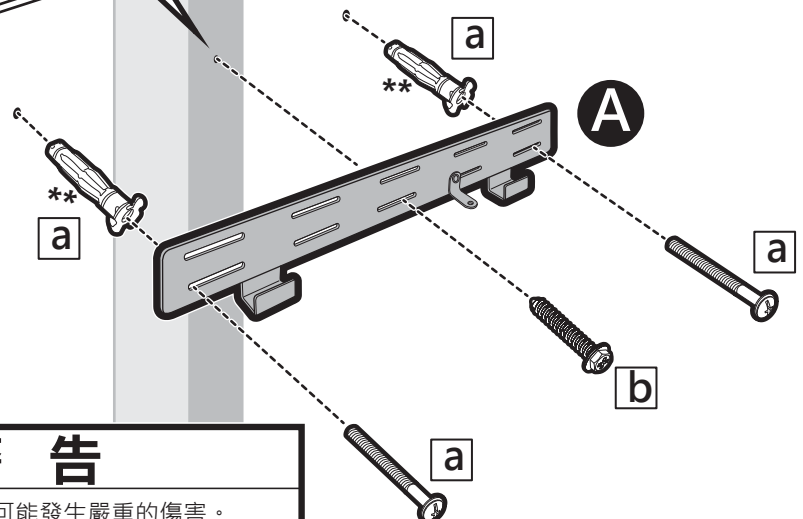

警告

若未適當安裝可能發生嚴重的傷害。
務必在懸掛時固定好機組。





**

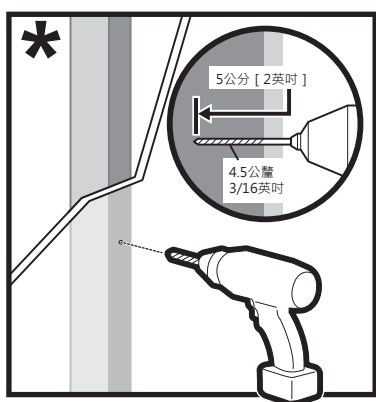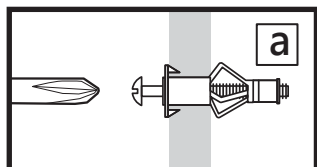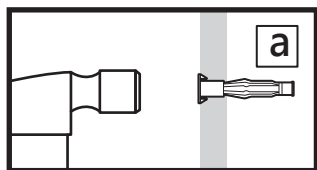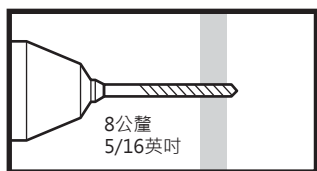

警告

若未適當安裝可能發生嚴重的傷害。
務必在懸掛時固定好機組。

雙立柱安裝

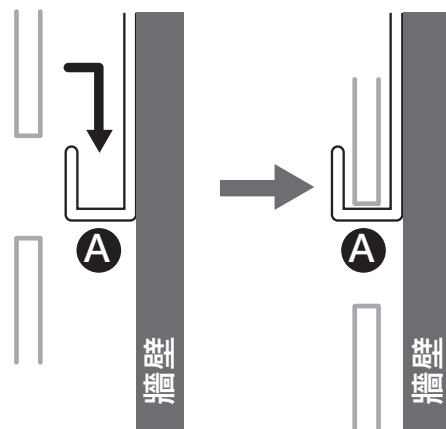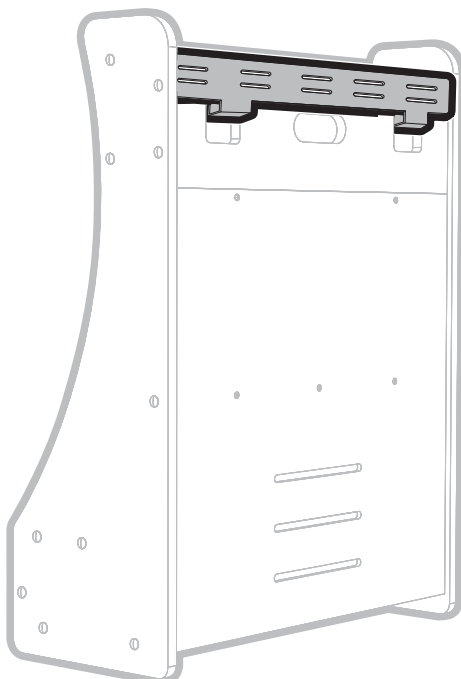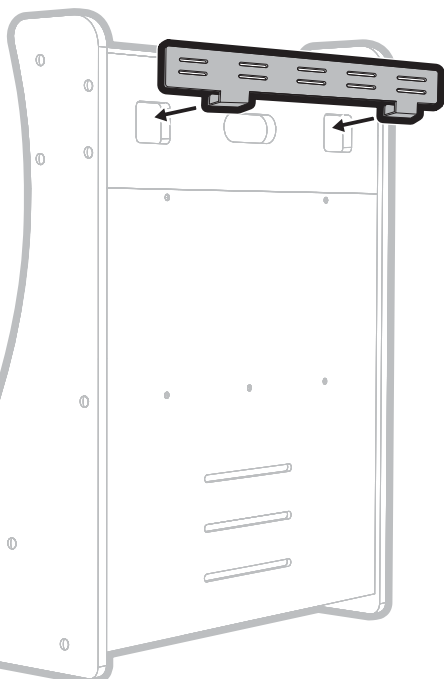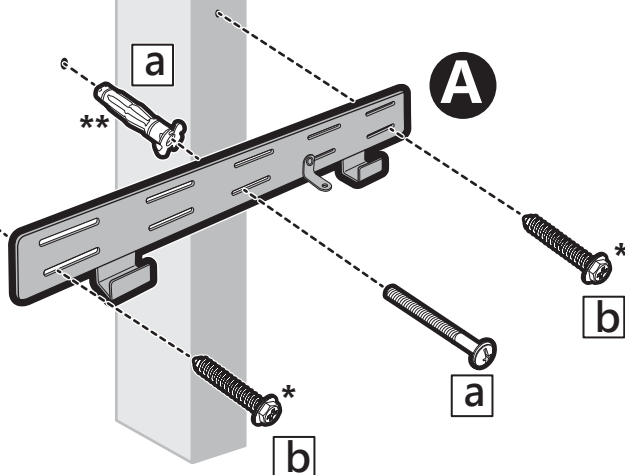


警告

- 使用前請閱讀並遵照所有指示說明。
- 若未適當安裝可能會發生嚴重的傷害。
- 只能安裝在木製的立柱牆面。
- 切勿允許孩童攀爬或是攀附在Partycade遊戲機台上。
- 務必安裝鎖桿。




壁面安裝時務必安裝在牆壁立柱上；未能遵照指示說明可能導致嚴重的傷害或是造成牆壁和Partycade遊戲機台損壞。

鎖固機構

- 將鎖固托架轉動向下以便固定

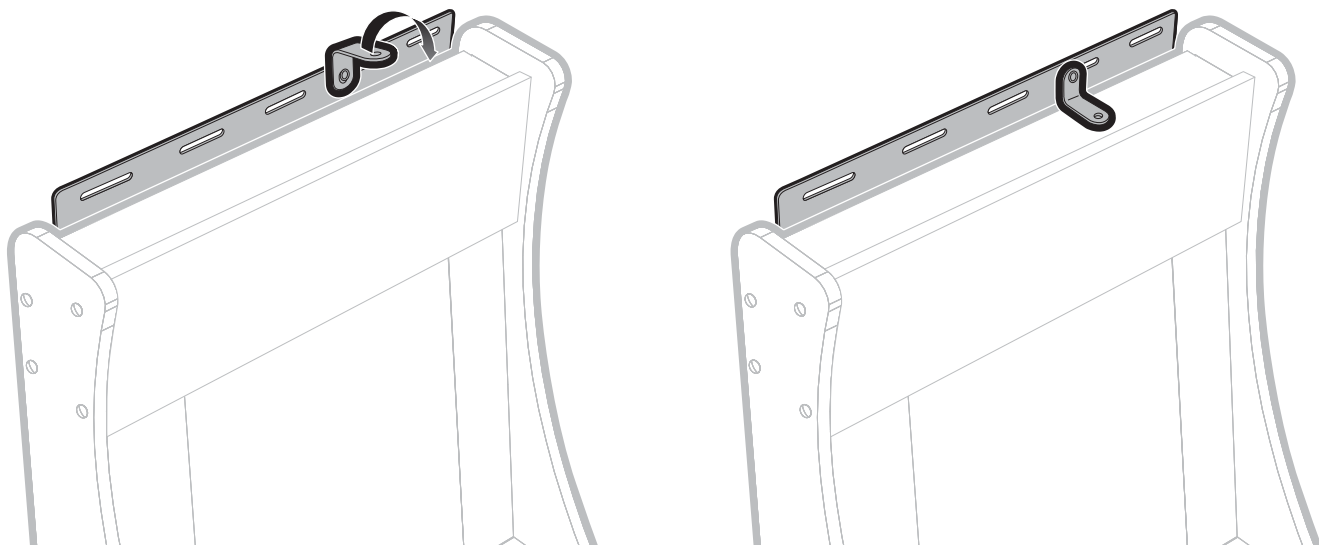

1. 將L型托架鎖入牆壁
2. 將L型托架鎖入PARTYCADE遊戲機台底部

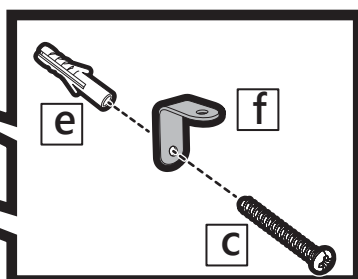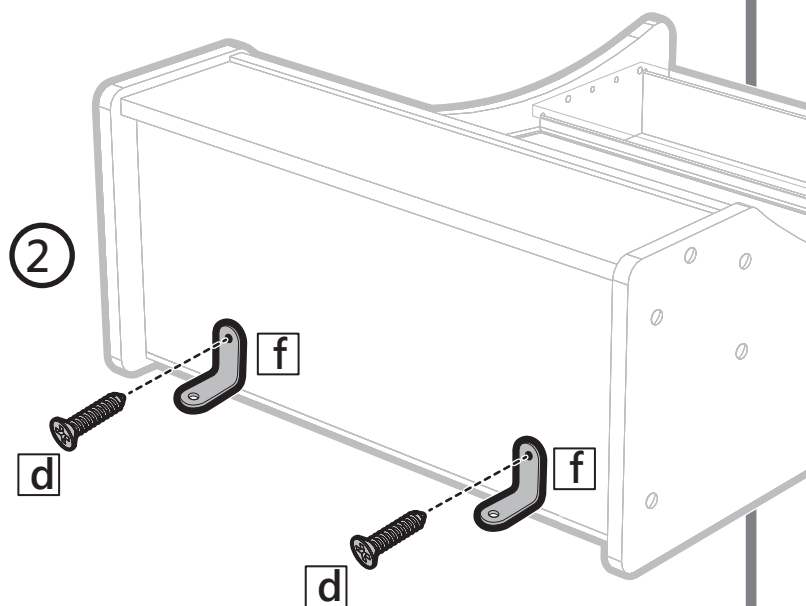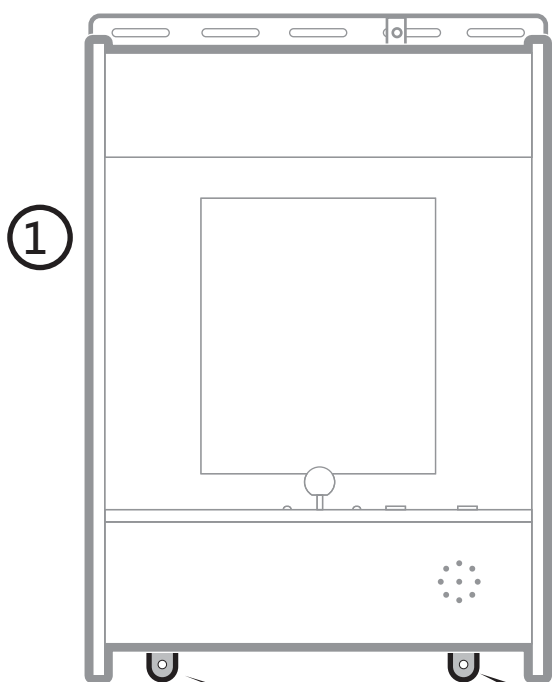

警告


若未適當安裝可能發生嚴重的傷害。
務必在懸掛時固定好機組。

桌面支撐架




警告

務必為Partycade遊戲機台加裝桌面支撐架
以避免傾倒和嚴重傷害或損害。

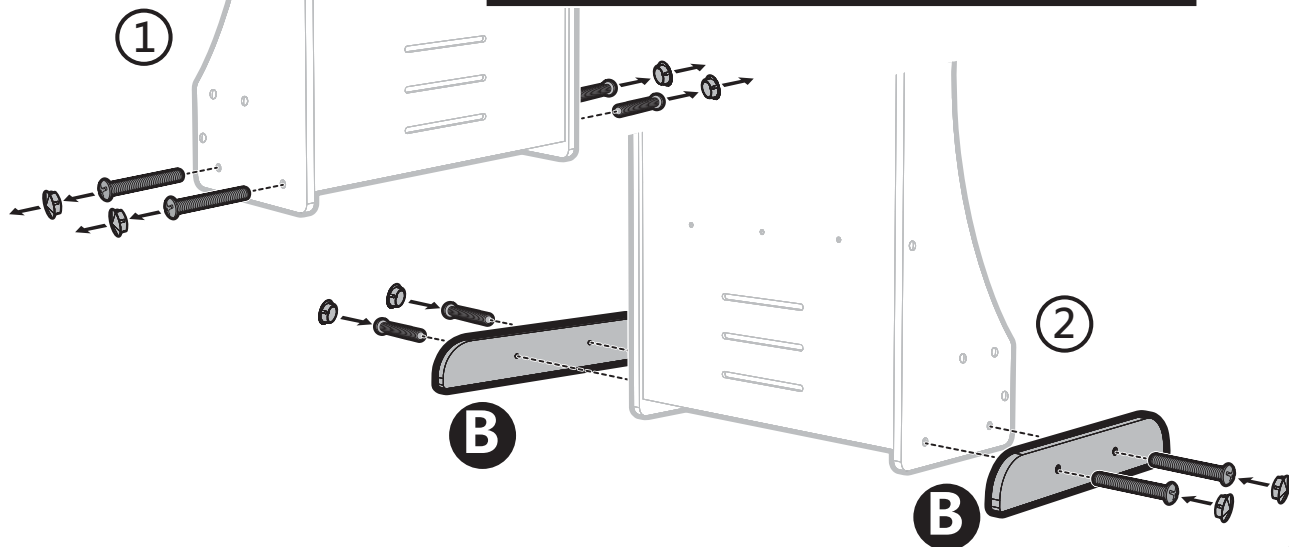


門掛套件

滑動掛鉤可調整長度

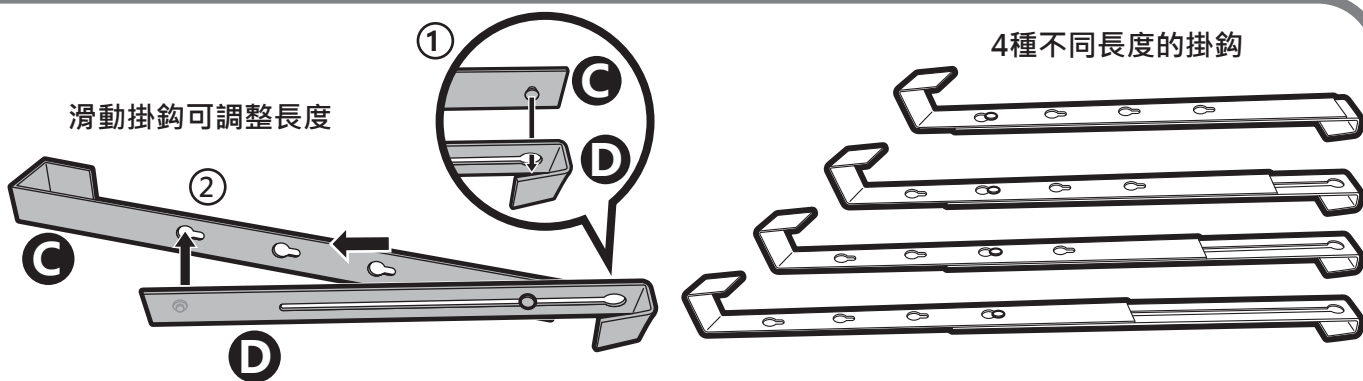

4種不同長度的掛鉤

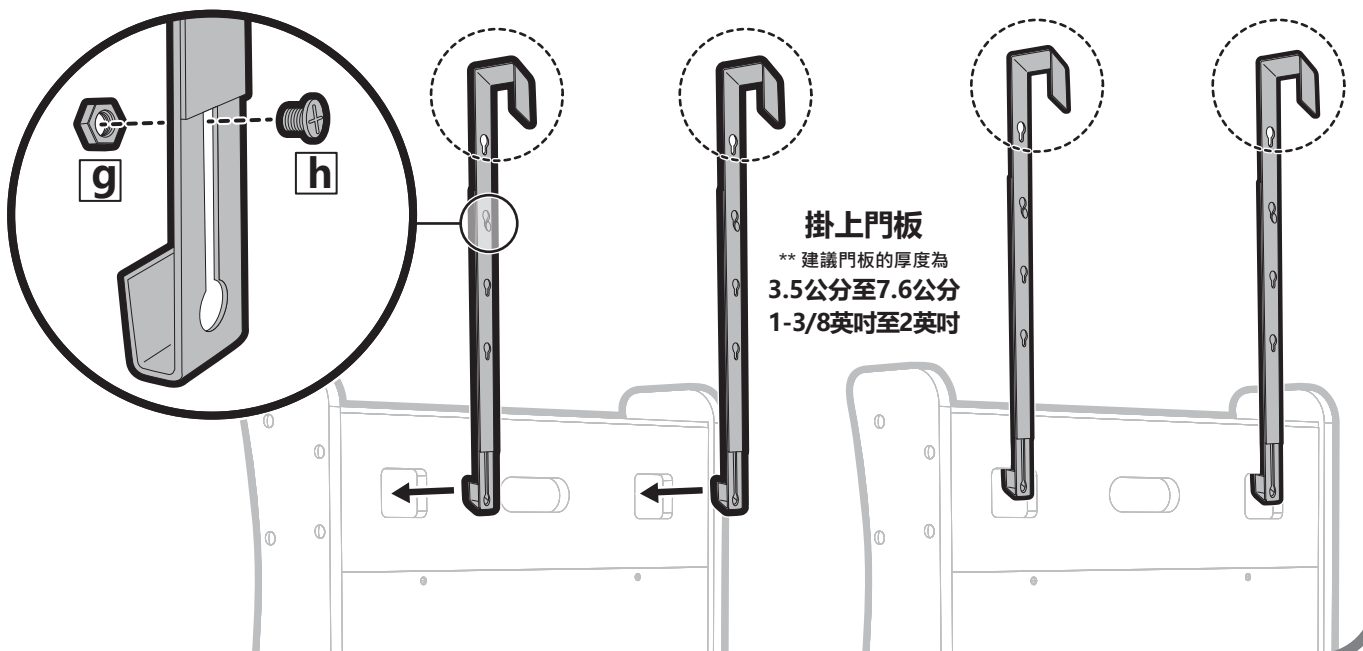

掛上門板

** 建議門板的厚度為
3.5公分至7.6公分
1-3/8英吋至2英吋



警告

- 未能遵照本指示說明可能會導致孩童與成人的死亡或傷害
- 確保固定栓 / 螺絲牢牢地安裝在牆面且產品已確實地掛在牆 / 門上。
- 切勿允許孩童攀爬或是攀附在Partycade遊戲機台上。
- 切勿在Partycade遊戲機台上擺放重物。
- 確保在桌面使用遊戲機台之前，先裝上桌面支撐架 / 基腳。
- 需由成人組裝
- 務必安裝鎖桿