



ITM. / ART. 1654548  
ITM. / ART. 1872197

***INSTRUCTION MANUAL***  
***MANUEL D'INSTRUCTION***  
***MANUAL DE INSTRUCCIONES***

## ■ 滑水道

閱讀並遵守所有的安全資訊和說明。

保留安裝說明以便日後參考。

請在安裝之前閱讀所有的安全規則。

我們相信安全應擺在首位。為能保護孩童的安全，請遵守所有的規則。

未遵守指定說明可能會造成嚴重的人員傷亡。

### 警告！電力操作的產品

須由成人監督。並不建議18歲以下的人操作鼓風機（空氣泵）。如同所有的電子產品，在操作及使用時都應遵守注意事項以避免觸電。


#### ⚠ 警告！

##### 觸電危險：

- 保持所有電線、收音機、揚聲器和其他電子設備遠滑水道。
- 不要在架空電線附近或下方放置滑水道。

#### ⚠ 警告！

##### 預防溺水

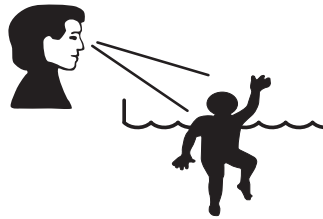

孩童，尤其是幼童，溺水的風險很高。密切注意在滑水道中或附近的孩童。使用後，需要排空滑水道中的水。

### 注意：

- △ 成人不適用。
- △ 成人不得使用本產品。
- △ 並不適合租賃或營業使用。
- △ 需由成人安裝。
- △ 需由成人監督。
- △ 產品只適合家用。戶外使用。
- △ 只能在鬆軟的地面使用。
- △ 請保留此資訊。
- △ 警告！有窒息的危險。內含小型零件。

警告！



並不適用於3歲以下的孩童。內含可能被吞食的小型零件。

### 使用者的重要資訊

年齡範圍	同時間整組產品可使用的最多人數	同時間充氣體上可承載的使用人數	可承載的個人最大體重	充氣體上最大總承重	個人最少身高	個人最高身高	臨界墜落高度	適用的品項編號
3-10歲	3	2	45公斤/100磅	90公斤/200磅	90公分/35.4吋	150公分/59吋	155公分/61吋	1654548
	6	4	45公斤/100磅	180公斤/400磅	90公分/35.4吋	150公分/59吋	150公分/59吋	1872197

包含	滑水道	鼓風機	滑水道地樁	鼓風機地樁	提袋	修理包	噴嘴和適配器套裝
數量	1	1	8	4	1	1	1
編碼	01	02	03	04	05	06	07

**警告！**


**遵守錨固說明**  
用戶必須閱讀並遵守錨固說明，以確保正確使用錨固件的數量、土壤條件和地樁安裝。

**風速判斷**

**地樁角度**

### 位置:

只在平坦的草地上使用。請勿在人行道或硬質地面使用。使用區域應無石塊、凸起、坑洞、棍棒等。產品安裝位置應與任何獨立結構或障礙物保持至少3.05米 / 10呎的距離。包括: 房屋、車庫、柵欄、樹木、遊樂設備、大石頭等。

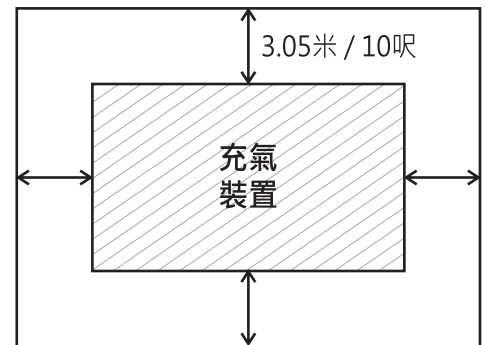


## 安裝

- 檢查要安裝本產品的地面是否有任何尖銳的物體或是碎屑。請勿將本產品安裝在混凝土或是堅硬的表面。
- 本產品應放置在一個鬆軟平整的表面，要與所有的結構物或障礙物（例如圍籬、車庫以及房子；垂掛的樹枝、曬衣繩或是電線）保持至少2公尺 / 6.5呎的距離。
- 確保遊戲區域並無諸如家具、牆面、尖銳物體或是堅硬表面等危險物。
- 本產品安裝時應遠離所有潛在的火警危險。
- 鼓風機（空氣泵）及電線應遠離有水及潮濕區域。如果水接觸到鼓風機（空氣泵），應將鼓風機（空氣泵）的電源線拔除。請在鼓風機（空氣泵）完全乾燥後再進行操作。
- 由提袋內取出本產品。若本產品有附滑布時，將其由上至尾端拉直。務必將本產品儘可能的放在靠近電源處。
- 長充氣管拉直並安裝在鼓風機（空氣泵）的尾端。確保長充氣管以良好的狀態安裝固定，長充氣管應筆直且未扭曲。若有需要應重新安置鼓風機（空氣泵）。
- 請遵照以下步驟：
  - \* 注意噴頭上的編號，將噴頭貼在對應編號的魔鬼氈上。（參考圖 A、B）。
  - \* 將軟管與供水系統相接，在本產品充氣完成後開啟供水系統。（參考圖 C、D）。
  - \* 連接水管時，可根據水管末端的連接器類型來選擇。
    - 1-螺旋式接頭。（參考圖 E）
    - 2-快速接頭。（參考圖 F）
- 注意：必須使用防水膠圈以防止漏水。
- 將地樁穿過鼓風機（空氣泵）底座孔洞。可能會需要使用錘子以便適當地安置固定。
- 確保鼓風機（空氣泵）電源開關位於關閉（OFF）位置。確認電源接線已安全地設置完成並將絆倒的危險降至最低。
- 將長充氣管套在鼓風機（空氣泵）上，用綁帶的長端穿過長充氣管上的耳扣並環繞長充氣管一圈（參考圖 G）。綁帶穿過黑色塑料扣，用力拉緊綁帶，將綁帶黏貼到魔鬼氈上固定好。整個過程注意調整長充氣管方向，避免因長充氣管打折、彎曲而阻礙空氣流動。（參考圖 H）
- 如圖所示將短出氣管綁緊。（參考圖 I）
- 鼓風機（空氣泵）應在使用之前即先穩固地設置好並固定在地面。將鼓風機（空氣泵）插入合格的接地插座內。

- 確保鼓風機（空氣泵）未沾上碎屑並穩固地設置好以避免被絆倒。
- 開啟（ON）鼓風機（空氣泵）的開關。連續式空氣流動鼓風機（空氣泵）必須在使用本產品時，全程設定在開啟（ON）位置。
- 本產品應完全地充飽膨脹。
- 支撐用地樁適用於草坪地面。將本產品所提供的地樁鉤住並穿入氣墊上的各個環圈。在遊戲時為避免氣墊翻覆或是被抬起，要將地樁確實地插入土裡。確保地樁尾部的鉤扣在環圈上方。地樁應該平整安裝於地面或是裝設於地底下以便降低絆倒的危險。地樁應直向下打，直到樁頂低於地面，不要傾斜打樁。為了達到最佳的支撐力，應將地樁打入堅硬、乾燥的土壤中。在松軟或潮濕的土壤中，地樁的支撐力都會降低。（參考圖 J）
- 請查看建議的使用年齡以及使用者體重（印在產品上）。切勿超過本產品設定的總重量。
- 在孩童進入產品遊戲之前，確認產品已確實地充飽膨脹。


提示：接縫處的空氣洩漏是必須的，因為本產品是以持續的氣流進行充氣，空氣洩漏是停止本產品充氣過度所必需的。

提示：這是提醒使用者在安裝充氣設備時要注意到安裝方向與陽光的相關問題。本產品滑水道的表面不應面向著太陽，因為刺眼的陽光會在孩童順著滑水道向下滑時照射孩童的雙眼。

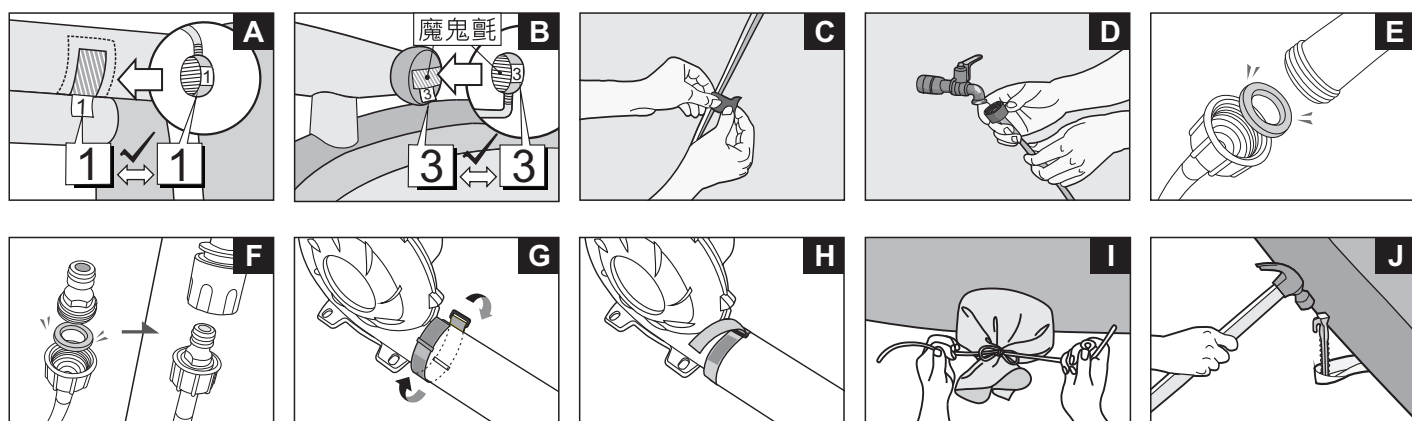

## 拆卸

- 確認所有的孩童都已離開本產品。
- 確認本產品並無外部物件。
- 關閉供水系統，並清空水池裡的水。從產品上拆下水管。排空水管裡的水，並在陰涼處晾乾，以便下次使用。
- 打開排水蓋將池中的水排出。如果想快速排幹池內的水，可關閉鼓風機，將產品取下放水，將池內的水全部排出，然後再次打開鼓風機，讓產品處於充氣狀態，直到所有剩餘的水蒸發。在關閉鼓風機（空氣泵）之前，請確保產品完全乾燥。
- 關閉（OFF）鼓風機（空氣泵）的電源開關。
- 拔下鼓風機（空氣泵）的電源線。
- 鬆開魔鬼氈，並拆下鼓風機（空氣泵）上的充氣管。
- 鬆開短出氣管的拉繩，讓產品完全放氣。
- 本產品會自行洩氣5分鐘。確保本產品已確實地完成洩氣。（參考圖 K）
- 拆下支撐用地樁。
- 將本產品由兩端對折，接著再由兩側對折2次，垂直地對著第一折。（參考圖 L、M、N）
- 由長充氣管的反方向開始將本產品緊實地向上捲起。（參考圖 O、P）
- 將提袋塞入摺疊好的產品以及地樁。拉上提袋。（參考圖 Q）

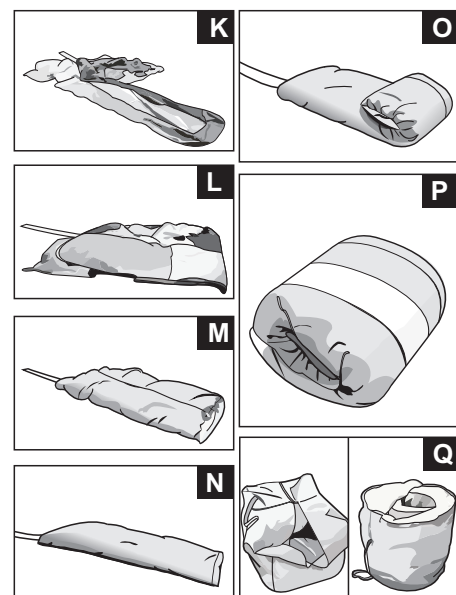

## 保養作業


- ▶ 應定期的執行檢查並保養玩具的主要零件，若未進行這些檢查可能會使得玩具翻覆或是造成危險。實際可行時，本說明也應固定在玩具上。
- ▶ 應針對本產品是否有損壞或洩漏執行季節性的檢查與保養。
- ▶ 當您需要維修和保養時，請按照本說明書中提到的安裝和拆卸步驟和相關警告信息進行組裝和拆卸。

- ▶ 要保持產品清潔：用幹布或蘸有中性不易燃、無毒清潔消毒液或純淨水的布擦拭充氣裝置。
- ▶ 如適用，在每次遊玩後清除小臺階上的水和雜物。
- ▶ 充氣裝置作為戶外產品容易磨損和變質。請檢查織物是否有破損的跡象；薄弱或破損的表面必須及時修復。
- ▶ 鼓風機(空氣泵)在任何時候都不能進水。確保產品100%幹燥後再取下。
- ▶ 本產品未幹時請勿收納。本產品以及鼓風機(空氣泵)不使用時，應等待其幹燥後再收納於室內。
- ▶ 將產品在陽光下晾幹。如果沒有陽光，用鼓風機(空氣泵)吹幹產品。
- ▶ 將晾幹後的產品放入袋中，放在陰涼處。請勿將產品直接放在地面上。注意防潮，避免陽光直射和雨淋。水管及其配件應分開放置(玩水產品)。
- ▶ 必須存放在兒童接觸不到的地方，並防止害蟲或寵物損壞產品。
- ▶ 請勿將產品長時間暴露在戶外，因為產品會受到紫外線，雨水和風等外部因素的損壞。
- ▶ 如果產品暴露在陽光和雨水下，並存放在潮濕的地方或其他不適合的地方，將影響產品的使用壽命。水管和水袋等配件應與產品分開存放。

## 修補

若產品有任何破損，請以手縫補。各類型的產品都有附上一組維修套件，其中包括6塊布料(三種顏色；各顏色皆附兩塊布料)以及三條不同顏色的線，線長分別為20公尺/65.6呎。並未提供縫紉針，請自行購買(建議使用3#縫紉針)。

- 關閉鼓風機(空氣泵)並使本產品洩氣。
- 以備用的線穿過縫紉針並在線的末端打上一個結。
- 合攏破損的布料並沿著縫隙縫補。在縫補後打一個結以避免縫線鬆脫。
- \* 若發生布料破損(如圖R所示)，請在破損處蓋上一片大小適中的補丁布。接著沿著補丁布周圍縫補。修補時，應注意只能在原始布料的表層進行縫補，而非深入到下層布料。
- \* 若在接縫的位置破損(如圖S所示)，應在兩片分離的布料之間修補而不要縫補到下層或是其他任何的布料。
- \* 若為大型破損或是內部結構損壞，請更換產品或是由專業人員進行維修。修補過的位置發生漏氣的狀況為正常現象，而維修過的產品與原始產品相較下氣壓會較低。這並不會影響本產品的正常使用。
- 並不建議在同一位置貼上超過兩個以上的補丁。
- 應該小心地顧好縫紉針，在使用後不要留在產品上。
- 建議由具備縫紉技術的人進行修補的工作。
- 若對上述的說明事項有任何疑問，請參考我們的網站：[www.happyhopkids.com](http://www.happyhopkids.com)

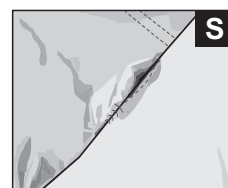

## 警告事項

- 在使用本產品時，請遵守所有操作規則。
- 未遵守規定的指示說明可能會造成嚴重的傷害。
- 在允許任何兒童進入之前，產品必須充氣完畢。只要有人處於充氣裝置中，產品都必須保持完全充氣狀態。
- 產品在使用前應充分充氣並固定。
- 在充氣不足或突然洩氣時使用本產品可能會造成嚴重傷害。
- 超過重量限制可能會損壞產品及其功能。也可能導致嚴重的人員傷亡。
- 禁止使用延長線，並保持鼓風機(空氣泵)和電源線遠離水源。
- 警告 - 觸電危險。鼓風機(空氣泵)禁止使用延長線。
- 為防止觸電或損壞鼓風機(空氣泵)，切勿往鼓風機(空氣泵)上倒水，也切勿放在室外過夜。
- 若本產品開始進行洩氣時，應將所有孩童帶離並檢查是否有電源未連接或是停電的狀況。
- 移動產品位置時，請勿在粗糙的表面拖動。
- 未經授權不得改裝本產品。
- 本產品應定期地檢查是否有潛在的不安全狀況，例如：電線、插頭、外殼或是零件受損，若發現此類損壞，請停止使用本產品直到它經過適當地維修處理。
- 為減少火災或觸電的風險，請勿將任何的固態速度控制裝置與鼓風機(空氣泵)一起使用。
- 遊戲時應定期地檢查地樁以確保它們仍固定在地面未鬆動。
- 提袋並非玩具，僅供收納使用。
- 頭、頸、背部或其他肌肉骨骼受傷或失能的個人、幼童、懷孕婦女以及其他容易因跌倒、碰撞或彈跳而受傷

者，不得使用本產品。

- 禁止在充氣裝置上穿鞋或戴眼鏡。
- 用戶著裝規範: 避免並移除所有頭飾、寬松的衣服、堅硬、尖銳或危險物品，例如但不限於:首飾、雨披、圍巾、頭盔等。
- 可能會造成受傷的鞋子、眼睛、首飾以及任何堅硬或尖銳物體，必須在進入本產品之前移除。以本產品進行遊戲時，不應穿戴鬆散或寬鬆衣物或是有長繩的衣物。若產品附有滑梯，則應將褲子、長袖衣物及長褲穿上以確保安全。
- 本產品要與火、牆面及其他障礙物保持一個至少2公尺 / 6.5 呎的安全距離。始終保持入口暢通無阻。場地最大允許坡度為5度。
- 本產品不能在戶外下雨以及/或閃電時，亦或是風速超過40 km/h (25 MPH) 時使用。突然的狂風可能會將本產品擡起吹離地面。
- 本產品必須由成人安裝及拆卸。在使用時必須由成人全程進行監督。
- 切勿以頭部朝下的方式滑行，用腳先滑。
- 切勿以頭部向下的方式滑行以避免嚴重受傷或死亡的風險。向下滑的時候，雙肩與滑梯的兩側應保持距離以避免皮膚受傷的風險。
- 在交予孩童使用之前應移除所有的包裝材料。
- 把較大的孩童和較小的孩童分開。
- 同時使用本產品的孩童之年齡及身材大小應是可比較的。不適合3歲以下孩童使用。內含可能會被吞食的小型零件。請勿任由孩童無人看顧 - 有溺水的危險。
- 孩童與寵物應遠離鼓風機 ( 空氣泵 ) 。
- 讓寵物遠離滑水道。
- 為預防窒息，孩童在飲食或是嘴巴在咀嚼任何食物時都不能進入本產品。
- 不要在充氣裝置上附加非專門為充氣設備設計的物品，例如但不限於跳繩、晾衣繩、寵物繩、電纜和鏈條，因為它們有可能造成窒息危險。



請勿觸摸滑梯的兩側



切勿以頭部向下的方式滑行

- 孩童使用本產品的滑道滑行嬉戲時，應要求使用適當的姿勢 ( 參考以下圖示 ) 。



1 坐在平台上  
請勿站立

2 向下滑之前  
雙手放在胸前

或是

在滑道時將雙臂  
抬高往下滑

3 完成滑行

- 身處本產品內部時不得翻轉、扭打、奔跑或是推擠。
- 請勿在邊緣、階梯彈跳碰撞。不得在本產品的壁面、網子或外部攀爬或吊掛。
- 不得用手碰網。
- 兒童可能會被極少量的水淹死。不使用時請清空水池。請勿將滑水道安裝在混凝土、瀝青或其他堅硬的地面上。
- 原裝玩具進行任何的改裝，無論是為裝置加裝配件或是更換零件，都必須遵守原裝玩具的零售商提供的指示進行操作。
- 必須對玩具的主要零件 ( 橫向杆、吊架、地面緊固件 ) 進行定期的檢查及保養。若未執行這些檢查，玩具可能會翻轉或是變得危險。
- 對原裝玩具進行變更時，應遵照原裝玩具零售商的指示說明加以執行。
- 應頻繁地 ( 特別是炎熱天氣 ) 或是明顯變髒的時候更換水池內的水。
- 安裝地面緊固件並仔細地遵照指示說明，以避免在正常使用時或是可預期的使用錯誤下，可能出現的磕碰或結構部件升起等危險狀況。
- 依據組裝注意事項內所提供的指示說明，地面的緊固件必須平整安裝於地面或是裝設於地底下以避免絆倒。
- 依據製造商的指示說明更換瑕疵的零組件。
- 請勿將玩具裝設在面向太陽的位置。
- 若受傷時，應立即與醫師聯絡。
- 指派一名成年人負責照看水池中的孩童。給這個人一個“監護員”的吊牌，並要求他們在負責監督水池

裡的孩童的整個過程都戴著它。如果他們出於任何原因需要離開，要求此人將“監護員”的吊牌和監督責任轉交給另一名成年人。

- 防止幼童溺水：
  - \* 在水池四周安裝圍欄或認可的柵欄。
  - \* 州或地方法律或法規可能要求設置圍欄或其他經批准的柵欄。
  - \* 在放置滑水道之前，請檢查州或地方的法律和法規。
  - \* 溺水會無聲而迅速地發生。指派一名成年人監督水池，並佩戴所提供的監護員吊牌。
  - \* 當孩童在水池內或水池附近時，以及當你們在給水池注水和排水時，讓孩童在你們的視線範圍內。
  - \* 在尋找失蹤的孩童時，請先檢查水池，即使你認為你的孩童在家裡。
- 防止幼童進入水池：
  - \* 離開水池之前，請移開水池梯子。以防幼童爬梯子進入水池。
  - \* 將傢俱擺放在遠離水池的地方，以防孩童攀爬進入水池。
  - \* 離開水池時，從水池中取出可能會吸引孩童的漂浮物和玩具。
- 應對緊急情況的準備：
  - \* 在水池附近準備一部工作電話和一份緊急電話號碼。
  - \* 獲得心肺復甦（CPR）證書，以便應對緊急情況。
- 即使在水池注水和排水過程中，水池也存在溺水危險。保持對孩童的持續監督，在水池完全清空並收起之前，不要移除任何安全屏障。
- 請勿將水池安裝在斜坡或傾斜的表面，軟土或鬆散的土壤條件（例如沙子或泥土）或高架表面（例如甲板，平臺或陽台）上，因為這些地方可能會因水池的重量而坍塌。
- 不使用時應清空水池，以防孩童未經授權進入並溺水。
- 警告！如果不使用錨固系統，這個玩具是不安全的，因為它可能被微風卷起。請勿在大風中使用。
- 該產品應使用提供的鼓風機(空氣泵)或其他製造商指定的替代鼓風機(空氣泵)進行充氣。
- 注:本產品使用鼓風機持續供氣來保持充氣狀態，您可能會看到一些氣泡從織物表面/小排氣孔和接縫處冒出來。一些水滲漏到產品內部也是正常的。



## 警告！

- ⚠ 孩童會在可移動的泳池內溺斃。
- ⚠ 確保全程有成人主動的監督。
- ⚠ 切勿讓孩子在泳池內或周圍無人看管——把他們放在觸手可及的地方。
- ⚠ 使用後應清空並加以收納。

「警告！切勿任由孩童無人看顧！-有溺斃的危險」

# ■ WATER SLIDE

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS.  
 KEEP THE INSTALLATION INSTRUCTION FOR FURTHER REFERENCE.  
 PLEASE READ ALL OF THE SAFETY RULES BEFORE SETTING UP.  
 WE BELIEVE IN SAFETY FIRST. PLEASE FOLLOW ALL OF THE RULES FOR YOUR CHILDREN'S SAFETY.  
 FAILURE TO FOLLOW THE INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS PRESENT A RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH.

## WARNING! ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT

ADULT SUPERVISION REQUIRED. OPERATING BLOWER (AIR PUMP) NOT RECOMMENDED FOR PEOPLE UNDER 18 YEARS OF AGE. AS WITH ALL ELECTRIC PRODUCTS, PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED DURING HANDLING AND USE TO PREVENT ELECTRIC SHOCK.

**⚠ WARNING**

**ELECTROCUTION RISK:**

- KEEP ALL ELECTRICAL LINES, RADIOS, SPEAKERS AND OTHER ELECTRICAL DEVICES AWAY FROM THE CONSTANT AIR INFLATABLE.
- DO NOT PLACE THE CONSTANT AIR INFLATABLE NEAR OR UNDER OVERHEAD ELECTRICAL LINES.

**⚠ WARNING**


**Prevent Drowning**



Children - especially toddlers - are at high risk of drowning. Closely watch children who are in or near this Constant Air Inflatable. Empty water from Constant Air Inflatable after use.

## CAUTION!

- ⚠ NOT SUITABLE FOR ADULTS.
- ⚠ ADULTS MUST NOT USE THIS PRODUCT.
- ⚠ NOT SUITABLE FOR HIRING OR COMMERCIAL USE.
- ⚠ ADULT SET-UP REQUIRED.
- ⚠ ADULT SUPERVISION REQUIRED.
- ⚠ WARNING! ONLY FOR DOMESTIC USE. OUTDOOR USE.
- ⚠ TO BE USED ON SOFT GROUND ONLY.
- ⚠ KEEP THIS INFORMATION.
- ⚠ WARNING! CHOKING HAZARD. SMALL PARTS.

WARNING! 

Not suitable for children under 3 years. Small parts may be swallowed.

### Key information for users


Age range	Maximum players at a time for the whole product	Maximum players at a time for the inflatable part	Maximum individual weight	Maximum total weight for the inflatable part	Minimum individual height	Maximum individual height	Critical fall height	For Item no.
3-10 years	3	2	45 kg / 100 lb	90 kg / 200 lb	90 cm / 35.4 in	150 cm / 59 in	155 cm / 61 in	1654548
	6	4	45 kg / 100 lb	180 kg / 400 lb	90 cm / 35.4 in	150 cm / 59 in	150 cm / 59 in	1872197

Includes	Water slide	Air blower	Water slide stakes	Air blower stakes	Carrying bag	Repair kit	Set of water spray and adaptor
Quantity	1	1	8	4	1	1	1
Code	01	02	03	04	05	06	07


**⚠ WARNING**

**FOLLOW ANCHORING INSTRUCTIONS**

User must read and follow anchoring instructions to ensure the proper: number of anchors used, soil conditions, and stake installation.




Yes




No

**Wind Speed Judgement**



Yes




No

**Stake Angle**

### Placement:

Use on a flat, grassy area only. Do not use on pavement or hard surfaces. Usage area should be free of rocks, bumps, holes, sticks, etc. The product set up location should have a minimum distance of 3.05 m / 10 ft from any free-standing structures or obstructions. This include: houses, garages, fences, trees, playground equipment, large rocks, etc.

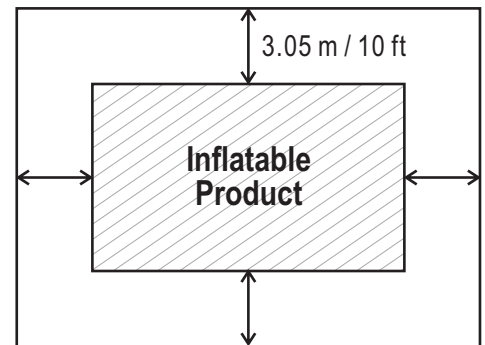


## SET-UP

- Check the ground where the product will be set up for any sharp objects or debris. Do not install the product over concrete or any hard surface.
- Place the product on a soft level surface at least 2 m / 6.5 ft from any structure or obstruction such as a fence, garage, and house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain. The maximum allowable slope of the site 5 degrees.
- Ensure the play area is free from hazards such as furniture, walls, sharp objects, other hard surfaces, etc. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the user.
- Set up the product away from any potential fire hazard.
- Keep the blower (air pump) and power cord away from areas of water and moisture. If water contacts the blower (air pump), unplug the blower (air pump) power cord. Do not operate until the blower (air pump) is completely dry.
- Remove the product from the carry bag. If any, ensure the slide cover coming with the product stretches well from top to end. Be sure to place as close to the power source as possible.
- Stretch the long inflation tube and attach it to the end of the blower (air pump). Ensure the long inflation tube is securely attached and in good condition. The long inflation tube should be straight and untwisted. Reposition the blower (air pump) if necessary.
- Please follow the below steps:
  - \* Note the number on the sprayer nozzle, and affix the sprayer nozzle to the corresponding number of hook & loop fastener on the product. (Refer to pictures A, B)
  - \* Attach the hose to water supply, turn on the water supply when the product is fully inflated. (Refer to pictures C, D)
  - \* When connecting the water jet set to your garden hose, there are 2 options depending on the type of connector at the end of your garden hose (see diagrams).
    - Option 1 – Screw type fitting. (Refer to picture E)
    - Option 2 - Snap on type fitting. (Refer to picture F)
- Note: It is essential to use the black rubber washer to prevent water leakage.
- Push ground stakes through blower (air pump) base holes. You may need to use a hammer for proper placement.
- Make sure the blower (air pump) power switch is in the OFF position. Ensure the power connections are safely sited and tripping hazard is minimized.
- Place the long inflation tube onto the blower (air pump) and place the long end of the strap through the loops. Wrap the strap around the long inflation tube and feed it through the black loop. (Refer to picture G) Pull the


strap tightly and secure the reverse side to the black loop and affix it to the hook & loop fastener. Adjusting the direction of the long inflation tube to prevent bends or distortion that may impede the flow of air. (Refer to picture H)

- Tie off the short tube as shown. (Refer to picture I)
- The blower (air pump) should be securely sited and affixed to the ground before use. Plug the blower (air pump) into an approved grounded outlet.
- Ensure the blower (air pump) is free from debris and securely sited to avoid tripping.
- Turn the blower (air pump) power switch to ON. The continual air-flow blower (air pump) must be left ON at all time while the product is being used.
- The product should be fully inflated.
- Ground support stakes are used for lawn ground surfaces. Hook and fit each provided ground stake through each loop in the bouncer. To prevent overturn or lift during playing, push stakes firmly into the soil. Make sure the hooked end of the stake is over the loop. The stakes should be placed level with or under the ground in order to reduce tripping hazards. Stakes are to be driven straight down until the top of the stake is below ground level. Do not drive stakes at an angle. For best holding strength, drive stakes into hard, dry soil. In loose or wet soil, or both, stake holding strength will be reduced. (Refer to picture J)
- Please check the age recommendation and user weights (printed on the product). You must not exceed the total weight for the product.
- Make sure the product is fully inflated before children enter to play.  
Hint: Air leak from the seams is necessary because the product is inflated by constant air flow and this leakage is required to stop the product becoming over-inflated.  
Hint: It is drawn user's attention to the orientation of the inflatable equipment installation in relation to the sun. The sliding surface of the product shall not face to the sun as sunshine can glare the children's eyes when they are sliding down along the slide.

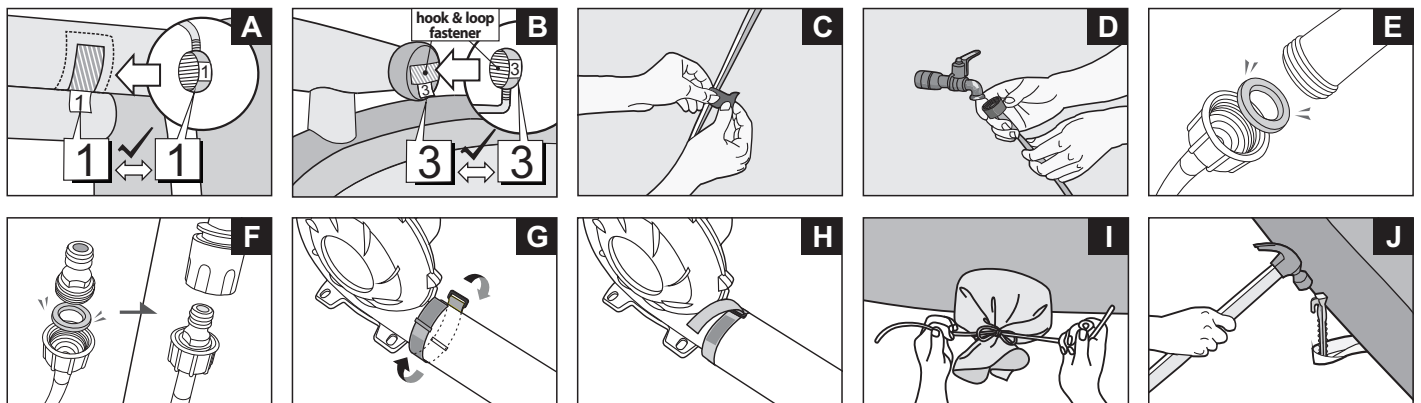

## TAKE DOWN

- Make sure all children exit the product.
- Make sure the product is free from foreign objects.
- Turn off the water supply. Detach the water hose from the product. Empty water in the water hose and dry them in cool place for next time's use.
- Open the drain cap to drain the water in the pool. If you want to drain the water in the pool quickly, turn off the air blower to take down the product to release the water until all water in the pool is out, and turn on the air blower again, leave the product inflated until all remaining water has evaporated and the product is dry. Make sure the product is fully dry before turn off the blower (air pump).
- Turn the blower (air pump) power switch to OFF.
- Unplug the blower (air pump) power cord.
- Loosen the hook & loop fastener and detach the long inflation tube from the blower (air pump).
- Unfasten the drawstring of the short outlet tube and allow the product to fully deflate.
- The product should deflate on its own within 5 minutes. Make sure the product is entirely deflated. (Refer to picture K)
- Remove ground support stakes.
- Fold the product in half from both ends, and then fold it in half 2 more times from both sides, vertically to the first fold. (Refer to pictures L, M, N)
- Roll it up tightly from the end opposite the long inflation tube. (Refer to pictures O, P)
- Slip the carry bag over the folded product and stakes. Zip the bag. (Refer to picture Q)

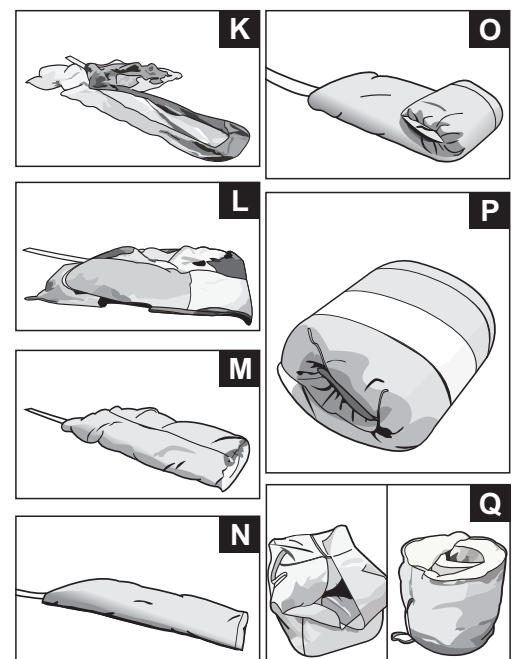


## MAINTENANCE

- ▶ Checks and maintenance of the main parts of the toys should be carried out of regular intervals, if these checks are not carried out the toys could overturn or otherwise become a hazard. Whenever practical, the instructions shall also be affixed to the toy.
- ▶ The seasonal inspection and maintenance should be conducted for any damage or leakage of the product.
- ▶ When you need to repair and maintenance, please follow the procedures SET-UP and TAKE DOWN steps and related warning information that mentioned in this instruction to assemble and disassemble the product.
- ▶ To keep the product clean: wipe the inflatable device using a dry cloth or a cloth dampened with a neutral non-flammable, non-toxic cleaning and sanitizing solution or pure water.
- ▶ If applicable, remove water and debris from pocket steps after each play cycle.
- ▶ As an outdoor product, the inflatable device is subject to wear and deterioration. Inspect for signs of fabric failure; weak or torn surface must be repaired promptly.
- ▶ Keep water away from the blower (air pump) at all times. Make sure the product is 100% dry before take down.
- ▶ Do not store the product when wet. Store the product and the blower (air pump) indoors in dry conditions when not in use.
- ▶ Air the product under sunshine until it is totally dried. If there is no sunlight, dry the product with an air blower (air pump).
- ▶ Put the dried product into a bag and place it in shady and cool places. Do not put the product directly on the ground. Guard against moisture, and keep it away from direct sunlight and rain. Water hose and its accessories should be put separately (water products).
- ▶ Must be stored and kept out of reach of children and protected from pests or pets that can damage the product.
- ▶ Do not leave the product exposed outdoors for extended periods as the product will be damaged by external factors such as UV rays, rain and wind.
- ▶ Service life of the product will be compromised if it is exposed to sun and rain and stored in humid places or other improper places. Accessories such as water hose and water bag should be separately stored from the product.

## REPAIR

In case of any breakage of product, please patch up through hand sewing. Each type of product is provided with a repair kit which includes six pieces of cloth (in three colors; each color has two pieces) and three 20 m / 65.6 ft long threads of different colors. Sewing needles are not provided and you should purchase by yourself (3# sewing needle is suggested).

- Turn off air blower (air pump) and deflate the product.
- Thread a needle with a spare thread and tie a knot at its end.
- Close up the broken cloth and sew along the gap. Tie a knot after sewing to avoid loose thread.
- \* In case of cloth breakage (as shown in picture R), please cover the breakage with a piece of patching cloth of proper size. Then sew up the patching cloth along its sides. While repairing, you should take notice that the sewing should only occur on the surface layer of the original cloth rather than reaching its underlayer.
- \* In case of breakage in the seam position (as shown in picture S), the sewing should only occur between the two split cloth rather than reaching the underlayer or any other cloth.
- \* In case of large-size breakage or internal structural damage, please change product or have professionals do the repairing. Air leakage is normal in the repaired position and air pressure of the repair product maybe lower than the original. But it will not affect the normal use of the product.
- Patching in one position for more than twice is not suggested.
- Needles should be taken good care of and not be left on the product after sewing.
- It is suggested that persons with sewing technique should do the repairing work.
- In case of any confusion about the aforementioned instruction, please refer to our website [www.happyhopkids.com](http://www.happyhopkids.com)

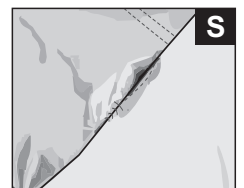

## WARNING

- Please follow all operating rules whenever product is in use.
- Failure to follow the specified instructions could result in serious injury.
- The product must be fully inflated before any children are allowed inside. The product must stay fully inflated until everyone is out.
- Product shall be fully inflated and anchored before use.
- Use of this product when under-inflated or during an abrupt deflation could cause serious injuries.
- Exceeding the weight limit may damage the product as well as its function. Serious injury or death may also be resulted.
- Not to use an extension cord and to keep the blower (air pump) and power cord away from water.
- WARNING-Electrocution hazard. Do not use extension cords with this blower (air pump).

- To prevent electrical shock or damage to blower (air pump), do not pour water on it and never leave outside overnight.
- If the product begins to deflate, remove all children and check for disconnection of power cord or for power outage.
- When changing location of the product, do not drag across rough surfaces.
- Unauthorized modification of the product is not allowed.
- Product should be checked regularly for potentially unsafe conditions such as damaged cord, plug, housing, or parts. If such damage is found, the product should not be used until properly repaired.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use the blower (air pump) with any solid-state speed control device.
- Check stakes regularly during playing to ensure they remain secure in the ground.
- The carry bag is not a TOY, but for storage use only.
- Individuals with head, neck, back or other muscular-skeletal injuries or disabilities, small infants, pregnant women and others who may be susceptible to injury from falls, bumps or bouncing are not permitted in the product.
- No shoes or glasses are to be worn on the inflatable device.
- Users Dress Code—Avoid and remove all head gear, loose clothing, hard, sharp, or dangerous objects, such as, but not limited to: jewelry, ponchos, scarves, helmets, etc.
- Shoes, eyeglasses, jewelry and any hard or sharp objects that may cause injury must be removed before entering the product. Loose or baggy clothing or clothing containing long cords should not be worn whilst playing on this product. If the product comes with the slide, wearing socks, long sleeves, and long trousers is needed to guarantee SAFETY.
- Keep the product a safe distance (at least 2 m / 6.5 ft) from fire, walls and other obstructions. Keeping the entrance free from obstruction at all times. The maximum allowable slope of the site 5 degrees.
- The product may not be used outside in rainy and / or lightning conditions or if winds exceed 40km/h (25 MPH). Sudden gusts of wind may lift the product off the ground.
- Adult set-up and dismantling are required. Adult supervision is required at all times while the product is in use. Closely watch children who are in or near this Constant Air Inflatable.
- No head-first sliding. Always slide feet-first.
- Never slide down head first to avoid the risk of serious injury or death. Keep arms away from the two sides of the slide when sliding down to avoid a risk of skin injuries.
- Remove all packaging materials before giving to children.
- Separation of larger children from smaller children.
- Ages and sizes of children playing in the product at the same time should be comparable. Not suitable for children under 3 years. Small parts may be swallowed. Never leave your child unattended—drowning hazard.
- Keep children and pets away from the blower (air pump).
- Keep pets off and away from Constant Air Inflatable.
- To prevent choking, children may not enter the product while eating, drinking, or chewing anything in their mouth.
- Do not attach items to the inflatable device that are not specifically designed for use with the inflatable device, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they have the potential to cause a strangulation hazard.



Do not touch the two sides of the slide



Never slide down head first

- Children are required to slide down with proper posture (refer to the following pictures) when playing on the product with slide.



1 Sit on the platform  
Do not stand up



2 Cross your hands over chest before sliding down

or



Slide with arms UP on this slide



3 Sliding finish

- No flipping, wrestling, running, or pushing is allowed inside the product.
- Do not bounce on the edges, steps. Climbing or hanging on the walls, netting or exterior of the product is not allowed.
- Keep hands away from net.
- Children can drown in very small amounts of water. Empty the pool when not in use. Do not install the paddling pool over concrete, asphalt or any other hard surface.
- Any modifications of the original toy whether by making an addition to the apparatus or replacing part of it must

adhere to the instructions provided by the retailer of the original toy.

- Checks and maintenance operations must be made on the principal parts of the toy (transversal bars, hangers, ground fastenings) at regular intervals. In absence of these checks, the toy might flop over or become a danger.
- Changes to the original toy shall be carried out according to the instructions of the retailer of the original toy.
- Change the water of paddling pool frequently (particularly in hot weather) or when noticeably contaminated.
- Install the fastenings on the ground and follow the instructions carefully in order to avoid risks of knocking over or the raising of parts of the structure that might occur during normal use or foreseeable wrong use.
- The fastenings to the ground must be placed at ground level or under ground in order to avoid risks of stumbling according to instructions supplied on the assembly notice.
- Replace defective components in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not position the toy facing the sun.
- In case of injury, contact a physician immediately.
- Assign an adult to be responsible for watching children in the pool. Give this person a "water watcher" tag and ask that they wear it the entire time they are in charge of supervising children in the pool. If they need to leave for any reason, ask this person to pass the "water watcher" tag and the supervision responsibility to another adult.
- Prevent young children from drowning:
  - \* Install fencing or approved barrier around all sides of Constant Air Inflatable.
  - \* State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers.
  - \* Check state or local laws and codes before setting up Constant Air Inflatable.
  - \* Drowning occurs silently and quickly. Assign an adult to supervise Constant Air Inflatable and wear provided water watcher tag.
  - \* Keep children in your direct sight when they are in or near pool and when you are filling and emptying Constant Air Inflatable.
  - \* When searching for a missing child, check pool first, even if you think your child is in the house.
- Prevent young children from gaining access to pool:
  - \* Remove pool ladders before leaving pool. Toddlers can climb ladder and get into pool.
  - \* Position furniture away from pool so that children cannot climb and gain access to pool.
  - \* When leaving pool, remove floats and toys from pool that might attract a child.
- Be prepared to respond to an emergency:
  - \* Keep a working phone and list of emergency numbers near Constant Air Inflatable.
  - \* Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR) so you can respond to an emergency.
- Pool presents a drowning hazard even during filling and draining of the pool. Maintain constant supervision of children and do not remove any safety barriers until the pool is completely empty and stowed away.
- Do not install the pool on a slope or inclined surfaces, on soft or loose soil conditions (such as sand or mud), or on an elevated surface such as a deck, platform or balcony, which may collapse under the weight of the filled pool.
- Empty the pool when not in use to prevent children from gaining unauthorized access and drowning.
- Warning! This toy is not safe if the anchorage system is not used as it may be lifted by light winds. Do not use in high winds.
- The product shall be inflated with blower (air pump) provided or with other manufacturer specified replacement blower (air pump).
- NOTE - This product uses a constant supply of air from the blower motor to stay inflated and you can expect to see some air bubbles coming from the fabric surface/small air release holes and seams. Some water leak into the interior of the product is also normal.

# WARNING!

⚠ CHILDREN HAVE DROWNED IN PORTABLE SWIMMING POOLS.

⚠ ENSURE ACTIVE ADULT SUPERVISION AT ALL TIMES.

⚠ DO NOT LEAVE CHILDREN UNSUPERVISED IN OR AROUND THE POOL - KEEP THEM WITHIN ARMS' REACH.

⚠ EMPTY AND STORE SAFELY AFTER USE.



“Warning! Never leave your child unattended – drowning hazard”

## ■ TOBOGGAN AQUATIQUE

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.  
 CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR UNE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.  
 LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT DE MONTER LE PRODUIT.  
 IL FAUT PRIVILÉGIER LA SÉCURITÉ PAR-DESSUS TOUT. SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS  
 POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS.  
 LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION PRÉSENTE UN  
 RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

### ATTENTION ! PRODUIT ÉLECTRIQUE

UTILISEZ CE PRODUIT ÉLECTRIQUE UNIQUEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN  
 ADULTE. LE GONFLEUR (POMPE A AIR) ÉLECTRIQUE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ  
 PAR DES LES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS. COMME POUR TOUS LES  
 PRODUITS ÉLECTRIQUES, IL FAUT PRENDRE DES PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER  
 LES CHOCS ÉLECTRIQUES.


### ATTENTION

#### DANGER D'ÉLECTROCUTION :

- GARDEZ TOUS LES FILS ÉLECTRIQUES, RADIOS, HAUT-PARLEURS ET AUTRES APPAREILS ÉLECTRIQUES LOIN DU GONFLEUR (POMPE A AIR) À DÉBIT CONSTANT.
- NE PLACEZ PAS LE GONFLEUR (POMPE A AIR) À DÉBIT CONSTANT PRÈS DE FILS ÉLECTRIQUES NI SOUS DES FILS ÉLECTRIQUES.

### ATTENTION

#### Prévenez la noyade

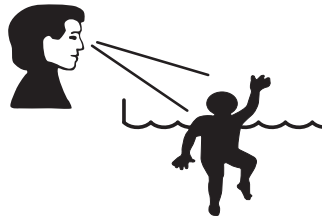

Les enfants - particulièrement les jeunes - risquent davantage de se noyer. Surveillez attentivement les enfants qui se trouvent sur le parc de jeu gonflable ou à proximité de celui-ci. Videz l'eau du parc de jeu gonflable après le jeu.

### ATTENTION !

- ⚠ NE CONVIENT PAS AUX ADULTES.
- ⚠ NE PEUT PAS ÊTRE LOUÉ OU UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES.
- ⚠ MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
- ⚠ LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE.
- ⚠ RÉSERVÉ À UN USAGE FAMILIAL.
- ⚠ NE PAS INSTALLER LA PATAUGETTE SUR DU BÉTON, DE L'ASPHALTE OU TOUT AUTRE REVÊTEMENT DUR.
- ⚠ CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS.
- ⚠ ATTENTION ! DANGER D'ÉTOUFFEMENT. PETITS ÉLÉMENTS.

ATTENTION !



Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement.

### Informations importantes pour l'utilisateur


Âge	Sur la partie gonflable	Maximum d'enfants en même temps sur l'ensemble de la structure	Poids individuel maximum	Poids total maximum sur la partie gonflable	Taille minimale des utilisateurs	Taille maximale des utilisateurs	Hauteur de chute critique	Pour l'article no.
3-10 Ans	3	2	45 kg / 100 lb	90 kg / 200 lb	90 cm / 35.4 po	150 cm / 59 po	155 cm / 61 po	1654548
	6	4	45 kg / 100 lb	180 kg / 400 lb	90 cm / 35.4 po	150 cm / 59 po	150 cm / 59 po	1872197

Inclus	Toboggan	Gonfleur	Piquets d'ancrage pour le toboggan	Piquets d'ancrage pour le gonfleur	Sac de transport	Kit de réparation	Ensemble de jet d'eau et adaptateur
Quantité	1	1	8	4	1	1	1
Code	01	02	03	04	05	06	07


**AVERTISSEMENT**

**SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ANCRAGE**

L'utilisateur doit lire et suivre les instructions d'ancrage pour garantir le bon : nombre d'ancrages utilisés, conditions de sol et installation du pieu.




Oui




Non

**Évaluation de la vitesse du vent**



Oui




Non

**Angle du piquet**

### Positionnement :

Utilisez ce produit uniquement sur une zone plate et herbeuse. Ne l'utilisez pas sur les trottoirs ou les surfaces dures. La zone d'utilisation doit être exempte de pierres, de bosses, de trous, de bâtons, etc. Le lieu d'installation du produit doit être éloigné d'au moins 3.05 m / 10 pi de toute structure autonome ou obstruction. Cela inclut : les maisons, les garages, les clôtures, les arbres, les équipements de jeux, les gros rochers, etc.

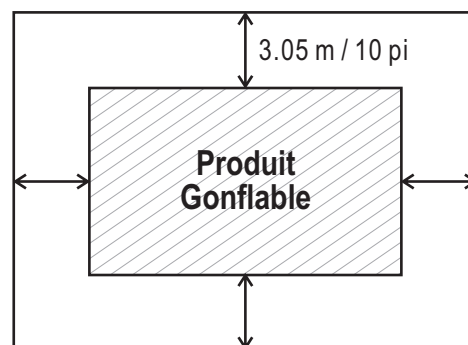

## MONTAGE DU PRODUIT


- Contrôlez la présence d'objets pointus ou de cailloux sur le sol à l'endroit où le produit sera monté. Ne montez pas le produit sur une surface en béton ou dure.
- Placez le produit sur une surface plane et souple, à au moins 2 m / 6,5 pieds de toute structure ou obstacle tel qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des fils à linge ou des fils électriques, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes. La pente maximale autorisée du site est de 5 degrés.
- Assurez-vous que le terrain d'installation est libre de tout meuble, mur, objets contendants ou autre surface dure, etc. Une chute sur une surface dure peut entraîner de graves blessures pour l'utilisateur.
- Installez le produit à l'écart de tout risque d'incendie potentiel.
- Veillez à ce que le gonfleur (pompe à air) et le cordon d'alimentation restent éloignés des endroits où il y a de l'eau et n'entrent jamais en contact avec de l'eau. Si de l'eau entre en contact avec le gonfleur (pompe à air), débranchez son cordon d'alimentation. Ne l'utilisez plus tant qu'il n'est pas complètement sec.
- Retirez le produit du sac de transport. Si le produit est fourni avec une bâche de toboggan veillez à ce qu'elle soit bien tendue de haut en bas. Placez le produit aussi près que possible de la prise électrique.
- Étendez et fixez le tuyau long tube de gonflage à l'extrémité du gonfleur (pompe à air). Vérifiez si le tuyau long tube de gonflage est bien fixé et s'il est en bon état. Il doit également être bien droit et ne pas être tordu.
- Procédez comme suit :
  - \* Notez le numéro situé sur la buse du gonfleur, et fixez la buse du gonfleur au numéro correspondant du fermeture autoagrippante sur le produit. (Voir les schémas A, B)
  - \* Fixez le tuyau pour pouvoir jouer avec l'eau, ouvrez l'alimentation en eau quand le produit est complètement gonflé. (Voir les schémas C, D)
  - \* Pour raccorder le jet d'eau à votre tuyau d'arrosage, deux options sont possibles en fonction du type de raccord à l'extrémité de votre tuyau d'arrosage (voir les schémas).
    - Option 1 - Raccord à vis. (Voir le schéma E)
    - Option 2 - Raccord à encliqueter. (Voir le schéma F)
- Remarque : il est essentiel d'utiliser la rondelle en caoutchouc noire pour éviter les fuites d'eau.
- Faites passer les piquets par les trous dans le bas du gonfleur (pompe à air). Utilisez éventuellement un marteau pour enfoncer solidement les piquets dans le sol.
- Vérifiez si le bouton du gonfleur (pompe à air) est en position OFF. Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien raccordé partout et veillez à ce que l'on ne puisse pas trébucher sur celui-ci.
- Placez le long tube de gonflage de gonflage sur le gonfleur (pompe à air) et placez la longue extrémité de la sangle dans les boucles. Enroulez la sangle autour du long tube de gonflage de gonflage et faites-la passer

dans la boucle noire. (Voir le schéma G) Tirez fermement sur la sangle et fixez l'envers à la boucle noire et au fermeture autoagrippante. Ajustez la direction du long tube de gonflage de gonflage pour éviter les courbures ou les déformations qui pourraient entraver le flux d'air. (Voir le schéma H)

- Serrez le tube court comme illustré. (Voir le schéma I)
- Le gonfleur (pompe à air) doit être sécurisé au sol avant l'utilisation. Raccordez le gonfleur (pompe à air) à une prise approuvée et mise à la terre.
- Assurez-vous que le gonfleur (pompe à air) n'est pas bloqué par des débris et est sécurisé pour éviter de trébucher sur celui-ci.
- Mettez le bouton du gonfleur (pompe à air) en position ON. Durant l'utilisation du produit, le gonfleur doit toujours être en position ON.
- Le produit doit être totalement gonflé.
- Les piquets de support sont utilisés sur les pelouses. Accrochez et fixez chaque piquet de support à travers chaque boucle dans le videur. Pour éviter que la piscine ne se retourne ou se soulève pendant le jeu, il suffit de bien enfoncer les piquets dans le sol. Les piquets doivent être complètement enfoncés au ras du sol ou plus bas que la surface du sol pour réduire le risque de trébucher. Les piquets doivent être enfoncés directement jusqu'à ce que le haut du piquet soit en dessous du niveau du sol. Ne conduisez pas les piquets en biais. Pour une meilleure tenue, enfoncez les piquets dans un sol dur et sec. Dans un sol meuble ou humide, ou les deux, la force de maintien du tuteur sera réduite. (Voir le schéma J)
- Veuillez prendre connaissance des limites d'âge et de poids des utilisateurs pour l'aire de jeu gonflable (imprimées sur l'étiquette). Vous ne devez pas excéder le poids total pour l'aire de jeu gonflable.
- Vérifiez que le produit est complètement gonflé avant d'autoriser les enfants à l'utiliser.


Conseil : Les fuites d'air par les coutures sont nécessaires car l'aire de jeu gonflable est gonflée grâce à un courant d'air constant ; ces fuites sont essentielles pour éviter le gonflage excessif de l'aire de jeu.

Conseil : info importante pour l'utilisateur lors du montage du produit : veuillez toujours à ce que la surface de glisse du produit ne soit pas orientée vers le soleil : le soleil peut aveugler les enfants lorsqu'ils glissent sur le toboggan.

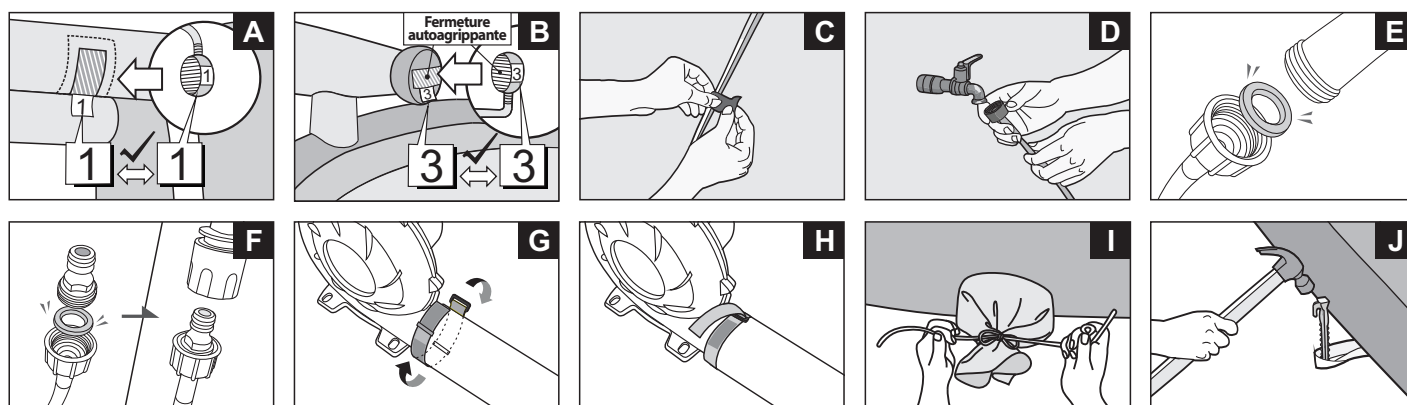

## DÉMONTAGE DU PRODUIT

- Faites sortir tous les enfants de la structure.
- Enlevez tous les objets.
- Coupez l'alimentation en eau. Détachez le tuyau d'eau du produit. Videz l'eau présente dans le tuyau d'eau et laissez sécher dans un lieu frais pour l'utilisation suivante.
- Ouvrez le bouchon de vidange pour vider l'eau de la piscine. Si vous souhaitez vider l'eau de la piscine rapidement, éteignez le souffleur d'air pour dégonfler le produit et libérer l'eau jusqu'à ce que la piscine soit vidée, puis mettez à nouveau le souffleur d'air en marche et laissez le produit gonflé jusqu'à ce que toute l'eau restante se soit évaporée et que le produit soit sec. Assurez-vous que le produit est complètement sec avant d'éteindre le souffleur (pompe à air).
- Mettez le bouton du gonfleur (pompe à air) en position OFF.
- Retirez la fiche du gonfleur (pompe à air) de la prise.
- Desserrer la fermeture autoagrippante et détacher le long tube de gonflage de gonflage du gonfleur (pompe à air).
- Défaites le cordon du tube de sortie court et laissez le produit se dégonfler complètement.
- En principe, le produit devrait être totalement vidé après 5 minutes. Vérifiez s'il n'y a effectivement plus d'air. (Voir le schéma K)
- Enlevez les piquets.
- Pliez le produit en deux aux deux extrémités et pliez-le ensuite deux fois en deux dans l'autre sens. (Voir les schémas

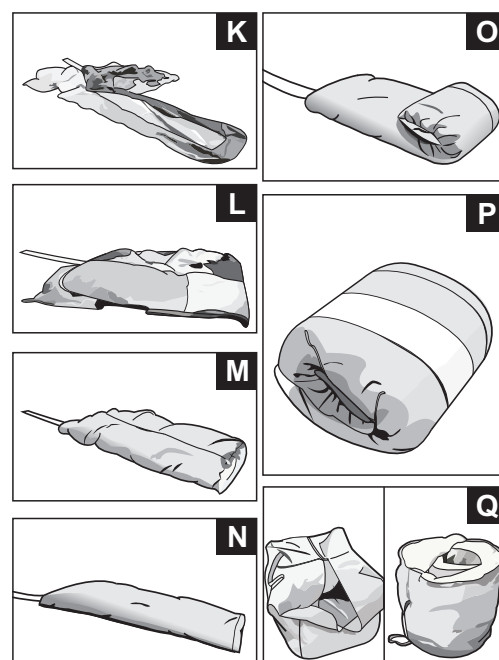

L, M et N)

- Enroulez le produit et serrez-le convenablement. Commencez par le côté opposé au tuyau long tube de gonflage. (Voir les schémas O et P)
- Mettez le produit plié et les piquets dans le sac de transport. Fermez le sac. (Voir le schéma Q)


## ENTRETIEN

- ▶ Vous devez vérifier le produit régulièrement pendant ou après son utilisation et l'entretenir pour éviter qu'il ne bascule ou pour exclure tout risque de sécurité.
- ▶ Le produit doit être vérifié à chaque saison pour contrôler la présence de dégâts ou de fuites et il doit être entretenu.
- ▶ En cas de réparation ou d'entretien, veuillez suivre les procédures d'installation et de démontage ainsi que les informations d'avertissement mentionnées dans ces instructions pour assembler et démonter le produit.
- ▶ Pour garder le produit propre : essuyez le produit gonflable à l'aide d'un chiffon sec ou d'un chiffon humidifié d'une solution nettoyante et désinfectante neutre, ininflammable et non toxique, ou avec de l'eau pure.
- ▶ Le cas échéant, retirez l'eau et les débris des poches après chaque cycle de jeu.
- ▶ En tant que produit d'extérieur, le produit gonflable est sujet à l'usure et à la détérioration. Inspectez les signes de défaillance du tissu ; les surfaces affaiblies ou déchirées doivent être réparées rapidement.
- ▶ Gardez toujours l'eau éloignée du gonfleur (pompe à air). Assurez-vous que le produit est sec à 100 % avant de le démonter.
- ▶ Ne rangez pas le produit s'il est encore mouillé. Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le à l'intérieur avec le gonfleur (pompe à air), dans un endroit sec.
- ▶ Aérez le produit à la lumière du soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. En l'absence de lumière du soleil, séchez le produit avec un gonfleur (pompe à air) d'air.
- ▶ Mettez le produit sec dans un sac et placez-le dans un lieu ombragé et frais. Ne mettez pas le produit directement sur le sol. Protégez-le de l'humidité et maintenez-le à l'écart de la lumière directe du soleil et de la pluie. Le tuyau d'eau et ses accessoires doivent être mis à part (produits aquatiques).
- ▶ Doit être rangé et conservé hors de portée des enfants et à l'abri des nuisibles ou des animaux pouvant endommager le produit.
- ▶ Ne laissez pas le produit exposé en extérieur pendant des périodes prolongées, car les éléments extérieurs, tels que les rayons UV, la pluie et le vent, l'endommageraient.
- ▶ La durée de vie du produit est compromise s'il est exposé au soleil et à la pluie et rangé dans un lieu humide ou tout autre lieu inapproprié. Les accessoires tels que le tuyau d'eau et la poche à eau doivent être rangés séparément du produit.

## RÉPARATION

En cas de déchirure du produit, veuillez recoudre à la main. Chaque produit est fourni avec un kit de réparation qui comprend six morceaux de tissu (en trois couleurs, deux pièces par couleur) et trois fils de différentes couleurs de 20 m (65, 6 pi) de long. Les aiguilles à coudre ne sont pas fournies et vous devez en acheter séparément (il est conseillé d'utiliser une aiguille à coudre de type #3).

- Éteignez le gonfleur (pompe à air) d'air et dégonflez le produit.
- Enfilez le fil à l'aiguille et faites un nœud à son extrémité.
- Fermez le tissu en rapprochant les deux morceaux déchirés et cousez le long de la déchirure. Faites un nœud une fois la couture terminée pour éviter de laisser des fils lâches.
- \* En cas de déchirure du tissu (comme indiqué sur l'image R), veuillez couvrir la déchirure avec un morceau de tissu de la taille appropriée. Puis cousez les bords du morceau de tissu. Prenez soin lors de la couture, de ne coudre que sur la couche de surface de la toile d'origine plutôt que d'atteindre sa sous-couche.
- \* En cas de déchirure du tissu sur une couture (comme indiqué sur l'image S), prenez soin de ne coudre qu'entre les deux bords de la couture plutôt que d'atteindre la sous-couche ou tout autre tissu.
- \* En cas d'une grande déchirure ou de dommage structurel interne, veuillez remplacer le produit ou demandez à un professionnel d'effectuer la réparation. Les fuites d'air sont normales lorsque le produit est réparé et la pression de l'air dans un produit réparé peut être inférieure au produit original. Mais cela n'affectera pas l'utilisation normale du produit.
- Coudre une pièce de tissu deux fois sur la même surface n'est pas conseillé.
- Prenez garde lors de l'utilisation des aiguilles à ne pas les laisser sur le produit après la couture.
- Il est suggéré que des personnes sachant coudre utilisent leur technique pour effectuer les réparations.
- En cas de confusion au sujet de l'instruction susmentionnée, veuillez consulter notre site web [www.happyhopkids.com](http://www.happyhopkids.com)

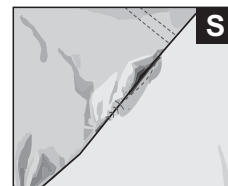

## ATTENTION

- Veuillez suivre toutes les règles de fonctionnement à chaque fois que le produit est en cours d'utilisation.
- Le non-respect des instructions peut entraîner de graves blessures.
- Le produit doit être totalement gonflé avant de pouvoir être utilisé par les enfants. Le produit doit également rester totalement gonflé tant qu'il est utilisé.
- Le produit doit être entièrement gonflé et ancré avant d'être utilisé.
- L'utilisation de ce produit lorsqu'il n'est pas assez gonflé ou lorsqu'il se dégonfle brutalement peut provoquer des blessures graves.
- Ne jamais dépasser le poids limite d'utilisation. Cela pourrait endommager le produit et/ou causer de graves blessures aux utilisateurs.
- N'utilisez pas de rallonge et tenez le gonfleur (pompe à air) et le cordon d'alimentation éloignés de l'eau.
- ATTENTION-Risque d'électrocution. N'utilisez pas de câble d'extension avec ce gonfleur (pompe à air).
- Pour éviter tout risque de choc électrique ou de dommage sur le gonfleur (pompe à air), ne versez pas d'eau sur celui-ci et ne le laissez jamais à l'extérieur pendant la nuit.
- Si le produit commence à se dégonfler, retirez tous les enfants et vérifiez si rien n'est débranché, si le cordon d'alimentation est encore correctement raccordé et s'il n'y a pas de coupure de courant.
- Lorsque vous déplacez le produit, ne le traînez pas sur des surfaces rugueuses.
- Il est interdit d'apporter des modifications ou adaptations non approuvées au produit.
- Le produit doit être régulièrement examiné pour vérifier les risques de sécurité éventuels, tels que l'endommagement du cordon, de la fiche, du boîtier ou d'autres pièces. En cas d'endommagement, le produit ne peut plus être utilisé tant qu'il n'a pas été adéquatement réparé.
- N'utilisez pas le gonfleur (pompe à air) en combinaison avec un régulateur de vitesse à semi-conducteur afin de limiter le risque d'incendie ou de chocs électriques.
- Contrôlez régulièrement les piquets durant l'utilisation pour vérifier s'ils sont encore bien ancrés dans le sol.
- Le sac de transport n'est pas un jouet, mais ne sert qu'à ranger le produit.
- L'utilisation du produit est interdite aux personnes souffrant de lésions / troubles à la tête, à la nuque ou au dos, ou d'autres affections ou lésions musculaires ou osseuses, aux jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux autres personnes qui sont rapide.
- Les chaussures et les lunettes ne doivent pas être portées sur la structure gonflable.
- Code vestimentaire des utilisateurs - évitez et enlevez tout couvre-chef, vêtements amples, objets durs, pointus ou dangereux, tels que, mais sans s'y limiter : bijoux, ponchos, écharpes, casques, etc.
- Enlevez vos lunettes, vos montres, vos bijoux et autres objets durs ou pointus qui peuvent engendrer des blessures avant de monter sur le produit. Ne portez pas de vêtements amples ou larges ou des vêtements à longs cordons sur le produit. Si le produit est connecté au toboggan géant, les utilisateurs doivent porter des chaussettes, des manches longues, des pantalons longs pour garantir la sécurité.
- Tenez le produit à l'écart à au moins 2 m (6.5 pi) de tout foyer d'incendie, mur et autres obstacles. Veillez à ce que l'entrée ne soit jamais obstruée. La pente maximale autorisée du site est de 5 degrés.
- Le produit ne peut pas être utilisé à l'extérieur en cas de pluie ou d'orage ou en cas de vent supérieur à 40 km/h (25 mph). De brusques rafales de vent peuvent soulever le produit du sol.
- Ce produit doit être monté et démonté par un adulte. Le produit ne peut être utilisé que sous la surveillance permanente d'un adulte. Surveillez attentivement les enfants qui se trouvent sur le parc de jeu gonflable ou à proximité de celui-ci.
- Ne glissez pas la tête la première. Il faut toujours glisser les pieds en avant.
- Ne jamais descendre du toboggan la tête la première pour éviter tous risques de blessures graves ou de mort. Garder les bras loin des deux bords du toboggan lors de la descente pour éviter tous risques de blessures de la peau.
- Enlever tous les matériaux d'emballage avant de donner le produit à l'enfant.
- Séparez les enfants plus grands des plus petits.
- Il est préférable de veiller à ce que les enfants qui jouent sur le produit soient environ du même âge et de la même taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces qui peuvent être avalées. Attention ! Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance – danger de noyade.
- Tenez les enfants et les animaux à l'écart du gonfleur (pompe à air).
- Les animaux domestiques ne doivent pas s'approcher de la structure gonflable à air continu.
- Ne rien manger, boire ou mâcher sur le produit pour éviter tout risque d'étouffement.
- N'attachez pas d'objets au produit gonflable qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec le produit gonflable, tels que, sans toutefois s'y limiter, des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes, car ils peuvent potentiellement provoquer un risque d'étranglement.



Ne touchez pas les deux côtés du toboggan.



Les utilisateurs ne doivent pas glisser sur le toboggan la tête la première.

- Les enfants doivent glisser avec une posture correcte (voir les images suivantes) lorsqu'ils jouent sur le toboggan.



1  
S'asseoir sur la plate-forme  
Les utilisateurs ne doivent pas  
se tenir debout sur le toboggan.

2  
Il est conseillé de croiser  
les mains sur la poitrine  
avant de glisser.

ou  
Glissez sur ce toboggan  
en levant les bras.

3  
Descente terminée.

- Ne pas faire de sauts sur le château gonflable, ne pas lutter, ne pas courir et ne pas pousser.
- Ne pas sauter sur les bords ou sur la marche. Ne pas grimper ou s'accrocher aux parois, au filet ou à l'extérieur du produit.
- Garder les mains à l'écart du filet.
- Les enfants peuvent se noyer dans une très faible quantité d'eau. Vider la pataugeoire lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les jouets ne doivent pas être installés sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement dur.
- Toute modification apportée au jouet d'origine, par l'ajout d'un agrès ou le remplacement de celui-ci, doit être effectuée conformément aux instructions fournies par le détaillant du jouet d'origine.
- Des opérations de vérifications et de maintenances doivent être effectuées sur les parties principales de jouet (barres transversales, suspentes, fixations au sol) à intervalles réguliers. A défaut de procéder à ces vérifications, le jeu pourrait se renverser ou constituer un danger.
- Toute modification du jouet d'origine doit être effectuée conformément aux instructions fournies par le revendeur du jouet d'origine.
- Changer fréquemment l'eau des pataugeoires (en particulier par temps chaud) ou lorsqu'elle est visiblement contaminée.
- Installer les fixations au sol en respectant les instructions afin d'écartier les risques de renversement ou de soulèvement des éléments de la structure pouvant survenir dans des conditions d'utilisation normale ou de mauvaise utilisation prévisible.
- Les fixations au sol doivent être placées au niveau du sol ou sous le sol afin d'écartier tout risque de trébuchement conformément aux instructions fournies dans la notice de montage.
- Remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas orienter le jouet face au soleil.
- En cas de blessures, consulter immédiatement un médecin.
- Confiez à un adulte la responsabilité de surveiller les enfants dans la piscine. Donnez à cette personne un badge de « surveillant » et demandez-lui de le porter sur elle le temps où elle est chargée de surveiller les enfants dans la piscine. Si cette personne doit partir pour quelque raison que ce soit, demandez-lui de remettre le badge de « surveillant » et la responsabilité de la supervision à un autre adulte.
- Pour empêcher que les jeunes enfants ne se noient :
  - \* Installez une clôture ou une barrière approuvée autour de tous les côtés de la structure gonflable à air continu.
  - \* Les lois ou codes nationaux ou locaux peuvent exiger des clôtures ou d'autres barrières approuvées.
  - \* Vérifiez les lois et les codes locaux avant d'installer la structure gonflable à air continu.
  - \* La noyade se produit silencieusement et rapidement. Désignez un adulte pour surveiller la structure gonflable à air continu et portez l'étiquette de surveillant(e) fournie. Étiquette de surveillant(e) fournie.
  - \* Gardez les enfants en vue lorsqu'ils sont dans ou près de la piscine et lorsque vous remplissez et videz la structure gonflable à air continu.
  - \* Lorsque vous recherchez un enfant disparu, vérifiez d'abord la piscine, même si vous pensez que votre enfant est dans la maison.
- Pour empêcher que les jeunes enfants n'accèdent à la piscine :
  - \* Retirez les échelles de la piscine avant de quitter la piscine. Les tout-petits peuvent grimper sur l'échelle et entrer dans la piscine.
  - \* Éloignez les meubles autour de la piscine afin que les enfants ne puissent pas grimper et accéder à la piscine.
  - \* Lorsque vous quittez la piscine, retirez les flotteurs et les jouets de la piscine qui pourraient attirer un enfant.
- Soyez prêt à agir lors d'une urgence :
  - \* Gardez un téléphone en état de marche et une liste des numéros d'urgence à proximité de la structure gonflable à air continu.
  - \* Suivez une formation en réanimation cardio-pulmonaire (RCR) afin de pouvoir répondre à une urgence.
- La piscine présente un risque de noyade même pendant le remplissage et la vidange de la piscine. Surveillez constamment les enfants et n'enlevez aucune barrière de sécurité tant que la piscine n'est pas complètement vide et rangée.
- N'installez pas la piscine sur une pente ou des surfaces inclinées, sur des sols meubles ou mous (comme du sable ou de la boue), ni sur une surface surélevée telle qu'une terrasse, une plate-forme ou un balcon, qui pourrait s'effondrer sous le poids de la piscine remplie.
- Videz la piscine lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter que les enfants y accèdent sans autorisation et ne se noient.

- Avertissement ! Ce jouet n'est pas sûr si le système d'ancrage n'est pas utilisé car il peut être soulevé par des vents légers. N'utilisez pas ce produit en cas de vents forts.
- Le produit doit être gonflé avec le gonfleur (pompe à air) fourni ou avec un gonfleur (pompe à air) de remplacement spécifié par le fabricant.
- REMARQUE - Pour rester gonflé, ce produit utilise un flux d'air constant provenant du moteur du souffleur, ce qui peut entraîner l'apparition de bulles d'air au niveau de la surface en tissu/des petits orifices de libération de l'air et des coutures. Il est également normal de voir des fuites d'eau à l'intérieur du produit.



# ATTENTION !

“ Attention ! Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance – Danger de noyade ”

⚠ NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE – DANGER DE NOYADE.

⚠ LES ENFANTS PEUVENT SE NOYER DANS UNE TRÈS FAIBLE QUANTITÉ D'EAU.

VIDER LA PATAUGETTE LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.

⚠ NE PAS INSTALLER LA PATAUGETTE SUR DU BÉTON, DE L'ASPHALTE OU TOUT AUTRE REVÊTEMENT DUR.

## ■ TOBOGÁN ACUÁTICO

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD. GUARDE LAS INSTRUCCIONES POR SI NECESITA CONSULTARLAS MÁS ADELANTE. LEA TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD ANTES DE SU MONTAJE. PARA NOSOTROS, LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO. POR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS, LE ROGAMOS QUE SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES. SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, EXISTE RIESGO DE LESIONES GRAVES O MUERTE.

### ¡ADVERTENCIA! ESTE PRODUCTO FUNCIONA CON ELECTRICIDAD

UTILICE BAJO LA SUPERVISIÓN DE ADULTOS. EL MANEJO DE LA TURBINA (BOMBA DE AIRE) NO ESTÁ RECOMENDADO PARA MENORES DE 18 AÑOS. COMO CON TODOS LOS PRODUCTOS QUE FUNCIONAN CON ELECTRICIDAD, REQUIERE QUE SE TOMEN CIERTAS PRECAUCIONES DURANTE SU MANEJO Y USO PARA EVITAR POSIBLES DESCARGAS ELÉCTRICAS.


### ⚠️ ADVERTENCIA

#### RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:

- MANTENGA CABLES ELÉCTRICOS, APARATOS DE RADIO, ALTAVOCES Y OTROS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS ALEJADOS DEL INFLABLE DE AIRE CONTINUO.
- NO COLOQUE EL INFLABLE DE AIRE CONTINUO CERCA NI DEBAJO DE CABLES ELÉCTRICOS.

### ⚠️ ADVERTENCIA

#### Prevenir Ahogamiento

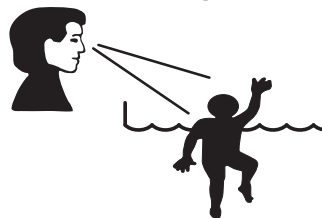

Los niños - especialmente los niños pequeños - están ante un mayor riesgo de ahogarse. Supervise de cerca a los niños que estén en o cerca de este producto inflable con provisión constante de aire. Deseche el agua del producto inflable con provisión constante de aire cuando termine de usarse.

## ¡ATENCIÓN!

- ⚠️ NO APTO PARA ADULTOS.
- ⚠️ LOS ADULTOS NO DEBEN UTILIZAR ESTE INFLABLE.
- ⚠️ NO APTO PARA EL ALQUILER NI EL USO CON FINES COMERCIALES.
- ⚠️ DEBE SER MONTADO POR UN ADULTO.
- ⚠️ UTILICE BAJO LA SUPERVISIÓN DE ADULTOS.
- ⚠️ ¡ADVERTENCIA! SOLO PARA USO DOMÉSTICO. UTILIZACIÓN EN ESPACIOS EXTERIORES.
- ⚠️ UTILICE SOLO SOBRE SUELO BLANDO.
- ⚠️ CONSERVE ESTA INFORMACIÓN.
- ⚠️ ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA. PIEZAS PEQUEÑAS.

ADVERTENCIA:  
Peligro de asfixia



No apto para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas susceptibles de ser tragadas.

### Informaciones importantes para usuario

Edad	Como máximo jugadores al mismo tiempo en todo el producto	Número máximo de niños al mismo tiempo sobre el conjunto de la estructura	Peso individual máximo	Peso máximo total sobre la parte inflable	Altura mínima individual	Altura máxima individual	Altura crítica de caída	Número del artículo
3-10 años	3	2	45 kg	90 kg	90 cm	150 cm	155 cm	1654548
	6	4	45 kg	180 kg	90 cm	150 cm	150 cm	1872197

Contiene	Tobogan	Inflador	Piquetas	Piquetas de anclaje para la turbina	Bolsa de transporte	Kit de reparaciones	Pulverizador de agua y adaptador
Cantidad	1	1	8	4	1	1	1
Código	01	02	03	04	05	06	07

**⚠ ADVERTENCIA**

**SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ANCLAJE**

El usuario debe leer y seguir las instrucciones de anclaje para garantizar el número apropiado de anclajes, las condiciones del suelo y la instalación de las estacas.



Sí



No



Sí




No

**Valoración de la velocidad del viento**      **Ángulo de la estaca**

### Ubicación:

Utilícelo sólo en una zona llana y cubierta de hierba. No utilizar sobre pavimento o superficies duras. La zona de uso debe estar libre de piedras, baches, agujeros, palos, etc. El lugar de instalación del producto debe estar a una distancia mínima de 3.05 m / 10 ft de cualquier estructura independiente u obstáculo. Esto incluye: casas, garajes, vallas, árboles, juegos infantiles, rocas grandes, etc.

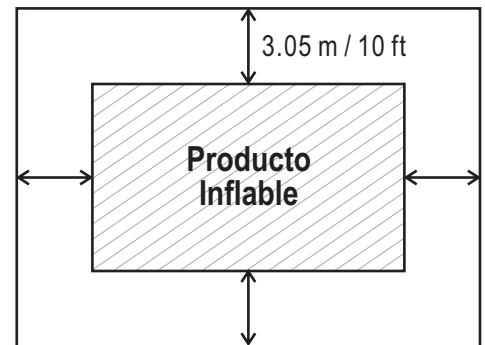


## MONTAJE DEL PRODUCTO

- Compruebe el suelo donde se instalará el producto para detectar objetos afilados o escombros. No instale el producto sobre hormigón o una superficie dura.
- Coloque el producto sobre una superficie blanda y nivelada, a una distancia mínima de 2 m/6,5 ft de cualquier estructura u obstáculo, como vallas, garajes y casas, ramas colgantes, tendederos o cables eléctricos, cuerdas de saltar, tendederos, correas de mascotas, cables y cadenas. La pendiente máxima permitida del lugar es de 5 grados.
- Asegúrese de que el área de juego esté libre de peligros, como muebles, paredes, objetos afilados, otras superficies duras, etc. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves al usuario.
- Instale el producto lejos de cualquier riesgo potencial de incendio.
- Mantenga el inflador (bomba de aire) y el cable de alimentación lejos de áreas de agua y humedad. Si el agua entra en contacto con el inflador (bomba de aire), desenchufe el cable de alimentación (bomba de aire). No opere hasta que el inflador (bomba de aire) esté completamente seco.
- Retire el producto de la bolsa de transporte. Si hay alguno, asegúrese de que la cubierta deslizante que viene con el producto se estire bien de arriba a abajo. Asegúrese de colocar el producto lo más cerca posible de la fuente de alimentación.
- Estire el tubo de inflado largo y encájelo hasta el final del inflador (bomba de aire). Asegúrese de que el tubo de inflado largo esté bien sujeto y en buenas condiciones. El tubo de inflado largo debe estar recto y sin torcer. Vuelva a colocar el inflador (bomba de aire) si es necesario.
- Siga los pasos a continuación:
  - \* Fíjese en el número de la boquilla del inflador y fije la boquilla del inflador en el número correspondiente del cierre de gancho y bucle del producto. (Consulte las imágenes A, B)
  - \* Conecte la manguera al suministro de agua, encienda el suministro de agua cuando el producto esté completamente inflado. (Consulte las imágenes C, D)
  - \* Para conectar el equipo de chorro de agua a su manguera de jardín, existen 2 opciones dependiendo del tipo de conector que tenga el extremo de su manguera de jardín (ver diagramas).
    - Opción 1 - Racor de rosca. (Consulte la imagen E)
    - Opción 2 - Racor a presión. (Consulte la imagen F)
- Nota: Es imprescindible utilizar la arandela de goma negra para evitar fugas de agua.
- Empuje las estacas a través de los orificios de la base del ventilador. Es posible que necesite usar un martillo para una colocación adecuada.
- Asegúrese de que el interruptor de alimentación del inflador (bomba de aire) esté en la posición APAGADO. Asegúrese de que las conexiones de alimentación estén ubicadas de forma segura y se minimice el riesgo de


tropiezos.

- Coloque el tubo de inflado largo en el inflador (bomba de aire) y pase el extremo largo de la correa por los bucles. Enrolle la correa alrededor del tubo de inflado largo y pásela por el bucle negro. (Consulte la imagen G) Tire de la correa con fuerza, fije el reverso en el bucle negro y fijela al cierre de gancho y bucle. Ajuste la dirección del tubo de inflado largo para evitar dobleces o distorsiones que puedan impedir el flujo de aire. (Consulte la imagen H)
- Ate el tubo corto como se muestra. (Consulte la imagen I)
- El inflador (bomba de aire) debe estar bien sujeto y fijado al suelo antes de usarlo. Conecte el inflador (bomba de aire) a una toma de tierra aprobada.
- Asegúrese de que el inflador (bomba de aire) esté libre de escombros y sitios seguros para evitar tropiezos.
- Sitúe el interruptor de la turbina (bomba de aire) en posición ON (encendido). La turbina (bomba de aire) de flujo continuo debe permanecer encendida durante todo el tiempo que se esté usando el product.
- El producto debe estar completamente inflado.
- Las estacas de soporte en tierra se utilizan para superficies de césped. Enganche y ajuste cada estaca de tierra provista a través de cada bucle en el producto. Para evitar volcar o levantar durante el juego, empuje las estacas firmemente en el suelo. Asegúrese de que el extremo enganchado de la estaca esté sobre el lazo en todo momento durante el uso. Las estacas deben colocarse niveladas con o debajo del suelo para reducir los riesgos de tropiezo. Las estacas se deben clavar rectas hasta que su parte superior quede por debajo del nivel del suelo. No clave las estacas en ángulo. Para que las estacas ofrezcan mayor fuerza de sujeción, clávelas en un suelo duro. Si el suelo es blando o húmedo, o ambos, la fuerza de sujeción de las estacas será menor. (Consulte la imagen J)
- Verifique la recomendación de edad y los pesos de los usuarios (impresos en el producto). No debe exceder el peso total del producto.
- Asegúrese de que el producto esté completamente inflado antes de que los niños entren a jugar.  
Sugerencia: la fuga de aire de las costuras es necesaria porque el producto está inflado por un flujo de aire constante y esta fuga es necesaria para evitar que el producto se sobreinfla.  
Sugerencia: Se llama la atención del usuario sobre la orientación de la instalación del equipo inflable en relación con el sol. La superficie deslizante del producto no debe mirar hacia el sol ya que el brillo del sol puede deslumbrar los ojos de los niños cuando se deslizan hacia abajo a lo largo del tobogán.

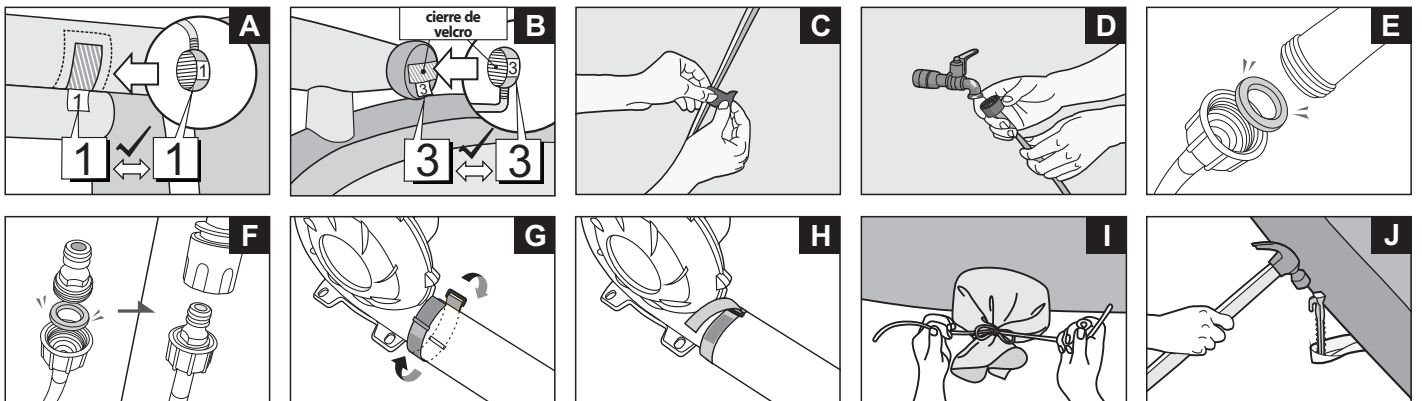

## DESMONTAJE

- Asegúrese de que todos los niños han salido del inflable.
- Extraiga todos los objetos del producto.
- Cierre el suministro de agua. Desconecte la manguera del producto. Vacíe el agua de la manguera y séquela en un lugar frío para el próximo uso.
- Abra el tapón de desagüe para vaciar el agua de la piscina. Si desea vaciar el agua de la piscina rápidamente, apague el soplador de aire para bajar el producto y liberar el agua hasta que salga toda el agua de la piscina. Encienda el soplador de aire nuevamente, deje el producto inflado hasta que toda el agua se ha evaporado y el producto está seco. Asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de apagar el soplador (bomba de aire).
- Apague la turbina (bomba de aire).
- Desenchufe la turbina (bomba de aire) del cable de alimentación.
- Afloje el cierre de gancho y bucle y separe el tubo de inflado largo del inflador (bomba de aire).
- Suelte el cordón del tubo de salida corto y permita que el producto se desinfla por completo.
- El inflable debería desinflarse por sí mismo en 5 minutos. Asegúrese de que está totalmente desinflado. (Consulte la imagen K)
- Quite las estacas del suelo.
- Doble el inflable por la mitad desde los dos extremos, y después dóblelo

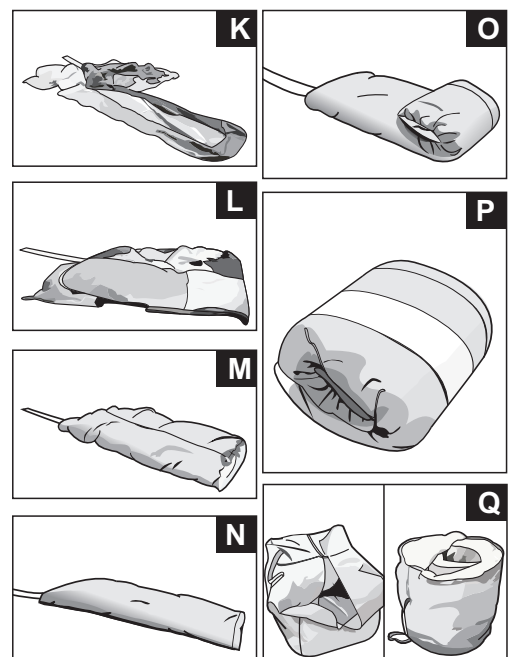

- por la mitad 2 veces más, de forma perpendicular a la primera doblez. (Consulte las imágenes L, M, N)
- Enróllelo bien desde el extremo opuesto al tubo de inflado largo para inflar. (Consulte las imágenes O, P)
- Envuelva el producto doblado y las estacas. Cierre la bolsa. (Consulte la imagen Q)


## MANTENIMIENTO

- ▶ Se deben llevar a cabo la revisión y mantenimiento periódicos de las piezas principales de los juguetes. De lo contrario, los juguetes podrían volcarse o convertirse en un peligro. Las instrucciones deberán ir sujetas al juguete siempre que sea posible.
- ▶ En la inspección y mantenimiento periódicos del inflable se buscará cualquier daño o fuga.
- ▶ Cuando necesite reparar o realizar tareas de mantenimiento, siga los pasos de **INSTALACIÓN** y **DESMONTAJE** y la información de advertencia relacionada que se menciona en estas instrucciones para montar y desmontar el producto.
- ▶ Para mantener limpio el producto: limpie el dispositivo hinchable con un paño seco o humedecido con una solución limpiadora e higienizante neutra, no inflamable y no tóxica, o con agua pura.
- ▶ Si procede, elimine el agua y los residuos de los bolsillos de los peldaños después de cada ciclo de juego.
- ▶ Como producto de exterior, el dispositivo hinchable está sujeto a desgaste y deterioro. Inspeccione si hay signos de rotura del tejido; la superficie débil o rasgada debe repararse rápidamente.
- ▶ Mantenga el agua alejada del turbina (bomba de aire) en todo momento. Asegúrese de que el producto está 100% seco antes de desmontarlo.
- ▶ No almacene el producto mientras esté húmedo. Guarde el inflable y la turbina (bomba de aire) en un lugar cerrado y seco.
- ▶ Ventile el producto al sol hasta que esté totalmente seco. Si no hace sol, seque el producto con un ventilador.
- ▶ Meta el producto seco en una bolsa y guárdelo en un sitio oscuro y fresco. No deje el producto directamente en el suelo. Protéjalo contra la humedad y no lo exponga directamente a la luz del sol o a la lluvia. El tubo de agua y sus accesorios deben guardarse aparte (productos acuáticos).
- ▶ Debe almacenarse y mantenerse fuera del alcance de los niños y protegido de plagas o mascotas que puedan dañar el producto.
- ▶ No deje el producto expuesto al aire libre durante períodos prolongados ya que el producto se dañará por factores externos como los rayos UV, la lluvia y el viento.
- ▶ La vida útil del producto se reducirá si se expone al sol y a la lluvia y si se guarda en lugares húmedos u otros lugares inadecuados. Los accesorios como el tubo de agua y la bolsa de agua deben guardarse separados del producto.

## REPARACIÓN

En caso de producirse una rotura en el producto, córsale un parche para arreglarla. Cada producto incluye un kit de reparación con 6 piezas de tela (en tres colores dos piezas de cada color) y tres hilos de 20 metros de distinto color. No se incluyen las agujas de coser, que deberá comprarlas usted mismo (se recomienda una aguja número 3).

- Apague la turbina (bomba de aire) de aire y desinfe el producto.
- Ensarte una aguja con un hilo suelto y ate un nudo en el extremo.
- Estreche la reja de la tela y córsala. Haga un nudo cuando termine de coserla para evitar que el hilo se suelte.
- \* En caso de rotura de la tela (vea imagen R), cubra la rotura con un parche de tela de tamali apropiado. A continuación, cosa los lados del parche procurando pasar el hilo únicamente por la tela más superficial, no por la tela debajo de esta.
- \* En caso de rotura por la costura (vea imagen S), procure coser únicamente los dos trozos de tela separados sin llegar a coser la tela inferior o cualquier otra tela.
- \* En caso de roturas grandes o daños en la estructura interna, cambie el producto o entréguelo a un profesional para que lo reparado tenga una presión de aire inferior a la original. Esto no afectará el uso habitual del producto.
- No se recomienda poner más de un parche en la misma zona.
- Se debe tener cuidado con las agujas y producir no dejarlas sobre el producto cuando termine de cosarlo.
- Se recomienda que los trabajos de reparación sean llevados a cabo por personas con conocimiento de costura.
- En caso de tener alguna duda acerca de las instrucciones anteriores, consulte nuestra web [www.happyhopkids.com](http://www.happyhopkids.com)

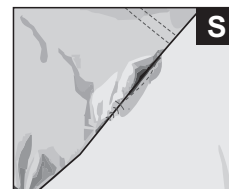

## ¡ADVERTENCIA!

- Siga todas las instrucciones de uso cuando utilice el producto.
- Ignorar las instrucciones específicas puede causar serios daños.
- El producto debe inflarse por completo antes de que cualquier niño juegue en él. Debe permanecer

completamente inflado hasta que todo el mundo deje de utilizarlo.

- El producto debe estar completamente inflado y anclado antes de su uso.
- Se pueden producir lesiones graves si el producto se utiliza poco inflado o se desinfla repentinamente.
- Si se excede el peso que se define como máximo, el producto podría resultar dañado como su funcionalidad. También se podrían producir lesiones graves o mortales.
- No utilizar un alargador, y mantener el turbina (bomba de aire) y el cable de alimentación alejados del agua.
- **ADVERTENCIA-Peligro de electrocución:** no utilice cables alargadores con este turbina (bomba de aire)
- Para prevenir descargas eléctricas o daños en el turbina (bomba de aire), no vierta agua sobre él ni lo deje a la intemperie por la noche.
- Si el inflable comienza a desinflarse, haga salir a todos los niños y compruebe si se ha desconectado el cable de alimentación o si se ha producido un corte de luz.
- Cuando mueva el producto de un lugar a otro, no lo arrastre por superficies irregulares.
- No está permitida ninguna modificación no autorizada del producto.
- El producto debe comprobarse con regularidad por si resultara dañado algún cable, algún enchufe, se encontrara algún agujero, o alguna parte estuviera dañada. Si se encontrara algún desperfecto de este tipo, el inflable no podrá utilizarse hasta que se haya reparado correctamente.
- Para reducir el peligro de fuego o de descarga eléctrica, no use la turbina (bomba de aire) con ningún aparato de control de velocidad de estado sólido.
- Compruebe las estacas mientras el inflable está en uso para asegurarse de que éste está bien fijado al suelo.
- La bolsa no es un JUGUETE, úselo sólo para el almacenamiento del producto.
- No deberían utilizar el inflable: personas que tengan lesiones en la cabeza, en el cuello, en la espalda o que padezcan algún tipo de lesión muscular u ósea, o discapacidades, niños pequeños, mujeres embarazadas u otras personas que puedan ser susceptibles de sufrir alguna lesión por saltos, golpes.
- No se deben llevar zapatos ni gafas en el dispositivo hinchable.
- Código de vestimenta de los usuarios: evite y quítese cualquier prenda que cubra la cabeza, ropa suelta, objetos duros, afilados o peligrosos, como, por ejemplo, joyas, ponchos, bufandas, cascos, etc.
- Mientras se juega en el inflable, no se debe utilizar: zapatos, gafas, joyas ni cualquier objeto duro y afilado que pueda causar algún daño. Tampoco se debe llevar ropa ancha o ropa que contenga cordones largos.
- Mantenga el inflable a una distancia de seguridad (mínimo 2 m) del fuego, paredes u otros obstáculos. Mantenga la entrada libre de obstrucciones en todo momento. La pendiente máxima permitida del lugar es de 5 grados.
- El inflable no debe utilizarse en el exterior cuando el día esté lluvioso o con tormenta o si el viento excede los 40 km/h. Los golpes de viento repentinos pueden levantar el producto del suelo.
- Tanto el montaje como el desmontaje deben llevarse a cabo por un adulto. La supervisión de un adulto es obligatoria mientras se está usando el producto. Supervise de cerca a los niños que estén en o cerca de este producto inflable con provisión constante de aire.
- No deslizarse de cabeza. Deslizarse siempre con los pies por delante.
- Nunca deslice con la cabeza por delante para evitar riesgos de lesiones graves o la muerte. Mantenga los brazos lejos de los dos lados del tobogán cuando se deslice para evitar roces en la piel.
- Retire todos los materiales de embalaje antes de dar a los niños.
- Separar a los niños más grandes de los más pequeños.
- Las edades y tamaños de los niños que estén utilizando el inflable al mismo tiempo deberían ser similares. No es apropiado para niños menores de 3 años, podrían tragarse piezas pequeñas. Nunca deje a los niños desatendidos mientras juegan.
- Mantenga a los niños y a los animales alejados de la turbina (bomba de aire).
- Mantenga a las mascotas alejadas del inflable Constant Air.
- Para prevenir una posible asfixia, los niños no deben entrar al inflable mientras comen, beben o mascan chicle.
- No sujete elementos al dispositivo inflable que no estén específicamente diseñados para su uso con el mismo, como, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para mascotas, cables y cadenas, ya que pueden provocar un riesgo de estrangulamiento.



No toque los laterales del tobogán.



No se deslice nunca de cabeza.

- Los niños tienen que deslizar con una postura correcta (vea las imágenes que siguen) mientras juegan con el tobogán.

1



Siéntese en la plataforma, no se ponga de pie.

2



Cruce las manos en el pecho antes de deslizarse.

o



Deslice con los brazos hacia ARRIBA en este tobogán.

3



Bajada terminada.

- No se permite luchar, correr, empujar o perder el control en el hinchable.
- No salte en las esquinas ni en las escaleras. No está permitido escalar o colgarse de las paredes ni dentro ni fuera del inflable.
- Mantener las manos alejadas de la red.
- Los niños pueden ahogarse con cantidades muy pequeñas de agua. Vacíe la piscina cuando se utilice. No instale el piscina de remo sobre el hormigón, el asfalto o cualquier otra superficie dura.
- Cualquier modificación del juguete original, ya sea añadiendo el aparato o reemplazando parte del mismo, debe cumplir con las instrucciones proporcionadas por el vendedor del juguete original.
- Las inspecciones y las operaciones de mantenimiento deben realizarse en las piezas principales del juguete (barras transversales, ganchos, fijaciones al suelo) a intervalos regulares. En ausencia de estas revisiones, el juguete podría volcarse o convertirse en un peligro.
- El juguete original puede presentar cambios debido a las instrucciones establecidas por el comerciante del juguete original.
- Cambie el agua de la piscina con frecuencia (especialmente con temperaturas extremadamente elevadas) o cuando esté claramente contaminada.
- Instale los elementos de fijación en el suelo y siga las instrucciones cuidadosamente para evitar riesgos de derribo o el levantamiento de piezas de la estructura que puedan ocurrir durante el uso normal o el uso incorrecto previsible.
- Las fijaciones al suelo deben colocarse a nivel del suelo o bajo tierra para evitar riesgos de tropiezos de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el aviso de montaje.
- Sustituya los elementos defectuosos conforme a las instrucciones del fabricante.
- No coloque el juguete de cara al sol.
- En caso de que se produzca una lesión, contacte con un médico inmediatamente.
- Designe a un adulto responsable de vigilar a los niños en la piscina. Dé a esta persona una etiqueta de “vigilante del agua” y pídale que lleve esta etiqueta todo el tiempo que esté a cargo de supervisar a los niños en la piscina. Si esta persona necesita ausentarse de la piscina por cualquier razón, pídale que pase su etiqueta de “vigilante del agua” y la responsabilidad de la supervisión a otra personas.
- Evite que los niños pequeños se ahoguen:
  - \* Instale una valla o barrera aprobada alrededor de todos los lados del inflable Constant Air.
  - \* Las leyes locales o estatales pueden requerir un vallado o cualquier otra barrera autorizada.
  - \* Consulte las leyes y códigos estatales o locales antes de instalar el hinchable Constant Air.
  - \* El ahogamiento se produce de forma silenciosa y rápida. Asigne a un adulto la supervisión del hinchable de aire constante y lleve la etiqueta de vigilante del agua que se proporciona.
  - \* Mantenga a los niños directamente a la vista cuando estén dentro o cerca de la piscina y cuando esté llenando y vaciando el hinchable Constant Air.
  - \* Cuando busque a un niño, busque primero en la piscina, incluso si piensa que el niño está dentro de la casa.
- Evite que los niños pequeños tengan acceso a la piscina:
  - \* Retire las escaleras de la piscina antes de salir del área de la piscina. Los niños pequeños pueden subir por las escaleras y entrar en la piscina.
  - \* Coloque los muebles alejados de la piscina para que los niños no puedan subirse a ellos y acceder a la piscina.
  - \* Al salir de la piscina, retire todos los flotadores y juguetes que pudieran atraer a los niños.
- Prepárese para responder a una emergencia:
  - \* Mantenga un teléfono que funcione y una lista de números de emergencia cerca del inflable Constant Air.
  - \* Obtenga la certificación en reanimación cardiopulmonar (CPR) para que pueda responder a una emergencia.
- Una piscina supone un peligro de ahogamiento incluso cuando está llenándose o vaciándose. Mantenga una supervisión constante de los niños y no retire las barreras de seguridad hasta que la piscina esté completamente vacía y almacenada.
- No instale la piscina en una pendiente o superficie inclinada, o sobre suelos blandos o sueltos (como barro o arena), o sobre superficies elevadas, como plataformas o balcones que podrían colapsarse bajo el peso de una piscina llena.
- Vacíe la piscina cuando no esté en uso para evitar que los niños puedan acceder a ella y ahogarse.
- ¡Advertencia! Este juguete no es seguro si no se utiliza el sistema de anclaje, ya que puede ser levantado por vientos ligeros. No lo utilice con vientos fuertes.
- El producto deberá inflarse con el turbina (bomba de aire) suministrado o con otro turbina (bomba de aire) de repuesto especificado por el fabricante.
- NOTA: este producto utiliza un suministro constante de aire desde el motor del ventilador para permanecer inflado y puede esperar ver algunas burbujas de aire provenientes de la superficie de la tela/pequeños orificios de liberación de aire y costuras. También es normal que se filtre algo de agua en el interior del producto.



# ¡ADVERTENCIA!

“¡Advertencia! Nunca deje a su hijo desatendido – Peligro de ahogo.”

- ⚠ SE CONOCEN CASOS DE NIÑOS QUE SE HAN AHOGADO EN PISCINAS INFLABLES.
- ⚠ ASEGÚRESE DE QUE EXISTA UNA SUPERVISIÓN ADULTA CONSTANTE.
- ⚠ NO DEJE LOS NIÑOS DESATENDIDOS CUANDO ESTÉ DENTRO O CERCA DE LA PISCINA. MANTÉNGALOS AL ALCANCE DE SUS BRAZOS.
- ⚠ VACÍE Y GUARDE EN UN LUGAR SEGURO DESPUÉS DE USARLO.

**EN:** Colors, measurements and details may vary from packaging. The product measurements shown on the packaging may vary up to  $\pm 10$ cm due to the products being hand made. Foot and inch measurements are calculated from the metric sizes and are only an approximate calculation.

**FR :** Les coloris, dimensions et détails du produits peuvent varier. Les dimensions du produit peuvent varier de plus ou moins 10 cm du fait de sa fabrication manuelle. Les mesures en pieds et pouces sont calculées à partir des dimensions métriques et ne constituent qu'une estimation approximative.

**ES:** Los colores, las medidas y los detalles pueden variar según el embalaje. Las medidas del producto que se muestran en el paquete pueden variar hasta  $\pm 10$  cm debido a que los productos se fabrican a mano. Las medidas en pies y pulgadas se calculan a partir de las medidas métricas y son sólo un cálculo aproximado.

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
www.costco.ca  
\* faisant affaire au Québec sous  
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:  
Importadora Primex S.A. de C.V.  
Blvd. Magnocentro No. 4  
San Fernando La Herradura  
Huixquilucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55)-5246-5500  
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd  
17-21 Parramatta Road  
Lidcombe NSW 2141  
Australia  
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /  
Costco Online UK Ltd  
Hartspring Lane  
Watford, Herts  
WD25 8JS  
United Kingdom  
01923 213113  
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.  
Polígono Empresarial Los Gavilanes  
C/ Agustín de Betancourt, 17  
28906 Getafe (Madrid) España  
NIF: B86509460  
900 111 155  
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.  
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer  
Iceland  
www.costco.is

Costco France  
1 avenue de Bréhat  
91140 Villebon-sur-Yvette  
France  
01 80 45 01 10  
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.  
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi  
361 Urakura, Kisarazu shi  
Chiba, 292-0007 Japan  
0570-200-800  
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.  
40, Iljik-ro  
Gwangmyeong-si  
Gyeonggi-do, 14347, Korea  
1899-9900  
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited  
2 Gunton Drive  
Westgate  
Auckland 0814  
New Zealand  
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.  
Room 01 Mezzanine  
No. 5178, Kang Xin Highway  
Pudong New District  
Shanghai  
China 201315  
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB  
Box 614  
114 11 Stockholm  
Sweden  
www.costco.se



happy hop<sup>®</sup> is a trademark of **Swiftech Company Ltd.**

happy hop<sup>®</sup> est une marque de **Swiftech Company Ltd.**

happy hop<sup>®</sup> es marca comercial de **Swiftech Company Ltd.**

©Copyright 2003 by **Swiftech Company Ltd.** All Rights Reserved.

**Address:** Dongcheng Industrial Zone, Xinping Road, Minzhong Town,  
Zhongshan City, Guangdong Province, China.

Made in China.  
Fabriqué en Chine.  
Hecho en China.