

重要安全說明

LED聖誕熊裝飾

ITM. / ART. 1929700

內含重要事項，請留存以供日後參考：請詳閱

使用電子類產品時，應隨時遵照包含以下的基本預防措施

閱讀並遵照所有安全說明

- a) 請勿於戶外使用季節性產品，除非已標明室內及戶外皆適用。產品選於戶外使用時，請將它與接地漏電保護插座（GFCI）相接。若並未有此保護裝置，請聯絡合格的電器技師進行正確的安裝。
- b) 本季節性產品不可做為固定安裝或永久使用。
- c) 請勿將產品加裝或是放置於靠近瓦斯或電暖爐、壁爐、蠟燭或是其他有類似熱源的場所。
- d) 請勿將產品的電線以釘書針或是釘子加以固定，或是放置於尖銳的鉤子或釘子上。
- e) 請勿將燈泡放置於電源線或是任何的電線上方。
- f) 當離開屋內、晚上就寢前或是不在的時候皆需將產品的電源線拔除。
- g) 本產品為電子類用品—並非玩具！為避免發生火災、燃燒、人員受傷及觸電的危險，本產品不可做為遊戲器具或是放置於孩童接觸得到的地方。
- h) 請勿將裝飾品或其他物件吊於絕緣線、電線或燈串上。
- i) 請勿將產品或延長線放置於門窗處，因門窗開關之間都可能使得電線絕緣受損。變壓器的外層電纜或電線不能被替換，如果電線是受損的，該變壓器應該被銷毀。
- j) 使用時請勿將產品覆蓋上布料、紙張或是任何不屬於本產品的物件。
- k) 本產品配置不可替換式燈泡，請勿轉動燈泡。
- l) 閱讀並遵照產品上或於產品內提供的所有指示說明。
- m) 在使用自帶插頭線的電源適配器或直接插入式的電源適配器時，請勿使用延長線。電源適配器插入電源插座時要以水平平行的方向插入或以垂直電源插座的方向插入。
- n) 請參考美國國家電氣規程，ANSI/NFPA 70，特別詳閱電線安裝和電源及避雷針之間的淨空間距之規範。
- o) 安裝作業及架線皆需由合格人員遵照所有適用的法規及標準，及包含防火結構來進行施作。
- p) 請勿在靠近水池的3公尺(10英尺)之內安裝或使用電源線連接或直接插入式電源設備。
- q) 請勿於浴室中使用電源線連接或直接插入式電源設備。
- r) 警告：觸電的風險。於戶外使用時，僅能安裝於裝設A級(Class A)接地漏電保護插座(GFCI)上，此裝置與連接插座的電源設備具有防風雨特性。若此裝置並未裝設，請與合格電氣技師聯絡以著手進行正確的安裝作業。確保插座保護蓋完全關閉時，電源設備及電源線不會受到影響。
- s) 警告：有觸電危險，請安裝在離地面0.3公尺(1英尺)以上的高度。
- t) 警告：火災的風險。建築結構之安裝架設時，涉及特殊的線路安裝步驟。請於建築結構架設電線之前諮詢合格的電氣技師。

妥善保存這些指示說明 — 本手冊包含電線設備的重要安全及操作說明。

警告：

- a) 不要將此產品的燈串和其它的燈串相連接。
- b) 未拆開包裝時請不要連接電源。
- c) 該產品僅供裝飾使用，請勿用於其他用途。
- d) 避免被強風吹倒而損壞，請使用附帶的金屬地樁將產品固定在草坪上。

該產品不屬於玩具範疇，僅作裝飾品使用。

建議使用工具：

橡膠槌（本產品未附）





注意：建議使用橡膠槌將地樁打入地面以避免粉體烤漆的金屬地樁鑿裂。粉體烤漆受損會造成金屬外露的部分產生鏽蝕。


顧客服務：

尋求協助或需更換零件，可撥打1-800-833-3390（美國客服熱線）或寄送電子郵件至：

customerservice@everstar.biz（僅限英語）

所附零件：

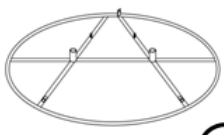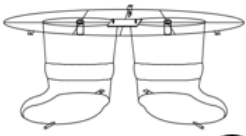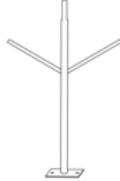
 ①	 ②	 ③	 ④	 ⑤
金屬底座 數量：1	熊的腳 數量：2	底部支撐杆 數量：2	中間支撐杆 數量：1	頂部支撐杆 數量：1
 ⑥	 ⑦	 ⑧	 ⑨	 ⑩
支撐杆 數量：1	熊的身體 數量：1	右手臂 數量：1	左手臂 數量：1	右耳 數量：1
 ⑪	 ⑫	 ⑬	 ⑭	 ⑮
左耳 數量：1	項圈 數量：1	絲帶 數量：1	皮帶 數量：1	糖果拐杖 數量：1
 ⑯	 ⑰	 ⑱	 ⑲	 ⑳
長蝶形螺母 (M5) 數量：3	小蝶形螺母 (M5) 數量：3	短蝶形螺母 (M6) 數量：4	大蝶形螺母 (1/4英寸) 數量：8	地樁 數量：4

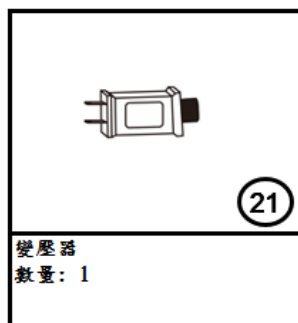

備用配件:


長蝶形螺母 (M5) 數量: 1	小蝶形螺母 (M5) 數量: 1	短蝶形螺母 (M6) 數量: 1	大蝶形螺母 (1/4英寸) 數量: 1

組裝步驟:

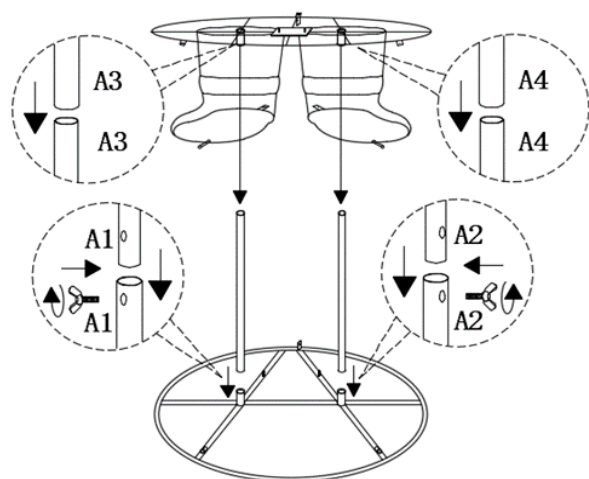


步驟 1

- 將底部支撐杆插入底座並用蝶形螺母 (M6) 固定，通過A1-A1, A2-A2。
- 將底部支撐杆插入腳部的套管，通過A3-A3, A4-A4。

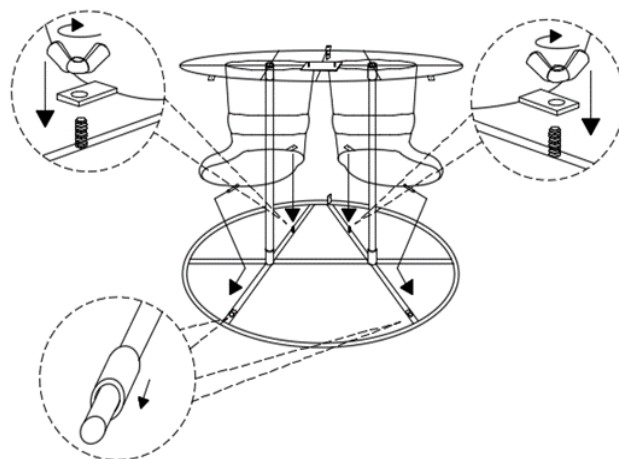


步驟 2

- 將腳部的插杆插入底座的插孔。
- 將腳部的金屬孔與底座的螺母對齊並使用蝶形螺帽 (1/4英寸) 固定。

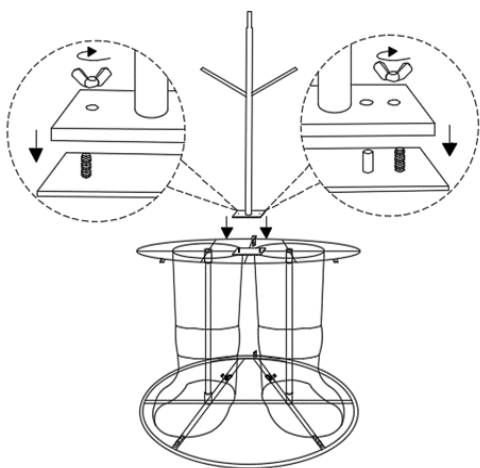


步驟 3

- 在組裝中間支撐杆之前，請確保它的方向是正確的。注意中間支撐杆的金屬板應放在後面。將中間支撐杆底座的螺孔與腳部底座的螺母對齊，插入螺母並使用蝶形螺帽（1/4 英寸）固定。

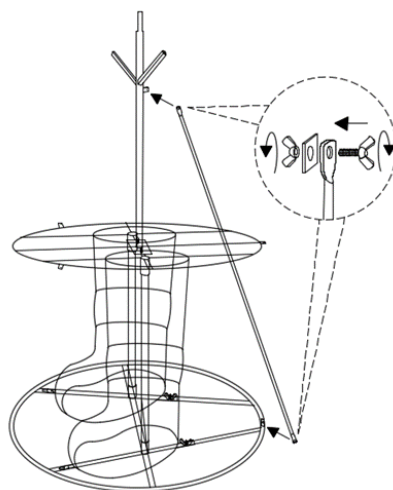


步驟 4

- 將支撐立杆穿過腳部的底座並一端連接中間支撐杆和另一端連接金屬底座。
- 將支撐立杆的一端與中間支撐杆的金屬孔對齊並使用蝶形螺母（M5）和蝶形螺帽（M5）固定。支撐立杆的另一端對齊底座的金屬孔並使用蝶形螺母（M5）和蝶形螺帽（M5）固定。

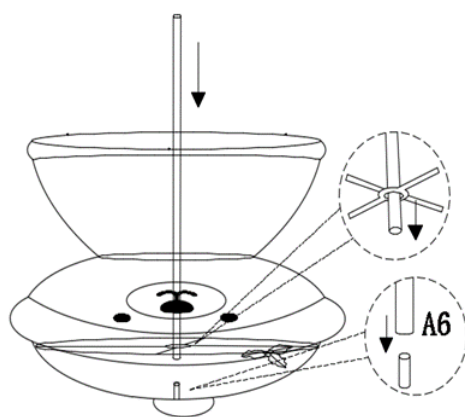


步驟 5

- 將伸縮熊平放在地上開口朝上。
- 將上金屬杆穿過熊身體內的導向環，然後插入帽子上的短杆（A6）。

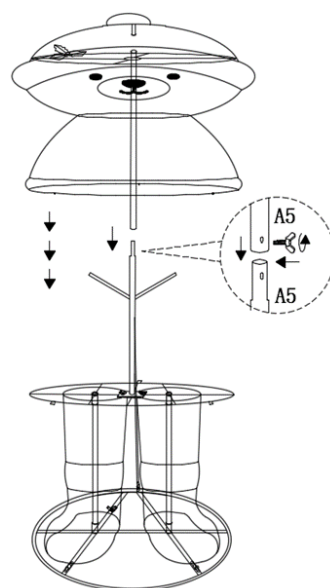


步驟 6

- 建議2人或以上人數組裝。
- 抬起伸縮熊的身體和上支撐杆，將其一端插入中間金屬杆中，通過A5-A5。
- 讓一人握住上支撐杆和抬起伸縮熊身體，同時另一人用蝶形螺母M6固定。
- 輕輕地將布料拉至中間底座，使其自然下垂。旋轉布料使其正面與底部方向一致。

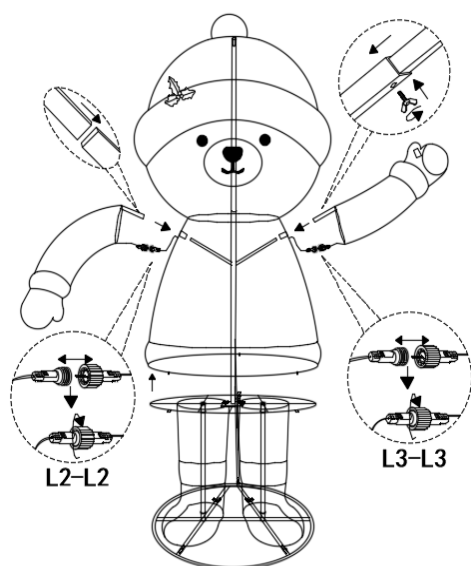


步驟 7

- 連接熊身體和手臂的電線 L2 & L2, L3 & L3 並固定好防水帽。整理好電線。
- 將手臂插入身體裏通過插杆插入插孔。
- 抬起伸縮熊身體並用蝶形螺母(M6)固定好左手臂。

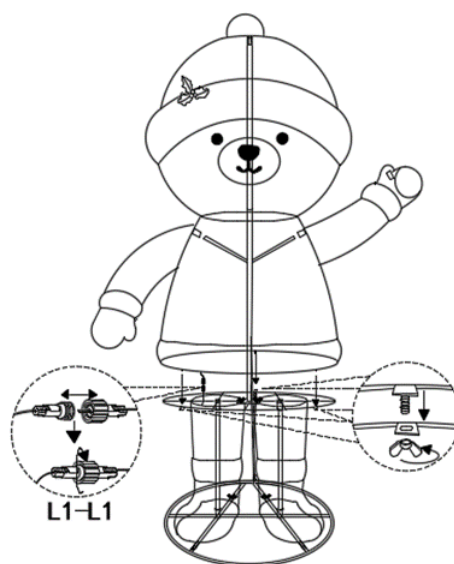


步驟 8

- 連接身體和腳部底座的電線 L1 & L1 並固定好防水帽。整理好電線。
- 將身體的螺紋杆插入腳部底座的螺紋孔並用蝶形螺帽 (1/4英寸) 固定。

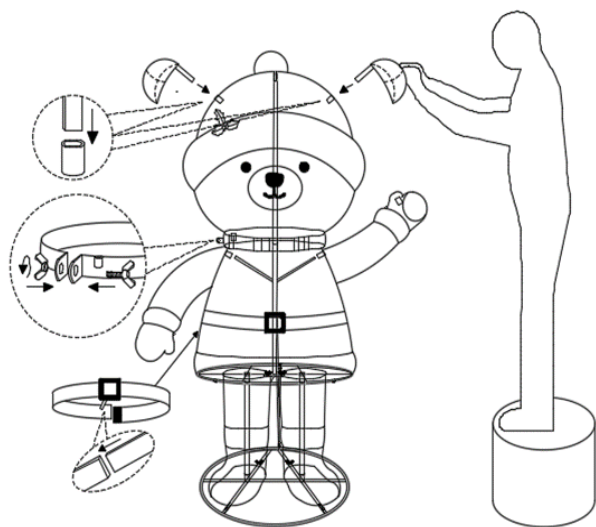


步驟 9

- 將圍脖環繞在脖子上並用蝶形螺母(M5)固定。
- 將皮帶的金屬插杆插入身體的插杆孔裏，將皮帶環繞身體用**魔鬼氈**固定。
- 將耳朵的插杆插入頭部的插杆孔。
- 此產品有一定高度，建議組裝時使用梯子，凳子或其他輔助工具。

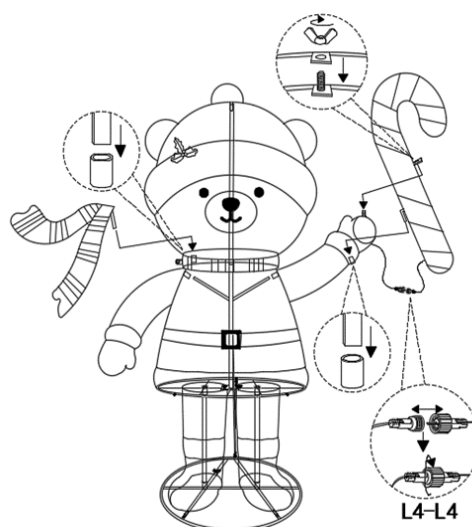

步驟 10




- 將飄帶的插杆插入圍脖的插杆孔。
- 連接糖果**拐杖**和左手的電線 L4 & L4 並固定好防水帽。
- 將糖果**拐杖**的插杆插入左手的插杆孔並用蝶形螺帽(1/4英寸)固定。

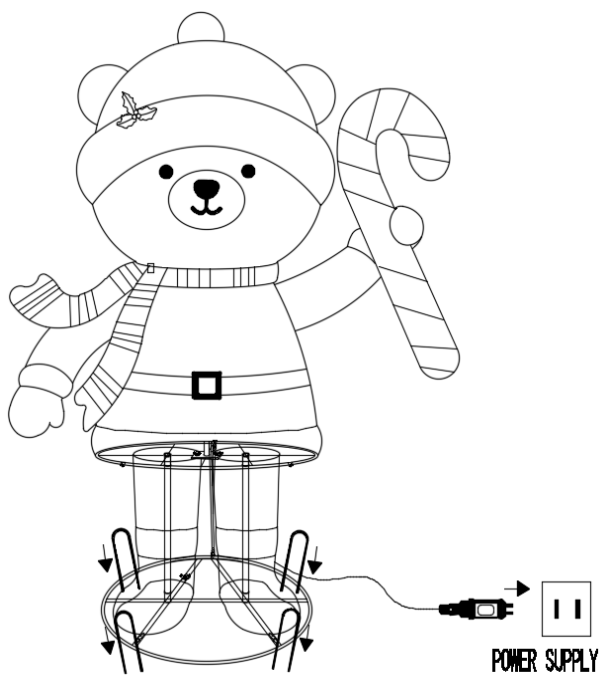

步驟 11

- 將產品放在軟質地面或草坪並使用地樁固定防止傾倒。
- 確保所有每個部件的插頭插座已連接。
- 將變壓器接入電源。
- 根據變壓器上的標籤指示，接入相應的電壓值電源。

收納步驟：

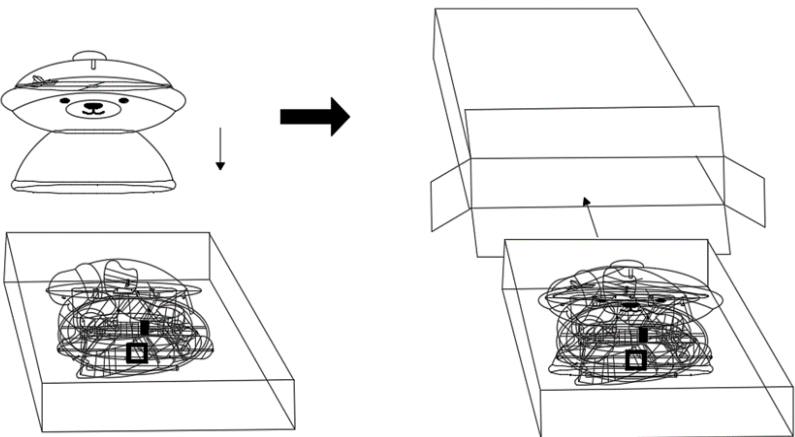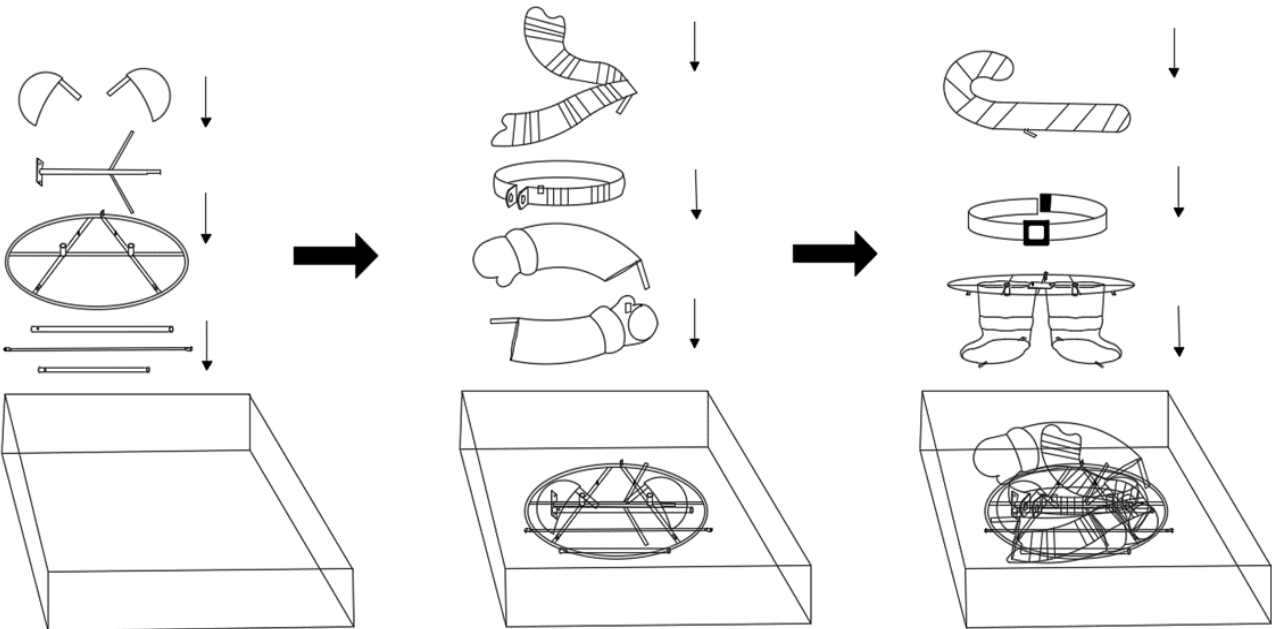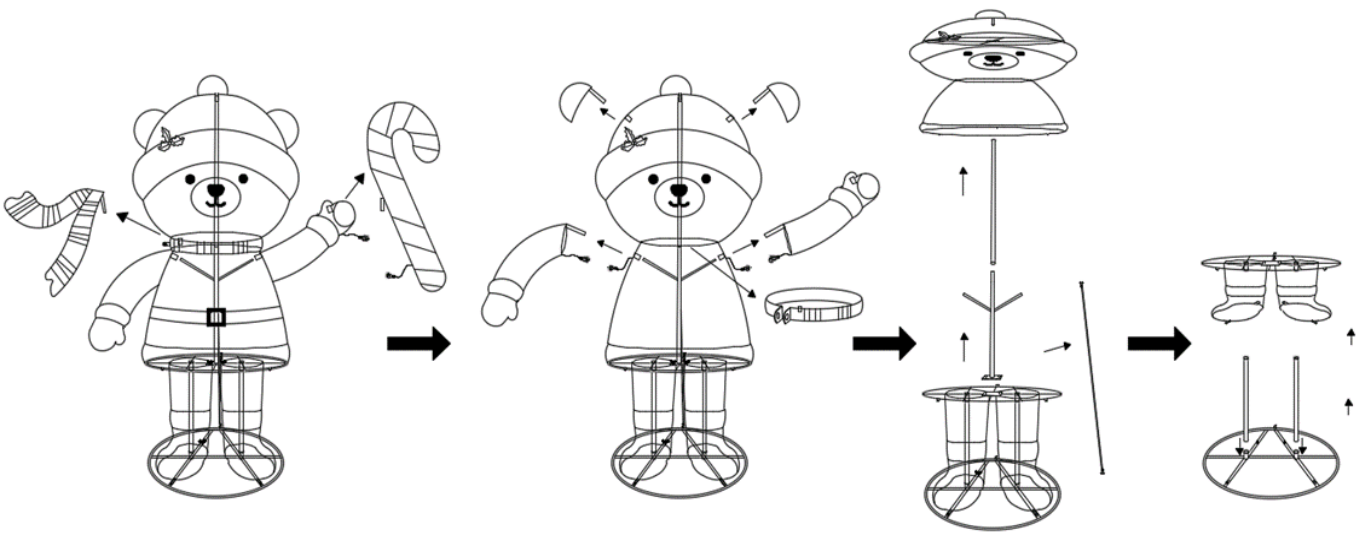

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk/contact

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es/contact

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is/contact

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr/contact

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se/contact

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

MADE IN CAMBODIA
FABRIQUÉ AU CAMBODGE
HECHO EN CAMBOYA