

- 子拉長至少高於或是低於支撐物頂部92公分（3英尺）的高度。
5. 在將本產品作為伸縮梯使用時，將梯腳固定於地面並將梯子頂端固定好以加強安全穩固性。將梯
4. 在使用前，樞軸需完全地接合固定，未確實做到這個動作可能會造成人員受傷。
- 的長度距離（梯子與支撐牆面最少應保持92公分<3英尺>的長度距離。）
3. 梯子於伸長時應維持適當的角度。梯子底端與支撐牆面的底部應保持在伸縮梯工作高度四分之一
- 會造成人員受傷。
2. 在壓下固定栓時，需確保以一手先托著內梯組件以防止它突然向下滑。未確實做到這個動作可能
1. 在梯子由伸長的狀態折疊成A字形結構時，切勿將梯子全部的重量落在樞軸上。

做為伸縮梯時的安全提示

1. 在攀爬梯子前，確認樞軸鎖和固定栓已接合固定。
2. 在攀爬梯子前，確認四支梯腳平穩地與地面貼合。
3. 當於樓梯時，用本產品時，確認梯踏為水平狀態，而每個梯腳皆牢固、平穩的置於平面。
4. 本產品以2人梯位置放置時，其設計足以支撐兩邊各單獨一人外加材料及工具（113公斤／250磅）
- 的重量。

梯子於A字形結構及使用於樓梯時的安全提示

14. 使用前，閱讀梯子上所有的標籤。
13. 檢查梯腳是否有磨損；視需要做更換。
12. 請勿傾身與梯子離得過遠，並隨時保持雙腳站立於梯踏上；一個約略的概念，即保持您身體中
11. 梯子的梯踏、梯腳、工作平臺及其他會站立其上及抓握的表面，請保持乾淨及避免異物堆積。
10. Little Giant Ladder Systems並不承擔任何因未正確地遵守所有的指示說明，而造成產品損壞或
- 人員受傷之責任。
9. 切勿站立於梯子頂端數下來的第三梯踏以上的高度。
8. 本產品最大可承載重量為135公斤（300磅）。
7. 在有電的區域使用梯子時，須格外小心。確保梯子並未與電路或電流接觸。
6. 在外梯與內梯伸縮組合時，衣物及身體部分不要靠近梯踏。
5. 衣物及身體部分不要靠近包括樞軸鎖及固定栓等任何動作中的機構，以免被夾。
4. 為了安全起見，將梯子豎直使得梯踏在前後及左右都能隨時保持在相同的高度。
3. 在爬上梯子前，先確認每一個固定栓與對應的梯踏管接合。未切實做到此動作會導致受傷。
2. 若樞軸鎖鎖扣受到壓力，可能會使梯子無法正常地張開。可將梯子的一側向前、後搬動以解除
- 壓力，直到樞軸鎖可以在最小的力道下操作為止。
1. 切勿以任何工具強拉或是硬推樞軸處。樞軸機構可能因此而受到永久的損壞。

預備工作

產品介紹

本產品為多用途梯子作業系統，由三個主要的結構組成：一個內梯組件以及可透過內層部分而進行伸縮的兩個外梯組件。內、外層組件可運用樞軸鎖及固定栓，將梯子調整至不同的長度及功能位置，包括：

1. 伸縮
2. A字形結構梯
3. 支架及伸縮板的鷹架作業系統
4. 直立90度(僅限面向固定牆面時使用)
5. 階梯上使用

掃描此代碼可觀看使用說明
及安全須知影片



Little
Giant
Ladder Systems

CLIMB ON

MEGALITE™

使用者說明

感謝您訂購Little Giant® MegaLite梯子。在正確的使用下，Little Giant MegaLite 無疑是全球最堅固、最安全、最具多重功能的萬能梯。Little Giant Ladder Systems 所屬的各種梯型依其設計及結構安全進行全面的測試，它必能帶給您工作時的十足安全感。

請勿忽視使用說明！學會如何安全的使用梯子才能讓您充分使用到本產品帶給您的便利。若您對如何操作本產品有任何的問題，請與我們聯絡。我們珍惜所有的消費者意見，並樂意為您提供解答。

facebook
Little Giant Ladders



twitter
realLittleGiant

需要額外的安全訓練？請瀏覽 www.laddersafety.org

客服專線：+1800-453-1192

www.littlegiantladders.com

Little Giant Ladder Systems • 1198 N. Spring Creek Place • Springville, UT 84663

Little Giant Ladder Systems

The Little Giant®零件附一年之保固。

不另行通知。

州的法律之不同而享有其他的法定權利。本保固自2013年12月1日起生效。生產製作規格之變更將

款，因此本保固之排除條款可能對您並不適用。本保固提供您特定的法定權利，而您也可能因各

或人工成本等則不負擔其責。部分的州並不允許對伴隨而來或間接的損壞所訂的排外或限制條

或更換；而Little Giant Megalite對於任何因間接或伴隨而來的損壞，包括但並不僅限於人員受傷

固替代。Little Giant Megalite依本保固之規定所應負之責任僅限於在保固期限內提供梯子的維修

包括明示或默示，但並不僅限於任何因適銷性或為適合特定目的之默示保固，皆可由其他任何保

物、掉落物、自然災害以及使用本產品時未遵從警告／說明標籤以及使用者手冊所造成的損壞。

確保會以公平合理的價格來適時解決您的問題。誤用包括但並非僅限於因車輛、工具、人員、動

與全球其他的保固相同，並不包含產品的自然損耗、誤用以及／或是濫用而產生的耗損。但我方

本產品經測試足以承受正常的磨損，但產品並非堅不可摧依舊會因誤用而受損。我們提供的保固

，我們會以相似的產品做為替代。

運送至工廠及寄送出的運費皆需由消費者負擔。若必須進行更換而您所購買的產品將不再供貨時

製造廠。若最後問題的癥結確認在本保固服務之範圍內，我們將負責完成後續的保固服務。所有

決定，為原始買方提供不收取費用的維修或更換服務。我們唯一的要求是請您將梯子退回我們的

買日起的保固期間內，發生不論是因做工或材料問題而導致的不良，我們很樂意依我方選擇權之

我們的產品經過嚴格的測試以確保您購買的梯子是以最高的品質標準製造而成。而萬一自原始購

Little Giant Megalite Ladders 產品之有限終身保固

3. 在站立於工作平臺之前，需確保它已牢牢固定於梯踏上。
2. 超過梯子頂端數下來的第三梯踏的高度，不論梯子是在A字形結構或是拉高的狀態下，皆不可將
1. 若您另外添購工作平臺，可將它做為額外擺放工具的置物盤或是做為站立平臺。

工作平臺使用的安全提示

7. 內梯至少需加裝一個外梯，才能做為腳踏或是伸長使用。
6. 每次只能單獨一人於鷹架伸縮板上作業。
5. 此鷹架作業系統具備承載一人、113公斤（250磅）的支撐力道。
4. 美國國家標準協會（ANSI）規範中明訂，鷹架板在高度大於基座部分最小寬度的三倍時不可做
- 為站立平臺。
3. 鷹架伸縮板放置於高過第三梯踏（高於92公分／3英尺）的高度時，可作為工作臺但不可做為
2. 請勿將外層或是內層部分的梯子分開來單獨做梯子使用。
1. 支架托座及伸縮板需要另外訂購。


做為鷹架時的安全提示

MEGALITE™


梯子的操作

手掌按鈕 (樞軸鎖)

改變梯子的形狀。

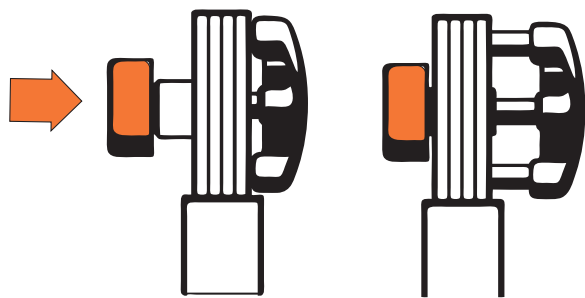


壓下手掌按鈕解開樞軸鎖。

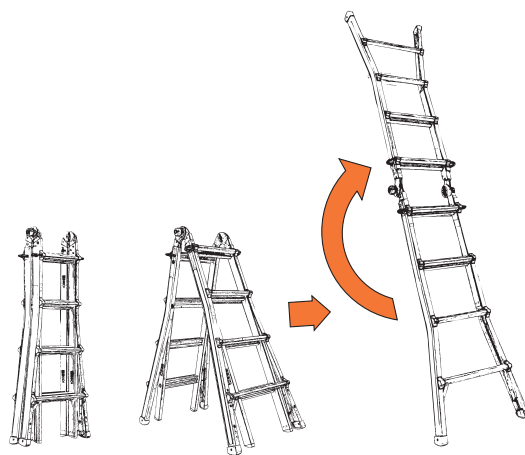

手掌按鈕可讓梯子由收納、A字形結構的形狀變化成伸長的狀態。

固定栓

改變梯子的高度。

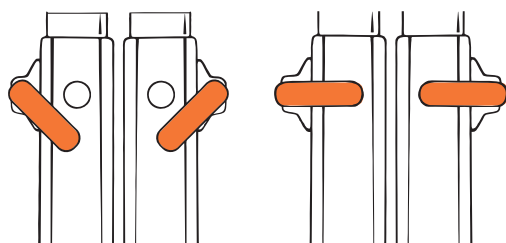


固定栓調整梯子的高度。拉出固定栓可解除鎖定，將固定栓重新定位在所需的橫踏管內。一次只解開一側的固定柱，同時需以一支手托著內梯組件。若有人在梯子上時切勿解開固定栓。




調整至所需的高度。

伸 縮

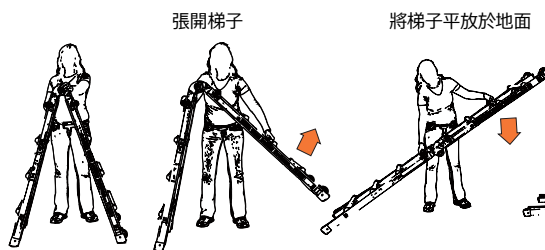

以固定栓調整高度

翻轉梯子

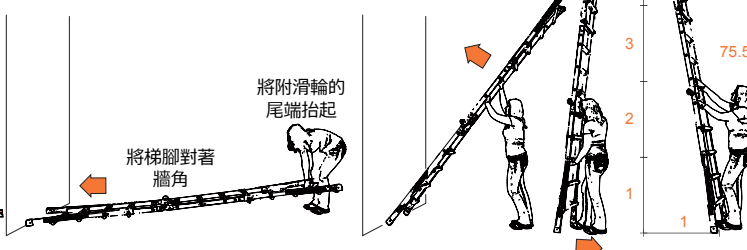


由小A字形結構開始；張開梯子並在梯子伸長後鎖上固定，並將梯子面朝上放置於地面。解開固定栓並先將頂端外層部份向上拉，頂端外層部分必須完全的拉出才能將尾端的外層部份伸長。（若您的梯子有附滑輪，則必須將滑輪置於頂端的伸縮位置。）一旦將外層部分伸長至所需的長度後，鎖上固定栓。隨時重覆檢查以確認兩側的樞軸鎖及四個固定栓皆完全地固定並接合。

接著，將梯子翻轉為面朝下的位置。梯腳抵著固定的牆面以避免梯子移動。將梯子由另一端抬起，並沿著梯子以兩手接續握著橫踏每次一階將梯子推至能靠著牆面為止。

小心地由梯子底部舉起並將底部向外移，直至梯子斜靠牆面呈75.5度角。梯子底部至支撐牆面底部的距離必須為梯子使用高度的1/4；即梯子的高度如為122公分（4英尺）則梯子底部距離牆面底部的距離需為31公分（1英尺）。梯子必需伸長至超過屋頂或工作檯面約92公分（3英尺）的高度。

將梯子由伸長位置拉回至原高度時，小心地由梯子底部舉起並將底部移至牆面並固定好梯腳。慢慢地沿著梯子以兩手接續握著橫踏每次一階直到能夠將梯子平放於地面為止。將梯子翻轉至正面朝上。解開固定栓後將兩邊的外層部分拉回至最接近樞軸的橫踏處，之後鎖上固定栓。壓下手掌按鈕並將梯子恢復至小的A字形結構位置。


A字形結構

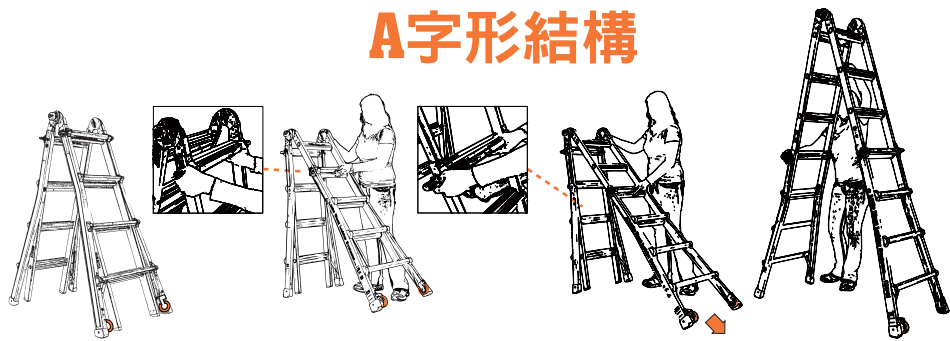

由小A字形結構位置開始操作。站立於梯子的一側；由任一邊的外層部分將其兩側的固定栓解鎖。在伸長梯子時您的手必需隨時置於外層部分的外側。將一支手放在手掌按鈕上並將內層部份推離並拉長高度。一旦到達需要的高度後，將內梯與外梯橫踏對齊，手置於橫踏下方並鎖上兩側的固定栓。


接著，將另一邊外層部分的固定栓解鎖。以一支手放在手掌按鈕上並由內層部分往上推，將長度拉長。一旦到達需要的高度後，將內梯與外梯橫踏對齊，手置於橫踏下方並鎖上兩側的固定栓。

90°

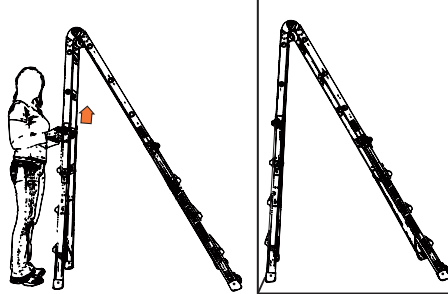

由高的A字形結構開始操作，降低梯子任一邊一個橫踏的高度。確認梯子立於平穩的表面且梯子短的那一邊面向固定的牆面。

階梯

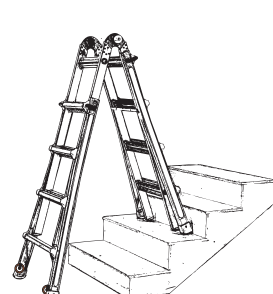


由小A字形結構位置開始操作；拉長樓梯下方的梯面長度至所需的位置。使用前確認梯子的橫踏為平穩的狀態。

鷹架

1. 將外層部份由內梯組件中移出。
2. 把內梯組件張開呈A字形位置直到兩側樞軸鎖上固定。此為梯子做為鷹架功能時所需用到的兩個支架中的第一個支架。
3. 同時抓穩兩個外梯的基座。
4. 將其中一個梯子轉向使其與另一個外梯呈相同方向。把轉向的梯子基座上的固定栓安裝入對向外側基座上相鄰的孔位。
5. 握住外梯基座與未使用的固定栓並向下移1.3公分（1/2英寸），之後將對邊的外梯基座張開，即完成第二個A字形結構支架（請參考正確及錯誤的圖示）。
6. 將工作平臺上的分叉掛耳轉出以便做固定用。
7. 於外梯基座間，將工作平臺安裝於兩個基座上數下來的第三個橫踏上。工作平臺的金屬成形尾端即由包覆外部橫踏變為外梯A字形結構的內部支架。
8. 將工作平臺向下壓直到它固定並呈水平狀態。此時的外梯A字型結構即可做為第二個支架。
9. 將兩個支架分開至一定的距離並將適合的鷹架伸縮板放置於需要的工作高度的橫踏上。當鷹架伸縮板高於第三個橫踏（九十二公分／三英尺高）時，可將伸縮板做為工作臺，但不可做為站立平臺。

*工作平臺及伸縮板需要另外訂購

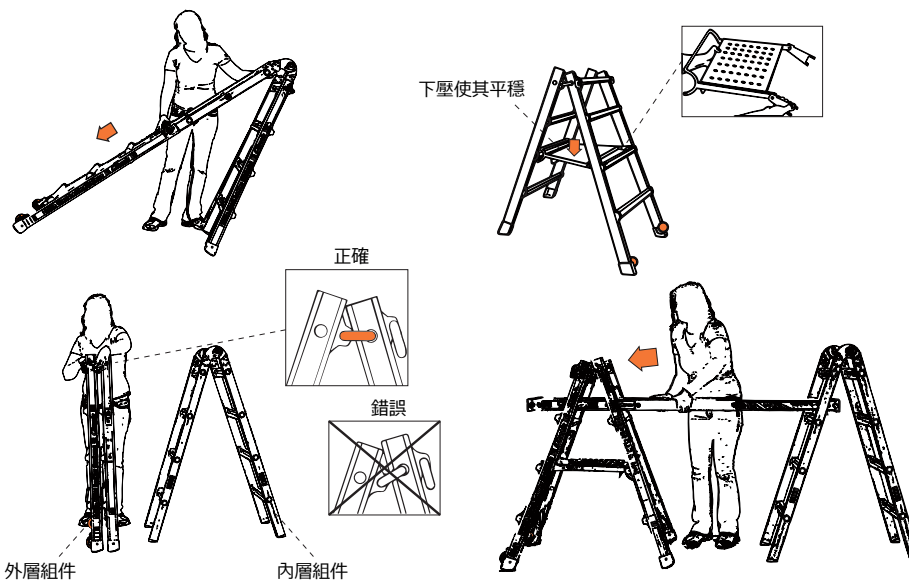

下壓使其平穩

正確

錯誤

外層組件

內層組件

需要其他的幫助嗎？請瀏覽 www.littlegiantladders.com 或是撥客戶服務專線：1-800-453-1192