

WD-3710说明书

使用說明書


非常感謝您購買本產品, 在您使用之前請仔細閱讀說明書, 並妥善保存, 以備日後查閱。

*使用前請確認各零部件是否齊全

使用方法:

1: 吸管飲用
把壺身的小蓋子逆時針方向擰開, 即可使用。(如下圖)

2: 直飲飲用
將開關鎖扣打開至開鎖狀態後“○”, 按壓開關按鈕, 大蓋即可打開使用。
飲用完畢後, 蓋上大蓋, 並且把開關鎖扣處於關閉狀態“○”(如下圖)

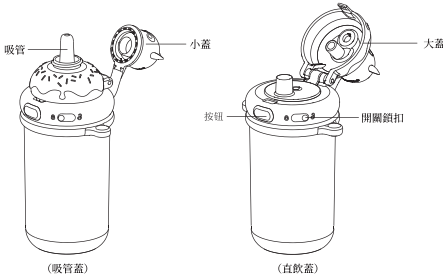

清洗方法:

部位	清洗方法	注意
小蓋/內塞/大蓋	清洗時, 放入適量的中性洗滌劑, 溫水稀釋後用柔軟的布將髒污清洗乾淨。	因不同材質耐熱溫度不同, 此部分配件不可用高溫消毒。
吸嘴/膠圈/吸管	可使用蒸於消毒或煮沸消毒, 煮沸消毒時請注意不要貼著鍋壁以免引起變形。	水燒開後3~5分鐘即可起到消毒作用, 請勿長時間蒸煮。
壺內	使用過程中由於水質、異物等, 可能導致壺內內膽出現紅色鏽斑或水垢。出現水垢或鏽斑時, 請裝滿含有10%醋的熱水, 靜放30分鐘~1小時, 倒出後充分清洗乾淨即可。	請勿用硬物刮擦水垢或鏽斑, 以免破壞杯壁。
壺身	放入適量的中性洗滌劑, 溫水稀釋後用柔軟的布將髒污清洗乾淨, 擦乾即可。	請勿用高溫水煮或蒸氣消毒, 以免導致壺身變形、破壞真空結構、圖案脫落等情況發生, 影響正常使用。

使用注意事項:

- 1、禁止使用乾冰和碳酸飲料。
- 2、請勿使用微波爐、電磁爐或明火加熱本產品。
- 3、請勿使用洗碗機、烘乾機等機器進行清洗或烘乾。
- 4、請勿長時間用於保溫奶製品或嬰兒食品(可能引發細菌滋生)。
- 5、請避免將本產品置於兒童可隨意觸及的地方, 以免燙傷。
- 6、請勿接觸明火、加熱器等熱源, 以免損壞產品影響正常使用。
- 出於安全考量, 建議裝入不高於 60°C 的熱水, 以避免燙傷或其他意外。
- 7、放入包中時, 請保持瓶蓋密封並直立放置, 以防漏液。
- 8、使用後請立即清洗並擦乾, 避免液體殘留變質或產生異味。
- 9、使用前請仔細閱讀說明書。
- 10、供食品接觸用途。
- 11、供重複使用。

*可用開水或消毒液浸泡消毒, 請勿高溫水煮或蒸氣消毒, 以免導致變形、圖案脫落等情況發生, 影響正常使用。

150mm

92mm