




使用及保養說明

- 建議首次使用前，請用手洗清潔，並晾乾、擦乾所有組件。
- 所有組件只能手動清洗。
- 請務必將瀝水架放在堅固、水平的檯面上使用。
- 定期用柔軟的濕布進行清潔。切勿使用腐蝕性清潔劑或粗糙的砂布。
- 切勿嘗試移動已裝滿碗碟的碗架。

組件：

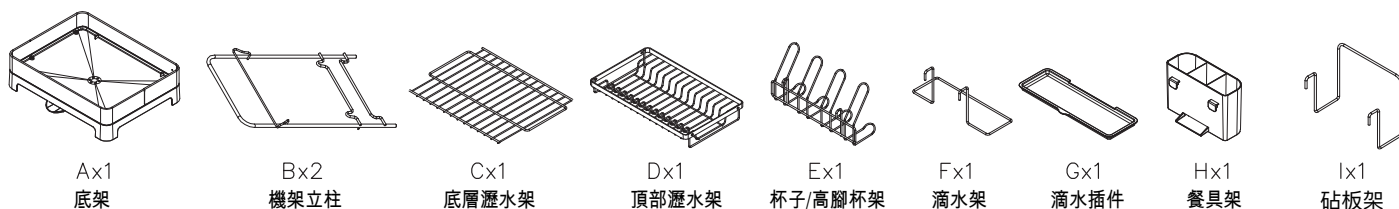

組裝說明

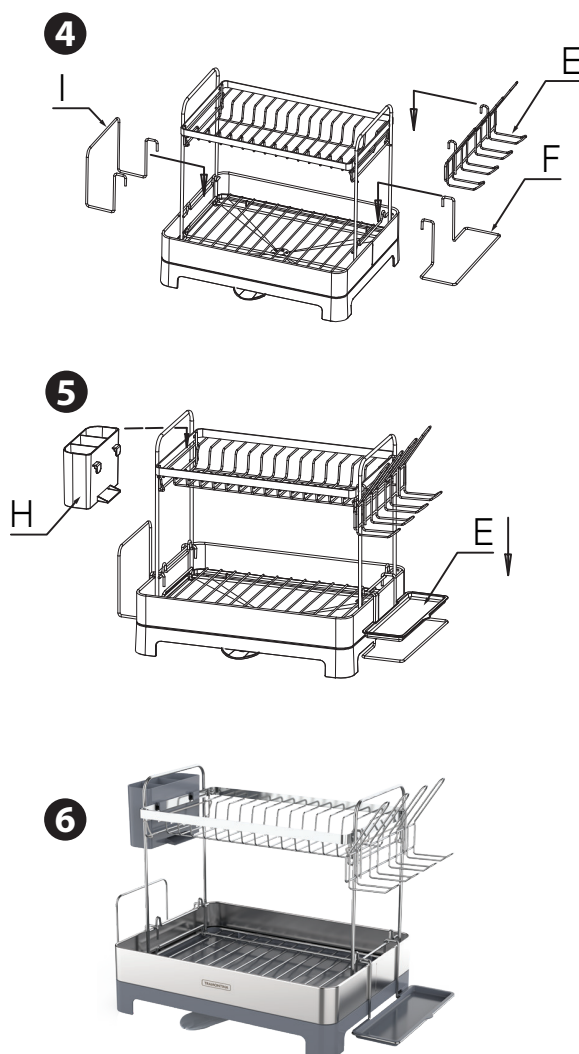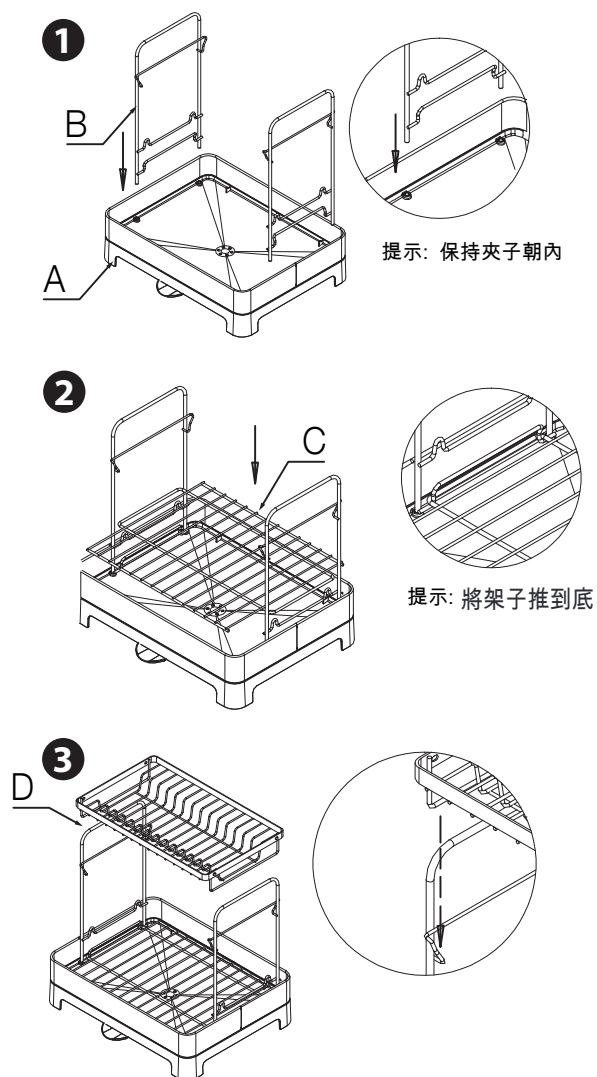

提示：排水口可 360° 旋轉並伸出