

Health & Safety, Use and Care Instruction

產品安全及使用説明書

請在使用此產品前詳細閱讀使用説明書,並保存好以備日後參考

Model 產品型號: WFHE80AW



目錄

—,	功能特點	5
=\	產品各部件功能名稱	6
三、	產品安装及使用方法	8
四、	安全警告及注意事項	14
五、	維修保養方法	17
六、	技術參數	18

重要安全資訊

- 必須適應具體的電源(110V~/60HZ)
- 插頭必須插入符合地方法律法規的接地插座中。
- 請勿另外自配電源線,如果您的插座與電暖器的電源線不匹配, 請找有資格的電工為您配上合適的插座。
- 按照下面列出的所有的安全預防措施,以減少受傷或遭電擊的危險。
 - 為了安全起見,使用此電器產品前,請仔細閱讀所有說明。
 - 保留說明書。如果你把產品交給其他人使用時,請一定要把說明書一併交給對方。
 - 缺乏經驗和相關知識的人(包括兒童)或身體智力有障礙的人 必須在有專人監督或指導的情況下使用本產品。除非一直被監 管,否則兒童或身體智力有障礙的人請遠離本產品。
 - 應照看好兒童,確保他們不會亂玩家電。
 - 警告:為了避免過熱,請勿覆蓋電暖器。
 - 電暖器不得位於插座或其他裝置的下方。
 - 在浴缸,淋浴或游泳池内,不要使用這種電暖器。
 - 當水濺到產品時,請立即停止使用;否則可能發生觸電危險。
 - 產品不應放置在高濕度地方太久。
 - 使用前請確保產品裡面無水殘留。
 - 如果電源線損壞,為了避免危害,必須由製造商、符合資格的

專業人士更換。

- **警告**:該產品的某些部分會變得非常熱,造成燒傷。當兒童和 弱勢人士在場時要特別注意照顧他們。
- 警告:在沒有適當人員監護下,如果沒有能力自行走動者請勿 在小房間使用這種電暖器。
- 為了更方便地使用該產品,並避免錯誤操作造成任何危險,請注 意以下事項。
 - 清潔產品時,請關閉並拔下插頭,直到產品完全停止工作。
 - 請勿拉扯電源線以拔出插頭。可能會導致電源線損壞或漏電。
 - 使用該產品時如果有異常氣味或噪音,請立即停止使用,並立 即拔出電源線。
 - 請勿將重物放在電源線上或折疊電源線。可能會導致漏電。
 - 請勿將此電器長時間直吹孩童,否則可能影響孩童的健康。
 - 請勿濕手觸摸插頭。
 - 請勿將木棍或金屬插入通風口。可能導致漏電,短路或損壞產品。
 - 電暖器須放在穩固,平坦的表面上,防止發生翻倒的危險。
 - 不要在戶外使用。
 - 此產品僅為家庭使用。
 - 切勿將此設備或電線或插頭浸在液體中。
 - 請勿在一個開著的窗口前面或者附近使用電暖器。
 - 存放產品時請遠離陽光直射和兒童拿不到的地方。


- 使用此產品時,不要超越說明書中明確規定的操作方式。
- 本產品在開啟後必須隨時注意使用情況。
- 不要將仟何物體插入電暖器。
- 不要直接把衣服或毛巾覆蓋在電暖器上或用來乾燥衣物。
- 當使用電暖器時,請遠離易燃物或爆炸性物質。
- 不要讓兒童或寵物靠近此電暖器。不要讓孩子操作此產品。當 小孩在附近使用電暖器時需要嚴格的監管。
- 使用電暖器時,請不要接觸高溫部分。
- 使用電暖器時不要跟其他家電共用插座。
- 不要使用延長線。
- 如果電源線或電源插頭損壞,不要再使用此產品。請將產品送 至有資格或指定維修服務機構去檢查和維修。
- 如果電暖器不能正常工作,請拔掉插頭並告知產品的客戶服務中心。
- 不要在動物或植物附近使用此產品。
- 請妥善處理包裝。
- 電暖器僅用於個人室内取暖,請不要用於加熱任何液體或其他物質。

一、功能特點

- 1. 採用 PTC 陶瓷發熱體,可根據環境溫度變化自動微調功率;不耗 氧特性使其使用壽命更長。
- 2. 兩段熱力,功率可調。(高檔 1200W,低檔 800W)範圍。
- 3. 第六感智慧節能溫控模式:保持室溫在設定的溫度 範圍。
- 4. 採用 DC 直流散熱風扇,噪音小。
- 5. 具有溫度設定功能(5℃~35℃)。
- 6. 大角度左右自動風擺,風力柔和,熱力均勻。
- 7. 1H-12H 定時關機功能。
- 8. 1 分鐘 LED 自動調暗,不影響夜間睡眠,節能省電。
- 9. 關機 10 秒倒數安全散熱。
- 10. 頂部觸控式操作面板,操作方便。
- 11. 具有紅外線遠距遙控功能,操作方便。
- 12. 具有傾倒斷電保護、雙重過熱保護裝置(NTC溫度傳感器、溫度保險絲),使用更安全。
- 13. 超音波震盪水霧加濕:單冷式加濕和電暖器加熱下加濕兩種模式。
- 14. 通過旋鈕開關,可實現開關加濕功能及霧量大小調節。
- 15. 缺水時,霧化器自動停止加濕,但電暖器仍可繼續工作。
- 16. 帶清洗毛刷,方便清洗霧化器處污垢。

二、產品各部件功能名稱

● 產品結構示意圖

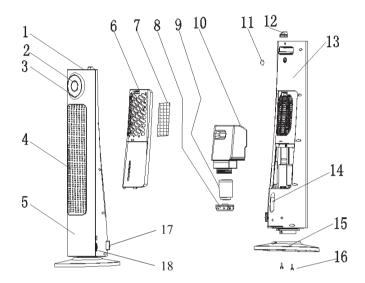

- 1. 觸控面板
- 2. CD飾紋
- 3. 顯示屏
- 4. 鐵網
- 5. 前殼
- 6. 後網
- 7. 濾網
- 8. 水箱蓋
- 9. 軟水劑盒

- 10. 水箱
- 11.後蓋塞
- 12. 噴嘴
- 13. 後殼
- 14. 出水蓋
- 15. 底座
- 16. 螺絲
- 17. 電源開關
- 18. 霧量調節旋鈕

● 觸控操作面板及遙控器面板





按鍵指示

- り 開關鍵
- 檔位設定鍵
- | 自動風擺鍵
- LED 顯示面板

○ 時間及溫度功能鍵

+ 一 時間及溫度設定鍵

顯示屏圖示



※ 高檔模式指示

※ 低檔模式指示燈


°C 溫度設定指示燈

時間設定指示燈


グ 第六感智能模式指示燈

三、產品安裝及使用方法

- 安裝方法
- 1. 將產品從包裝中取出,共3個配件:主機1台、底座1套、遙控器1個
- 2. 將底座組裝套進主機的扣位,見圖1。

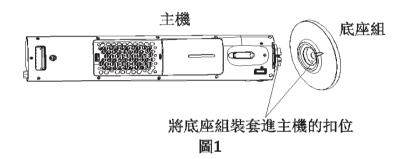

3. 把整機豎起,安裝好底座並且固定好螺絲,放在平穩的地面上, 見圖 2。

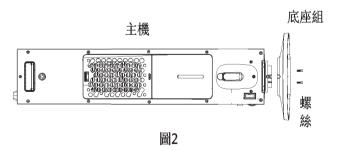

警告!請用鉗子或工具將螺絲栓緊固定,以免使用過程中底座及螺絲鬆脫。

● 風扇散熱功能:

PTC 工作時,風扇必須同時工作。當 PTC 停止工作,風扇繼續工作 10 秒後才停止。強烈建議:在風扇自動停止操作前,切勿把總開關關掉或把電源插頭拔掉,因為可能對電暖器產生不良影響或縮短產品壽命。(此點在以下功能描述中不再重複提及)。

- 加濕器功能使用說明
- 插上電源進入待機狀態後,霧量調節旋鈕往上,即可使用加濕功 能並增加霧量,往下為霧量減少及關閉加濕功能。
- 正常工作時指示燈亮綠色,當缺水時,指示燈顯示红色、風扇停止工作,缺水指示燈亮紅燈,加水後亮綠燈,恢復正常工作。
 整機取暖和加濕可同時工作,也可以各自單獨工作。


溫馨提示:必須裝好水箱並保證有水後再開啟加濕功能,以免損壞機器。

- a) 打開後網蓋,從機體內拿出水箱。
- b) 逆時針轉下水箱蓋後,把水箱加滿水。
- c) 加滿水後,順時針轉緊水箱蓋。

注意:蓋上水箱蓋前,請檢查軟水劑盒與水箱蓋順時針轉緊。

紫色密封圈必須固定在水箱蓋底部,不可鬆脫,以免漏水。

d) 把裝滿水,並且轉緊水箱蓋的水箱,慢慢放到水槽上,看到水箱 内部有氣泡時或聽到氣泡聲,說明水箱已經放好,並且水箱中的 水已經正常向水槽內部流動。 注意:如果水箱放到機體內部無氣泡,請再提起水箱輕輕放下, 反覆操作 3 次即可。

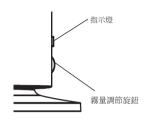

注意:如不使用加濕功能時,請將水箱水倒乾; 否則長期未使用時,水箱中的水容易變質,請 務必定期換水並清洗水箱。

- 電暖器功能使用說明
- 1. 插上電源並開啟電源開關後發出"嗶嗶"兩聲進入待機狀態,電源指示燈 源指示燈 也 亮起,其他所有功能指示燈均關閉。
- 2. 待機狀態下除開關鍵 U 以外,按其他功能鍵均無效,按 U 鍵一次開機,再按一次進入待機狀態,此時顯示屏顯示 10 秒倒數關機功能。開機後的狀態預設為:
 - a) PTC: 低檔, ※ 亮起。
 - b) 風擺: 關閉。
 - c) 定時:未設置, H 不亮。
 - d) 溫度:自動設置並顯示為 <u>25℃</u> , **፫** 亮起。
- 3. 開機狀態下,按 deta 建設定功率,功率會順序轉變:低檔,高檔,6th 智能模式循環。
 - a) 低檔: 芬 亮起。
 - b) 高檔: ※ 亮起。
 - c) 6th 智能模式: 5. 亮起, 整機進入第六感智能模式。

第六感智能模式:自動感應室內溫度,調校適合的模式,當環境溫度低於18℃,高檔運行;當環境溫度高於18℃,低檔運行。當環境溫度到達22℃時,發熱體關閉。當環境溫度下降後,電暖器會自動開啟至適合模式。

注意:在第六感智能模式下,設定溫度並不影響運作模式,意即電暖器會一直在18°C-22°C之間運行。

- 4. 按 学 鍵設定開啟或關閉風擺功能。
 - a) 開啟:按一次 🕌 鍵。
 - b) 關閉:再按一次 🔾 鍵。
- 5. 按 健 爾次進行溫度設定。
 - a) 溫度設定:按◎鍵兩次, ② 亮起,按 "+/-" 鍵設定溫度, 設定範圍為5℃至35℃,每按 "+" 或 "-" 一下,溫度上升 或下降1℃,長按 "+/-" 鍵,數字會快速改變。
 - b) 進入溫度設定模式後,只有使用"+/-"鍵改變溫度值時,溫 度設定才重置,按「鍵退出設置後生效。
 - C) 進入溫度設定模式 5 秒後仍未設定溫度, 或 5 秒內按了 +/-以外的按鍵時, 顯示屏會退出溫度設定模式, 然後顯示原本的 設定溫度。
 - d) 當環境溫度高於設定溫度, PTC 發熱體會自動關閉, 顯示屏上的模式指示燈不亮, 風扇工作 10 秒後亦會停止;當環境溫度比設定溫度低於 2℃時, PTC 發熱體自動重新啟動,顯示屏恢復前次設定,電暖器繼續工作。

注意: 首次開機 10 秒後,若環境溫度高於預設溫度(25℃), PTC 自動停止加熱,風扇運作 10 秒後關閉,這是正常情況, 不屬於故障現象。

- 6. 按 健一次, 進入定時功能設定。
 - a) 定時功能:按②鍵一次, 用 亮起,按下 "+/-" 鍵設定開 啟的時間,設定值為1至12小時,每按 "+"或 "-" 一下,時 間增加或減少1小時,長按 "+/-" 鍵,數字會快速改變。
 - b) 進入定時設定模式後,只有使用"+/-"鍵改變了時間值, 定時功能才重置,按
 鍵退出設置後生效。
 - c) 進入定時設定模式 5 秒後仍未設定時間,或 5 秒内按了"+/-"以外的按鍵時,顯示屏會退出定時設定模式並顯示溫度。
 - d) 當設定了 0 以外的時間,計時器開始倒數計時(不顯示),計時器歸零時,電暖器關機並且進入待機模式。
 - e) 如果時間值設定為 0 小時, 則表示未設定定時功能, 顯示屏只會顯示溫度。
 - f) 當同時設定了時間和溫度時,定時和溫度會交替顯示,間隔為 30秒。當未設置定時時,只顯示溫度。

7. 不斷電記憶功能


非首次開機,在不斷電的情況下(即沒有關閉總開關或拔下插頭),在待機狀態下按 ① 鍵開啟電暖器後,定時功能除外,其他功能會跟前次設定一樣。

- 8. 電暖器連續運作 1 分鐘後, LED 指示燈亮度會自動調暗至正常亮度的 1/3, 避免晚上指示燈的亮度影響睡眠, 操作後恢復亮度。
- 9. NTC(溫度傳感器)保護說明:當NTC溫度達到60℃時,電暖器強制關機,只有NTC環境溫度低於45℃時,可再次手動開機工作,但是不會自動重啟或恢復功能,開機後如果溫度仍高於45℃,又會強制關機,直到NTC環境溫度降至45℃以下。

遙控器的使用:

- 打開遙控器底部的電池門,見圖2(向内按住電池門上的扣位 將電池門往後拉出)。
- 認清電池極性,將電池裝進電池門的凹槽内,見圖3。
- 把電池門插回遙控器底部。

注意:長期不使用遙控器時,請取下電池。

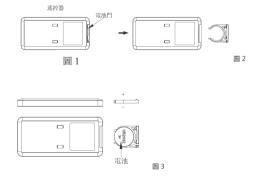

四、安全警告及注意事項

為了避免操作失誤帶來的危險及更方便使用本產品,以下用圖示說明注意事項,在熟悉以下圖示內容的情況下,閱讀產品使用說明書.

● 符號含義說明

▲ 警告	表示可能會導致人員死亡或重傷或財務損壞的內容
◇ 禁止	表示必須絕對禁止的行為
① 強制執行	表示務必執行的強制内容

若產品發生故障,請送往維修站或通知售
 後服務中心,請勿擅自拆卸、更換零部件。
 隨意拆卸,改造都會影響產品的安全性。



● 不能用濕手觸摸電源線插頭,有觸電危險。



嚴禁將木棍 金屬等異物塞入進、出風口。會導致漏電、短路及產品損壞的可能。



請勿在產品周圍噴灑殺蟲劑及可燃性噴霧劑,可能使產品受損。



● 避免將產品出風口長時間、直接向幼兒吹 風。可能會導致幼兒牛病或影響健康。



● 拔掉電源線插頭時,請勿拉扯電線,會導致 電源線受損,漏電等危險。



● 確保電源線插頭未粘異物,並將插頭完全 插入。否則會導致漏電的危險。





● 異常處理:當產品在使用中出現異味、異音 時,請立即停止使用,並拔掉電源。

備註:產品在最初期使用時,可能會有一些" 異常"味道或白煙產牛,因為在發熱絲塗上 了防鏽物質, 避免在運輸時發生氧化的問 題. 這是很正常及安全的. 請放心使用!



● 若電源線裸露或有損壞時,請勿使用。會 商、其維修部或類似部門的專業人員更換。





必須執行



● 請勿折疊或將重物放置到電源線上。會導致 漏電的危險。



● 外出或長時間不使用本機時,必須關機, ● 使用本機,必須使用經檢查符合要求的合格 **並將電源線插頭從插座中拔出。** 電源插座。目插座的承載能力不得低於 11A/110V。 ● 當有小孩、動物或行動不便缺乏自制能力 ● 必須確保使用的電源電壓與本機銘牌指定的 的人在場而無人看護時,應避免使用本機。 電壓 (110VAC) 一致。 必須執行 ● 搬遷時請確認使用電壓。 必須執行 ● 嚴禁在浴缸、噴頭或游泳池四周使用本機。 ● 為避免過熱,禁止覆蓋加熱器。 ● 嚴禁將本機直接放置於電源插座下面使 ● 嚴禁將物品放置在機體上。 用。 ● 產品使用時,不可將機體靠近牆壁、窗簾 等可燃材料,有引起火災的可能。 般性禁止 ● 使用本機時,請勿觸碰發熱的表面。 發熱的表面

五、維修保養方法

 進行清潔與保養前,請先將電源線插頭拔出,並且在電暖器冷卻 後才可以進行。

2. 電暖器的清潔與維護

- a)機體表面清潔,可用低於50℃的水和中性清潔劑混合後,用軟布沾濕擦拭,不能使用汽油、有機溶劑、稀釋劑、有腐蝕性的洗滌劑或溶劑,嚴禁用水沖(淋)洗。
- b) 若濾網附著過多灰塵,將影響出風效果,因此至少每隔一個月 清洗一次。清洗時請勿使用化學清潔劑。
- c) 濾網用清洗劑浸泡數分鐘,清洗晾乾即可。再依序將濾網安裝 好,確保安裝無誤。

3. 加濕器的清潔與維護

- a)使用加濕器時,建議使用蒸餾水或純淨水,當自來水中鈣 鎂等礦物質含量較高時,一部分鈣、鎂離子隨水霧噴出,散佈在物體表面和地面,乾燥後形成白色粉末物質,一部分沉澱在水箱與震盪片,形成水垢。
- b) 若水箱内及震盪片附著過多污垢,將影響霧化器使用壽命及效果,建議至少每週以毛刷清洗一次,清洗時請勿使用有化學清潔劑(毛刷放於水槽底部)。
- c) 清潔機體時, 務必拔掉電源線, 否則有觸電的可能。
- d) 清潔水槽時,用中性清洗劑和軟毛刷清潔,再以軟布擦拭乾淨。

- e) 拔下電源插頭,將水箱取出打開蓋子,用少許清潔劑將水箱中 的水垢洗淨,再加一點水清洗後將污水排盡即可。
- 4. 收納時應先將電暖器完全冷卻,水箱水倒乾,保持整機乾燥,包裝好存放於乾燥通風處。

六、技術參數

產品型號	WFHE80AW			
額定電壓	110V~			
額定頻率	60Hz			
額定消耗電功率	1200W			
噪音值	≤50 dB			
外型尺寸 (包括底座)	高 848 X 寬 278mm X 深 278mm			
產品淨重	4.3 KG			



■■此產品不能作普通家庭廢棄物處理,必須送往儲存或回收電子/ 電器產品的指定地方。

進口商: 台灣惠而浦股份有限公司

地 址: 新北市板橋區縣民大道二段68號17樓

客服專線: 0800-258-558 www.whirlpool.com.tw

限用物質含有情況標示

設備名稱: 陶瓷電暖器 型號(型式):WFHE80							
	限用物質及其化學符號						
單元 Unit	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
電源線	0	0	0	0	0	0	
電源開關	0	0	_	0	0	0	
電動機	0	0	0	0	0	0	
電路板 PCB	0	0	0	0	0	0	
PTC 加熱元件	_	0	0	0	0	0	
外殼塑料	0	0	0	0	0	0	

備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比 含量基準值。

備考2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

400010825742

Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies All rights reserved - http://www.whirlpool.com.tw Whirlpool®註冊商標/惠而浦集團的TM商標

版權所有 翻印必究 - http://www.whirlpool.com.tw











