

廣告回信

台南郵局登記證

台南廣字第385號

免貼郵票




購買人：
詳細地址：
電話：

東富電器股份有限公司收

70252



台南市南區安平工業區新忠路11號

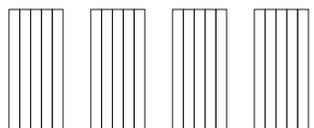


 AIRMATE

HP13101RI
使用說明書


艾美特 智慧遙控陶瓷電暖器

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書 請妥為保管

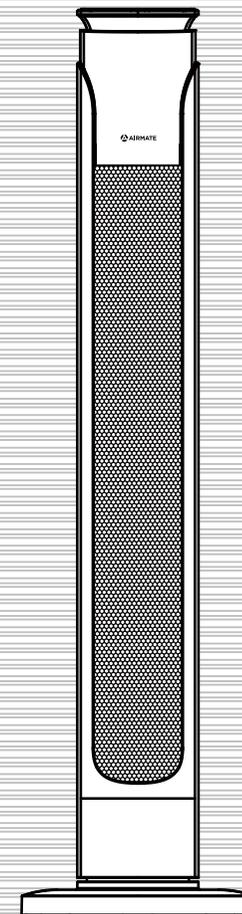

安全注意事項

- 使用前須先檢查所使用電壓是否110V。拔出插頭前先關掉電源。

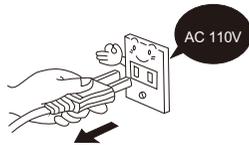


- 使用前請先檢查電源線是否有破損，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。



- 勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使電暖器通電的裝置，若電暖器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。



- 勿使用多孔插座及延長線以免發生危險。

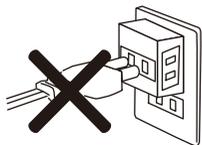

- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。
- 當產品在使用中出現異味、異音時，請立即停止使用，並拔掉電源。




- 電暖器使用時，請勿放入尖銳物及金屬物會造成故障與觸電的危險。


- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買販售店或製造廠指定之服務站詢問。




- 本體未安裝完成請勿插上電源。

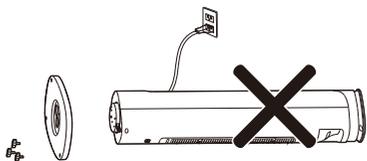


- 使用中或使用後嚴禁用手去觸碰前網。

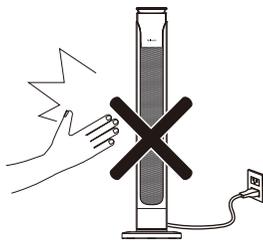

- 請勿在電暖器前使用殺蟲劑或是罐裝噴霧產品，以免產生危險

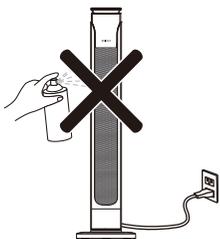


- 勿在傾斜或不平穩的表面上使用，造成摔壞、破損等問題。

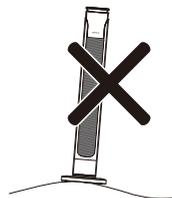


- 嚴禁覆蓋，請勿將衣物放置電暖器上，過熱會造成機體故障及變形，更危險的會造成高溫發生火災。
- 警告：為了避免過熱，不可覆蓋電暖器。




- 請勿拉扯電源線移動機體，以免造成機體故障與發生跌落的危險。

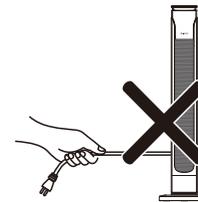

- 不可使用在寵物取暖或在溫室與建築工地內使用。

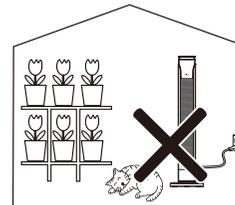

- 請勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此電暖器。

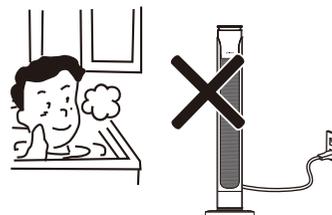

- 勿在存放汽油、油漆、易揮發物質等與有油煙的廚房或其他易燃品的地方使用，以免造成火災等危險事故的發生。



- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




- 請勿直接放置在固定插座的下方或戶外使用，以免事故發生。

- 警告：電暖器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。




- 使用本產品時請勿靠近窗簾以防止發生火災。

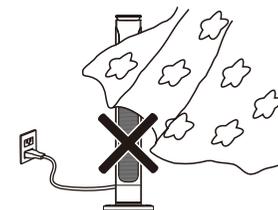


- 清潔與保養時，請關閉電源並拔掉插頭確保安全。

- 移開進風口濾網蓋前必須確認已經關掉電源。

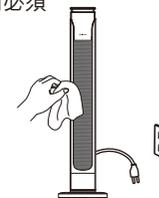


- 勿在長期性潮濕、灰塵多的地方使用或儲藏，會造成外殼腐蝕或因濕氣引起漏電、感電等事故的發生。

- 請勿在本加熱器周圍擺放易燃、易爆物品。

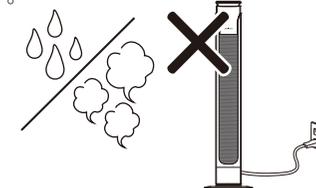

各部零件說明

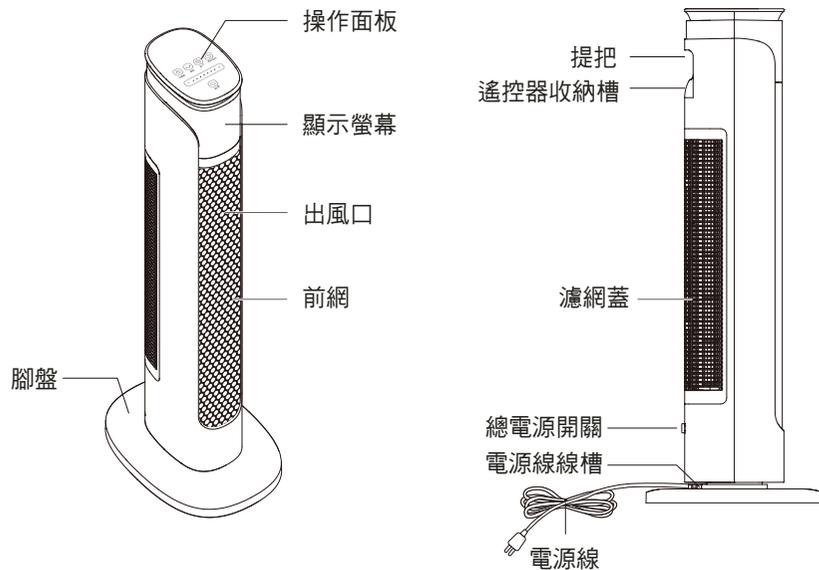


使用前組裝方法

- 打開包裝盒取出機體，確認產品是否完好無損，可保留紙箱以利日後收納使用。
- 注意：在還沒組裝好腳盤前，請不要將插頭插入電源插座


腳盤組裝方法

- 將電暖器機體倒置，機體底部朝上接觸地面處請用厚布保護以免刮傷控制面板。
- 取出腳盤，將腳盤方型凹槽對準機體底部電源線線槽，將腳盤安裝於機體上。
- 將三顆蝶型螺絲順時鐘鎖進腳盤與機體對應螺絲孔位即可，請務必固定牢固以免發生危險。腳盤安裝完畢將機體放正，腳盤平穩貼附地面，將電源插頭插入電源插座（請確認電源為AC 110V 60Hz）。

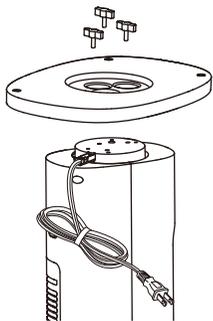

使用前注意事項

- 注意：本體請離開易燃物(窗簾等)牆壁等場所使用。(請參照右圖)
- 放置電暖器前請先檢查電暖器應距離側面牆壁與後方或其他物體約50cm以上，上方100cm內不得有遮擋物，以利空氣對流。
- 請勿在不安定的場所、或柔軟的地毯上使用。

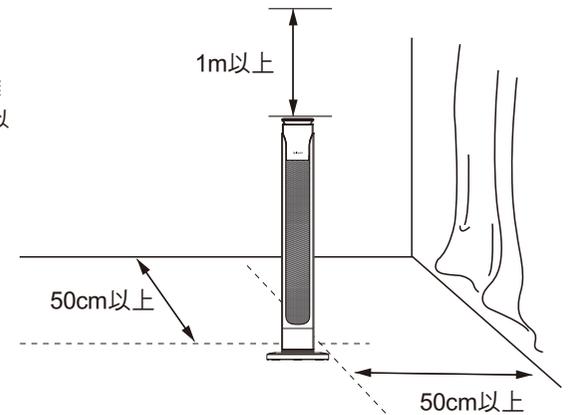


使用操作說明

- 機體內設有防傾倒開關，請將機體放置於平穩的地方，將電源插頭插入電源插座(請確認電源為AC 110V/60HZ)，按下機體後方的 總電源開關，開關下沉 本機進入待機狀態，再按一次開關彈起 總電源關閉。
- 本機採用觸碰式開關，只需請需輕觸按鍵即可（設有“嗶”聲提示音）。
- 電暖器具有記憶功能，在通電狀態下可記錄上次關機前除兒童鎖、預約/定時功能外的其餘工作狀態，如需消除記憶只需將電源插頭拔離插座即可消除記憶。
- 電暖器在通電待機狀態與使用時，顯示螢幕上的 Wi-Fi符號會閃爍顯示。
- 電暖器設定有12小時自動關機功能(自行設定“定時/預約”時間狀態下12小時自動關機不會啟動)。
- 電暖器關機後，機體內風扇會運轉30秒後才停止。
- 電暖器有自動熄屏功能，3分鐘內無任何操作螢幕會自動熄屏，如需喚醒按壓任意鍵即可。

控制面板



顯示螢幕

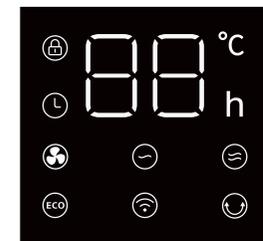

遙控器面板



① 電源：

- 接通電源後，按下機體後方的總電源開關，開關下沉  本機進入待機狀態，再按一次開關彈起  電源關閉。

② 開/關：

- 在待機狀態下，按“開/關”鍵，本機進入工作狀態，以低檔開始工作，相對應的指示燈會亮燈顯示。

+ 鍵


- 在溫度設定與預約 / 定時狀態下，按“+”鍵可增加設定值，短按一次遞增一級，長按住可快速遞增，三秒無任何操作自動確認設定值。

- 鍵

- 在溫度設定與預約 / 定時狀態下，按“-”鍵可增加設定值，短按一次遞增一級，長按住可快速遞增，三秒無任何操作自動確認設定值。

滑動式調節面板

- 在溫度設定與預約 / 定時狀態下，手指輕壓住面板向左滑動為遞減向右滑動為遞增，滑動時會有“嗶嗶”的提示音，三秒無任何操作自動確認設定值。

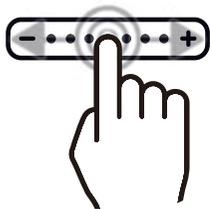

③ 預約 / 定時：

- 預約：在待機狀態下按“定時/預約”鍵，可按“+”或“-”或用滑動式調節面板設置本機的預約開機開始工作時間。
- 定時：在工作狀態下按“定時/預約”鍵，可按“+”或“-”或用滑動式調節面板設置本機的定時關機開始工作時間。
- 本機以累加的方式計時，最長的預約、定時為24小時，時間的設定順序如下：



④ 模式：

在工作或預約/定時狀態下，按“模式”鍵，可設定本機的工作模式，相應的指示燈亮起，模式的設定順序如下：



- 智能模式：再開機或預約 / 定時狀態，可調整溫度，調整範圍 18~35℃。
- 溫度設定：最初溫度設定值顯示為 23℃ 閃爍顯示，3 秒內若無任何設定自動確認為 23℃，顯示螢幕 23℃ 從閃爍變為恆亮，可按+、-或用滑動式調節面板設定理想溫度，設定完理想溫度後 3 秒內若無任何設定自動確認為您設定的溫度；當加溫到達設定溫度時電暖器會停止加溫，整體進入待機狀態，當溫度低於設定溫度時整機會自動進入加溫狀態。

⑤ 兒童鎖：（兒童鎖僅可在控制面板操作，遙控器無兒童鎖功能）


- 在開機狀態下長按此鍵2秒，兒童鎖功能啟動兒童鎖指示燈亮顯示，鎖定整機操作功能防止兒童誤觸，如需解鎖，長按此鍵2秒即可解鎖兒童鎖指示燈會熄滅。
備註：在熄屏狀態下要開啟或關閉兒童鎖功能，需先按任意健喚醒螢幕，解除兒童鎖後才可以設定其它功能包括關機。

⑥ 擺頭：

- 在開機的狀態，按下此鍵可控制電暖器左右擺頭，在按此鍵擺頭功能停止。
注意：左右擺頭為電子式控制只能使用控制面板與遙控器來啟動，請勿用手強制調整旋轉調整角度，以避免造成內部的同步電機故障。

遙控器電池更換方法與注意事項

1. 本機有附贈電 1 顆（CR2032 3V）電池，將遙控器背面朝向自己，依下圖 ① 箭頭方向向內壓在依 ② 箭頭方向向後拉出電池盒，依圖 ③ 正確的將電池裝置到定位電池正極面朝向自己，然後依圖 ④ 箭頭方向蓋上電池蓋即可。

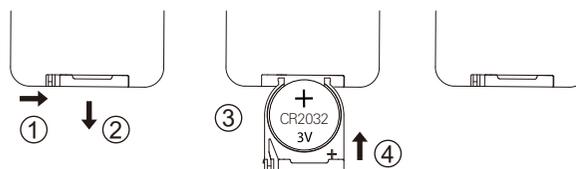

2. 不當使用電池將會造成電池液體外漏，而造成製品腐蝕，或電池破裂。
3. 電池無法使用時候，請立即取出。
4. 遙控器請勿摔落、或受到衝擊、浸水。
5. 遙控器最佳遙控距離 3 公尺以內
6. 請將遙控器的發信部對準本體的接收部操作，向著接收部以外的方向，將不會動作。
7. 遙控器的發信部和本體的接收部之間，若有障礙物的話，也會有不動作之情形。
8. 為了避免遙控器遺失，機體背部提把孔處有貼心設計了遙控器收納處，依下圖圖示將遙控器插入收納處即可。

最佳距離3公尺以內
遙控接收處




濾網清潔與保養方法

濾網的清潔：

過濾網灰塵過多會影響本機散熱效果，請定期清潔；清潔濾網時，請務必將電源關閉後將電源線插頭從插座拔離，以免發生危險。

- 如下圖所示完成濾網蓋與濾網的清潔保養步驟，可先用吸塵器將濾網蓋上的灰塵吸附乾淨，用一字螺絲起子或硬幣將濾網蓋上的固定螺絲拆下（濾網固定螺絲請妥善保存以免遺失），依箭頭方向將上下兩端先下壓在向外拉出濾網蓋，取出濾網與濾網蓋用清水或中性清潔劑清洗，請注意濾網與濾網蓋一定要完全晾乾才可安裝回機體，以免造成機體故障與危險，依照拆卸相反步驟將濾網裝回濾網蓋內部再將濾網蓋裝回機體鎖緊，濾網蓋固定螺絲濾網蓋請務必安裝牢固以免發生危險。

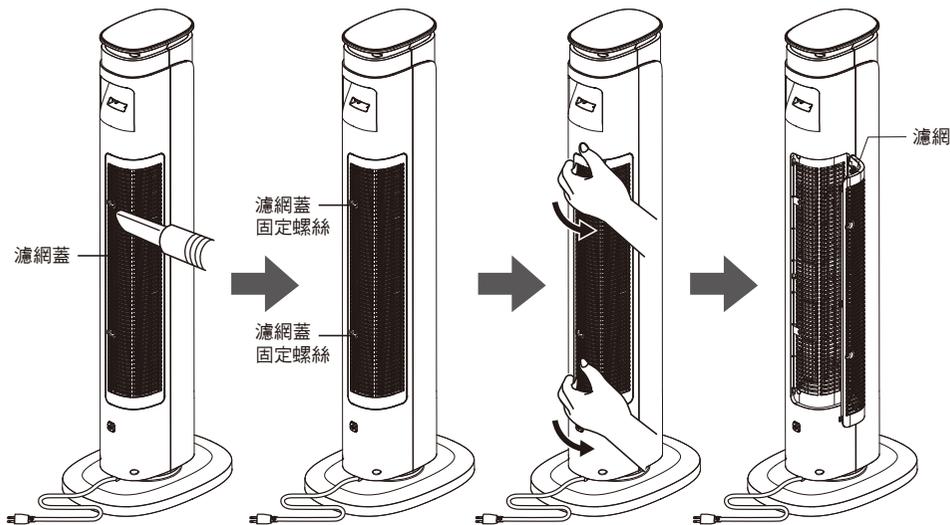

清潔保養方法

- 清潔保養前，請等待機體冷卻後才可進行保養步驟。
- 清潔保養後，按原順序將機體裝回原包裝內，放置於濕氣較少的地方妥善保存。
- 本機只需做一般性外部清潔保養（使用濕的布擦乾淨即可）。
- 切勿勿用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭以免造成機體變色或變質。



緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

產品規格

電壓 (AC)	頻率 (Hz)	總額定消耗功率 (W)
110V	60Hz	1300W

- 本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用 【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】
- 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

簡易故障排除

發生異常時，請確認下列事項；若還是有異常不良之情形，請洽代理商或至電至本公司。

故障現象	確認事項
電源啟動後，不會暖和	<ul style="list-style-type: none">● 電源插頭有確實插到定位。● 本體傾斜、或在不安定的場所使用翻倒後本產品將無法通電啟動。
啟動時有異味	<ul style="list-style-type: none">● 剛開始使用時，會因附著在發熱器的少量灰塵和塗裝材等而產生燃燒味，此為正常情形。但是，若是從發熱器以外的部位，有燒焦味和冒煙之情形，請立即中止使用。
電暖器啟動時有異音	<ul style="list-style-type: none">● 金屬急遽變熱變冷時的伸縮聲，非異常情形。
遙控器無法遙控	<ul style="list-style-type: none">● 請檢查遙控器電池正負極是否安裝正確。● 電池電源耗盡，更換新電池。● 遙控器是否有對準遙控接收點，請對準遙控接收點遙控。

東富電器股份有限公司

台南市南區安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105

<http://www.airmate.com.tw>

限用物質含有情況標示

設備名稱：電暖器 Equipment name ELECTRIC HEATERS		型號(型式)：HP13101RI Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
微動開關、電源開關	○	○	-	○	○	○
電熱組、溫度斷路器、溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
同步馬達	-	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	-	○	-	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

警語

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 離開Wi-Fi模組後，產品主要功能不受影響。

保證書兌換卡

- 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書兌換卡』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。
- 1. 自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。
- 2. 本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。
- 3. 保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：
 - ① 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。
 - ② 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 - ③ 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
 - ④ 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請填妥下列問題

- 艾美特 (機體銀色貼紙)
● 品名：智慧遙控陶瓷電暖器 ● 型號：HP13101RI ● 製造號碼：_____
- 您認識本產品的資料來源為？ 報紙雜誌廣告 電視廣告 戶外廣告看板 網路 產品型錄 經銷商 親友介紹
 - 您選擇本產品之要點為？ 產品特性 外觀造型 銷售人員介紹 雜誌廣告 本公司信譽 品牌信譽
 - 您最常閱讀的雜誌為？ 財經/管理 室內設計、建築類 休閒旅遊類 家庭健康類 美食類 婦女類、流行時尚
 - 您是否用過其它同類產品？ 無 有，品牌為_____
 - 您的職業是： 商 軍 公 教 自由 其他
 - 您對此次購買產品之意見：_____
 - 您是否願意不定時接收新產品資訊？ 是 否
 - E-mail：_____
 - 本產品購買日期：_____年_____月_____日

經銷商：
(購買地點)

東富電器股份有限公司

台南市南區安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105

(此欄務必填寫)