

コード：782494
品名：④台灣取説布団乾燥機 FK-W1
サイズ：210×297 (A4) 16ページ
材質：上質紙 四六判70kg (81.4g / m²)
刷色：1C/1C(BLACK)


FK-W1



室内・家庭用

被褥乾燥機 FK-W1

使 用 說 明 書

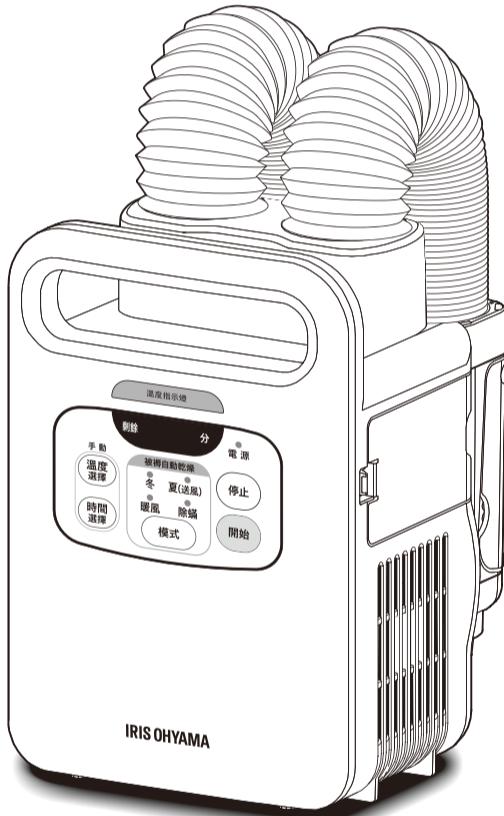

本產品僅限在台灣地區使用
FOR USE IN TAIWAN ONLY

附保固卡 (封底)

- 感謝您購買本產品。
- 使用前請仔細閱讀本說明書以正確使用本產品。
 - 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”。
 - 請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

目 錄

使用前的準備

安全注意事項	2
使用注意事項	4
各部分名稱	5

使用方法

使用方法 乾燥被褥	7
使用方法 除蟎	11
使用方法 乾燥鞋類	12
清潔保養	13

其他

故障排除	14
規格	15
保固與售後服務	封底
保固卡	封底

安全注意事項

為了避免給您和他人造成傷害及帶來不必要的財產損失，使用前請務必仔細閱讀並遵守以下“安全注意事項”。

標誌的意思



表示提醒注意的內容。



表示禁止的內容。



表示務必執行的內容。



警告

錯誤操作時可能會導致死亡或重傷危險的注意事項。

正確使用電源插頭、電源線



- 請定期清理電源插頭上的灰塵
以免因灰塵聚集導致絕緣不良，引起火災或導致觸電。
- 請務必將電源插頭插到底
以免因短路導致火災、觸電。



- 拔出插頭**
- 請務必將電源插頭從插座中拔出後再進行產品的清潔保養、檢查和移動
以免導致觸電和受傷。



- 禁止濕手**
- 請勿濕手插、拔電源插頭
以免導致觸電、燙傷及受傷。




- 禁止**
- 請勿使用破損的電源線、電源插頭及鬆動的插座
以免因短路導致火災或觸電。電源線已破損時，請諮詢購買時的銷售店或代理商。
 - 請勿讓嬰兒舔舐電源插頭
以免導致受傷或觸電。



禁止

- 請勿損傷電源線
- 搬運或收納時請勿拉拽電源線
- 收納時請勿將電源線纏繞在本體上
請勿破壞、加工、強行彎曲、拉拽、扭擰、擠壓電源線或將重物置於電源線上。
以免因電源線被損導致火災或觸電。
- 請勿在超出插座及延長線額定值的情況下使用本產品
- 請勿使用110V~交流電以外的電源
以免導致火災及觸電。

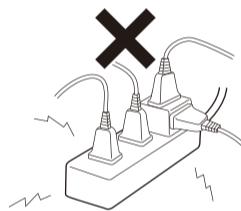

- 請勿在電源線捆成一束的狀態下通電
以免因過熱導致燙傷和火災。請務必將電源線延展開使用。



- 拔出插頭**
- 發生異常時請立即停止使用，切斷電源，從電源插座上拔下電源插頭
以免導致冒煙、起火及觸電。
 - 異常例
 - 有燒焦味、運行中有異響
 - 電源插頭、電源線異常發熱
 - 移動電源線時，通電時斷時續
 - 運行中時常停止
 - 觸摸時有發麻觸電的感覺
 - 請立即停止使用，並諮詢購買時的銷售店或代理商。



禁止

- 請勿在室外使用本產品
以免導致火災。



禁止沾水

- 請勿在瓦斯爐、浴室等潮濕場所使用本產品
- 請勿向本體淋水或將本體浸入水中
以免導致火災及觸電。



禁止拆卸

- 請勿自行拆卸、維修或改造本產品
以免導致火災、觸電及受傷等事故。
維修時請諮詢購買時的銷售店或代理商。



- 務必執行**
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險



務必執行


- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器

- 務必執行**
- 此電器僅適用於吹乾、烘乾受水清洗過之紡織品



禁止

- 請勿將手指放入噴嘴（出風口）、吸氣口和水箱裡面，請勿插入金屬等異物以免導致觸電和受傷。

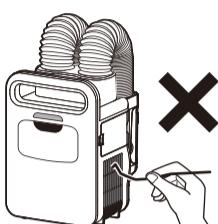

- 請勿用布、紙、塑料袋等蓋住噴嘴（出風口）和吸氣口以免因異常過熱導致火災。
- 請勿在噴嘴（出風口）中放入乙烯等可燃物質以免導致火災。



禁止

- 請勿使用噴霧（殺蟲劑、髮膠、潤滑油等）
- 請勿在可燃性液體（煤油、汽油、香蕉水等）及可燃物附近使用本產品
- 請勿在油煙瀰漫的場所附近使用本產品以免導致火災。



- 請勿使用在（乾燥）有油漬或溶劑的衣物
請勿使用在（乾燥）附著食用油、機油、乾洗油、汽油、香蕉水等油漬的衣物等，以免發生自燃、著火。

⚠ 注意

錯誤操作時可能會導致人員受傷或造成物品損壞危險
的注意事項



禁止

- 請勿用於家用以外的其它用途
本產品設計為家用產品設計，請勿用於家用以外的其它用途，以免導致火災。
- 請勿用於本說明書上未作規定的用途
以免導致火災和事故。



拔出插頭

- 請務必手持電源插頭拔出電源線
以免因拉拽而損壞電源線導致觸電、短路。
- 使用完畢後請拔下電源插頭
以免導致觸電及火災。



務必執行

- 請在水平且穩定的場所上使用本產品
請勿在不穩定的場所使用本產品，以免導致翻倒或破損並引發火災。



禁止

- 請勿在耐熱性差的地板上使用
以免導致變色、變形、變質。



禁止

- 請勿倚坐在本產品上
- 請勿靠坐在放置軟管的被褥上
以免導致受傷或引發火災。
- 請勿手持軟管移動本體
以免本體掉落造成傷害。搬運時務必握住手柄。
- 請勿在未收納軟管的情況下搬運
以免導致燒傷及引發火災。



禁止

- 請勿將噴嘴（出風口）指向人、寵物、傢俱上
以免導致低溫灼傷或家具損壞。
- 人與寵物請勿使用乾燥中或剛乾燥過的被褥
以免導致燙傷。
- 使用中請勿移動本產品
以免導致觸電、燒傷及火災。



禁止觸摸


- 使用中請勿觸摸噴嘴（出風口）
以免被高溫部分燒傷。

安全注意事項 繼



禁止

- 請勿與其他加熱設備一起使用
請勿將本品與其他加熱設備（如電熱毯和電暖寶）一起使用。以免導致灼傷及火災。
- 請勿在取暖設備附近使用
以免過熱導致火災。

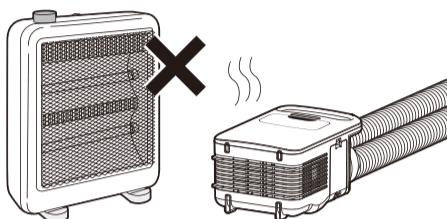


禁止

- 請勿使用暖風乾燥皮鞋（天然皮革、人造皮革）、耐熱性較差的衣物、附著有漂白劑的衣物、帶有“平鋪晾乾”標識的衣物等
- 請勿對準窗戶或鏡子使用
以免因溫度驟變導致破損。
- 請勿使用熱風乾燥耐熱性較弱的材料和器具
珠子、管道、彈性材料等可能會受損。請檢查耐熱溫度和注意事項。



禁止

- 請勿將本體置於被褥內
請勿將軟管以外的部分置於被褥內，以免導致火災。

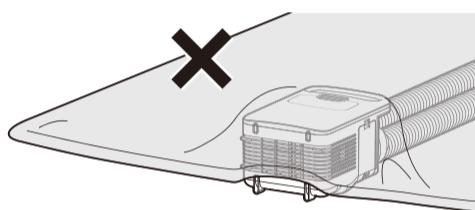

使用注意事項

- 請勿拉拽軟管，以免導致破損。
- 請勿手持軟管拉拽本產品
- 請勿手持軟管移動本產品
- 過濾網堵塞或破損時請勿使用。


- 請勿向本產品噴灑殺蟲劑及空氣清新劑等。
- 在特殊環境下使用時，使用壽命可能受到影響。
 - 沿海地區等海風直吹的場所
 - 溫泉周邊等空氣中含有硫礦成分的場所
 - 充滿油煙的場所

- 請勿在收音機或電視機附近使用本產品。
以免收音機或電視機干擾產生雜音。

- 關於廢棄處理
- 請勿隨意丟棄本產品及包裝材料。請根據當地的規定處理。

各部分名稱

■ 使用時（横向）

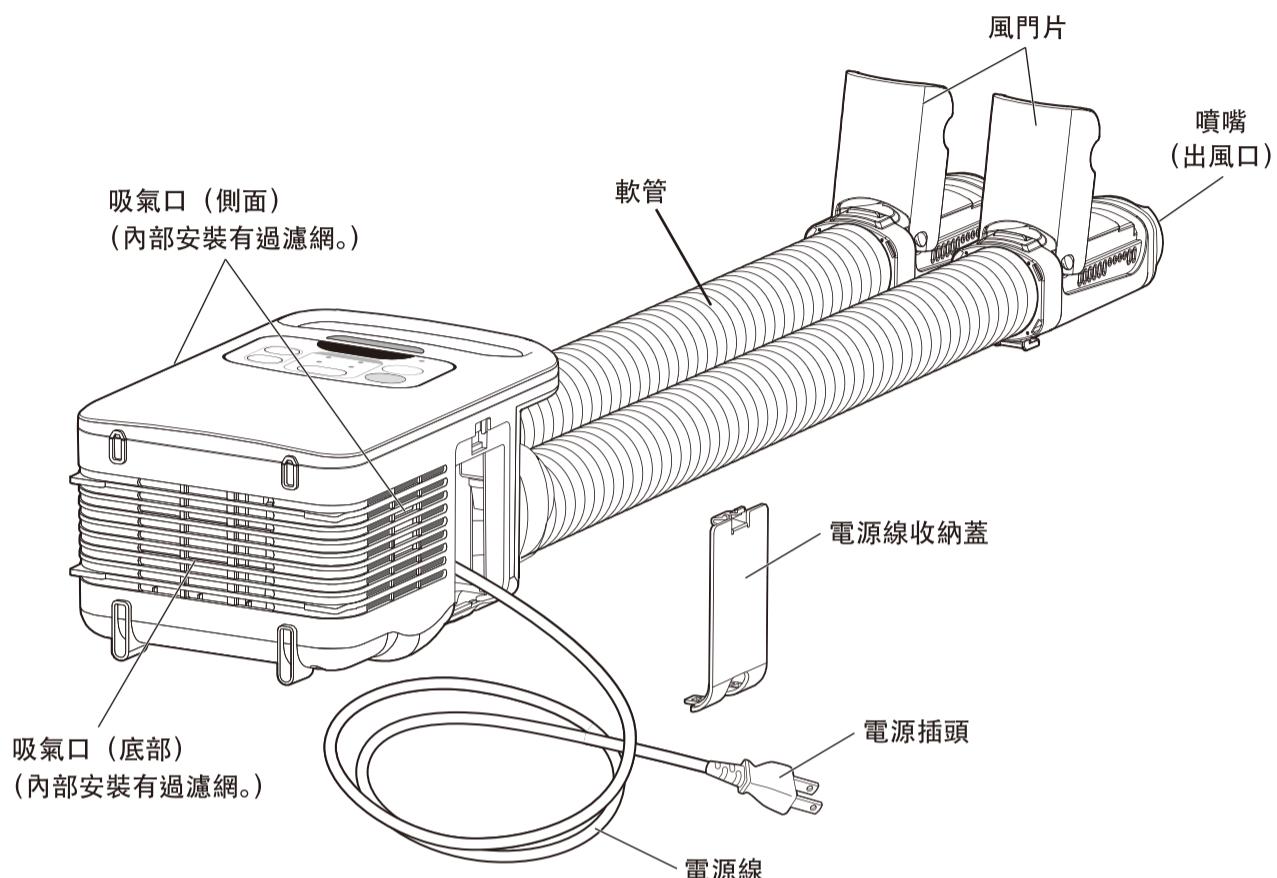


■ 收納時



■ 附屬品

烘鞋架

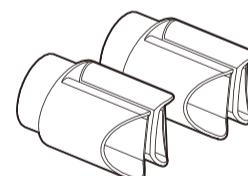

×2

各部分名稱 繼

■ 操作面板

溫度指示燈

根據設定的溫度變換顏色。

紅：高溫暖風（約65°C）

黃：低溫暖風（約50°C）

藍：冷風（接近室溫）

溫度指示燈

剩餘運行時間
顯示（分鐘）

剩餘

分

電源

電源指示燈



手動運行

溫度選擇按鈕

按下此按鈕，則溫度設定按以下順序切換。

→ 高溫暖風（約 65°C）→ 低溫暖風（約 50°C）
冷風（接近室溫）←



被褥自動乾燥

模式指示燈・模式按鈕

按下此按鈕，則切換被褥自動乾燥模式。

→ 冬 → 夏（送風）
除蟎 ← 暖風 ← 暖風 ←

時間選擇按鈕

按下此按鈕，則時間設定按以下順序切換。

→ 15 (分鐘) → 30 → 45 → 60
180 ← 120 ← 90 ← 75 ←

使用方法 乾燥被褥

乾燥被褥時，按自動模式運行。

關於自動模式

模式	使用方法	溫度和運行時間
冬	冬季進行被褥 乾燥時	高溫暖風（約65°C）60分鐘 高溫暖風乾燥。
夏 (送風)	夏季進行被褥 乾燥時	高溫暖風（約65°C）60分鐘 →冷風（接近室溫）20分鐘 高溫暖風乾燥後以冷風降溫。
暖風	冬季及睡前暖 床時	高溫暖風（約65°C）20分鐘 高溫暖風暖床。
除蟎	被褥除蟎時	高溫暖風（約65°C）100分鐘 高溫暖風運行100分鐘除蟎。

乾燥被褥、暖床

本產品配備有2個噴嘴（出風口）。

可同時進行2條單人被褥或雙人尺寸被褥乾燥或暖床，直到底部。

乾燥被褥尺寸（參考）

單人尺寸

被褥：100×210cm (3.0kg)
被子：150×210cm (3.0kg)

雙人尺寸

被褥：140×210cm (4.0kg)
被子：190×210cm (4.0kg)

※ 可以直接乾燥罩有床單、被罩的被褥。



●請確認進行乾燥和暖床的被褥耐熱溫度在70°C以上。


- 在木地板、瓷磚等地面上乾燥被褥時，濕氣會滯留在地板和被褥之間。請鋪墊毛巾被等，以免地板結露。
- 吸氣口（右側面）向下放置時將停止運行。
- 為防止被褥乾燥後放出的濕氣滯留於屋內，請勤開窗通風。
- 請保持本品吸氣口（側面）距牆壁或周圍物體15cm以上。

1 在被子上展開軟管

- 安裝本體和軟管前請參考以下配置。


從邊緣放入時

- 將操作面板向上，將本體放在被子的邊緣處。
- 放入軟管時，一側請勿拉伸，請將軟管設為不同的長度。
- 為1條被褥乾燥和暖床時也請將兩個噴嘴（出風口）放在被褥中。

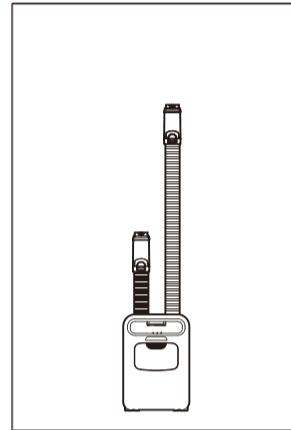


從側面放入時

- 將操作面板向上，將本體放在被子的側面。
- 分別將噴嘴（出風口）放在底部和頭部。

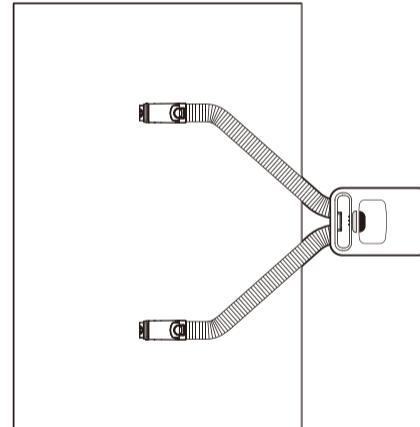

從床頭放入時

- 請立起本體。

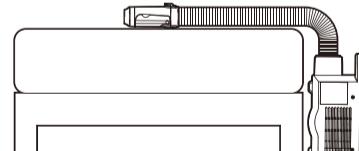


續→

使用方法 乾燥被褥 續


雙人

- 請展開軟管，盡量將噴嘴（出風口）放在被褥中央。

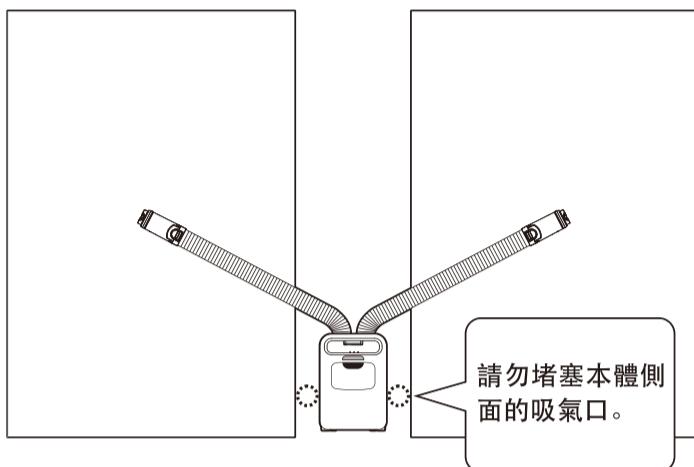


2 將噴嘴（出風口）的風門片打開

- 請用力打開直到鎖定。
- 請調整噴嘴（出風口）的方向，以使風門片向上。
※ 打開風門片後，被褥之間空間變大，可擴大暖風的範圍。

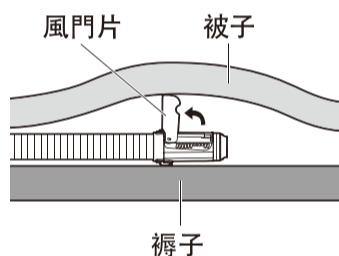


3 將被子平鋪在軟管上

- 盡量避免軟管從被子的縫隙中漏出。
乾燥1條被褥時，請將被子的邊緣插入本品與軟管之間。（請勿施加強力拉拽被褥）

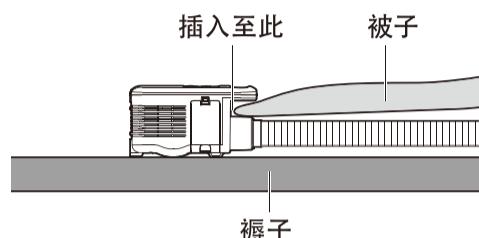

- 向下按壓軟管兩側，以免暖風從軟管與被子的縫隙中漏出。

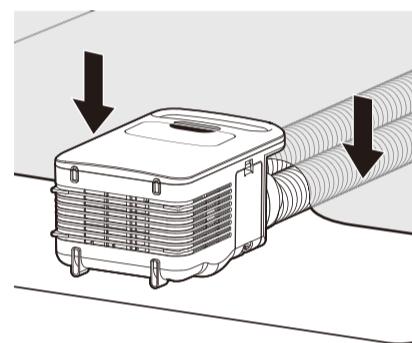

- 無法單獨乾燥褥子，請務必將被子置於軟管上進行乾燥。
- 被子與褥子不相重疊的部分可能無法充分乾燥。




注意

- 請勿將被子置於本體之上。
- 請勿堵塞吸氣口。

4 將電源插頭插入電源插座

- 打開側面的電源線收納蓋，取出電源線並展開。將電源線穿過電源線收納蓋中的槽口並蓋上電源線收納蓋。

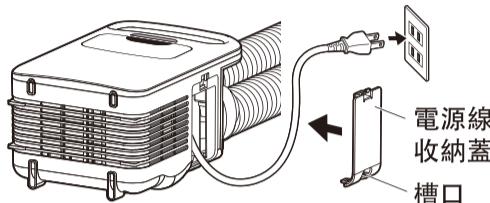

- 連接電源插頭後，按下任意鍵，則電源指示燈點燈，已選擇模式的指示燈和運行時間指示燈會閃爍。
- ※ 若5分鐘內不作任何操作，則所有指示燈自動熄滅。

5 選擇被褥自動乾燥模式

- 按下模式按鈕，則被褥自動乾燥模式按以下順序切換。



冬 → 夏 (送風) ←
除蟎 ← 暖風 ←

6 按下開始按鈕，開始運行

- 響起“嗶”聲後，指示燈和顯示屏亮燈並顯示剩餘時間。



剩餘 50 分

- 到達時間後會響起“嗶-嗶-嗶”聲。並進行20秒冷風運行降低本品及軟管溫度後停止運行。
- 停止運行5分鐘後，所有指示燈自動熄滅。

● 與插入軟管相對方向的被褥底部乾燥和暖床不充分時，可將乾燥機置於被褥另一側，手動將溫度設為高溫暖風（約65°C），再次進行乾燥。

● 被褥四角乾燥或暖床不充分時，可改變乾燥位置，手動將溫度設為高溫暖風（約65°C），再次進行乾燥。

● 暖風模式下暖床不充分時，請手動將溫度設為高溫暖風（約65°C），再次進行乾燥。



- 注意**
- 人與寵物請勿使用乾燥中或剛乾燥過的被褥。
以免發生燙傷。
 - 運行中請勿拔下電源插頭。
以免本體及軟管無法冷風降溫導致過熱。

使用方法


乾燥被褥 續

■ 運行結束後



請按以下步驟整理和收納。

1 從電源插座上拔下電源插頭

2 先將風門片關閉，再收納軟管

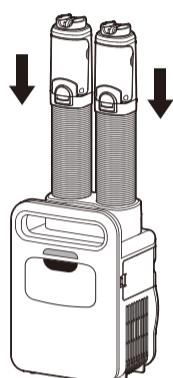


- 請將噴嘴（出風口）的卡扣掛到本體背面的掛鈎上。

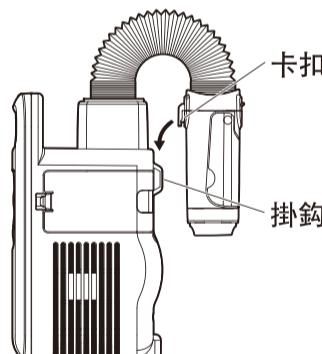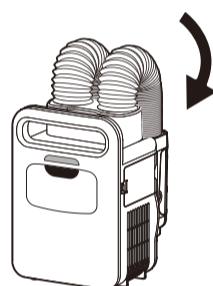

3 打開電源線收納蓋，收納電源線

- 收納時請將電源線捆扎成可放入收納盒的大小。

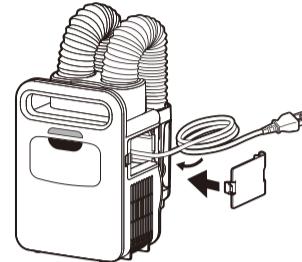

注意

- 請勿強行按壓電源線。
- 收納時請勿折彎電源插頭根部。
以免根部線折斷引起火災。

■ 中途停止運行時

按停止按鈕



- 為冷卻本體和軟管，會進行20秒冷風運行後停止運行。
- 停止運行5分鐘後，所有指示燈自動熄滅。
- 停止運行後，再次按下停止按鈕後，所有指示燈也會自動熄滅。

使用方法 除蟎

每年1~2次，在換季換被褥時除蟎效果顯著。


- 可為使用過的被褥、初次使用的被褥除蟎。

※ 因蟎蟲種類不同，有時可能無法除蟎。

※ 暖風難以吹到的場所或冬季等室溫較低時，可能無法充分除蟎。

1 展開軟管，將噴嘴（出風口）置於褥子上


- 將本體的操作面板向上放置，打開噴嘴（出風口）的風門片。
- 請放置好噴嘴（出風口），以便暖風吹到被褥邊角。

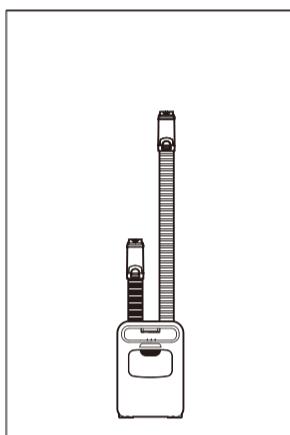

2 將被子平鋪在軟管上

- 請按照第8頁的步驟將被子平鋪在軟管上。


3 將電源插頭插入電源插座

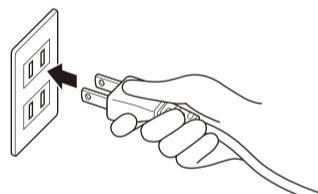

- 連接電源插頭後，按下任意鍵，則電源指示燈點燈，已選擇模式的指示燈和運行時間指示燈會閃爍。

※ 若5分鐘內不作任何操作，則所有指示燈自動熄滅。

4 按下模式按鈕，選擇除蟎

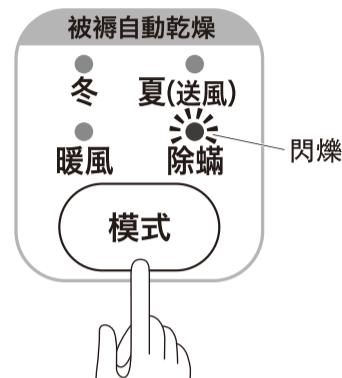

5 按下開始按鈕，開始運行

- 響起“嗶”聲後，指示燈和顯示屏亮燈並顯示剩餘時間。




剩餘 100 分

- 到達時間後會響起“嗶-嗶-嗶”聲。並進行20秒冷風運行降低本品及軟管溫度後停止運行。

※ 中途需要停止時，按下停止按鈕即可。

6 請用吸塵器清潔被褥

- 除蟎後請用床鋪吸塵器或吸塵器的被褥專用頭等清除蟎蟲殘骸和排泄物等。
- 清潔被褥時，推薦使用愛麗思床鋪吸塵器。
- 請清潔被子、褥子、表面、裡面。

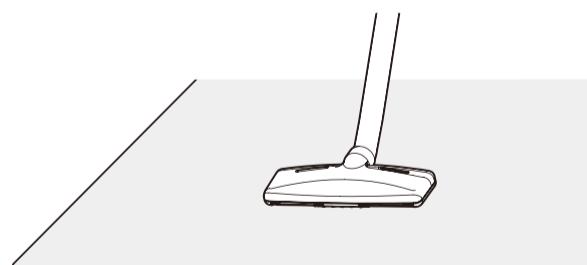

- 清潔結束後請按第10頁的步驟整理和收納被褥乾燥機。


使用方法

乾燥鞋類

安裝附帶的烘鞋架即可乾燥鞋類。


1 將烘鞋架安裝在噴嘴（出風口）上

- 請勿打開風門片。
- 將烘鞋架的扣爪卡入噴嘴（出風口）的凹槽。

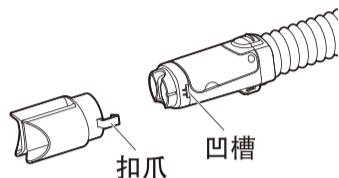


2 將烘鞋架向下插入鞋中

- 展開軟管，將烘鞋架插入鞋中。

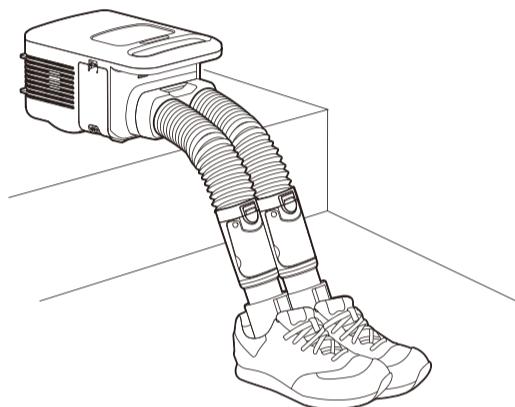

同時乾燥兩只鞋子時

- 請將兩個烘鞋架分別放入左右兩只鞋中。

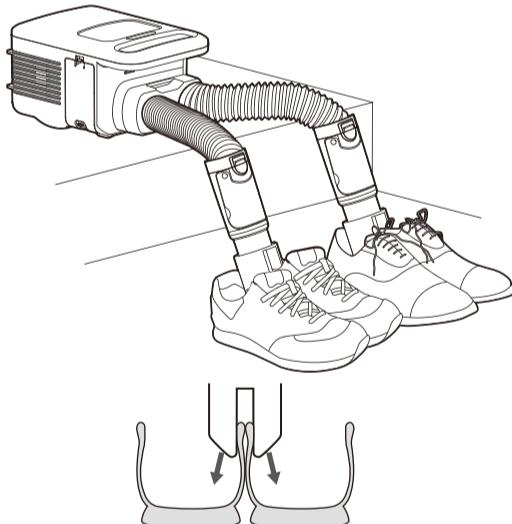


●如有鞋帶，請注意防止鞋帶進入噴嘴（出風口）和吸氣口中。

●若干燥時將鞋帶放入鞋中，則可吹到暖風，乾燥效果更佳。

●濕鞋請用乾抹布擦乾後乾燥較快。

3 將電源插頭插入電源插座

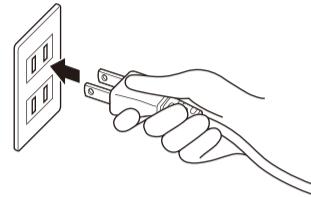

- 連接電源插頭後，按下任意鍵，則電源指示燈點燈，已選擇模式的指示燈和顯示屏會閃爍。

※若5分鐘內不作任何操作，則所有指示燈自動熄滅。

4 手動設定溫度和時間

溫度選擇

- 如下所示，按下溫度選擇按鈕，則設定溫度並切換溫度指示燈的顏色。



溫度選擇指示燈

紅	高溫暖風（約 65°C）
黃	低溫暖風（約 50°C）
藍	冷風（接近室溫）

時間選擇

- 如下所示，按下時間選擇按鈕，則切換時間。



→ 15 (分鐘) → 30 → 45 → 60 →

180 ← 120 ← 90 ← 75 ←

清潔保養

標準溫度和時間

鞋子種類	溫度	時間
布鞋	紅 高溫暖風：約 65°C	60分鐘
皮鞋、靴子	藍 冷風：接近室溫	120分鐘

※ 因鞋子的潮濕程度、種類、材質以及室內溫度、濕度不同乾燥時間也有所不同。乾燥不充分時請反復乾燥。

※ 皮鞋、革鞋、膠鞋易受熱變形、變色。請務必選擇藍（冷風：接近室溫）進行乾燥。

5 按下開始按鈕，開始運行

- 響起“嗶”聲後，指示燈和顯示屏亮燈並顯示剩餘時間。



- 到達時間後會響起“嗶-嗶-嗶”聲。並進行20秒冷風運行停止運行。

※ 中途需要停止時，按下停止按鈕即可。

- 停止運行後，請按第10頁的步驟整理和收納被褥乾燥機。


- 注意**
- 剛使用後本體會發熱。請確認冷卻後再清潔保養。
 - 請務必將電源插頭從插座中拔出後再進行產品的清潔、保養。
 - 請勿向本產品淋水或將本產品浸入水中。

- 請勿用香蕉水、酒精、汽油、鹼性洗滌劑、漂白劑等擦拭本品。
以免發生變色、變形、變質、破損或故障。

■ 本體 每月1次為宜

請充分擰乾蘸有涼水或溫水（40°C以下）的抹布後擦拭污垢。


※ 若污垢難以清洗，請將浸有稀釋中性洗滌劑的抹布擦拭後，用乾抹布擦拭掉洗滌劑成分。

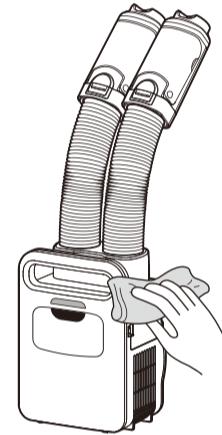

■ 過濾網 每月1次為宜

過濾網（吸氣口）堵塞或有污垢，容易致乾燥性能下降，導致本品過熱或故障。因此請定期清潔保養。


使用吸塵器清潔灰塵

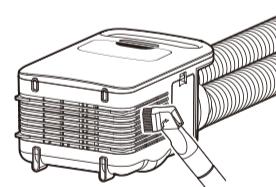

故障排除

若使用過程中出現異常，請在送修前仔細閱讀本說明書，檢查是否為下述原因引起的異常。

常見故障	可能原因	解決方法
不通電	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源插頭未牢固插入電源插座 ● 連接電源插頭後未作任何操作 	<ul style="list-style-type: none"> ● 請將電源插頭牢固地插入電源插座。 ● 按任意按鈕，則電源指示燈亮燈。
停止運行後不斷電	<ul style="list-style-type: none"> ● 若不作任何操作，則5分鐘後所有指示燈自動熄滅 	<ul style="list-style-type: none"> ● 放置5分鐘或再次按下停止按鈕，則所有指示燈自動熄滅。
不運行	<ul style="list-style-type: none"> ● 未按下開始按鈕 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按下開始按鈕，則開始運行。
不運行 顯示錯誤 E01	<ul style="list-style-type: none"> ● 開始運行前吸氣口（側面）向下放置 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新按正確方向放置，則不再顯示錯誤信息。
運行停止 顯示錯誤 E02	<ul style="list-style-type: none"> ● 正在運行時吸氣口（側面）向下放置 	<ul style="list-style-type: none"> ● 重新按正確方向放置，則不再顯示錯誤信息並重新開始運行。
運行停止 顯示錯誤 E03 E04 E06 E07	<ul style="list-style-type: none"> ● 吸氣口、噴嘴（出風口）堵塞、吸入暖氣設備吹出的暖風等導致內部溫度升高 	<ul style="list-style-type: none"> ● 請拔下電源插頭並排除原因，放置至完全冷卻後重新插入電源插頭進行操作。 如仍無法修復，請聯繫銷售店或代理商。
運行停止 顯示錯誤 E05	<ul style="list-style-type: none"> ● 出現故障 	<ul style="list-style-type: none"> ● 請拔下電源插頭並聯繫銷售店或代理商。
超過運行時間仍未停止運行	<ul style="list-style-type: none"> ● 暖風運行停止後，會冷風運行20秒進行冷卻 	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷風運行結束後停止運行。
暖風溫度變化	<ul style="list-style-type: none"> ● 正在調整溫度 	<ul style="list-style-type: none"> ● 這並非故障。
被褥 不乾燥 不變暖	<ul style="list-style-type: none"> ● 多條被褥堆疊 	<ul style="list-style-type: none"> ● 請每次乾燥被褥各一條。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 過濾網堵塞 	<ul style="list-style-type: none"> ● 請清潔保養過濾網 (→P13)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 吸氣口或噴嘴（出風口）堵塞 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清除堵塞吸氣口或噴嘴（出風口）的異物。 ● 請保持吸氣口距牆壁或周圍物體15cm以上。

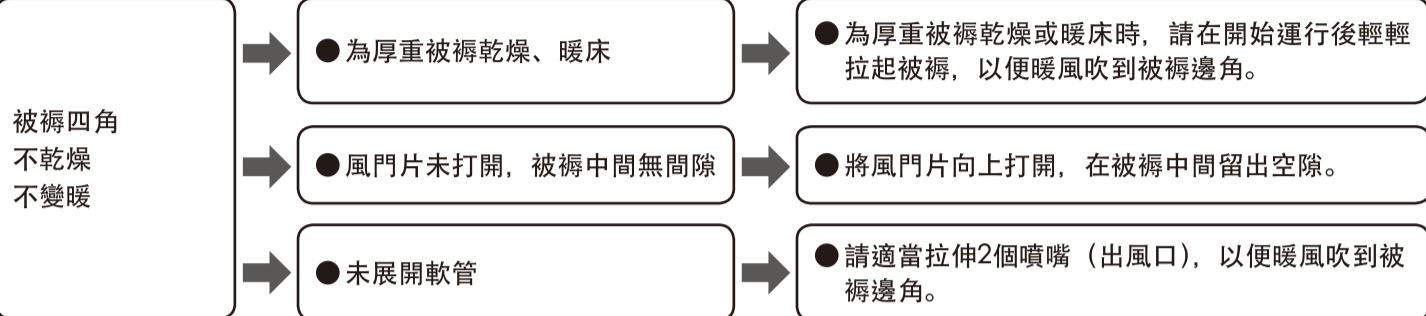

如仍不能排除故障

請諮詢購買時的銷售店或代理商。



● 請勿擅自拆卸、修理、改造本產品。

規格

額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
額定功率	760W
產品尺寸 (軟管折疊時)	W168×D195×H360mm
產品重量	2.2kg
電源線長 (約)	1.8m
運行時間	15、30、45、60、75、90、120、180(分鐘)

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。

■ 產品有毒有害物質元素情況說明表

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料件	○	○	○	○	○	○
軟管	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
加熱組件	超出0.1 wt %	○	○	○	○	○
電機組件	○	○	○	○	○	○
操作面板	○	○	○	○	○	○
內部連線	-	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
印刷物及附屬品	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

被褥乾燥機 FK-W1**保固卡**

本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。

購買日期※ 年 月 日		保固期	自購買之日起:1年 ※附屬品和消耗品除外	
客 戶	姓名		※ 銷 售 店	地址 商店名稱
	住址 郵編			
	電話 () -	電話 () -		

保固規定

- 1 按照使用說明書和產品上黏貼的標識等注意事項，在正常使用狀態下發生的故障或損壞，本公司將免費維修或更換。
- 2 在保固期內因故障等，需要接受免費維修時，請出示保固卡或發票委託購買時的銷售店進行維修服務。
- 3 保固內容僅限於本產品本身的免費維修。即使在保固期內，也不提供其他保固服務。
- 4 保固期內以下情況需支付相關維修費用。
 - ①由於不當使用和擅自維修造成的故障及損壞
 - ②購買後由於不慎掉落造成的故障及損壞
 - ③由於火災、地震或其他自然災害造成的故障及損壞
 - ④用於家用以外的用途（如長時間用於工業、裝載於車輛、船舶上使用）時出現的故障及損壞
 - ⑤購買後搬運和運輸等過程中造成的故障及損壞
 - ⑥無法出示保固卡或發票
 - ⑦保固卡上未填寫購買日期、銷售店名或以上內容被塗改
- 5 本保固卡僅在台灣地區有效。
- 6 保固卡僅此一份，請務必妥善保管。

保固備忘錄

- ※ 本保固卡是在本保固卡明確規定的期限、條件下提供免費維修的憑證。但本保固卡不限制客戶從發行本保固卡的公司（保固責任人）及其他業者享有的法定權利。
- ※ 關於保固期外的維修等事宜，如有不明之處，請諮詢購買時的銷售店或代理商。
- ※ 關於保固期外的維修，詳情請參閱“保固與售後服務”。

保固與售後服務

請務必仔細閱讀以下內容。

■ 保固卡

務必向購買時的銷售店索要保固卡或發票。保固期內不能出示保固卡的需支付相關修理費用，因此請妥善保管保固卡或發票。

■ 保固期外

請諮詢購買時的銷售店或代理商，需支付相關修理費用。

■ 保固期內

保固期：自購買之日起一年。
在保固期內出現故障，依據“保固規定”本公司將免費維修。

■ 關於售後服務

其他售後服務未盡事宜，詳情請諮詢購買時的銷售店。

委 製 商：日本愛麗思歐雅瑪株式會社

經 銷 商：

大連愛麗思國際貿易有限公司

地 址：大連保稅物流園區 IVB-4-1號1層3號 郵 編：116600 TEL:0411-87572999-3283
網 址：www.irisohyama.co.jp(日文) www.iris.net.cn(中文) FAX:0411-87305091



782494
170119 YYH_LXD-01