

vtech®

使用者指南

多功能 歡樂學習桌

互動學習裝置



© 2016 VTech
Printed in China
91-003220-014 US

親愛的家長：

在VTech®，我們了解開學第一天對孩子有多重要。為協助學齡前兒童能夠為此重要大事做好準備，Vtech®開發了Preschool Learning™系列的互動式玩具。

Preschool Learning™ 具備運用科技的有趣特色並導入校園主題，吸引孩子的注意力並教導拼字、算數及字母等重要學前技能。這些重要的技能是以兼具樂趣及高度參與的方式進行教導，以維持孩童的興趣。同時也將諸如藝術課、音樂課、甚至是課間休息等有趣的校園主題介紹給孩童！有了Preschool Learning™，學習從第一天開始便充滿樂趣。

在VTech®，我們知道孩子的能力無限。這也是我們所有的電子學習產品之所以特別設計用來開發孩童智力，並讓孩童在其能力所及範圍內學習的原因。我們感謝您將協助孩子學習與成長的重要工作托付予VTech®！

Sincerely,

Your friends at VTech®

欲瞭解其他更多VTech®玩具，請瀏覽www.vtechkids.com網站。

產品介紹

感謝您購買Touch & Learn Activity Desk™ Deluxe多功能歡樂學習桌！

Touch & Learn Activity Desk™ Deluxe多功能歡樂學習桌配備一個互動式桌面，附有字母、數字、音樂、顏色說明的學習板等多元選擇。使用特定課程（另外販售）的額外學習套件可延長遊戲時間。翻開桌面使用美術畫板或黑板繪出自己的傑作。想要擁有更多樂趣，可使用玩具電話或是音樂播放器聆聽有趣的旋律。

包裝內附的零組件

- 一個Touch & Learn Activity Desk™ Deluxe多功能歡樂學習桌（觸摸面板、底座、四支桌腳）

- 兩張預備、設定、學習的學習板。

- 一張凳子（座位、四根支撐腳）

- 使用者手冊

警告：

膠帶、塑膠片、包裝固定鎖以及標籤均非本產品的零件，為了孩童的安全應丟棄上述的所有包裝材料。

注意事項：本使用者手冊包含重要的資訊，請妥善留存。


組裝說明

Touch & Learn Activity Desk™ Deluxe 多功能歡樂學習桌以安全為優先。
為確保孩童安全，必須由成人進行組裝。


組裝學習桌

1. 底座放在地面以作為支撐。將觸摸面板插入底座，由側邊固定座穩定地向下壓直到聽到卡嗒聲為止。

小心：請勿在觸摸面板上施加過多的壓力。

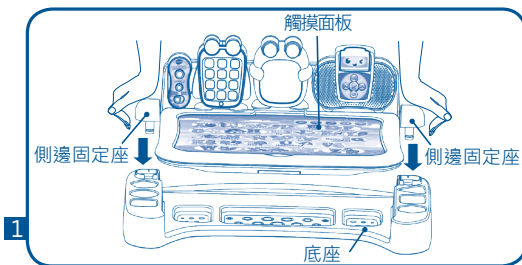

2.將四支桌腳確實地裝入底座下方的凹槽。

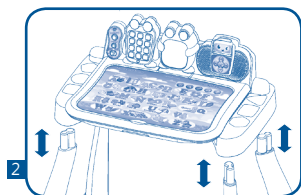

組裝凳子



將四根支撐腳確實地裝入座位下方的凹槽，直到支撐腳卡榫入位。

輕鬆地將學習桌變換成美術畫板和黑板

要將學習桌當成美術畫板時，翻開觸摸面板並使用紙夾將紙張固定在黑板上。

也可以直接在黑板上以粉筆塗鴉。

美術畫板



黑板




使用布料清除粉筆塗鴉並擦掉學習桌或學習板上所有殘餘的粉筆灰。


學習板固定座

翻開觸摸面板將學習板收納於學習板固定座。

3

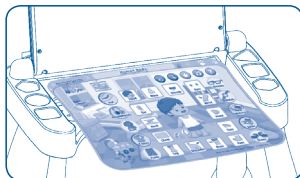

產品功能

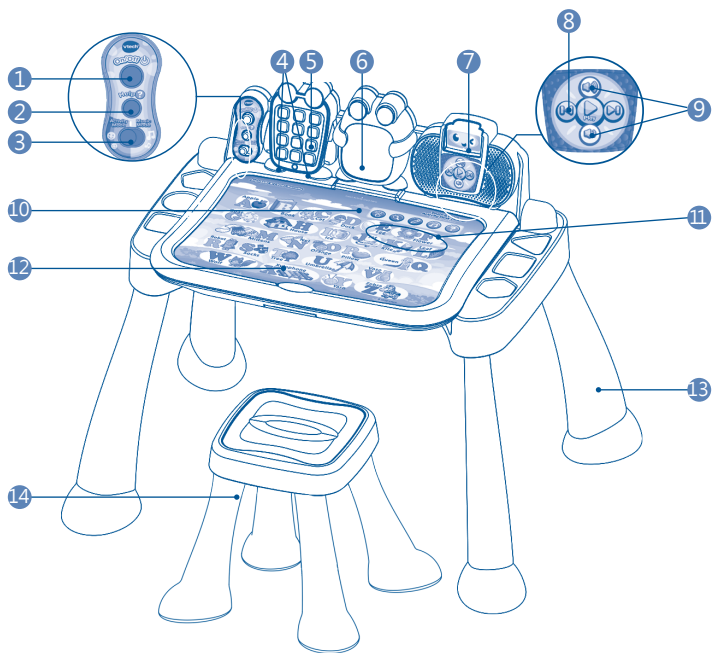

① 電源鍵

④ 玩具電話模式鍵

⑦ 卡匣槽

⑩ 學習板卡槽

⑬ 桌腳

② 求助鍵

⑤ 玩具電話數字鍵

⑧ 音樂播放器控制鍵

⑪ 學習頁面模式圖樣

⑭ 凳子

③ 模式設定開關

⑥ LED顯示器

⑨ 音量鍵

⑫ 學習頁面區

功能

操作方式

電源鍵

按下**電源鍵**啟動裝置。再次壓下按鍵可**關閉**裝置。

求助鍵

按下**求助鍵**可重播說明，或是要求提示。若需要協助，也可以觸摸學習板的求助（Help）圖示。

模式設定開關

開關推向左  可選擇**作業模式**。在此模式下所有功能皆可使用。**開關**推向右  可選擇**音樂模式**。在此模式下，**學習頁面區**的功能會被解除，此時桌面可用來閱讀或是聆聽音樂。

玩具電話模式鍵

按下  鍵可在**學習模式**下學習數字。

按下  鍵可在**打電話給朋友模式**下認識新朋友。

玩具電話數字鍵

按下**數字鍵**可學習並探索各個數字。

LED顯示器

遊戲、圖片或動畫都會在此展示。

卡匣槽

各個擴充套件（另外販售）皆附一個卡匣。使用擴充套件時，先插入卡匣，再將套件中的學習板插入。注意：學習桌所提供的**預備、設定、學習**的學習板，並不需要用到卡匣。

音樂播放器控制鍵

按下  鍵可**播放/停止**音樂，而按下   鍵時，可播放上一首或是下一首歌曲。

音量鍵

按下   鍵可調低或調高音量。有五段音量可供調整。

學習板卡槽

卡槽內插入任一張學習板便能開始遊戲互動。

學習頁面模式圖樣

用手指觸碰學習頁面上的任一**模式圖樣**便能進行遊戲互動。

學習頁面區

遵照遊戲說明並以手指觸碰學習頁面的物件，便可進行遊戲互動。


警告：

請勿在學習頁面區與學習板上使用尖筆、鉛筆或其他尖頭的物件。

開始安裝

電池安裝說明

- 確認主裝置電源已關閉。
- 找到位於觸摸面板背面的電池蓋。使用硬幣或螺絲起子打開電池蓋。
- 取出電力耗盡的電池並依照電池盒內的圖示，裝入四顆新的3號（“AA”）電池。
- 重新裝上電池蓋，並拴緊螺絲加以固定。

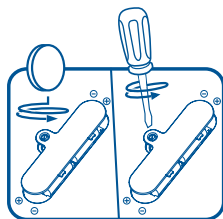

電池注意事項

- 為讓本產品達到最佳效能，請使用新的鹼性電池。
- 限使用所建議的相同或同等級電池。
- 請勿混用不同種類的電池：鹼性、標準（碳鋅）或充電（鎳鎘、鎳氫），或是新舊電池。
- 請勿使用受損的電池。
- 以正確的正負極方向安裝電池。
- 請勿造成電池端子短路。
- 請將電力耗盡的電池從玩具內取出。
- 長時間不使用時請取出電池。
- 請勿將電池丟棄在火中。
- 請勿為不可充電電池進行充電。
- 充電之前請將充電電池由玩具中取出（如電池可拆卸）。
- 充電電池只能在成人監督下進行充電。

開始遊戲

按下電源鍵  啟動主裝置。滑動模式開關  選擇作業模式或音樂模式。

作業模式

觸摸學習頁面的任一物件可進行探索。觸摸頁面右上方區域的任一**模式圖樣**，可進行額外的學習。各項學習都會包含語音指示。

音樂模式

音樂播放器內包含11首流行音樂與10首古典音樂旋律。

音樂播放器會依次播放所有的歌曲。在所有歌曲播放完畢後會停止。可使用**音樂播放器控制鍵**變更歌曲。

學習頁面的功能會在**音樂模式**時解除，此時可以在桌面放置閱讀的書本。要再次使用學習頁面進行遊戲時可調至**作業模式**。

玩具電話

玩具電話可同時在**作業模式**與**音樂模式**下操作。

	學習模式 觸摸數字鍵可學習數字、計數和數字的順序。接著藉由回答問題來測試你的知識。
	打電話給朋友模式 依照說明並按下正確的數字鍵來認識一些新朋友。

*擴充套件（另外販售）的部分學習板會要求遊戲者使用**玩具電話**鍵來回答問題。

電池電量

在電池的電力快要耗盡時，裝置會在**LED顯示器**上顯示幾秒鐘電池用盡的圖樣。接著便會自動關閉。要再繼續使用之前應安裝新電池。

自動關閉

為能維持電池壽命，在兩分鐘無操作後主裝置會自動關閉。

學習板

要玩學習板時，應將學習板插入學習板卡槽。
若學習板是購自其他的擴充套件，則必須
要在遊戲之前插入擴充套件卡匣。




- 請一次只插入單張學習板。一次插入多張
學習板會使學習板受損，也會導致學習板偵測錯誤。
- 請勿嘗試將其他任何非學習板的物件插入學習板卡槽內。為避免任何干擾，
請保持卡槽區域整潔且無碎屑。
- 不使用時請將學習板放置在平坦的表面。請勿彎曲或折疊學習板。
- 在將學習板插入學習板卡槽之前，請將學習板上的所有灰塵或粉筆灰擦拭乾淨。

預備、設定、學習的學習板

Touch and Learn Activity Desk™ Deluxe多功能歡樂學習桌活動頁面配有五個有趣的
學習頁面。

全套字母和各字母發音		
		接觸與學習 觸碰各個字母及物件可學習字母、單字 及字母發音。
		探索的樂趣 聆聽線索提示並找出頁面上正確的 字母。
		寫字母 選擇一個字母，遊戲會在LED顯示器上 顯示如何書寫該字母。
		字母歌曲 玩字母歌曲的遊戲。當音樂停止時， 觸碰下一個字母可繼續播放歌曲。
	訓練： 字母、字母發音、字母順序、字母筆畫順序、字彙	

數字與計數

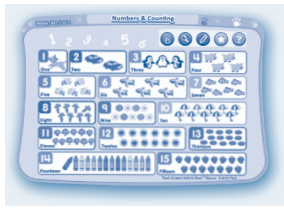	 接觸與學習 觸碰數字可學習從1數到15。
	 探索的樂趣 聆聽線索提示並找出頁面上正確的數字。
	 寫數字 選擇一個數字，遊戲會在LED顯示器上顯示如何書寫該數字。
	 計數遊戲 看著LED顯示器的燈光，並計算有多少個。觸碰數字來作答。
訓練： 數字（1-15）、計數、數字順序、數字筆劃順序、詞彙	

水果與顏色

	 接觸與學習 觸碰頁面可學習水果及顏色。
	 探索的樂趣 聆聽線索提示並找出頁面上正確的水果。
	 著色遊戲 聆聽畫家的需求的並找出正確的顏色。
訓練： 顏色、水果、字彙	

身體部位	
	 接觸與學習 觸碰頁面可學習身體部位、衣物和配件。
	 探索的樂趣 聆聽線索提示並找出頁面上正確的身體部位和物件。
	 打扮遊戲 聆聽男孩所需並協助找出適合他穿著的正確衣物。
	 手、肩、膝和腳趾 播放歌曲。當音樂停止時，觸碰正確的身體部位來繼續播放歌曲。
訓練：身體部位、衣物和配件、字彙	

音樂合奏	
	 接觸與學習 觸碰頁面可學習樂器和不同的音樂曲風。
	 探索的樂趣 聆聽線索提示並找出頁面上正確的樂器。
	 即興演奏 一起演奏並創作自己的音樂。觸碰以選擇一種音樂曲風作為背景伴奏音樂，並在第二列中觸碰選擇一種樂器以改變鍵盤的聲音。
訓練：創意、樂器、音樂曲風、字彙	

延伸學習

購買額外的擴充套件可得到更多的學習樂趣！各個擴充套件包含八張學習頁面，著重於發展單一主題的主要技能。

擴充套件	主題	年齡
準備學前教育	多元課程	2 - 4 歲 (學齡前)
兒歌	語文	
數字與形狀	數學	
動物、蟲子與家畜	自然科學	
準備上幼稚園	多元課程	3 - 5 歲 (學齡前-幼稚園)
學會閱讀	語文	
數學輕鬆學	數學	
長大後	社會領域	

故障排除

問題說明	解決方法
主裝置並未開啟 (ON)。	重新安裝電池以重設 Touch & Learn Activity Desk™ Deluxe 多功能歡樂學習桌。請參考電池安裝說明的段落內容。
	電池的電力耗盡。請以整組新電池加以更換。
學習板插入後無法識別。	確認只有一張學習板插入槽口內。
	確認槽口內除了學習板外並無他物，且學習板完全地插入槽口。學習板必須確實地放置在活動頁面區的凹槽內。
	若學習板屬於擴充套件產品，務必確認已插入擴充套件卡匣。
主裝置已開啟，但活動頁面區並無反應。	確認模式開關設定在作業模式。

主裝置的回應並不正確	重新安裝電池以重設Touch & Learn Activity Desk™ Deluxe多功能歡樂學習桌。
	電池的電力耗盡。請以整組新電池加以更換。
	濕氣會對Touch & Learn Activity Desk™ Deluxe多功能歡樂學習桌造成干擾。請確保學習桌置於乾燥區域。

若Touch & Learn Activity Desk™ Deluxe多功能歡樂學習桌對插入的卡匣並未回應時，請謹慎地作以下嘗試：

- 取出全部的電池。
- 以沾過擦拭用酒精的棉花棒或是含酒精的窗戶清潔劑，輕輕地清理卡匣槽接觸的區域。
- 若有需要，以柔軟、不含棉絨的布料將剛才清理的接觸區域擦乾。
- 在電力接通之前，確保所有零件已徹底乾燥。

維護與保養

1. 請收納並使用於乾燥處。
2. 請用稍微沾濕的抹布擦拭，保持裝置乾淨。
3. 不要讓陽光直接照射裝置，並且遠離任何直接的熱源。
4. 長時間不使用本裝置時，請取出電池。
5. 請勿將裝置掉落在堅硬的表面上，並請勿使裝置暴露在過度潮濕或有水的環境中。
6. 不使用時請將學習板放置在平坦的表面。請勿彎曲或折疊學習板。
7. 學習板應使用稍微沾濕的布料擦拭以保持清潔。

技術支援

若在使用本手冊後仍有無法解決的問題，我們鼓勵您連線至我們的網路或是與我們的客服部門聯絡詢問任何您所遇到的問題以及 / 或是提出建議。我們的支援人員會很樂意為您提供協助。

在要求支援之前，請備妥以便提供或是包含以下的資訊：

- 產品名稱或型號（型號通常位於產品的背面或底部）。
- 所遇到的實際問題。
- 問題發生前您所進行的動作。

網路：請連線至我們的網站www.vtechkids.com，填寫位於客戶支援 (Customer Support) 連結項下的聯繫我們 (Contact Us) 表格。

電話：1-800-521-2010 (美國)，或是1-877-352-8697 (加拿大)

重要注意事項：

打造與開發VTech® 產品伴隨的是責任，而身為VTech® 一份子的我們極為重視這份責任。我們盡所有努力確保我們產品價值的資訊能精確無誤。然而，有時錯誤仍無法避免。我們將全力支援我們的商品，因此我們也鼓勵您在遇到任何問題和 / 或是有任何建議時，能與我們的客服部門聯絡。

注意：

本產品經測試並證明符合根據FCC規範的15部分所設定之B級（Class B）數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本產品會產生、使用並釋放射頻電能，如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。

若本產品確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本產品來判定，用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長設備與接收器的間距。
- 將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

注意：未經負責本產品之責任單位核可而逕自變更或改裝本產品，使用者將喪失使用本產品之權利。

本產品符合美國聯邦通訊委員會（FCC）規範的15部分之規定。

操作時需遵守以下兩項條件限制：

- (1) 本裝置不致造成有害的干擾，且
- (2) 本裝置必須能承受所接收之任何干擾，包括可能造成非預期的操作干擾。

加拿大ICES-3 (B) / NMB-3(B)規範。





產品保固

本保固僅限原始購買者適用，無法轉讓且只適用於「VTech」產品或零件。本產品在正常的使用與維修下，提供自原始購買日起3個月內做工與材料零瑕疵之產品保固。本保固並不適用於 (a) 消耗性零件，例如電池；(b) 表面受損，包含

但不僅限於刮痕與凹痕；(c) 使用非VTech產品所造成的損壞；(d) 因意外、誤用、不合理的使用、浸入水中、疏忽、濫用、電池漏液，或是不正確的安裝、未經正常維修，或其他外在因素所造成的損壞；(e) 未依VTech的使用者說明書中所敘述的使用方式或是設計目的以外的方式進行操作所造成之損壞；(f) 產品或零件經改造 (g) 正常損耗或因產品正常老化所造成的損壞；或是 (h) VTech任何的序號已被移除或毀損。

因任何原因需將產品退回之前，請先連線至網址：vtechkids.com與VTech客服部門連絡，填寫位於客戶支援 (Customer Support) 連結項下的聯繫我們 (Contact Us) 表格，或撥1-800-521-2010。

若服務專員無法解決該問題，您將會收到如何退回產品並依保固更換瑕疵品的指示。依據保固退回產品必須遵照以下規定：若VTech認定產品有材料或做工上的瑕疵，並能確認產品的購買日期與地點，我們將依照自身之裁量權以同等價值的新裝置或產品更換該瑕疵品。替換的產品或零件承接原產品所剩餘之保固有效期限，或是以自更換日起的30天內作為保固之有效期限，以日期較長者為準。

本保固及以上所設定之賠償具排他性並替代其他所有的保固、賠償及條款，不論是口頭、書面、法定、明示或默示之擔保皆包括在內。VTECH若無法合法地否定法規或是默示擔保，則在法律允許的範圍內，所有此類保固應受限於明示保固之有效期限，以及依VTECH獨有之裁定權之決定，對瑕疵品所進行更換的維修服務。

在法律允許之範圍內，VTech對於任何因違反本保固所導致的直接、特別、偶發或間接的損壞不承擔其責任義務。

本保固並不適用於美國境外之個人或實體。任何因本保固所引發之爭端應受限於VTech最後以及最終判決之約束。