

雪中村莊

品項 / 商品編號 1487765 / 1552092 / 346098 / 101556 / 28904

內含重要說明：請保留以供日後參考： 請詳閱

美加地區消費者若有任何問題或意見，或是發現任何零件的缺漏或毀損，請於東岸標準時間，週一至週五上午 9:00 至下午 4:00 (只限美加地區) 來電 1-800-828-9316 (只提供英語服務) 與客服聯絡。若您偏好其他方式，或並非在美國或加拿大境內，請寄送信件至：MercAsia USA, Ltd. 1501 Gary St. Bethlehem, Pennsylvania 18018 或寄送電子郵件至 service@mercasia.com (可使用英語、法語與西班牙語)。產品使用期間如發現任何零件毀損或遺失，也可以透過以上聯絡方式訂購替換零件。


本產品並非玩具。僅供室內裝飾之用

警告：有發生火災與觸電的風險。

- 開始組裝之前請先確認電線並未與電源相接。
- 組裝或使用時請勿讓電線受到擠壓或切割。電線若遭切割，則需將產品做報廢處理。
- 本產品並非玩具。僅限成人使用。不可做為玩具或放置於孩童可取得的地方。
- 變壓器外部的軟性電纜或電線不可更換；若電線受損，應將燈串做報廢處理。
- 此發光物所使用的燈泡無法更換。
- 在使用前請詳閱本產品所附的所有指示及警告事項。


組裝說明：

開始組裝前，請將所有零件擺放在平坦、不粗糙的表面上。將DC插頭插入本產品背面的DC插孔內。

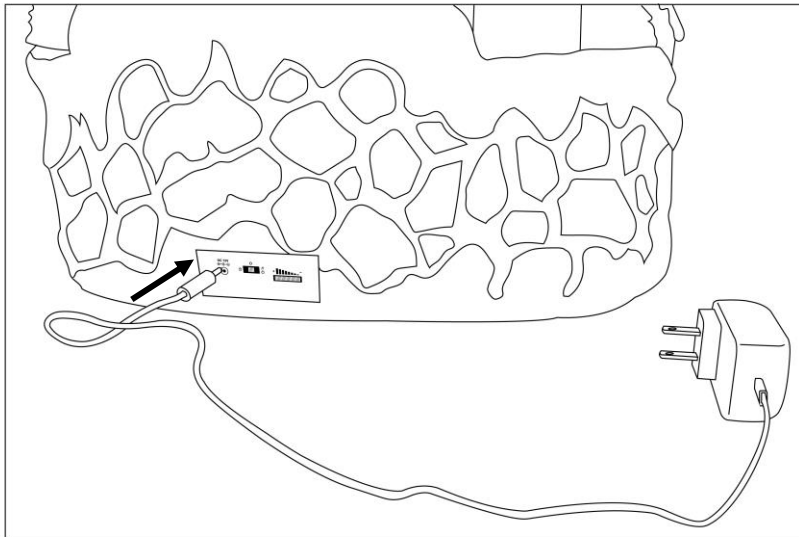


開關與音量控制旋鈕

- 開關與音量控制旋鈕位於本產品的背面。
- 切換至「🕒」可設定計時器。燈光與動作會維持開啟6個小時，之後會自動地關閉。隔天會在相同的時間開啟。計時器設定為開啟6小時並關閉18個小時。
- 切換至「🕒🎵」設定計時器並播放音樂。
- 切換至「🕒」關閉燈光、音樂及動作。
- 轉動旋鈕可調整音樂的音量。

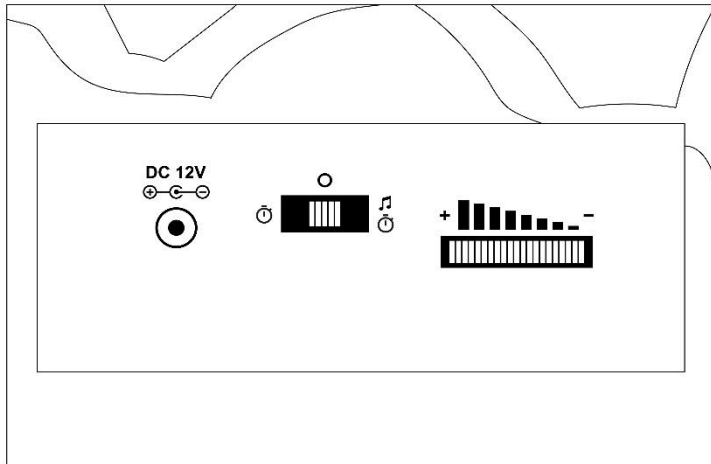

英國、法國、冰島及西班牙適用：

這些是英國、法國、冰島與西班牙各國適用的雙端口轉接器。請使用本產品適用的轉接器。

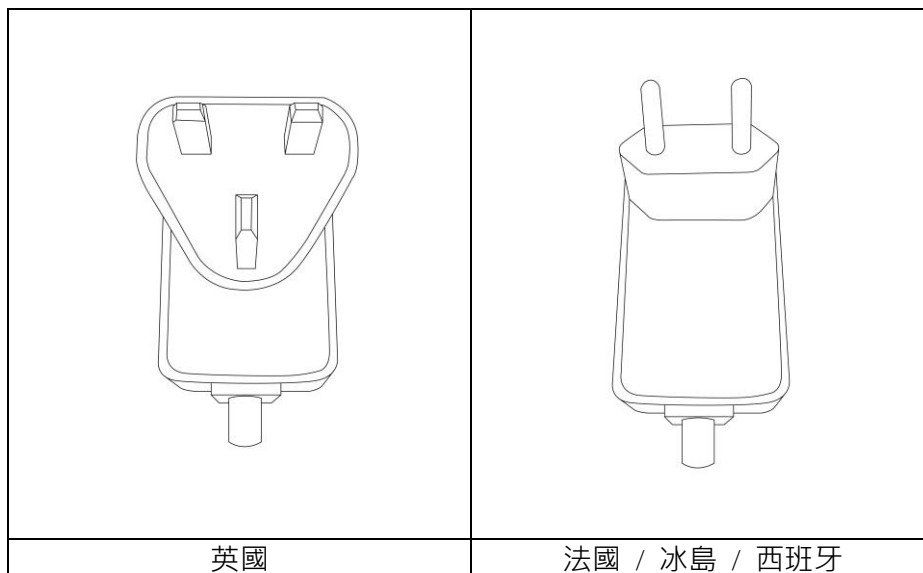

會按以下順序播放 8 首聖誕樂曲

1. Jingle Bells
2. We Wish You a Merry Christmas
3. Silent Night
4. Deck the Halls
5. Joy to the World
6. The First Noel
7. Hark! The Herald Angels Sing
8. Oh, Christmas Tree

責任方由 MercAsia USA, Ltd. 1501 Gary St. Bethlehem, Pennsylvania 18018, USA, Tel: 610-866-4100 予以認定。

警告：未經負責本產品之責任單位特別核可而逕自改裝或變更本產品，使用者將喪失使用本產品之權利。

備註：本設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會（FCC）規範第15部分所設定之B級（Class B）數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能，如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本裝置確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本產品設備來判定；用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長設備與接收器的間距。
- 將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽詢經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

故障排除：
燈若不亮時

- 確認插座有電源且產品已與插座相接。
- 移除產品上的 DC 插頭，清理接點並重新插入。
- 檢查裝置是否插在由調光器或電子計時器控制的插座上，因為裝置無法在此類電路中運作；請替換使用標準的插座。
- 若插在接地漏電保護插座（GFCI）上時，則應重新設定 GFCI 以避免它已被解除設定。
- 檢查電線 / 接頭是否受損。

保養維護說明：

- 產品應收納於涼爽、乾燥且陽光照射不到的位置。避免堆疊組裝好的物件以免造成燈泡損壞或其他的毀損。確認所有的插頭及電線皆已完整的予以防護，以避免零件之間受到切割、擠壓或是磨損。