



H90 / H100

多角度調整電視架 Full Motion TV Mount

安裝說明書 Installation Guide

注意：

- 安裝前請詳閱說明書，或由專業人員為您施工。
- 切勿讓兒童攀爬產品或玩耍產品。
- 請勿坐在或站在產品上。
- 請勿放置超過建議荷重重量的物品。
- 如果您不理解這些說明或有疑問，為了確保本次安裝的安全，請聯絡專業施工人員。
- 製造商對下列原因造成的損壞或傷害不承擔責任
例如：不正確的安裝、組裝或使用。
- 此裝置相容規格表所列的吋液晶電視尺寸。
- 電視的重量不得超過規格表所建議之重量。
- 牆壁必須能支撐電視加上支架的五倍重量。
- 處理不當可能會導致割傷或撕裂傷。
- 圖片僅供參考。



Caution:

- Please read the instructions carefully before installation, or have the work performed by a professional.
- Never allow children to climb on or play with the product.
- Do not sit or stand on the product.
- Do not place items that exceed the recommended load capacity.
- If you do not understand these instructions or have any concerns about safety, please consult a professional installer.
- The manufacturer is not responsible for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use.
- This device is compatible with LCD TV sizes listed in the specifications.
- The TV's weight must not exceed the recommended limit.
- The wall must be capable of supporting five times the combined weight of the TV and the mount.
- Improper handling may result in cuts or lacerations.
- Images are for reference only.

規格表

型號：H90
VESA：100x100~600x400mm
電視尺寸：40~90 inches
建議最大荷重：55kg
傾斜微調角度：+5°/-12°
左右移動角度：60°
水平微調角度：-3°/+3°
離牆距離：65~426mm

型號：H100
VESA：100x100~800x400mm
電視尺寸：40~100 inches
建議最大荷重：55kg
傾斜微調角度：+5°/-12°
左右移動角度：60°
水平微調角度：-3°/+3°
離牆距離：65~426mm

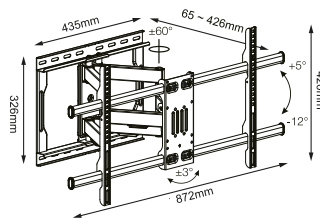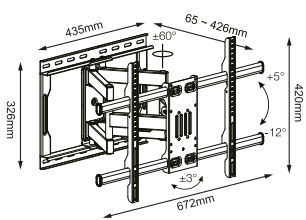


掃描QR CODE
觀看安裝教學影片

所需工具(未附上) Tools Required (Not Included)



包裝內附組件 Parts Included

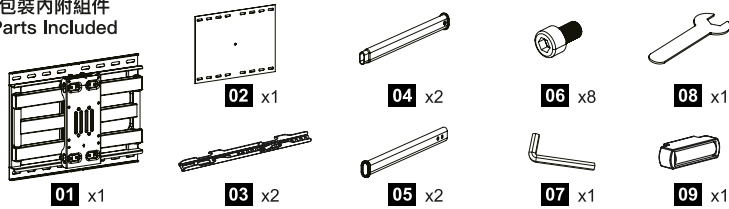

六角螺絲
Lag Bolt
5/16x2.75"
A x6

六角螺絲華司
Lag Bolt Washers
B x6

塑膠壁虎
(塑膠膨脹管)
Wall Anchor
C x6

電視螺絲
TV Screws
M4X12mm D x4
M4X30mm E x4
M5X25mm Y x4
M6X15mm F x4
M6X35mm G x4
M8X15mm H x4
M8X30mm I x4
M8X50mm X x4


華司
TV Washers
Ø5 J-1 x4
Ø8 J-2 x4

墊片
TV Spacers
L 5mm K x8
L 10mm L x8

步驟 1A：安裝牆面支架(水泥、磚牆) Step 1A: Wall Plate Install (Solid Concrete or Concrete Block)


1A-1

使用定位紙卡於牆面上做記號。
Use the positioning template to mark the wall.

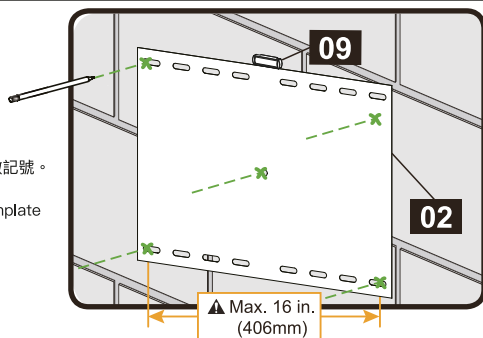


1A-2

於定位點，使用
10mm鑽頭鑽入
75mm深度。
At the marked points, drill to a depth of 75mm using a 10mm drill bit.

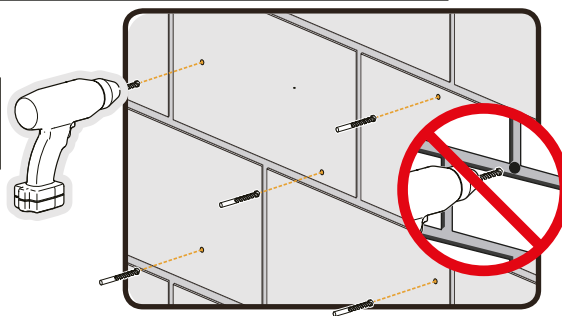

1A-3


安裝塑膠壁虎(塑膠膨脹管)。
Install wall anchors.

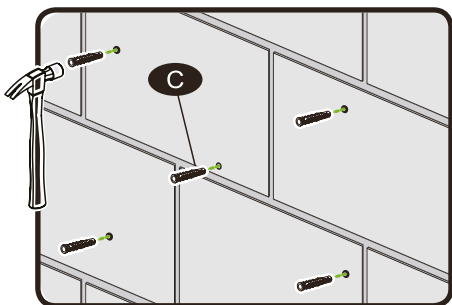

1A-4

安裝牆面支架。
在進行下一步之前，
請確認牆面支架已牢固
固定於牆面上。

Install the wall mount bracket.
Before proceeding to the next step, ensure the wall mount bracket is securely fastened to the wall.

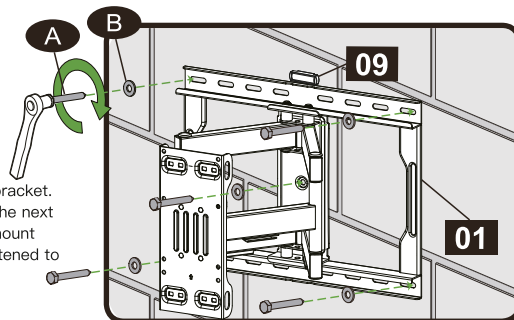


步驟 1B：安裝牆面支架(牆面內部為木角材) Step 1B: Wall Plate Install (Wood Stud)

1B-1

使用牆體偵測器確認木角材位置。
牆面石膏板、飾板厚度建議厚度小
於5/8英吋(16mm)。
△ 安裝位置必須對準木角材中心。


Use a stud finder to locate the wood studs. The thickness of the drywall and wall covering must not exceed 5/8 in. (16 mm).
△ The installation position must be aligned with the center of the wood stud.

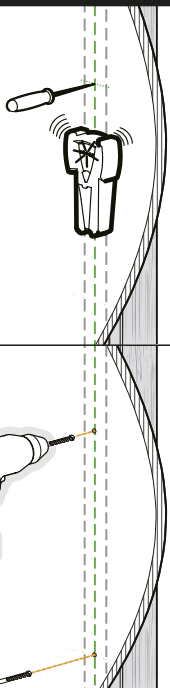

1B-3


使用電鑽預鑽孔。
深度：3 英吋 (75 mm)。
直徑：7/32 英吋 (5.5 mm)。

Pre-drill the mounting holes.
Depth: 3 in. (75 mm).
Diameter: 7/32 in. (5.5 mm).

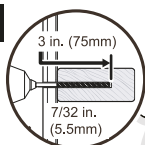

1B-2


使用定位紙卡於牆面上做記號。
Use the positioning template to mark the wall.

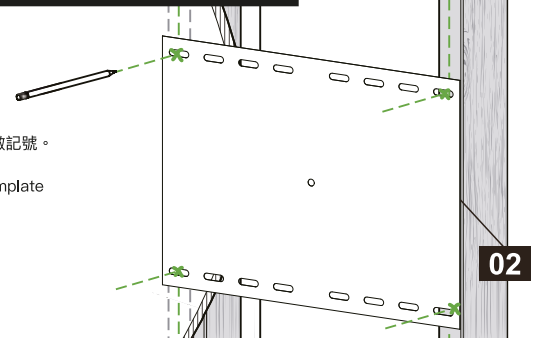

1B-4

安裝牆面支架。
在進行下一步之前，
請確認牆面支架已牢固
固定於牆面上。

Install the wall mount bracket.
Before proceeding to the next step, ensure the wall mount bracket is securely fastened to the wall.

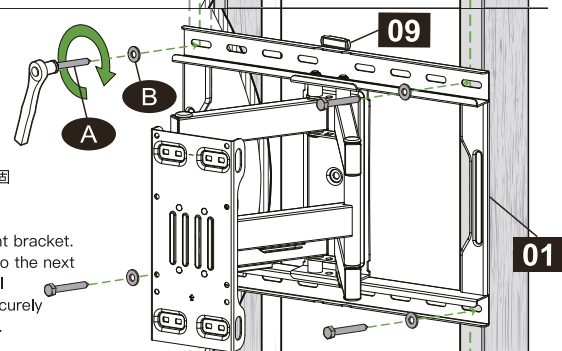




步驟 2：選擇電視螺絲與確認VESA規格 Step 2: Select TV Screws & Confirm VESA Specification

請查閱您的顯示器型號說明書，或測量背面壁掛孔（VESA）的中心距離（水平 x 垂直，單位：mm）

Please refer to your monitor's user manual or measure the distance between the mounting holes on the back (Horizontal x Vertical, in mm).

以手動方式將螺絲旋入電視背面的螺紋孔，以判斷應使用哪種螺絲尺寸。



Hand thread screws into the threaded inserts on the back of your TV to determine which screw diameter (M4 , M6 or M8) to use.

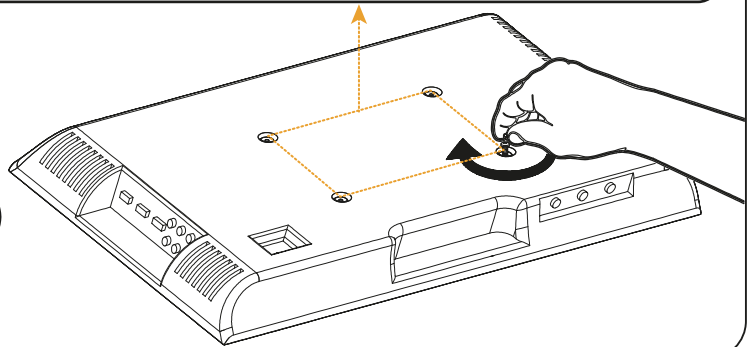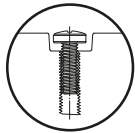

步驟 3A：VESA 100x100或100x200 安裝方式 Step 3A: Install method of VESA 100x100 or 100x200

執行此步驟前，請確認 **01** 支架已穩固安裝於牆面上。
若顯示器VESA尺寸為100x100 或 100x200 (水平x垂直，單位：mm) 請依照此方式安裝，安裝完畢後，可直接前往步驟6進行微調角度。

For VESA 100x100 or 100x200 (Horizontal x Vertical, in mm), follow this method. Then proceed to Step 6 to adjust the angle. Ensure the wall mount bracket **01** is securely fastened to the wall.

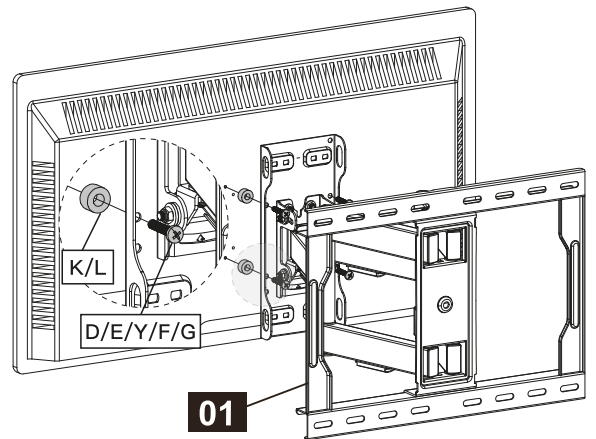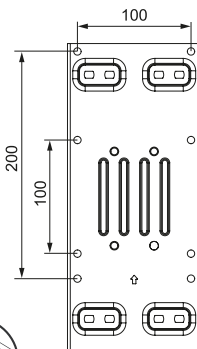

此步驟可能需要協助。


This step may require assistance.



步驟 3B：安裝橢圓管 Step 3B: Install elliptical tubes



若顯示器VESA尺寸超過100x100 或 100x200 (水平x垂直，單位：mm) 請由此步驟繼續安裝。

If the monitor's VESA pattern **exceeds** 100x100 or 100x200 (Horizontal x Vertical, in mm), please continue from this step


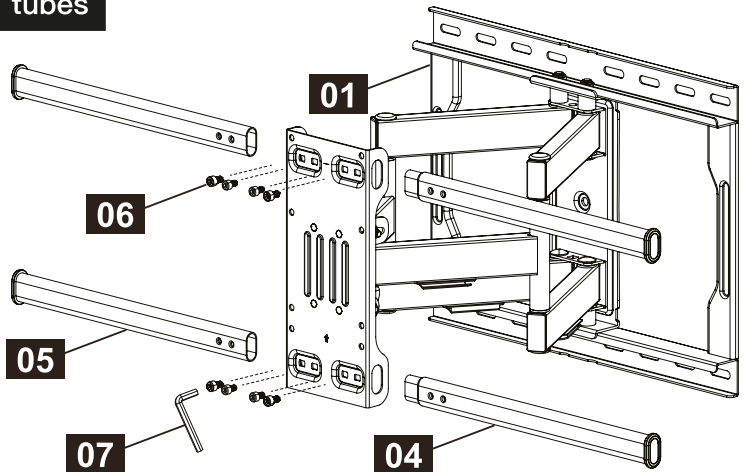


步驟 4：安裝電視機背掛架 Step 4: Secure TV Brackets to the back of TV


選擇各種墊片搭配組合
Alternate Spacer Setups

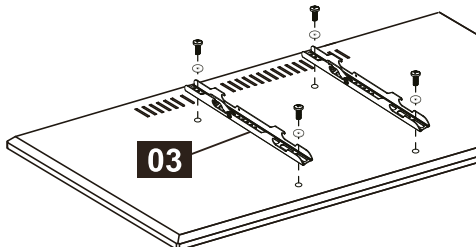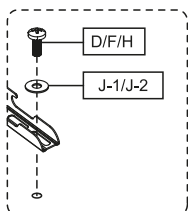


選擇各種墊片搭配組合
Alternate Spacer Setups

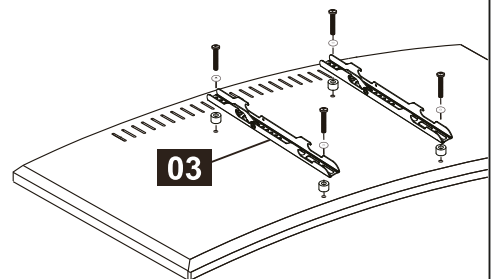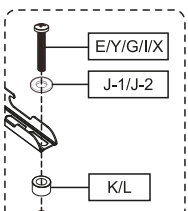


步驟5：掛上電視 Step5: Hang the TV onto the TV Mount

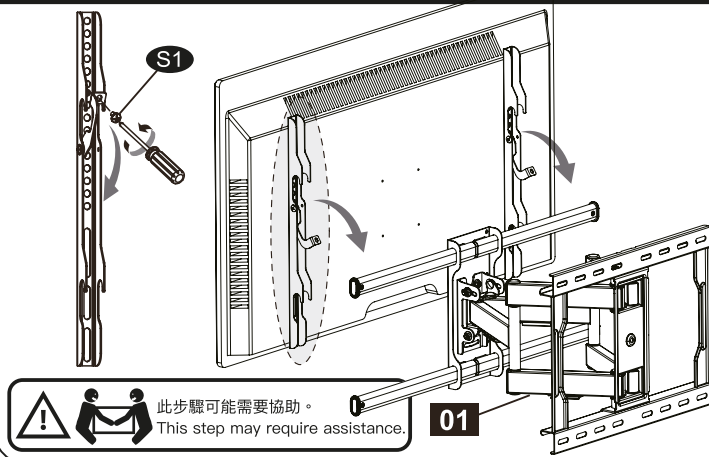

鎖緊安全鎖
Secure the safety lock

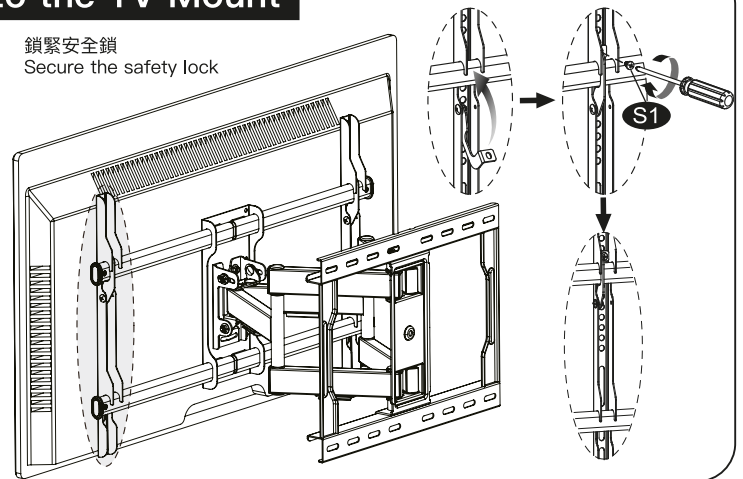

步驟6：微調角度 Step6: Angle adjustments


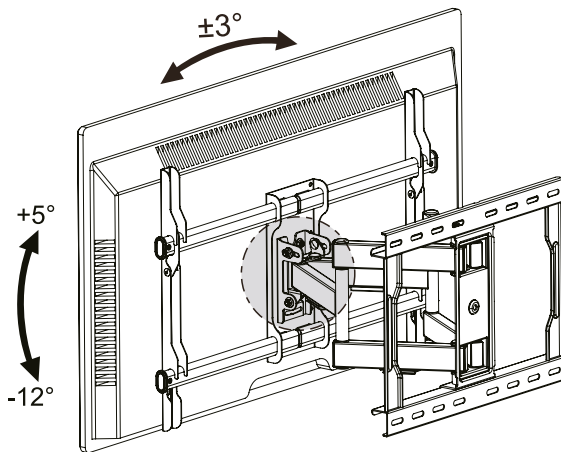


鎖緊調整螺絲
微調角度後
請確實鎖緊調整螺絲
以防止電視傾斜

**TIGHTEN
ADJUSTMENT SCREWS**
After adjusting the angle
securely tighten the
adjustment screws to
prevent the TV from
tilting downward.



水平調整 Leveling

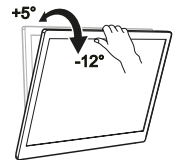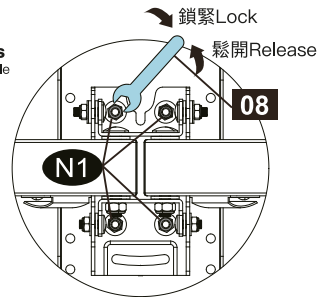

前傾後仰調整 Tilt Adjustment

