

唱到全台第一名了！！



這歌聲實在太強了～

唱得太好聽了～～



妳讓我知道原來情歌所以動人
就寫給妳一個人



YouTube全曲庫 + 海量
合法曲庫加值服務3年

AI評分引擎
+ 全台排行榜

無線美聲麥克風

Hi-Fi K歌音響

語音+手機點歌
安卓K歌電視盒



【酷樂K歌AI音響 × 酷樂K歌APP 電視版】



CSM-200 K 1M無線娛樂版

安裝說明

副機

主機

左右喇叭對接

將RCA喇叭線分別插入主、副機
背板對應的RCA接口

電源

電源

網路

HDMI線

K歌主機請連接有線或無線網路

將喇叭內附的3.5Φ的音源線分別接到喇叭主機
背板的Audio In接口和K歌主機的Audio Out接口

電視輸入訊源需切換到您連接的HDMI輸入口

1P

2P

黑色麥克風對應藍色圖示
白色麥克風對應紅色圖示






安裝完成後，啟動歡唱步驟

1 開啟K歌主機 請先把K1M主機插上電源，前面**紅燈**亮起即表示已開機



2 開啟喇叭電源 **藍燈**亮起
適當調整音量旋鈕(避免靜音)

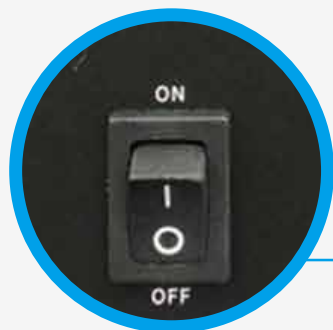

音量旋鈕

喇叭開關



3 按壓麥克風電源鍵亮起 對麥克風發聲或稍後從軟體介面上確認連線狀態



麥克風開關

ON



4

連線藍牙遙控器與啟動酷樂K歌App

快速設定都完成，確認K歌主機也連上網路後，回到桌面再點擊「酷樂K歌」方塊開啟App

請看到此畫面後
再按下遙控器任意鍵以自動連線機上盒藍牙



點擊主頁【酷樂K歌】方塊



5

使用K歌主機專屬遙控器

- 電源開關
- 顯示選單
- 返回
- 導唱開啟/自動接唱
- 人聲導唱50%
- 人聲導唱關閉(刪除鍵)
- 伴奏音量增大
- 伴奏音量調小
- 伴奏音量靜音
- 語音點歌 (K歌麥收音)
- 麥克風音量增大
- 麥克風音量調小
- 加入/顯示我的最愛
- 藍牙重新配對(長按5s)



- 1 評分/顯示模式切換
- 2 伴奏降半音
- 3 伴奏升半音
- 4 原調伴奏
- 5 男調伴奏
- 6 女調伴奏
- 7 麥克風音色渾厚+
- 8 麥克風音色清亮+
- 9 麥克風美聲模式切換
- 重唱目前歌曲
- 顯示待播歌單
- 歌曲中止/下一首

6

找歌好輕鬆

使用無線麥語音點歌

可任選其中一項點歌

短按麥克風電源鍵
可語音點歌



(進入畫面)

K歌遙控器一鍵點歌



語音點歌