G325 LIGHTSPEED

Wireless Gaming Headset

无线游戏耳机 (含麦克风)

SETUP GUIDE | 设置指南

logitech

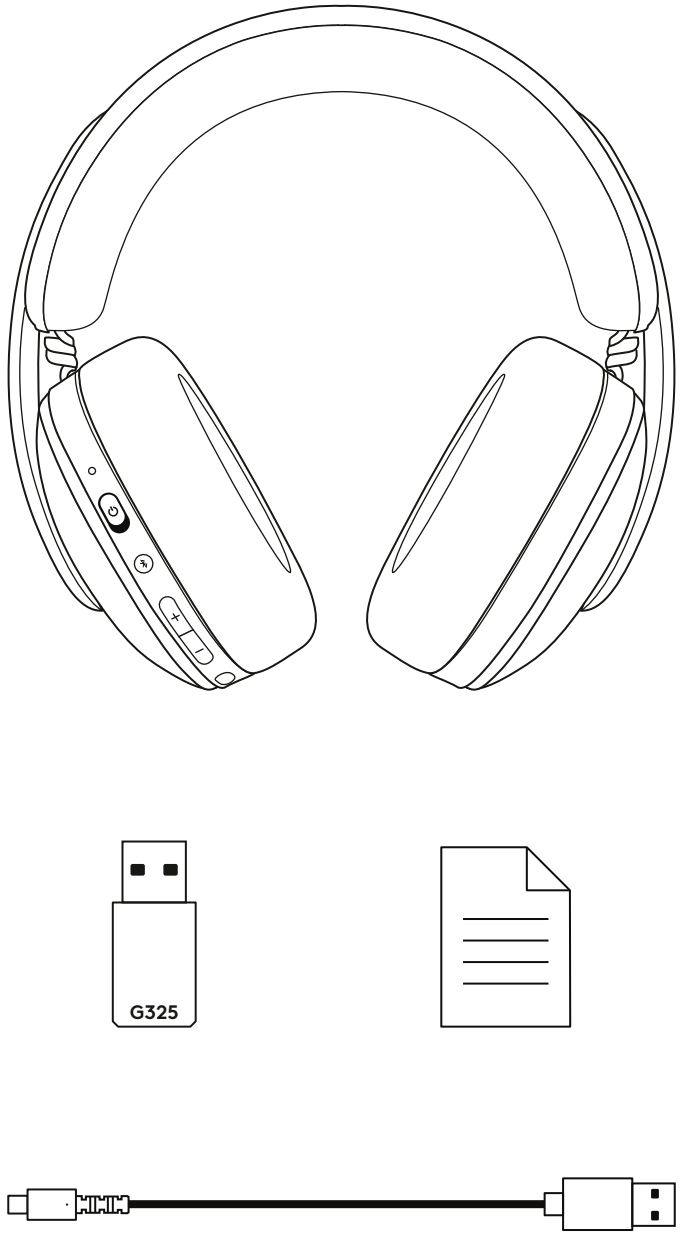

ENGLISH 3
简体中文 9
繁體中文 15
한국어 21

LIGHTSPEED

Connect to your PC, *Mac*, *Switch*, or *PlayStation* 5 or 4 with LIGHTSPEED Wireless Technology.

1 Insert receiver into the USB port of your device.

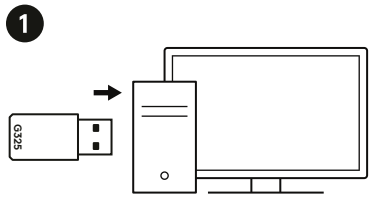

2 Switch the headset to the "ON" position.

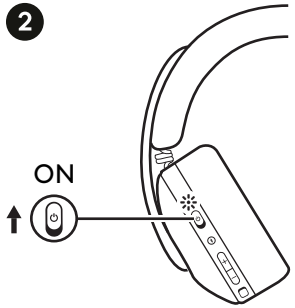

3 The LED displays solid white once connected to LIGHTSPEED for 5 seconds.

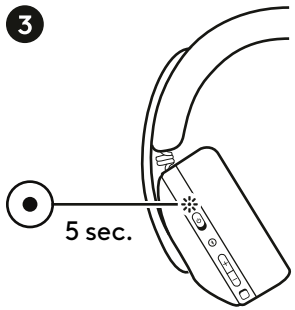

Bluetooth®

To pair to a new *Bluetooth*® compatible device:

1 Switch the headset to the "ON" position.

2 Quickly press the *Bluetooth* button for 1 second to enter *Bluetooth* mode.

3 To enter pairing mode, hold the *Bluetooth* button for 3 seconds (the LED will begin to blink blue).

4 On your preferred device, go to *Bluetooth* settings and select G325 to pair the headset.

5 The LED displays solid blue once connected to *Bluetooth* for 5 seconds.

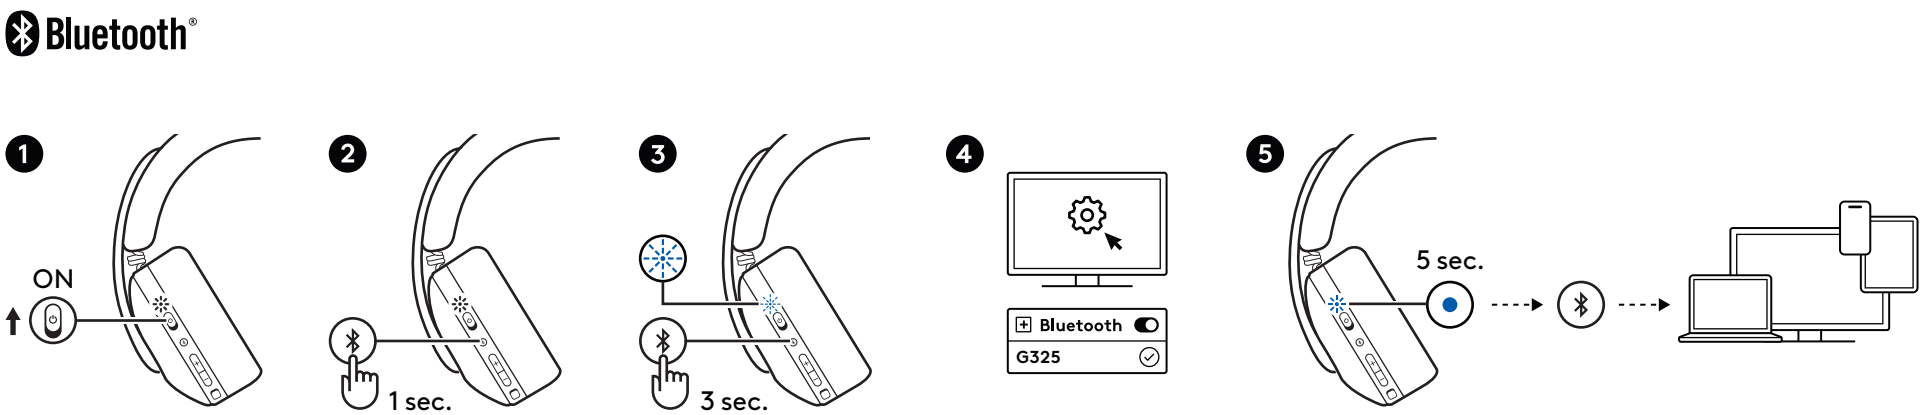

SWITCH BETWEEN LIGHTSPEED AND *Bluetooth*

The headset can either be in LIGHTSPEED mode or *Bluetooth* mode.

To switch:

Quickly Press the *Bluetooth*/LIGHTSPEED button for 1 second to switch between LIGHTSPEED and *Bluetooth*.

- The LED displays white for LIGHTSPEED.
- The LED displays blue for *Bluetooth*.

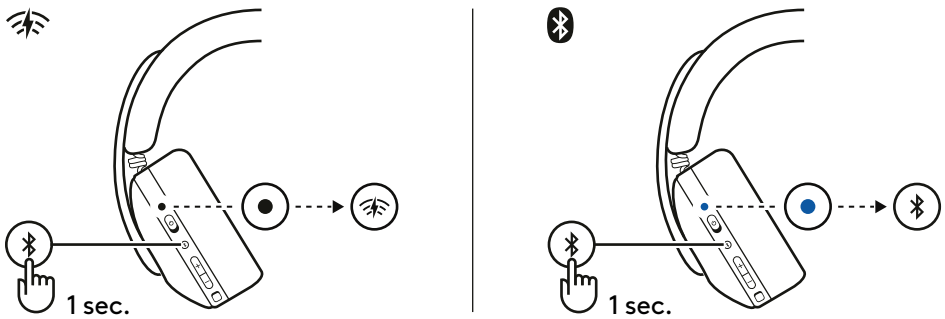

To make adjustments to audio EQ, sidetone, and more, download G HUB on compatible devices:

- For PC/*Mac* visit logitechG.com/ghub
- For mobile devices visit logitechG.com/appdownload

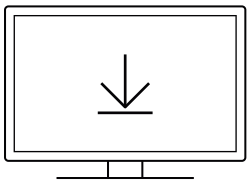

G HUB
logitechG.com/ghub

Logitech G
Mobile

logitechG.com/
appdownload

BUTTON CONTROLS AND LED INDICATOR

1 LED Status/Battery Indicator

2 Power Switch

3 *Bluetooth*/LIGHTSPEED Button

4 Volume Rocker

5 Microphone Mute

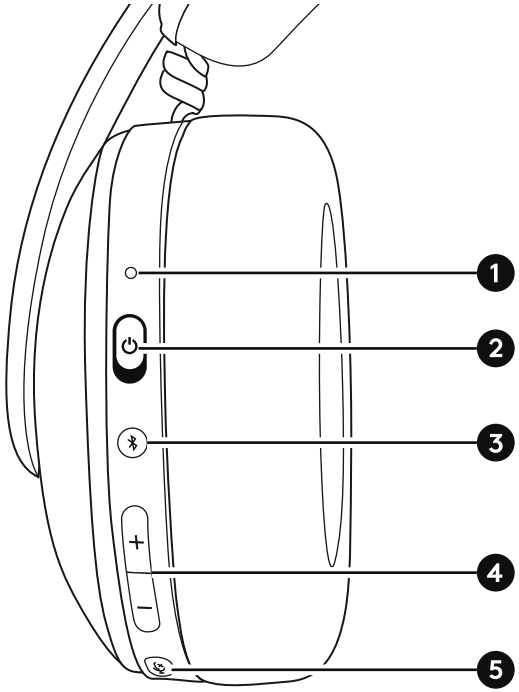

LED Status Indicator	
Status	**Case**
5 sec.	LIGHTSPEED
5 sec.	Bluetooth®
	Blinking - searching for connection
	Microphone Mute
	GREEN and RED alternating until firmware update is complete

LED Status Indicator - Battery Status	
Status	**Case**
5 sec.	Battery >= 30%
5 sec.	Battery <= 29% - 16%
	Slow blink - battery <= 15%
	Battery charging

FACTORY RESET

To reset your device to its factory settings:

1 Power ON the headset.

2 Press & hold the *Bluetooth*/LIGHTSPEED button for 20 seconds.

3 The LED will turn white & blink rapidly.
Upon successful Factory Reset, the headset will power OFF and restart automatically.

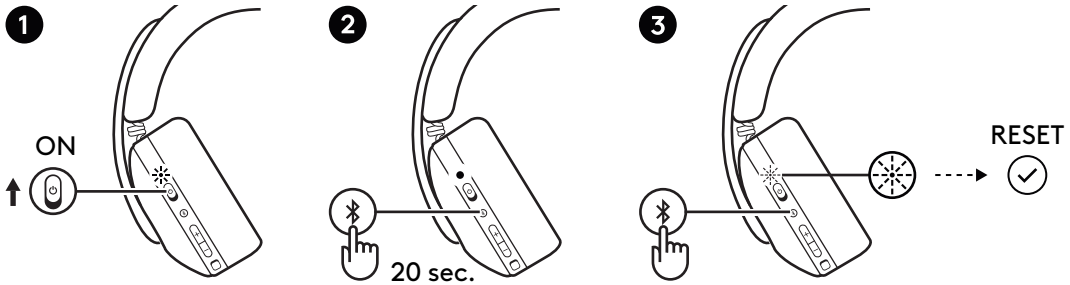

SPARE PARTS

– Earpads

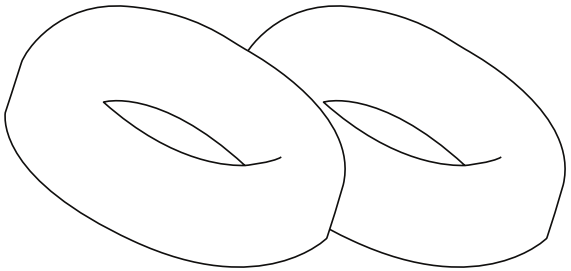

– Wireless USB-A Receiver



BATTERY REMOVAL

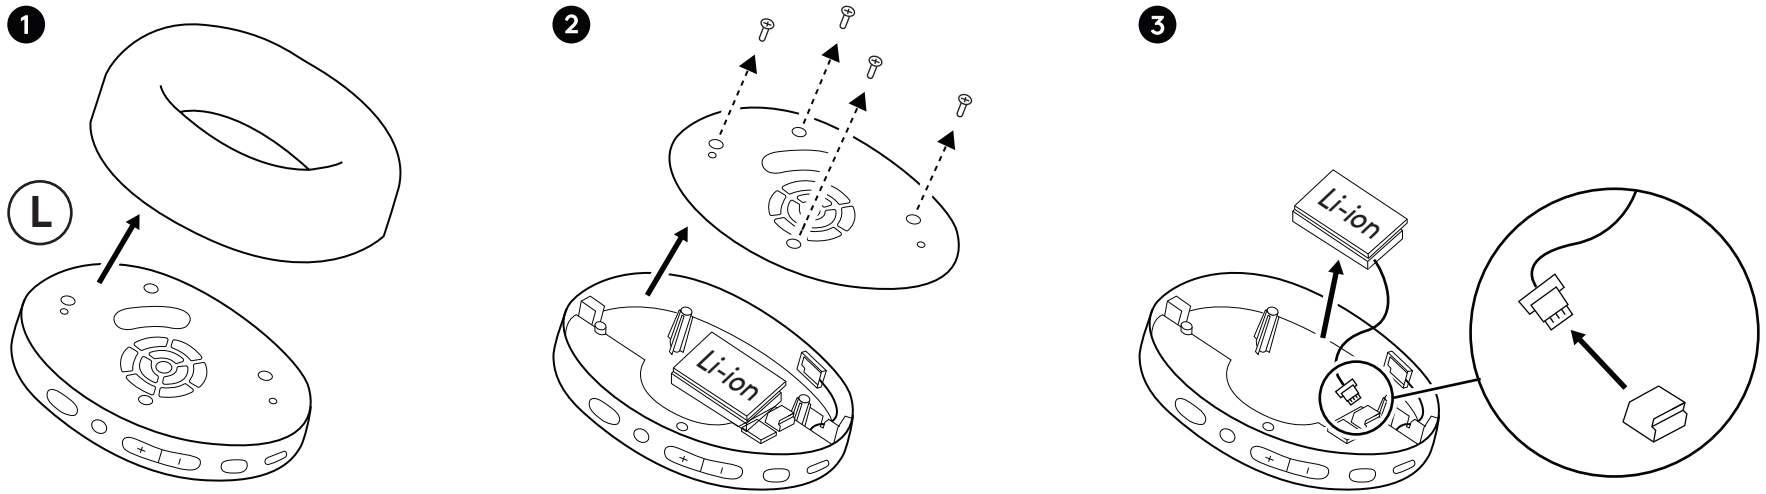

www.logitech.com/recycling

logitechG.com/support/G325

LIGHTSPEED

通过 LIGHTSPEED 无线技术连接 PC、*Mac*、*Switch* 或 *PlayStation* 5 或 4。

1 将接收器插入设备的 USB 端口。

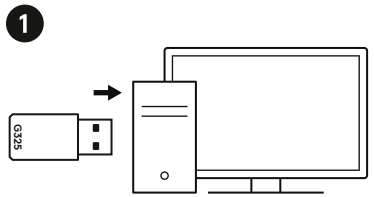

2 将耳机（含麦克风）切换至“开启”状态。

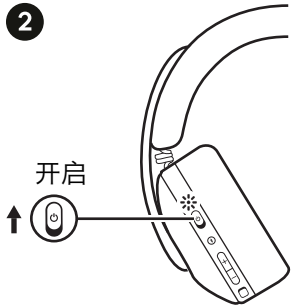

3 连接到 LIGHTSPEED 后 5 秒内，LED 指示灯会常亮白色。

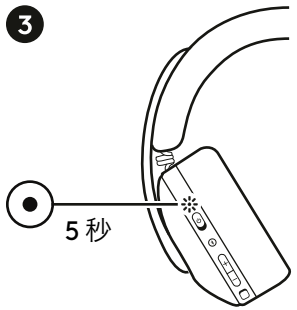

Bluetooth®

要与全新的蓝牙® 兼容设备配对:

1 将耳机 (含麦克风) 切换至“开启”状态。

2 快速按住蓝牙按钮 1 秒, 以进入蓝牙模式。

3 要进入配对模式, 请按住蓝牙按钮 3 秒 (LED 指示灯将开始闪烁蓝色)。

4 在您喜欢的设备上, 进入蓝牙设置, 并选择 G325 以配对耳机 (含麦克风)。

5 连接到蓝牙后 5 秒内, LED 指示灯会常亮蓝色。

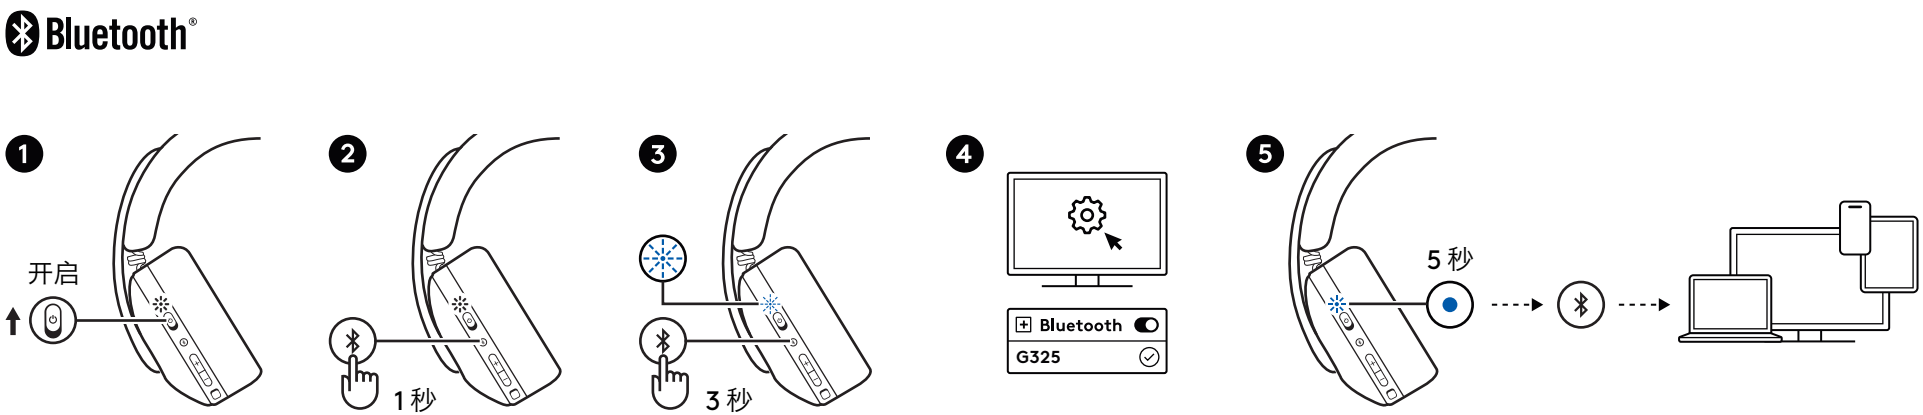

在 LIGHTSPEED 和蓝牙之间进行切换

耳机 (含麦克风) 可选择 LIGHTSPEED 模式或蓝牙模式。

如需切换:

快速按住蓝牙 /LIGHTSPEED 按钮 1 秒, 以在 LIGHTSPEED 和蓝牙之间进行切换。

- LED 指示灯显示白色表示 LIGHTSPEED 模式。
- LED 指示灯显示蓝色表示蓝牙模式。

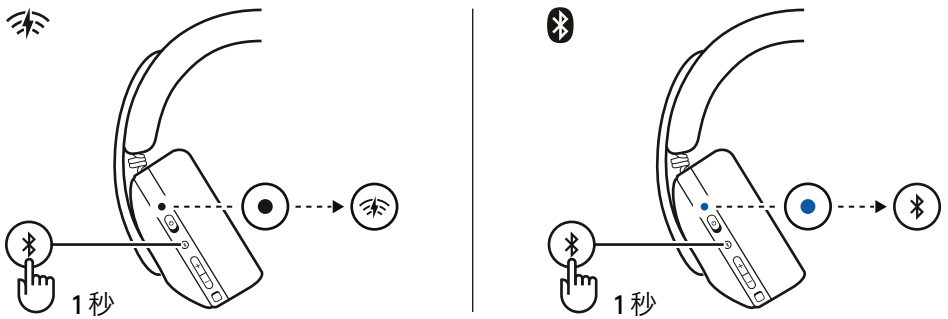

要调整音频均衡器、侧音等设置, 请在兼容设备上下载 G HUB:

- 对于 *PC/Mac*, 请访问 logitechG.com/ghub
- 对于移动设备, 请访问 logitechG.com/appdownload

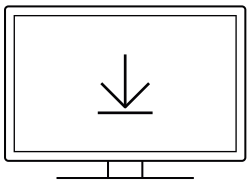

G HUB
logitechG.com/ghub

罗技 G
移动设备

logitechG.com/
appdownload

按钮控制和 LED 指示灯

1 LED 状态/电池指示灯

2 电源开关

3 蓝牙/LIGHTSPEED 按钮

4 音量键

5 麦克风静音

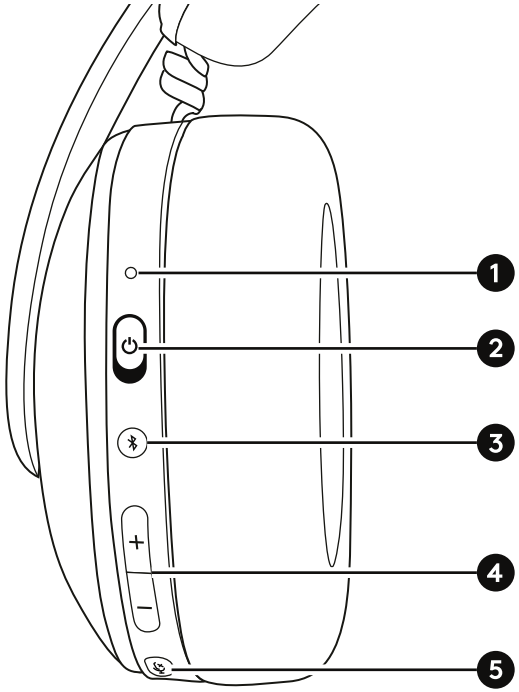

LED 状态指示灯	
状态	**充电盒**
5 秒	LIGHTSPEED
5 秒	Bluetooth®
	闪烁 - 正在搜索连接
	麦克风静音
	绿色和红色交替闪烁，直至固件更新完成

LED 状态指示灯 - 电池状态	
状态	**充电盒**
5 秒	电量 >= 30%
5 秒	电量 <= 29% - 16%
	缓慢闪烁 - 电量 <= 15%
	正在充电

恢复出厂设置

要将设备恢复到出厂设置:

1 开启耳机 (含麦克风) 电源。

2 按住蓝牙/LIGHTSPEED 按钮 20 秒。

3 LED 指示灯将显示白色并快速闪烁。成功恢复出厂设置后, 耳机 (含麦克风) 将自动关闭电源并重新启动。

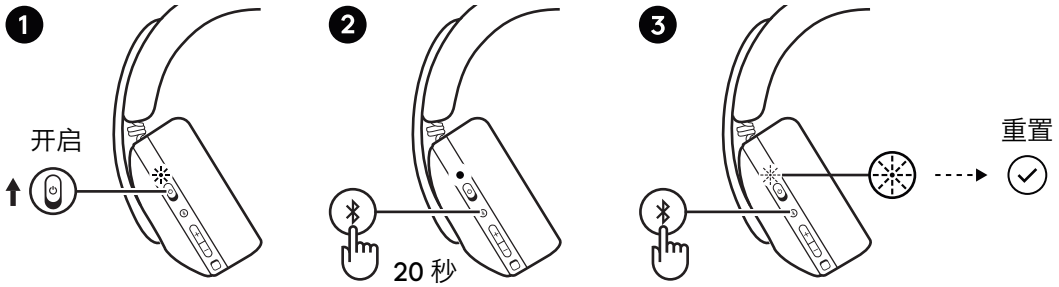

备件

– 耳垫

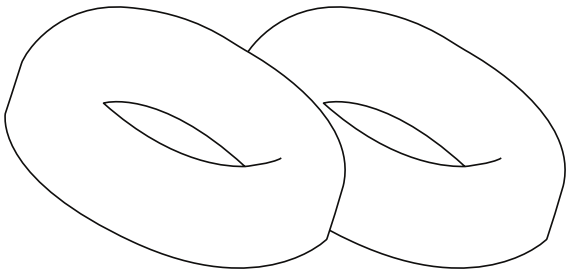

– 无线 USB-A 接收器



电池拆卸

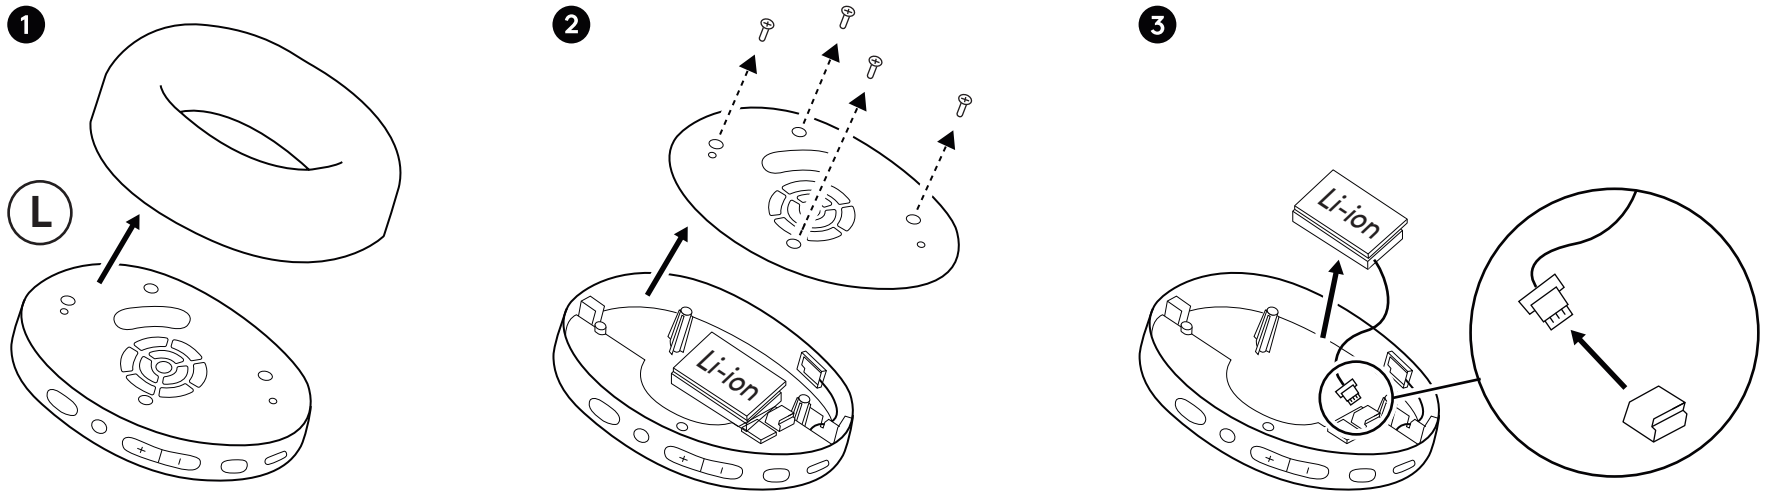

www.logitech.com/recycling

logitechG.com/support/G325

LIGHTSPEED

利用 LIGHTSPEED 無線技術，連線到您的 PC、Mac、Switch 或 PlayStation 5 或 4。

1 將接收器插入到您裝置的 USB 連接埠。

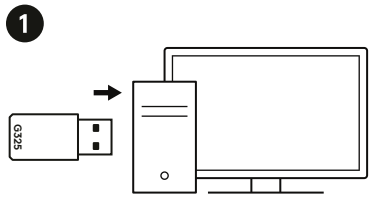

2 將耳機（含麥克風）切換至「開啓」狀態。

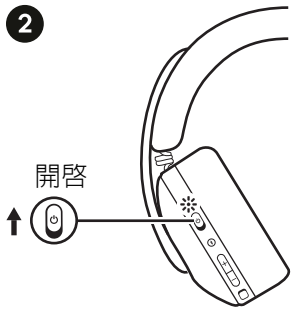

3 LED 會在連接至 LIGHTSPEED 時亮起穩定白燈，持續 5 秒。

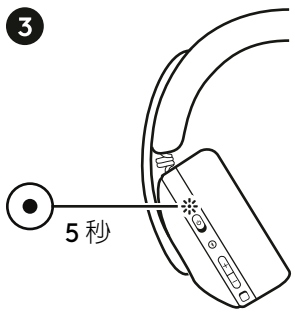

Bluetooth®

若要與新的藍牙® 相容設備配對：

1 將耳機（含麥克風）切換至「開啓」狀態。

2 快速按下藍牙按鈕 1 秒鐘，可進入藍牙模式。

3 若要進入配對模式，按住藍牙按鈕 3 秒鐘（LED 會開始閃爍藍燈）。

4 在您偏好的裝置上，前往藍牙設定並選擇 G325 來配對耳機（含麥克風）。

5 LED 會在連接至 藍牙時亮起穩定白燈，持續 5 秒。

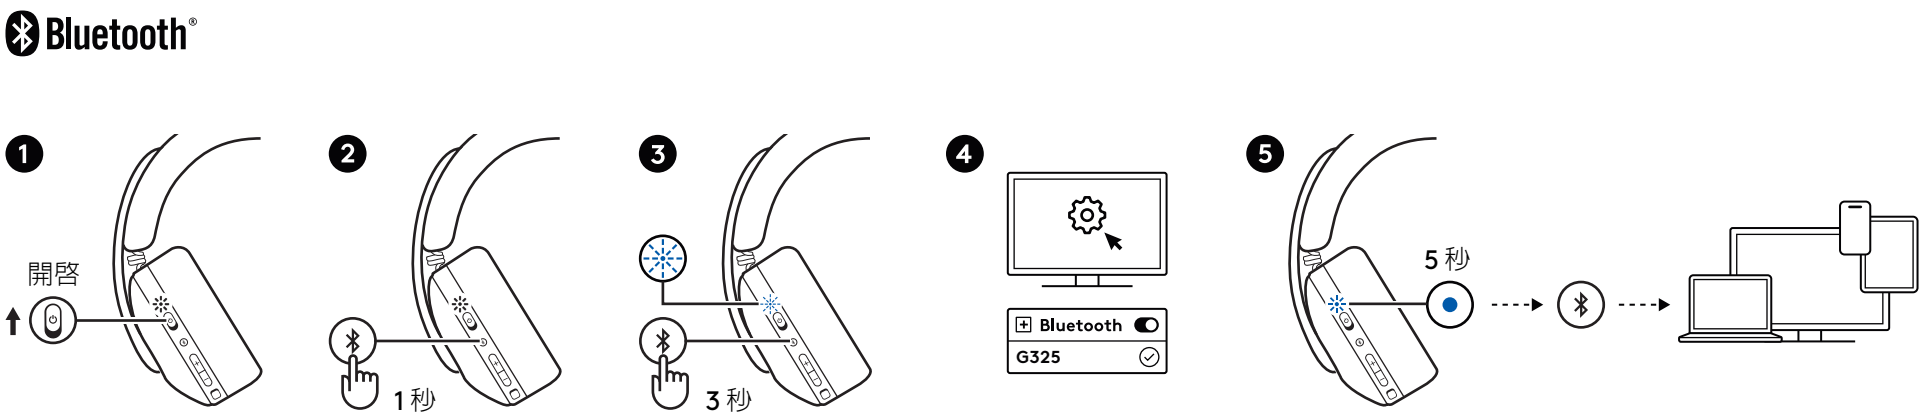

在 LIGHTSPEED 和藍牙間切換

耳機（含麥克風）可在 LIGHTSPEED 模式或藍牙模式之間切換。

切換方式：

快速按下藍牙/LIGHTSPEED 按鈕 1 秒鐘，在 LIGHTSPEED 和藍牙之間切換。

- LED 顯示白燈為 LIGHTSPEED 模式。
- LED 顯示藍燈為藍牙模式。

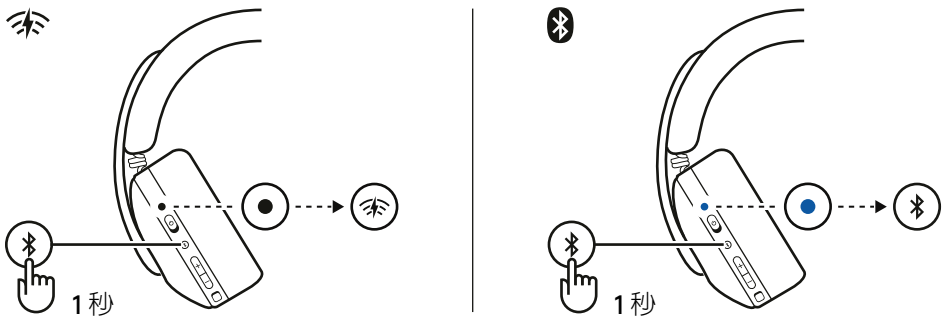

若要調整音效等化器、側音等功能，請在相容裝置上下載 G HUB：

- PC/Mac 使用者請造訪 logitechG.com/ghub
- 行動裝置使用者請造訪 logitechG.com/appdownload

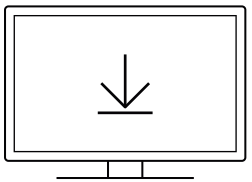

G HUB
logitechG.com/ghub

羅技 G 系列
行動裝置

logitechG.com/
appdownload

按鈕控制和 LED 指示燈

1 LED 狀態/電池指示燈

2 電源開關

3 藍牙/LIGHTSPEED 按鈕

4 音量搖桿

5 麥克風靜音

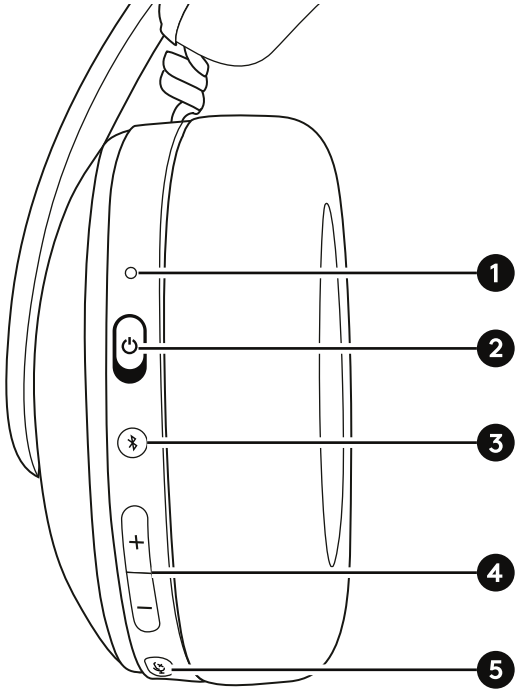

LED 狀態指示燈	
狀態	指示
5 秒	LIGHTSPEED
5 秒	Bluetooth®
	閃爍 - 搜尋連線
	麥克風靜音
	綠燈和紅燈交替閃爍，直到韌體更新完畢

LED 狀態指示燈 - 電池狀態	
狀態	電量
5 秒	電池 >= 30%
5 秒	電池 <= 29% - 16%
	緩慢閃爍 - 電池 <= 15%
	電池充電

出廠重設

若要將裝置出廠重設：

1 開啓耳機（含麥克風）電源。

2 按住藍牙/LIGHTSPEED 按鈕 20 秒。

3 LED 將轉為白燈並快速閃爍。出廠重設成功後，耳機（含麥克風）將自動關機並重新啓動。

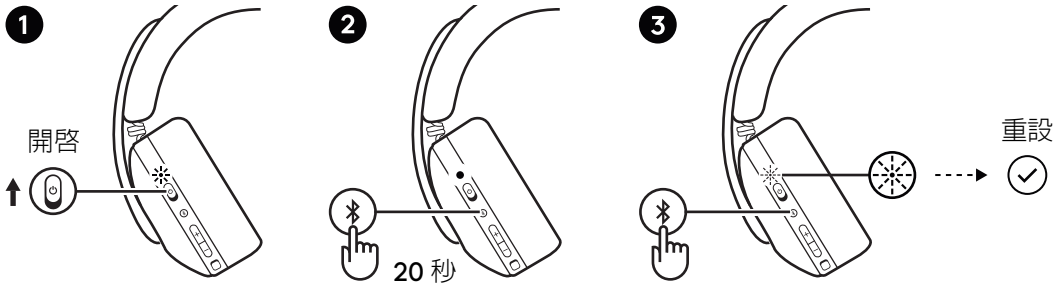

備用零件

– 耳墊

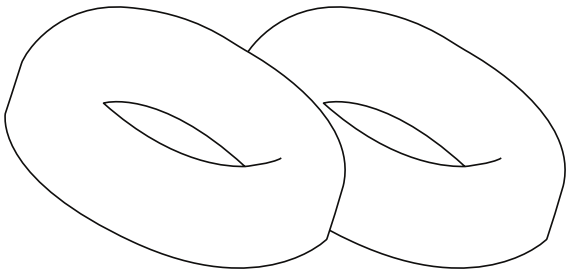

– 無線 USB-A 接收器



卸除電池

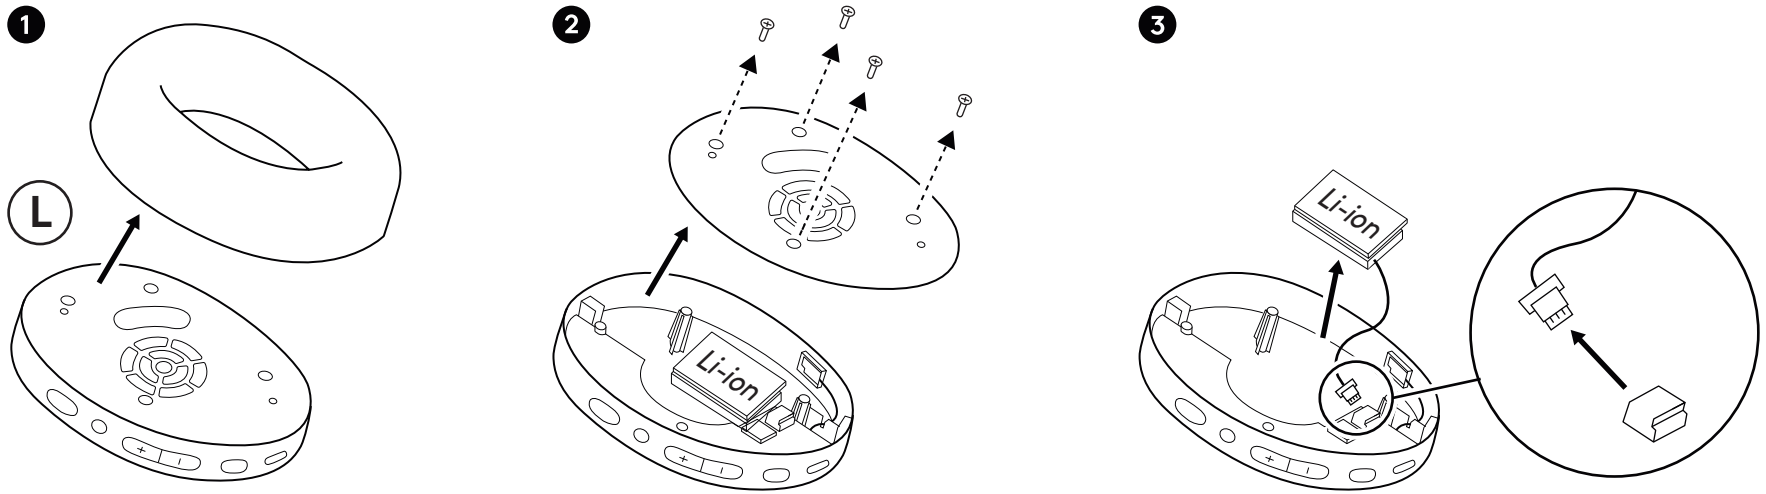

www.logitech.com/recycling

logitechG.com/support/G325

LIGHTSPEED

LIGHTSPEED 무선 기술로 PC, *Mac*, *Switch* 또는 *PlayStation* 5 또는 4에 연결해 보세요

1 장치의 USB 포트에 수신기를 삽입합니다.

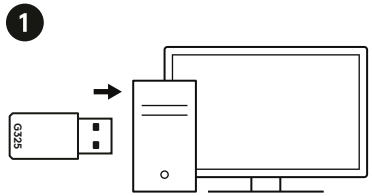

2 헤드셋 스위치를 "켜기" 위치로 전환합니다.

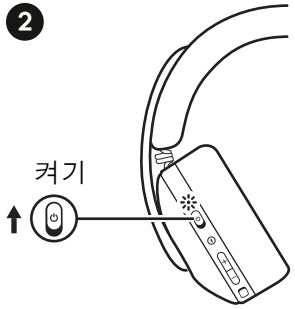

3 LIGHTSPEED에 연결되면 LED가 흰색으로 5초 동안 계속 켜집니다.

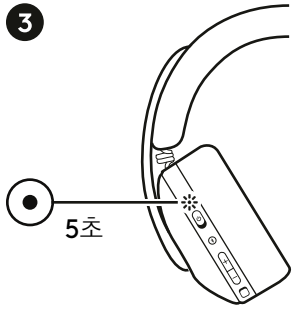

Bluetooth®

새로운 *Bluetooth*® 호환 장치에 페어링하려면 다음과 같이 하세요.

1 헤드셋 스위치를 "켜기" 위치로 전환합니다.

2 *Bluetooth* 버튼을 1초간 짧게 눌러 *Bluetooth* 모드로 들어갑니다.

3 페어링 모드로 들어가려면 *Bluetooth* 버튼을 3초간 누르세요. (LED가 파란색으로 깜박이기 시작합니다.)

4 원하는 장치에서 *Bluetooth* 설정으로 이동한 다음 G325를 선택하여 헤드셋을 페어링합니다.

5 *Bluetooth*에 연결되면 LED가 파란색으로 5초 동안 계속 켜집니다.

Bluetooth®

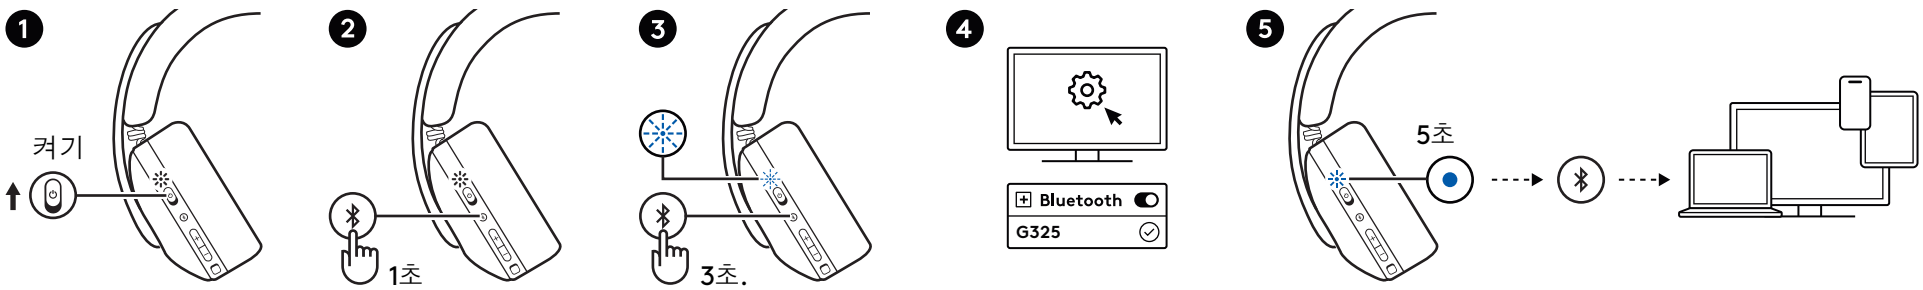

LIGHTSPEED와 *Bluetooth* 간 전환

헤드셋은 LIGHTSPEED 모드 또는 *Bluetooth* 모드로 사용할 수 있습니다.

전환하기:

Bluetooth/LIGHTSPEED 버튼을 1초간 짧게 눌러 LIGHTSPEED와 *Bluetooth* 간에 전환합니다.

- LIGHTSPEED인 경우 LED가 흰색으로 표시됩니다.
- Bluetooth인 경우 LED가 파란색으로 표시됩니다.

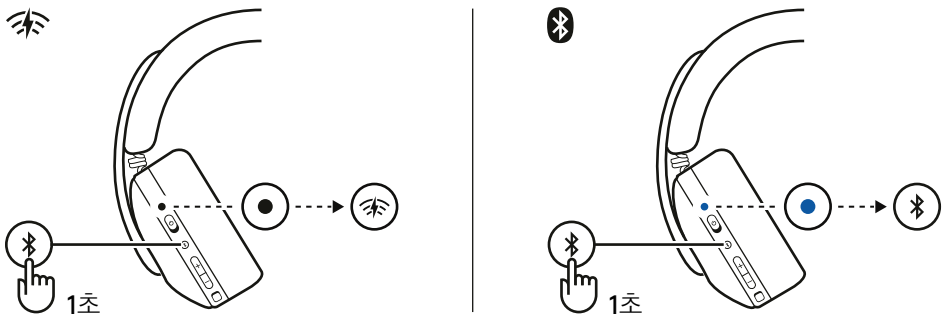

오디오 EQ, 측음 등을 조정하려면 호환되는 장치에서 G HUB를 다운로드합니다.

- PC/*Mac*의 경우 logitechG.com/ghub를 방문하십시오
- 모바일 장치의 경우 logitechG.com/appdownload를 방문하십시오

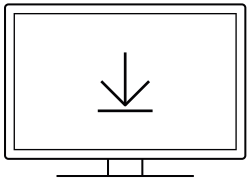

G HUB
logitechG.com/ghub

Logitech G
모바일

logitechG.com/
appdownload

버튼 컨트롤 및 LED 표시등

1 LED 상태/배터리 표시등

2 전원 스위치

3 *Bluetooth*/LIGHTSPEED 버튼

4 볼륨 로커

5 마이크 음소거

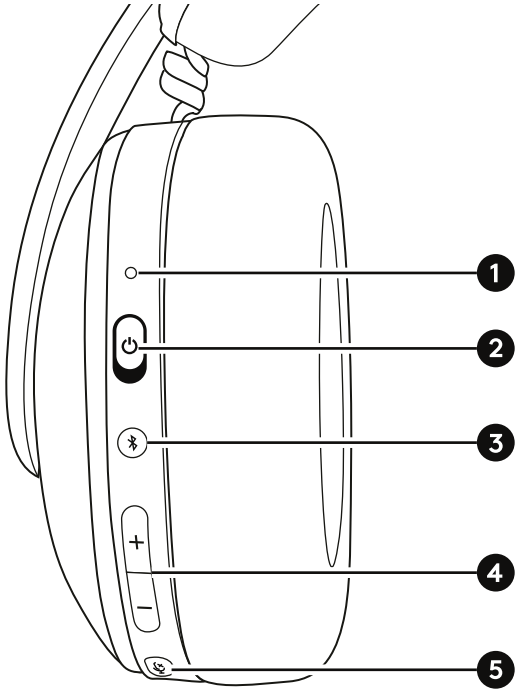

LED 상태 표시등	
상태	**케이스**
5초	LIGHTSPEED
5초	Bluetooth®
	깜박임 - 연결 검색 중
	마이크 음소거
	펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 녹색과 빨간색이 번갈아 켜집니다.

LED 상태 표시등 - 배터리 상태	
상태	**케이스**
5초	배터리 >= 30%
5초	배터리 <= 29% - 16%
	느리게 깜박임 - 배터리 <= 15%
	배터리 충전 중

공장 초기화

장치를 공장 설정으로 초기화하려면 다음과 같이 하십시오.

1 헤드셋을 켭니다.

2 *Bluetooth*/LIGHTSPEED 버튼을 20초간 길게 누릅니다.

3 LED가 흰색으로 바뀌고 빠르게 깜박입니다. 공장 초기화에 성공하면 헤드셋의 전원이 꺼진 후 자동으로 다시 시작됩니다.

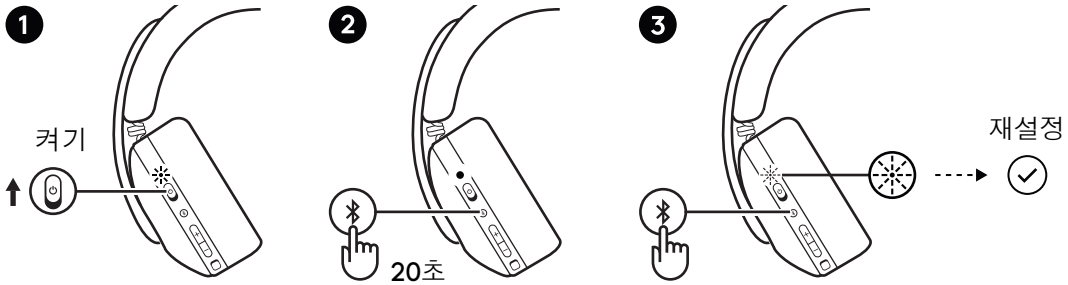

예비 부품

– 이어 패드

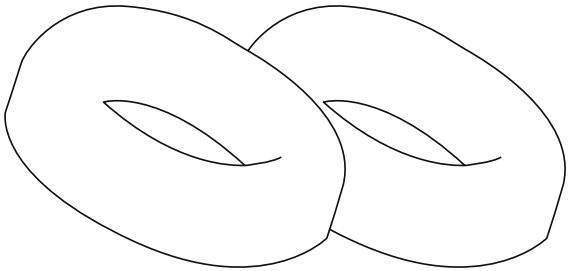

– 무선 USB-A 수신기



배터리 제거

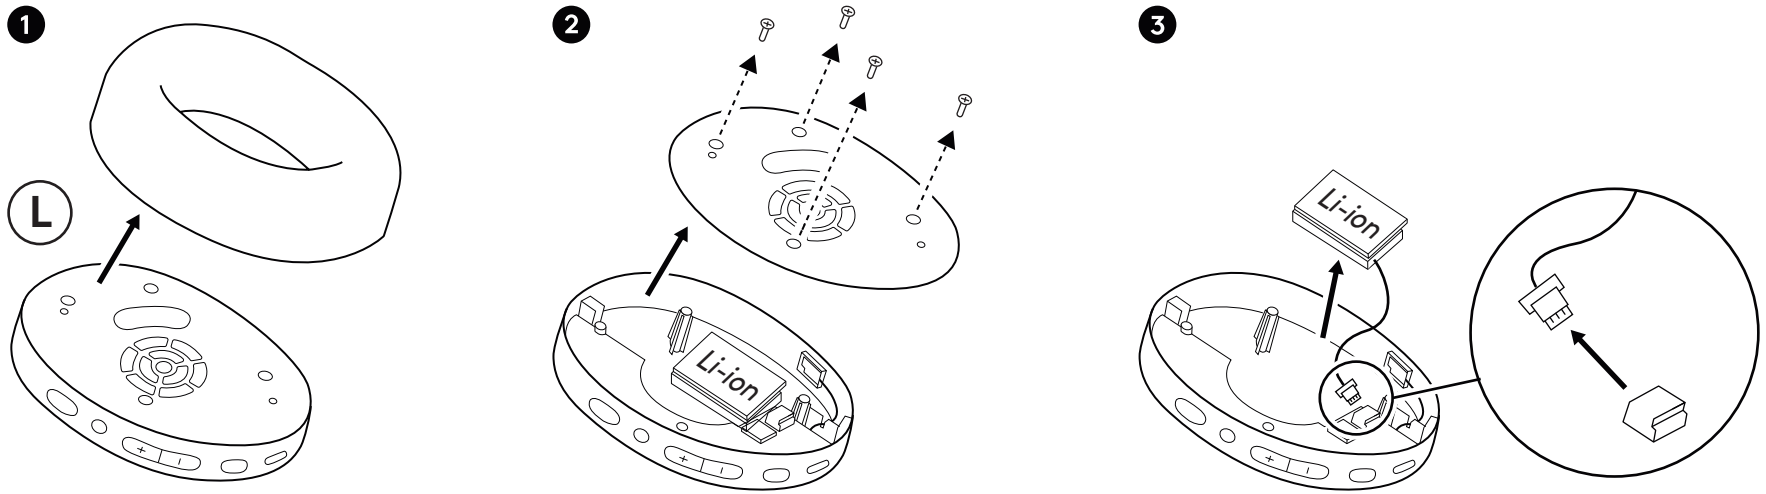

www.logitech.com/recycling

logitechG.com/support/G325

©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. *Mac* is a trademark of Apple Inc. *PlayStation* is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. *Windows* is a trademark of the Microsoft Corporation. *Nintendo Switch* is a trademark of Nintendo of America, Inc. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 © 2025 罗技。罗技、罗技 G、Logitech、Logitech G、Logi 及其各自标志为罗技欧洲公司和/或其在美国及其他国家附属公司的商标，并或已注册。USB-C 是 USB Implementers Forum 的商标。Mac 是 Apple Inc. 的商标。PlayStation 是 Sony Interactive Entertainment Inc. 的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 的商标。Nintendo Switch 是 Nintendo of America, Inc. 的商标。蓝牙™ 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 所有的注册商标，罗技对此类商标和标志的所有使用均已获得授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。 本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

WEB-621-002657 002