



修改日期: 08/ 22 / 2011





給您精挑細選的產品
www.americanheritagebilliards.com

組裝說明

莎瑪系列椅凳

螺絲先稍微拴上，待椅架組好後，再將螺絲鎖緊。

步驟2 前椅腳 front leg
步驟 (2-a)
前橫擋
步驟 (2-b)
步驟 (2-c)

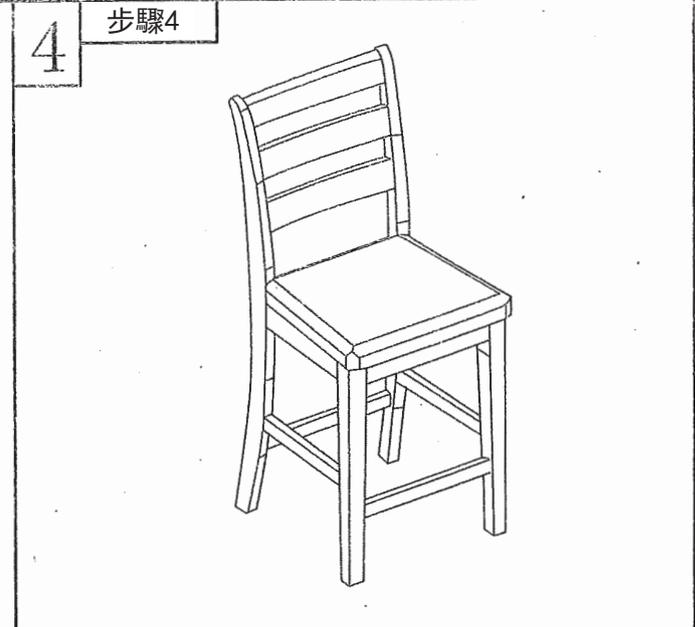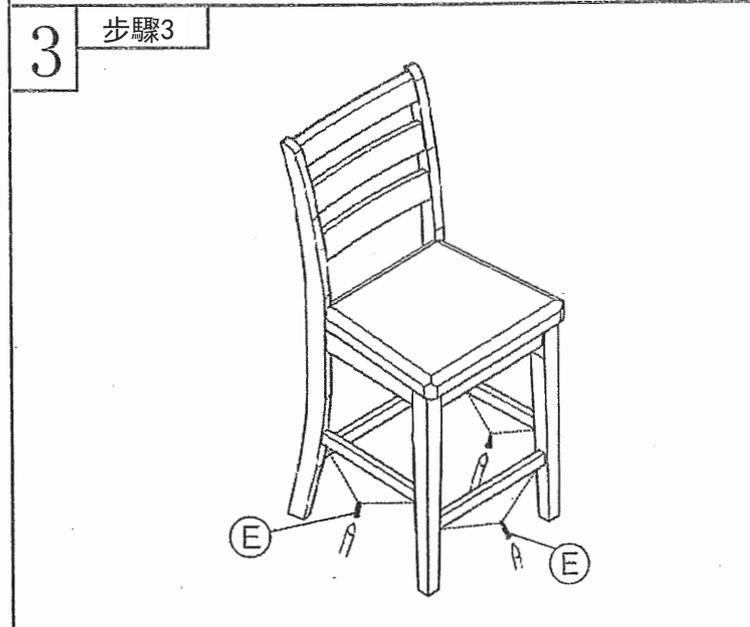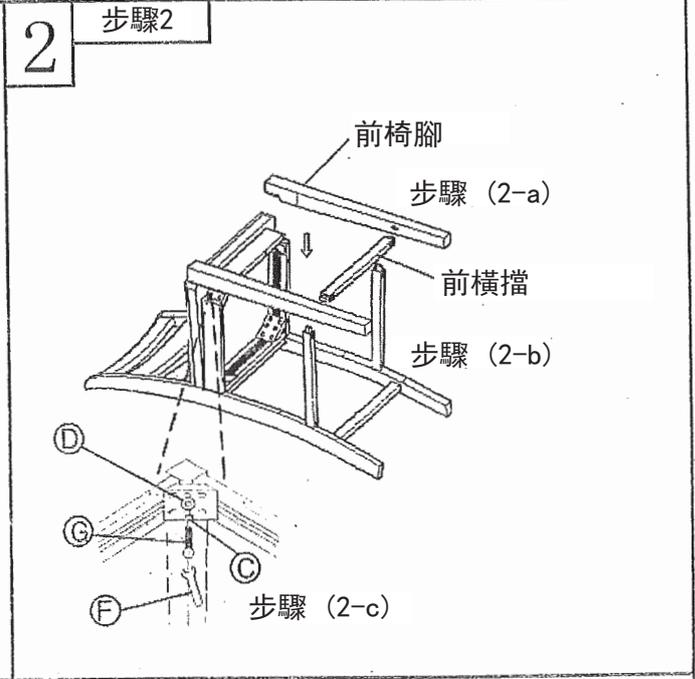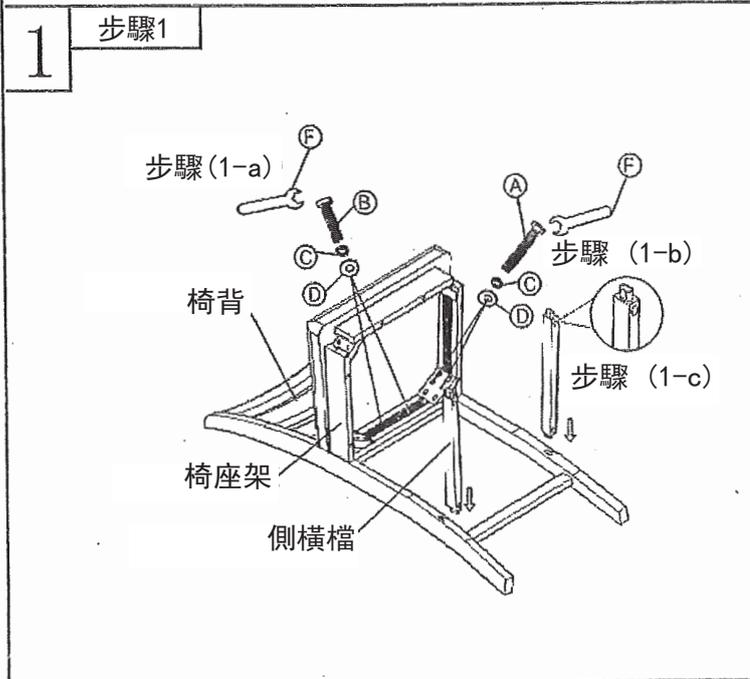

A	螺絲 (直徑 5/16 x 長3英吋)	4根
B	螺絲 (直徑 5/16 x 長 1 / 2 英吋)	2根
C	鎖固墊圈 (直徑 5/16 英寸)	10個
D	平墊圈 (直徑 5/16英寸)	10個
E	螺絲 (直徑3/16 x 長1-1/2英吋)	6根
F	扳手	1支
G	螺絲 (直徑5/16 x 長2英吋)	4根



修改日期: 08/ 22 / 2011

給您精挑細選的產品
www.americanheritagebilliards.com

組裝說明 莎瑪系列椅凳

螺絲稍微拴上，待椅架組好後，再將螺絲鎖緊。

- 1-a 將椅背放在平坦表面。用螺栓B、鎖固墊圈C、平墊圈D和扳手F，將椅座架安裝在椅背架。螺栓先不要鎖緊。
- 1-b 用螺栓A、鎖固墊圈C、平墊圈D和扳手F，將椅座架的角塊安裝在座椅後腳。螺栓先不要鎖緊。
- 1-c 將側橫擋裝入座椅後腳的洞孔。
- 2-a 如圖所示，將前橫擋插入座椅前腳的洞孔。
- 2-b 將側橫擋插入座椅前腳組件的洞孔。
- 2-c 用螺栓G、鎖固墊圈C、平墊圈D和扳手F，將座椅前腳組件安裝在椅座架。現在把全部螺栓都鎖緊。
- 3 椅子立直，用螺絲E將側橫擋和前橫擋固定好。
- 4 椅子組裝完成。

感謝您的惠顧。