


72278T 單孔面盆龍頭（弧型出水口）

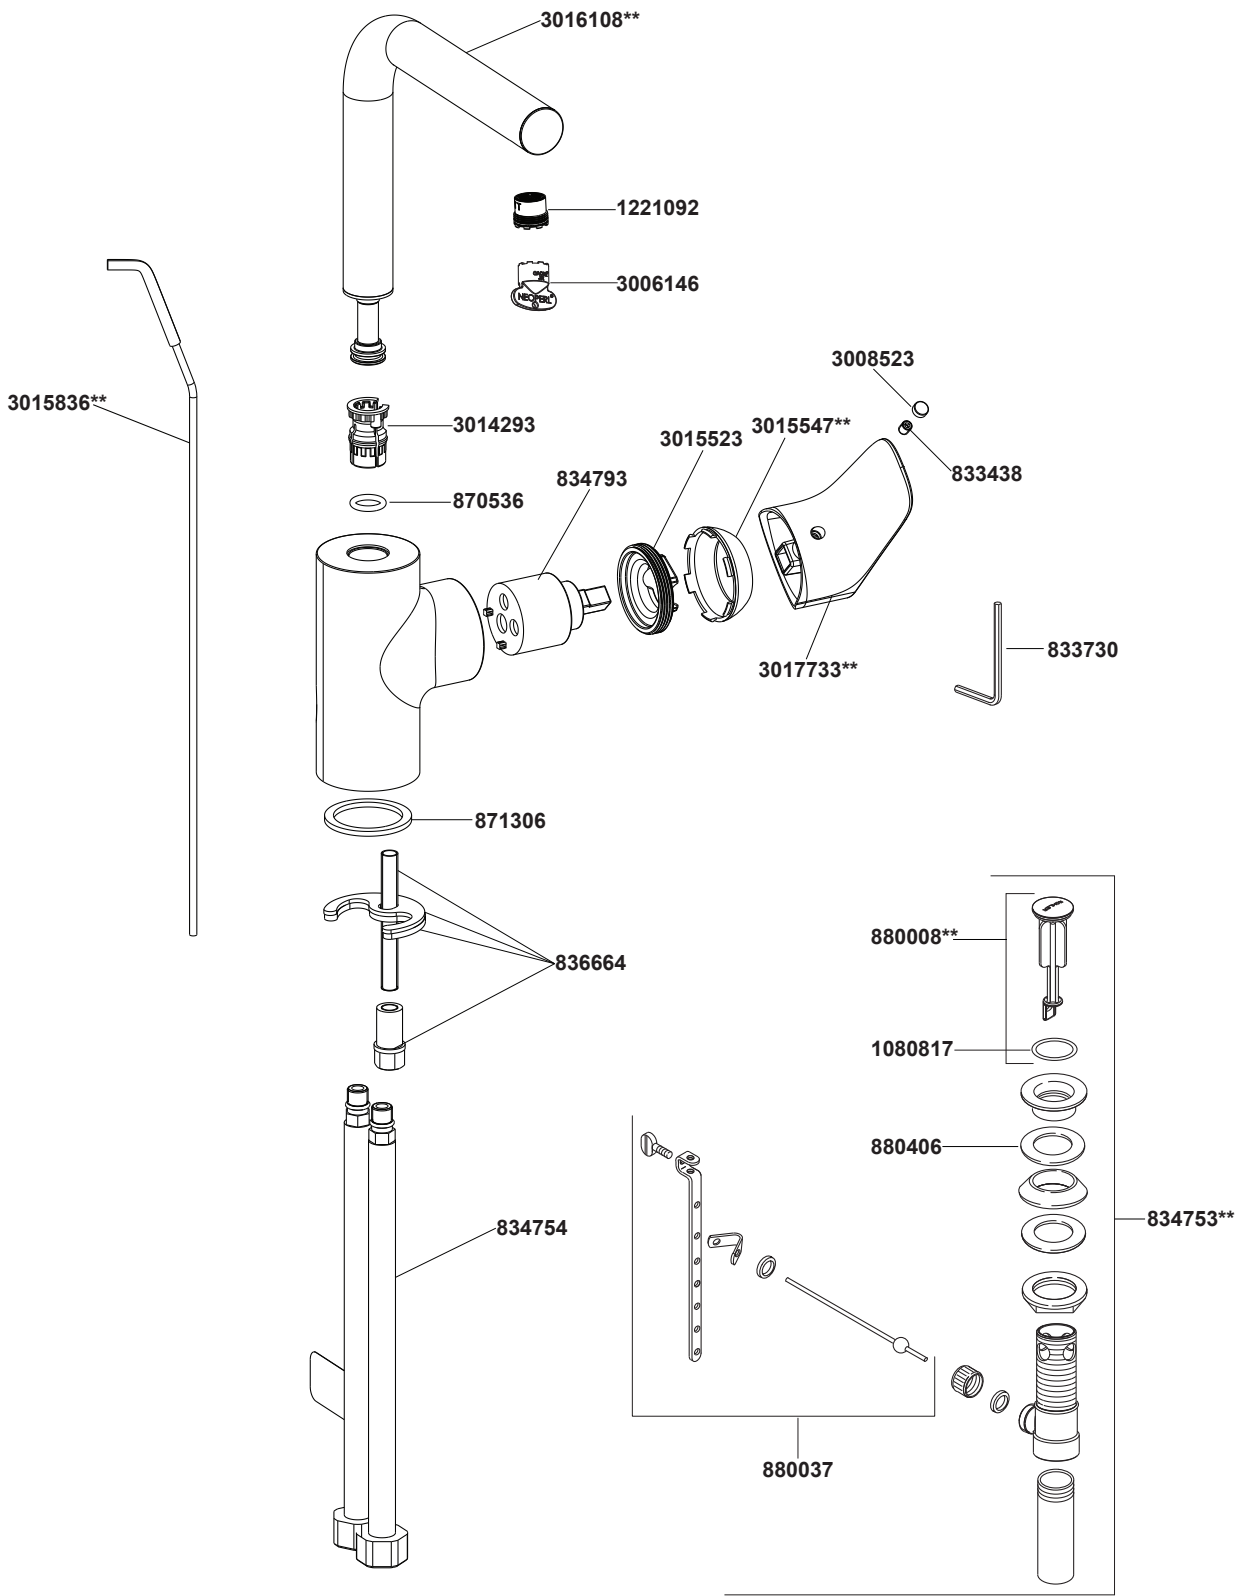

**訂購時請說明顏色編號

72278T 單孔面盆龍頭（弧型出水口）

安裝之前

所有的資料是按最新出版的產品資料編寫而成。科勒公司保留任何時候不經通知即可改變產品特性、包裝或產品可供類型的權限。

說明書包括重要的安裝、保養及清潔方面的內容，請把這些資料交給用戶閱讀。

注意事項：


1. 一定要先徹底沖洗供水管以清除管道中的雜質。
2. 盡可能在安裝面盆之前安裝水龍頭。
3. 檢查供水管有無損壞和漏水。如需要，進行替換和維修。
4. 遵守當地管路安裝條例。
5. 切斷供水管路。

使用說明

輕輕提起把手，順時針旋轉把手為熱水，逆時針旋轉把手為冷水。

安裝尺寸

單位：mm

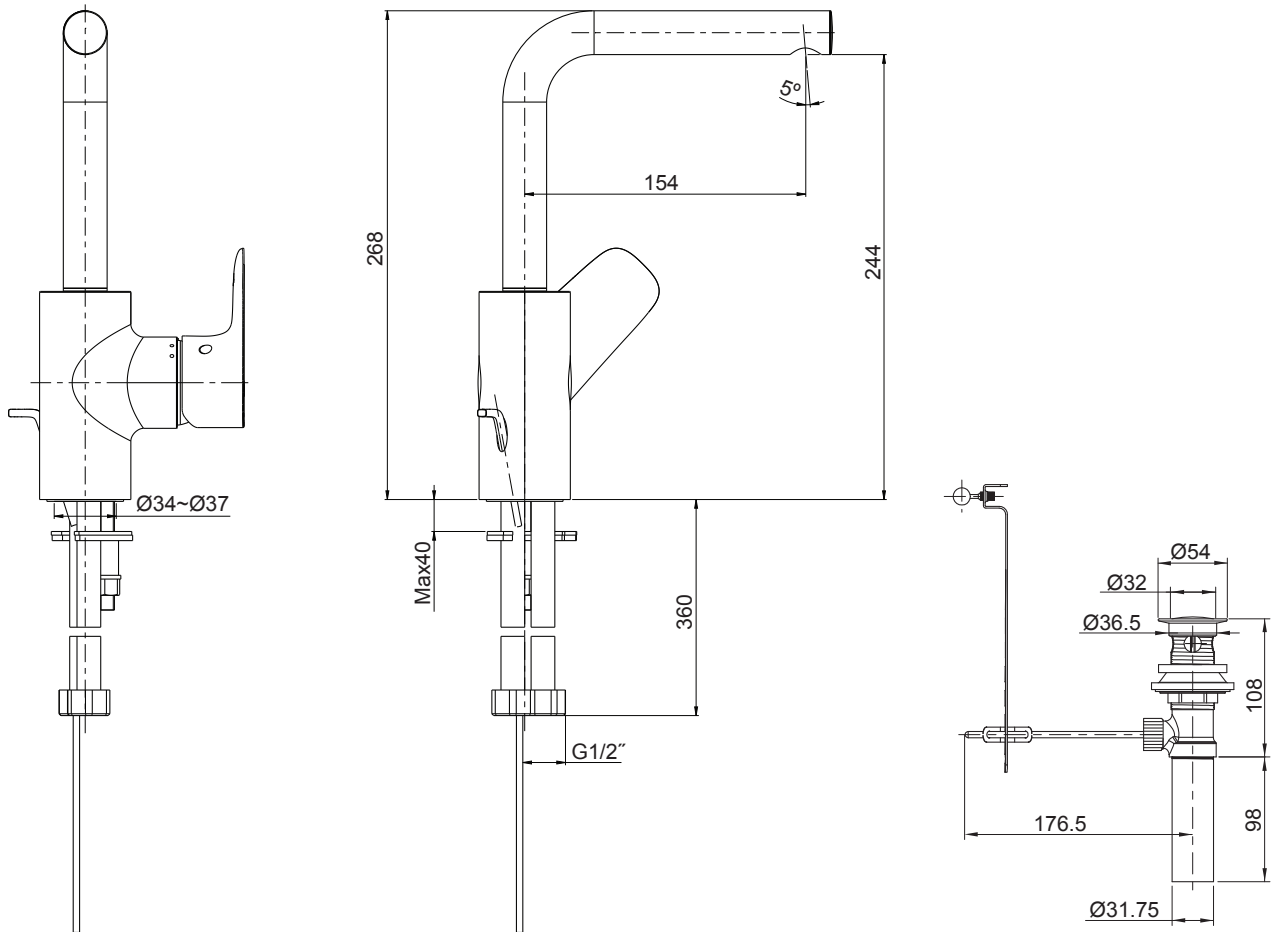


安裝步驟

如何安裝水龍頭

將安裝組件中的固定螺桿(1)裝在龍頭底部孔中，將提拉桿(2)插入水龍頭後側的小孔中，將墊圈(3)通過軟管(4)和固定螺桿放入本體(5)底部槽中，將軟管和固定螺桿插入面盆的安裝孔中。調整好水龍頭的位置。從面盆下方依次將托架(6)(橡膠墊片放在上面)套在固定螺桿上，鎖緊螺母(7)，以固定水龍頭。

把軟管連接到水源。貼有“COLD”標籤的軟管接冷水，另一根軟管接熱水。

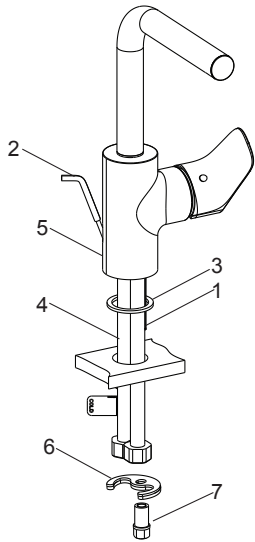


如何安裝提拉桿排水件

將止水塞(14)、法蘭盤(8)及墊片(10)從落水本體(9)上取下。從落水本體上取下尾管(11)。用密封膠帶(止洩帶)在落水頭尾管螺紋上纏幾圈，再裝回到落水本體上。把落水本體組件從面盆下方插到面盆中，排水桿口(12)朝後方。把法蘭盤帶墊片旋入到落水本體中，從下方用手擰緊鎖緊螺母(13)。

注意：如果需要，可直接在法蘭盤(8)底面沿周圍塗一圈密封油灰，或其他密封劑，而不使用墊片(10)。


把止水塞(14)放入落水本體中，調整止水塞末端的洞口(15)使其靠近並對正排水桿的洞口。

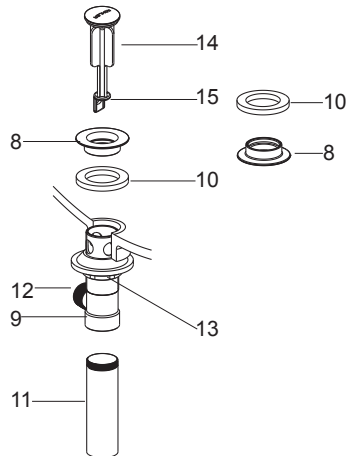


將固定螺母(16)取下，把塑膠墊圈(17)及固定螺母套進球桿(18)，再把球桿組件插入排水桿的洞口中並穿過止水塞，擰緊固定螺母。

確保球桿(18)指向面盆後方，用扳手擰緊排水本體上的鎖緊螺母(13)。

注意：在鎖緊螺母擰緊後，如法蘭盤使用密封油灰，則不可以調整排水本體的位置，否則會破壞油灰密封的密封性。同時去除多餘油灰。

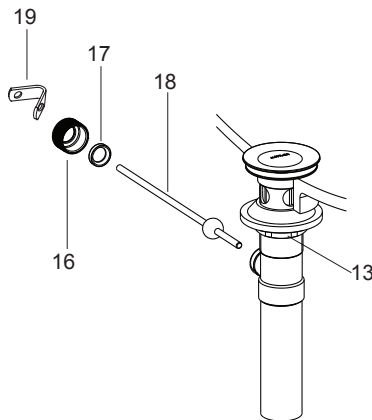


把手捻 (21) 到 (20)上。用“V”形 (19) (18)上， (2)插入 的孔中， 下推至排水 件全 位 置， 整提拉 的位置。 手捻螺 (21)。

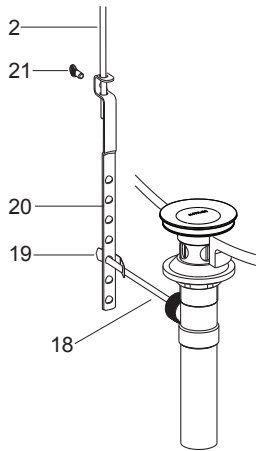

III

用工具(23)將 (22)拆下。 ，讓水流出約一分鐘以清除雜質，檢查滲漏。沖洗起泡器組件，關閉水龍頭，重新裝回起泡器。

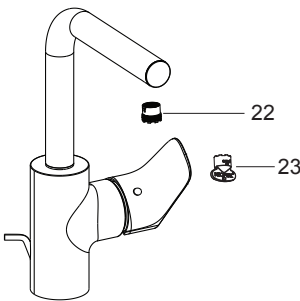

清洗說明

適用於所有加工處理過的表面：以中性肥皂水清洗鍍層表面，再以乾淨的軟布徹底擦乾整個表面，許多清潔劑，比如氨水、去污粉及潔廁劑等，會對電鍍表面造成傷害，切忌使用。

有磨損性的清潔用具或清潔劑也不可用於科勒牌的水龍頭及其配件上。