
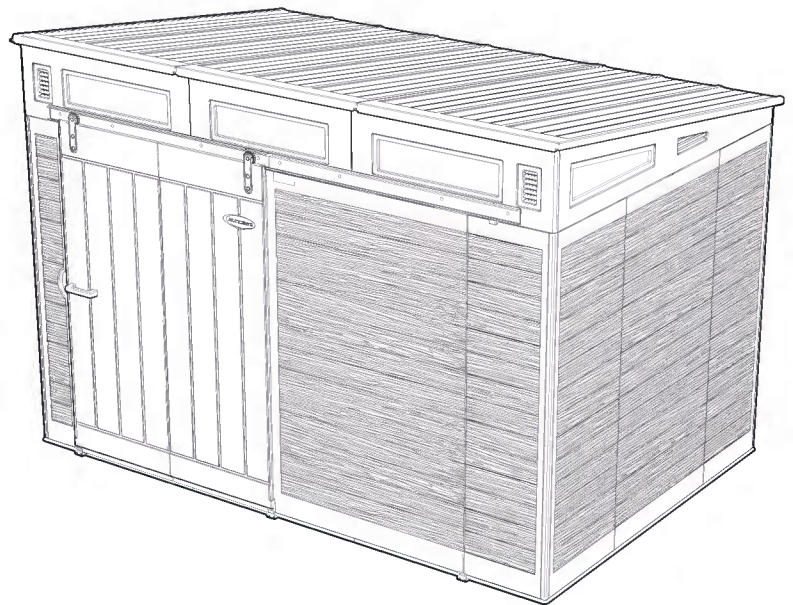


SUNCAST 10x7呎 直立式儲藏屋

組裝說明

需要的工具

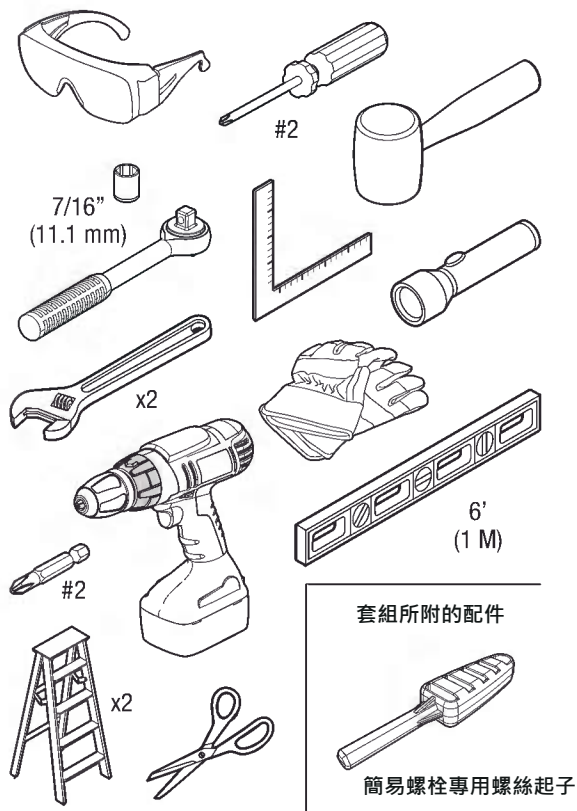

掃描二維條碼 (QR code) 可觀看產品組裝影片。

SUNCAST®

Built for Everyday Life™

感謝您購買本Suncast® 產品。

請在購買後的90天內註冊以啟動產品保固！

產品附90天或90天內之保固期則無需進行註冊。

1. 可造訪 [www/suncast.com/warranty](http://www.suncast.com/warranty) 查看您產品的保固條款
(產品附 90 天或 90 天內之保固期則無需進行註冊)
2. 完成註冊：可透過造訪 <http://support.suncast.com> 填妥表格並上傳您的收據
副本或是掃描二維條碼 (QR code) 。



有疑問？

針對產品的疑問、組裝協助、更換零件以及更多的問題，可透過以下方式聯絡：



<https://support.suncast.com>



Suncast Corporation Customer Care
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510



1-800-846-2345
1-630-381-6309



開始組裝前...

- 諮詢當地的主管機關，是否需要任何的許可證才可搭建儲藏屋。
搭建儲藏屋之前，請與當地的建築法規行政人員確認，以查核所有必要的許可或是建築限制。
- 必須要先有一處平坦且堅實的基座，才可進行儲藏屋的搭建作業。
本手冊後面有場地準備的資訊。基座與本手冊的建議事項有所出入時，可能會妨礙組裝的正確性並使零件受損。
- 組裝之前應仔細地閱讀指示說明。
本套組包含的零件，若未正確地進行組裝或是順序錯誤，可能會發生損壞的狀況。
- 請遵照指示說明。
Suncast 並不承擔因組裝不正確所造成的零件遺失或損壞的更換責任。
- 組裝全程需有人協助。



代表至少需要兩位成人才能完成該部分的組裝。



代表建議在使用電鑽時應小心謹慎。

重要事項

拆封所有零件之前，應先完成場地準備以及基座施工等作業。

先打開所有的箱子並將零件整齊地擺放好。各個箱子內可能會裝入小型零件。請參照本手冊內的零件明細，以確認所有的零件皆未缺漏。



注意事項

- 電動工具會施加過大的扭力而會對本產品造成損壞。若您選擇使用電動工具組裝本產品，Suncast 建議使用可變速、無線電鑽，將其可換檔位離合器調整至最低速設定。#2 十字螺絲起子鑽頭適用於本產品提供的五金零件。Suncast 並無法保證遵照此建議能夠避免本產品免於受損。因扭力過大而造成零件損壞並未涵蓋在 Suncast 的有限保固內。
- 務必做好適當的場地準備工作。
- 儲藏屋不適合在極端天氣狀況下使用。
- 儲藏屋不適用於收納可燃或是腐蝕性的化學品。
- 重物應存放在靠近儲藏屋底部的位置。
- 儲藏屋並不適合孩童使用。
- 請勿在收納用儲藏屋的屋頂站立、蹲坐或是存放物品。
- 極端氣溫下應小心處理應對。
- 受損的零件應立即地進行維修或更換。
- 熱的物品，例如剛使用完的烤架、噴燈等，不得存放在儲藏屋內。
- 重物不應靠著牆板，這會造成面板變形而永久損壞。
- Suncast 無須承擔由氣候或誤用所造成的損壞之責。
- 本套組包含具有金屬邊緣的零件。操作處理時請小心。
- 金屬鑽孔時，要小心毛邊、刨花與其他的銳利邊緣。強烈建議使用安全護目鏡。



儲藏屋的維護與保養

- 在固定時間間隔內，為儲藏屋進行檢查以確保其組裝仍保有完整性。
- 定期地檢查選擇裝設儲藏屋的位置是否仍平穩。
- 屋頂保持乾淨不要有積雪與落葉。
- 您的產品使用足以承受戶外使用的材質製作。暴露在自然環境（例如灰塵、有生命力的植物和動物、濕氣和陽光）助長苔蘚、藻類以及黴菌在戶外物品上滋長。為能維護儲藏屋的外觀，我們建議每年以溫和無刺激性的肥皂水進行清潔。**請勿**使用漂白劑、氨或是其他具腐蝕性的清潔劑，也**請勿**使用鬃毛刷。無法每年清理，會導致塑膠永久沾染污漬。這並非製造商之瑕疵而無法涵蓋在保固範圍內。



組裝日提示

- **請勿**嘗試在強風的日子裡進行組裝。
- **請勿**嘗試在溫度低於華氏32度（攝氏 0 度）時進行組裝。
- 請撥出適當的時間以完成儲藏屋的組裝作業。未完成組裝的儲藏屋可能會造成安全性危害。
- 確保就近有能夠協助抬高並固定零配件就位的幫手。
- 組裝儲藏屋時請穿戴輕質工作手套。
- 屋頂一旦組裝完成，在儲藏屋內部組裝較小的零配件時可能會使用到手電筒。
- **請勿**使用扭力扳手或是手搖鑽固定簡易螺栓。只能使用已提供的簡易螺栓專用螺絲起子。
- Suncast 提供額外的五金零件作為小型固定栓以方便客戶使用。某些狀況下，完成組裝時仍會有額外的小型固定栓。

註：本產品包含的零件會在搭建儲藏屋時使用在不同方位。請留意本使用手冊各部分所示的零件方向。未能遵照指示說明，可能會造成零件的損壞。Suncast 並不承擔因組裝不正確所造成的零件缺損的更換責任。


牆板與地板

重要事項


拆封所有零件之前，應先完成場地準備以及基座施工等作業。

先打開所有的箱子並將零件整齊地擺放好。各個箱子內可能會裝入小型零件。

請參照本手冊內的零件明細，以確認所有的零件皆未缺漏。

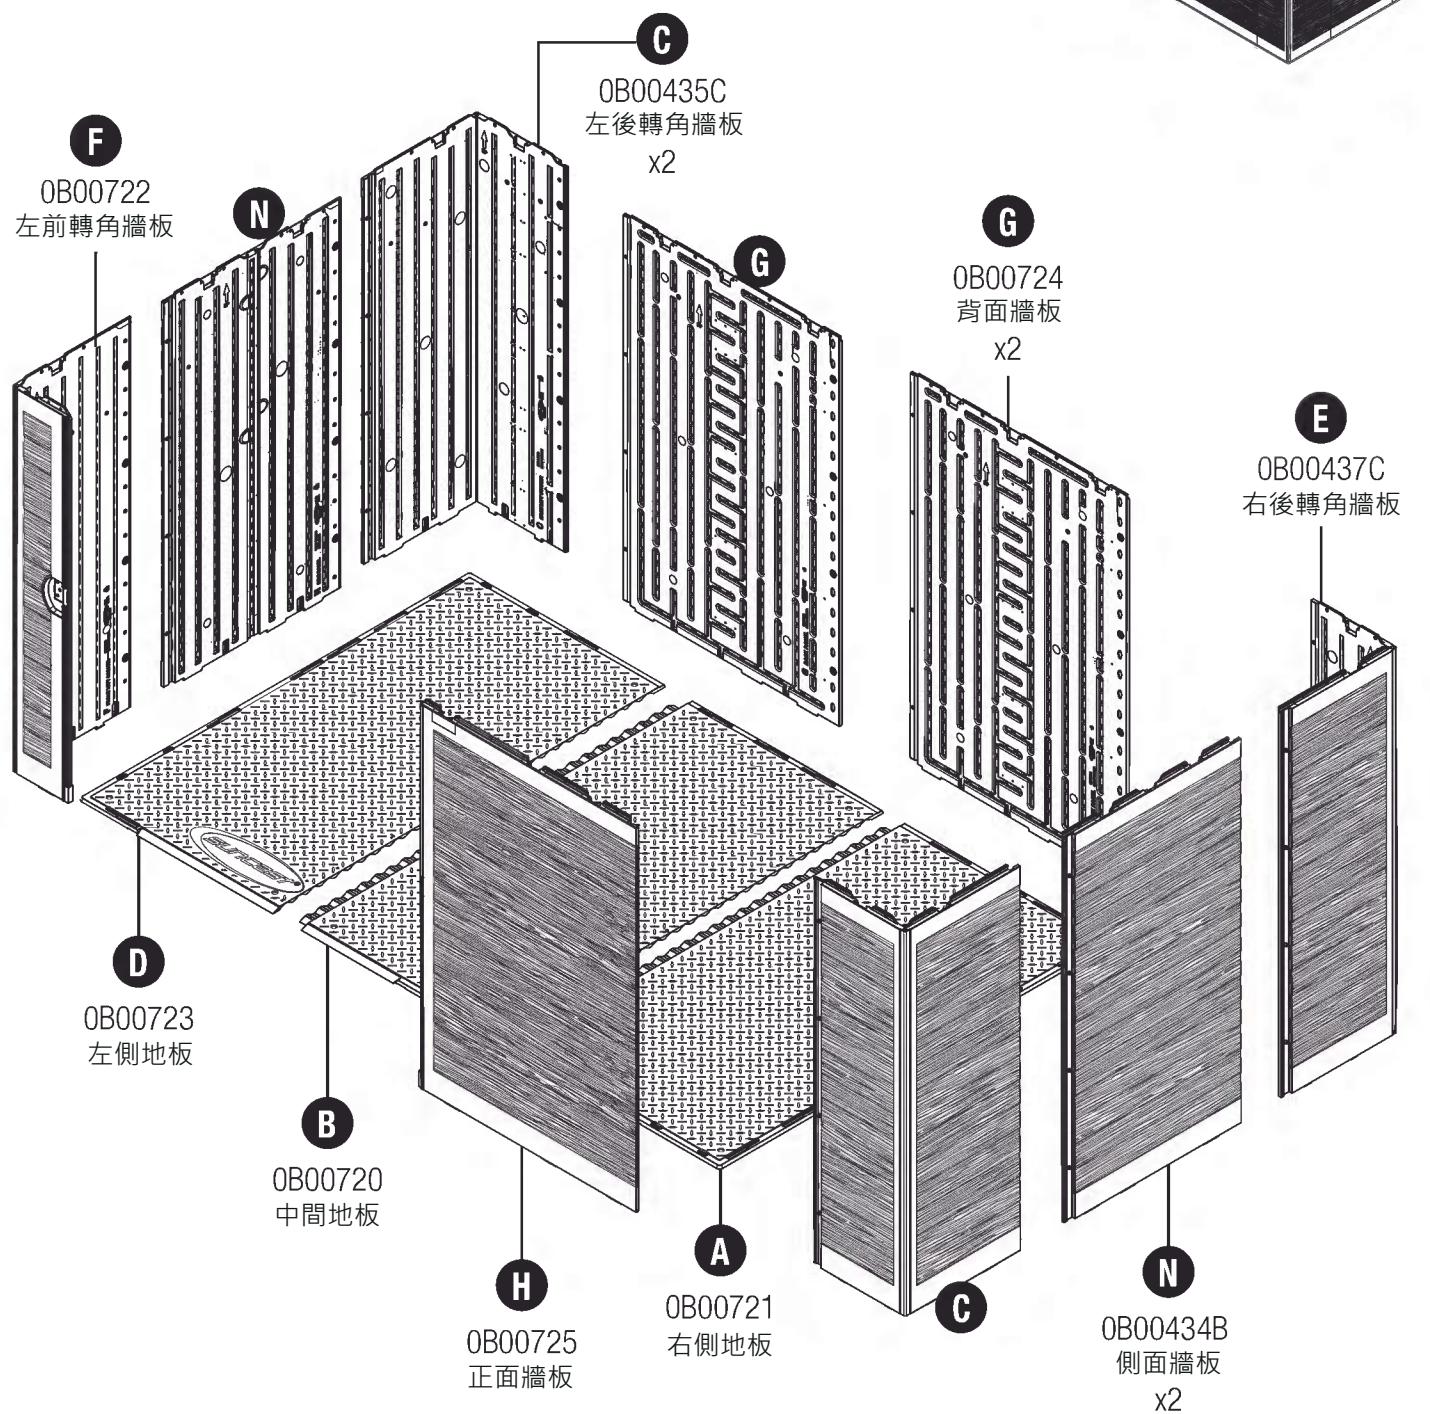

滑門

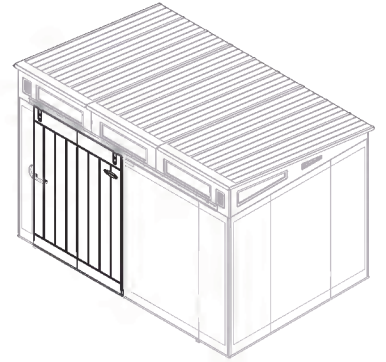

S



0B00733
左側門板




T


0B00732
右側門板

屋頂 - 頂蓋 - 窗戶 - 門板軌道

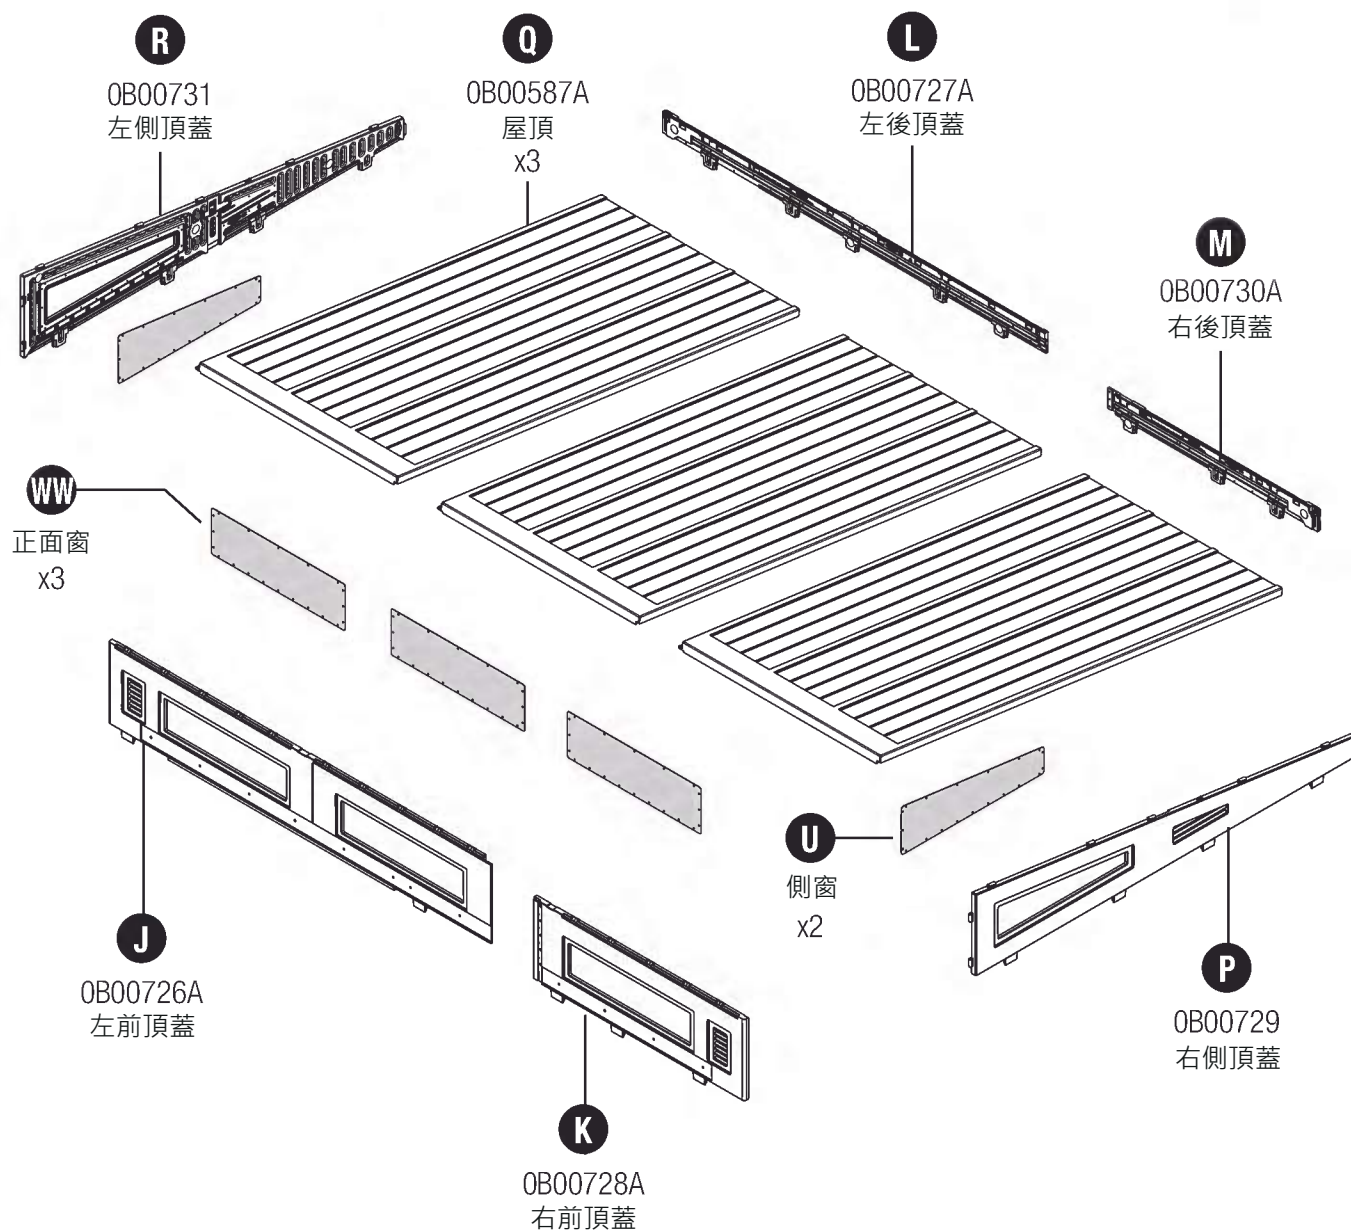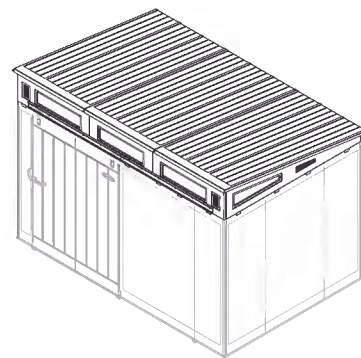

鋼架





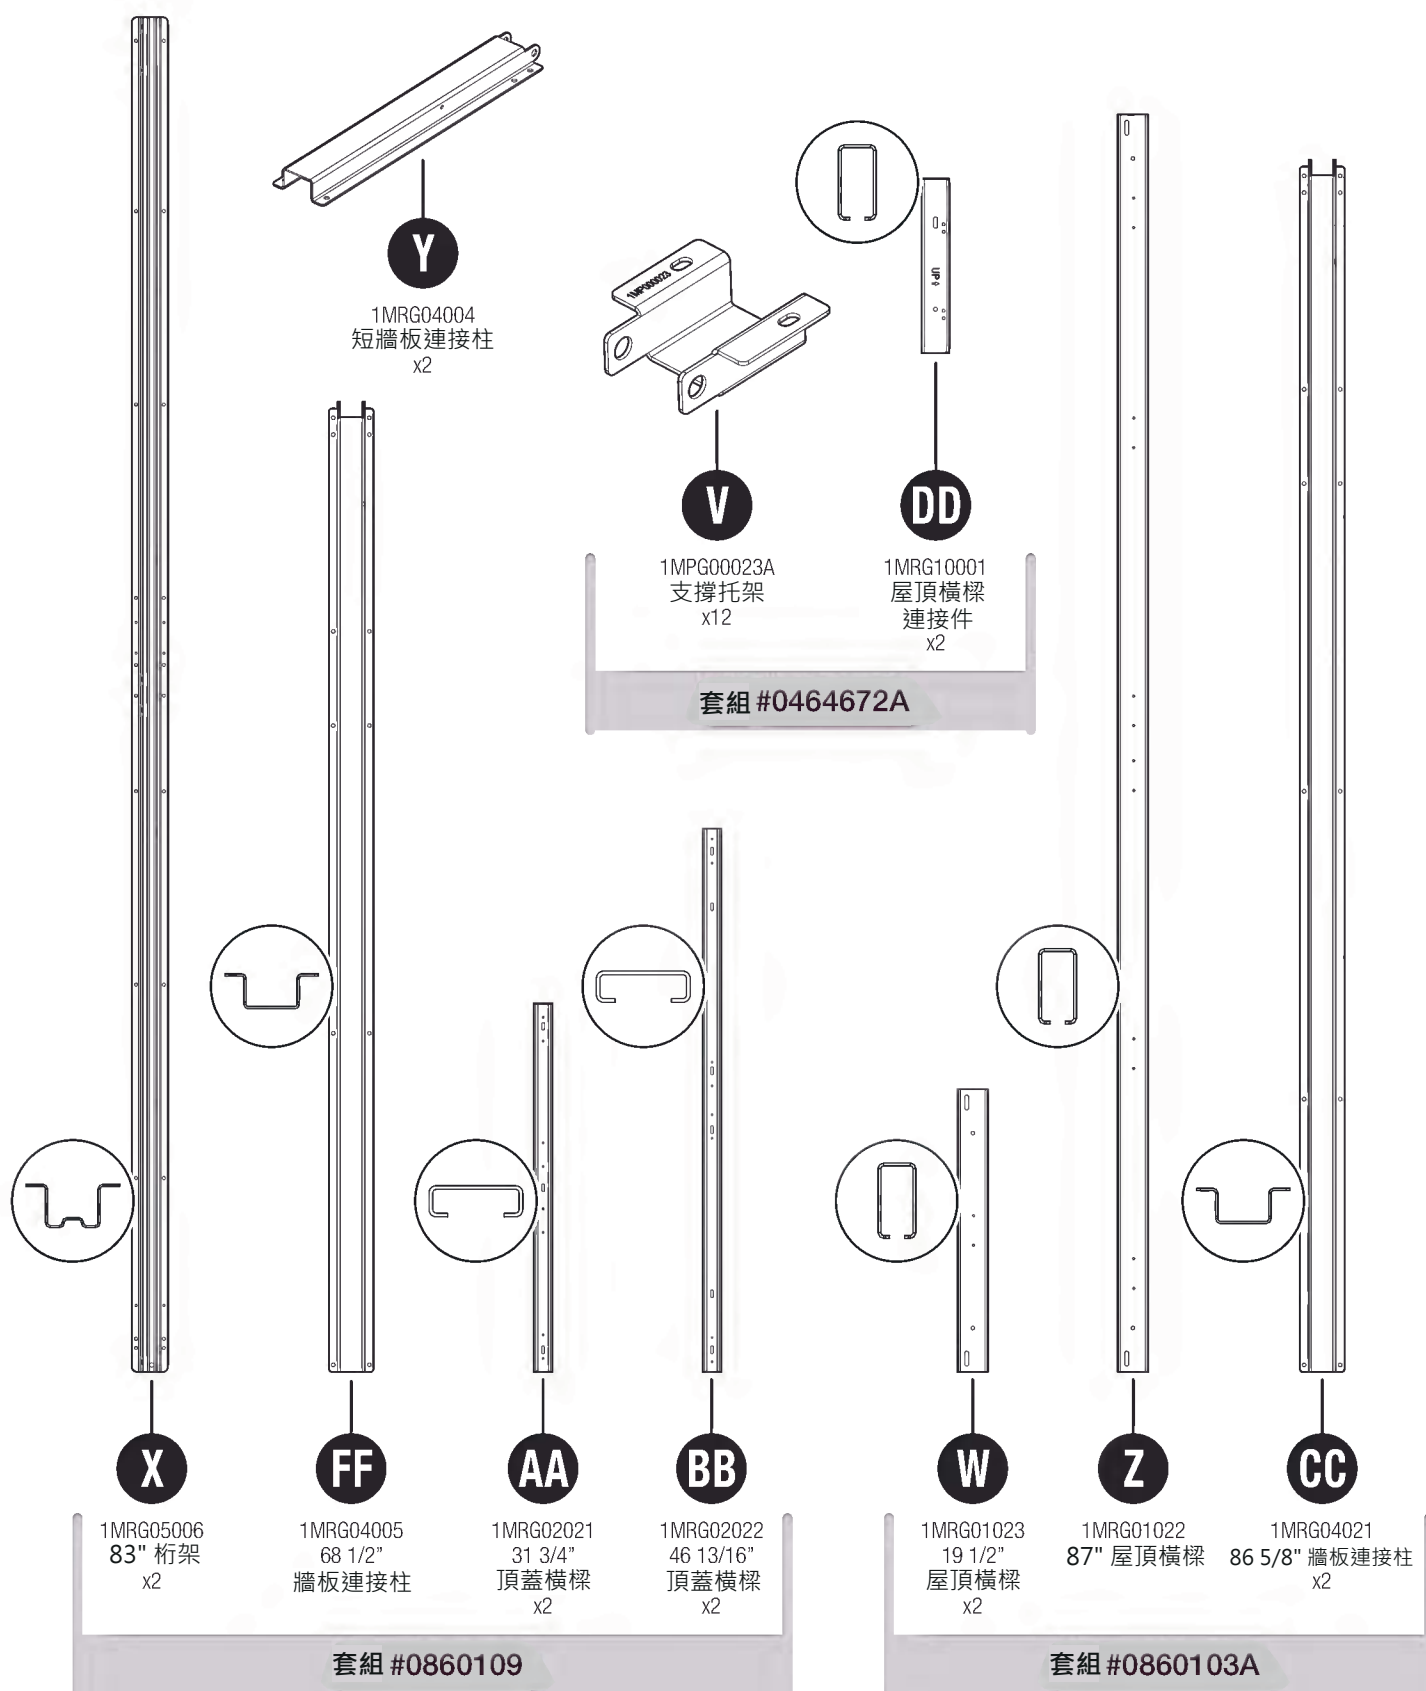


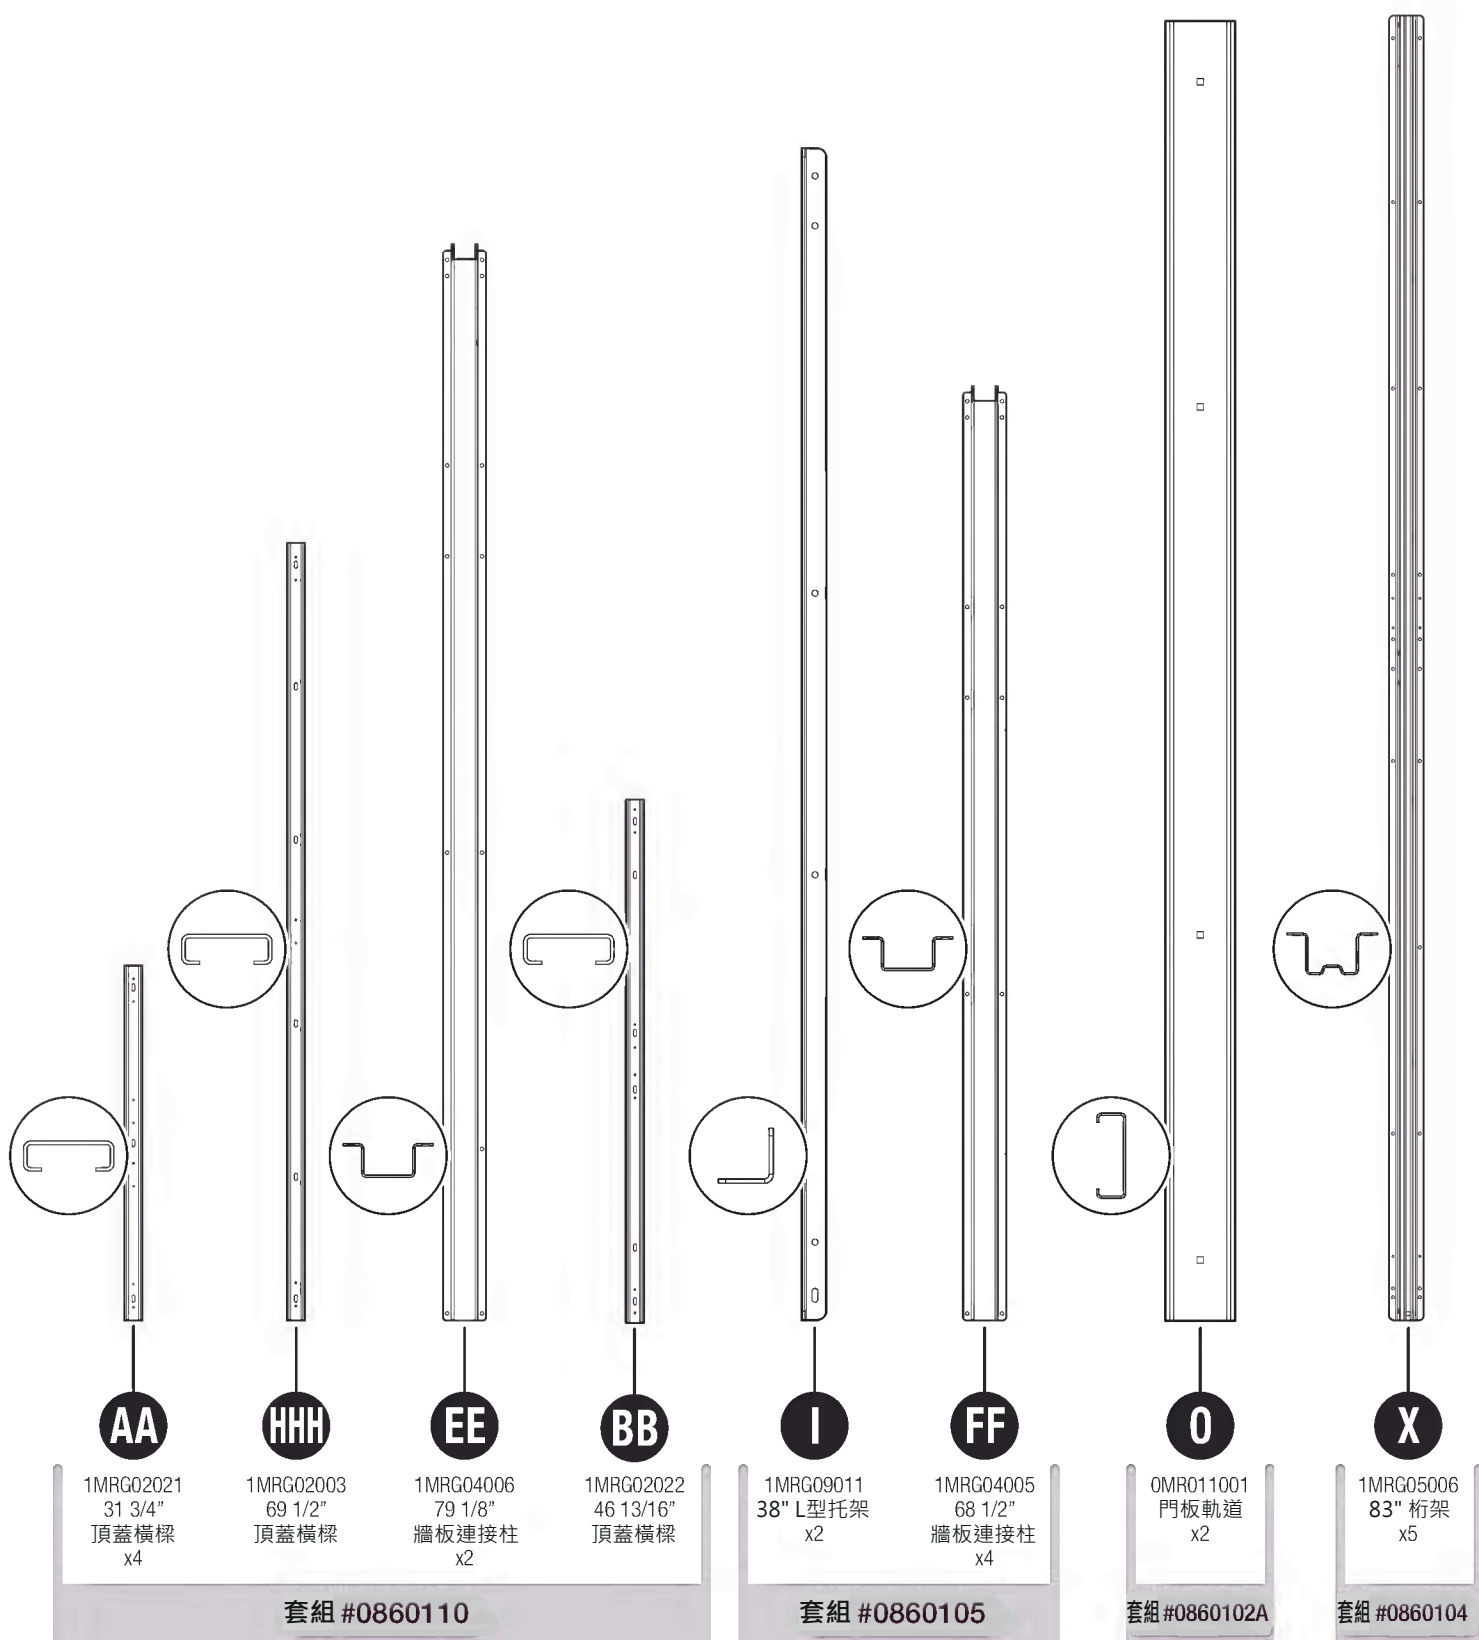




門板套組

0441016 – 主要五金零件袋


0480514 – 五金零件袋

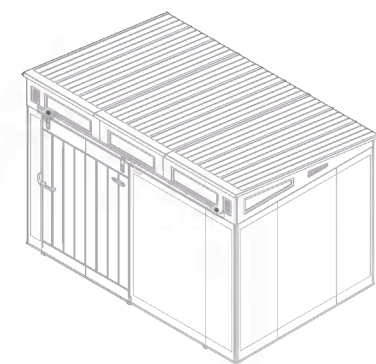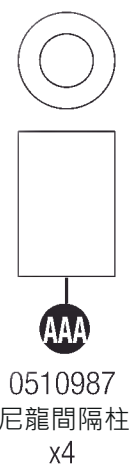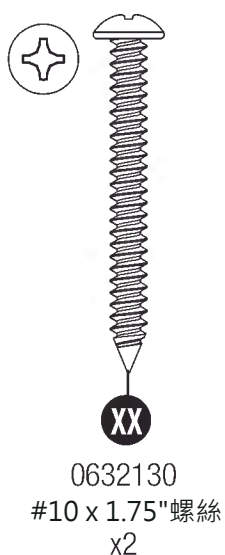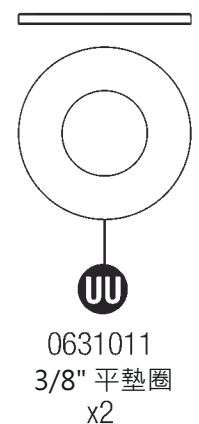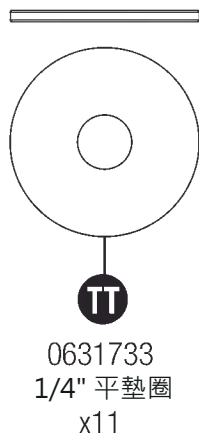

0480515 – 五金零件袋

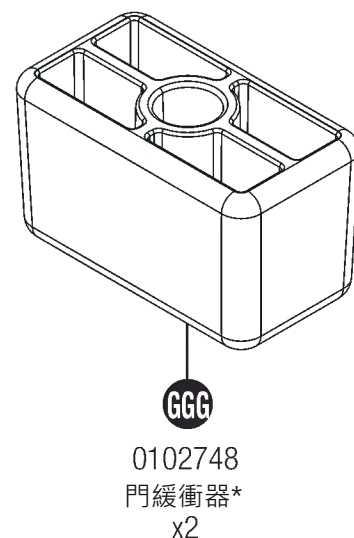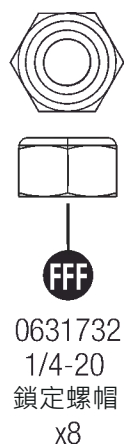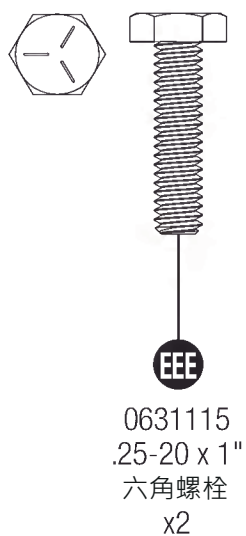


圖示的五金零件為實際尺寸（除另有*註明）。已提供額外的五金零件。並非所有零件都會使用到。

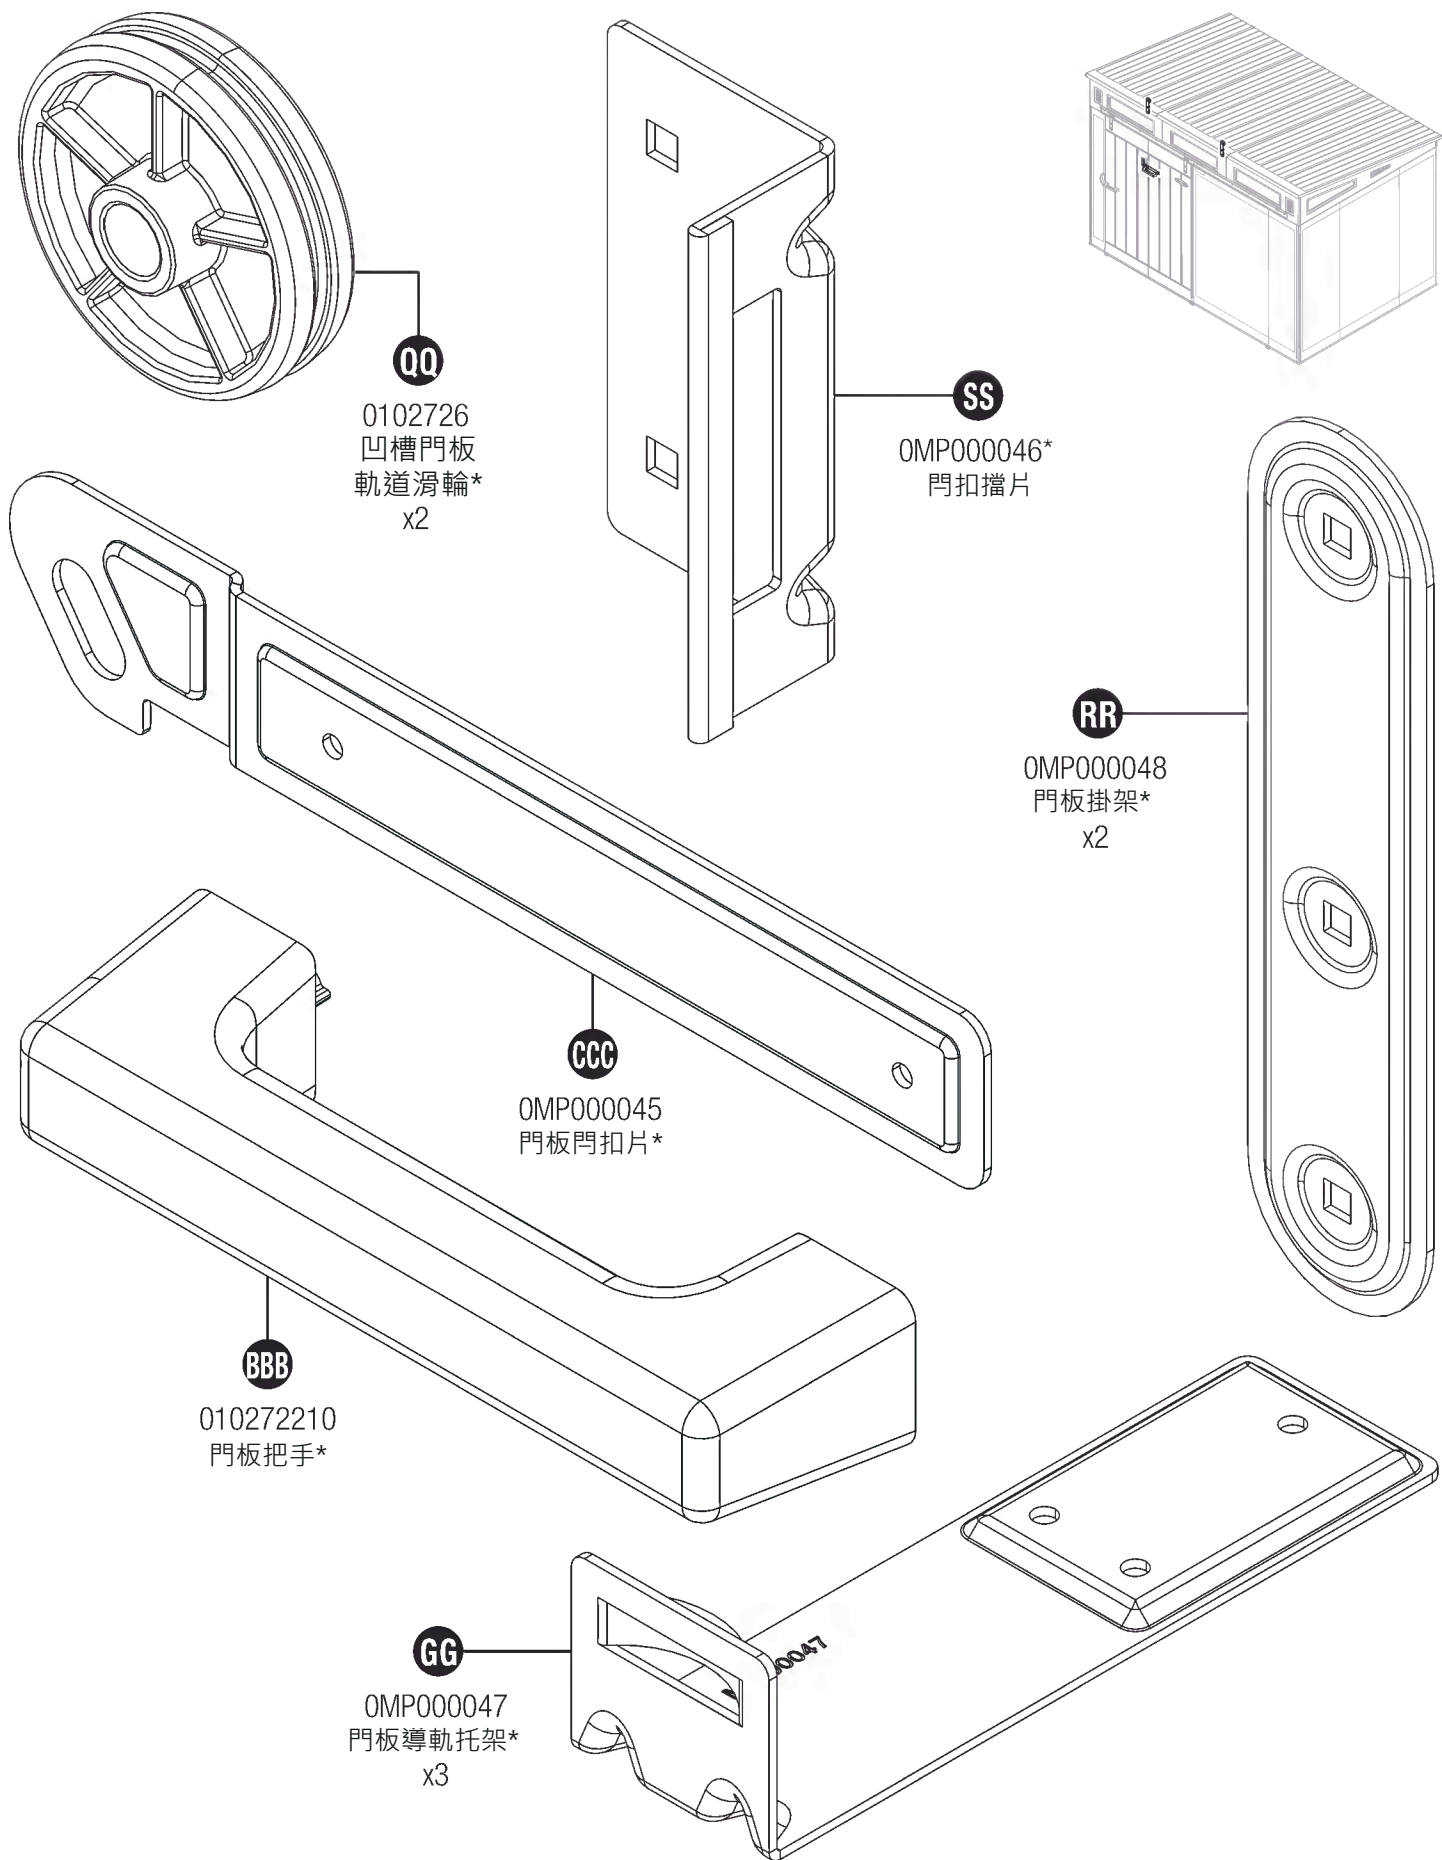


窗戶套組五金零件

0480585 – 五金零件袋

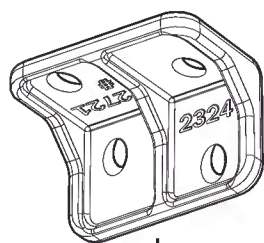

JJJ


0102721
屋頂托架*
x6

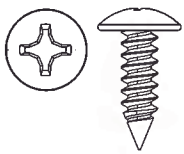

MM


0630821
#10 x .625"
螺絲
x24

五金零件袋

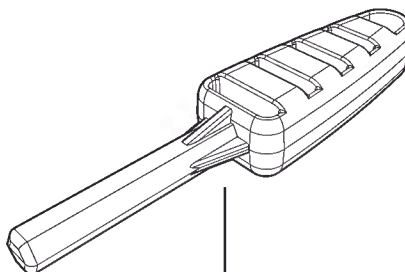


NN

010210410
簡易螺栓專用螺絲起子*

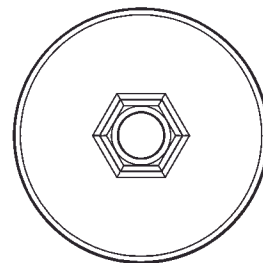


PP

簡易螺栓
x41

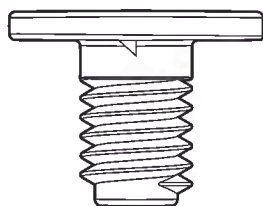

0441015 – 主要五金零件袋

0480513 – 五金零件袋

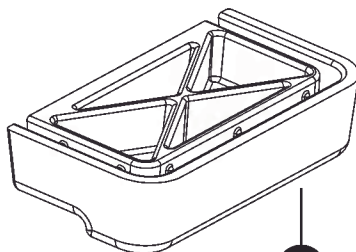

HH

0102566
側板連接柱底蓋*
x4




KK

0632504
1/4"-20 x 2"
六角螺栓
x30



LL

0632505
1/4"-20
鎖定螺帽
x30

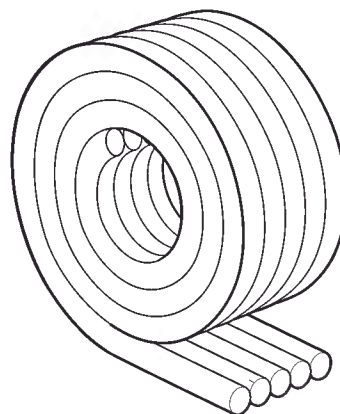

II

0441007A
窗戶墊片*
(5 Strands)

0480377 – 五金零件袋 (x4)



MM

0630821
#10 x .625"
#10 x .625" 螺絲
x156 (每袋)

0480516 – 五金零件袋



JJ

0630183
#8 x .5"
螺絲
x25

圖示的五金零件為實際尺寸 (除另有 * 註明) 。已提供額外的五金零件。並非所有零件都會使用到。

場地準備與平臺施工

本產品組並未提供施工物料

重要事項


- 本產品應進行場地準備始可安裝。儲藏屋必須適當地裝設在（如下所述的）人工、方正、平坦、平緩且平整的基座上。無適當的人工基座，裝配最終會出現、造成變形並使儲藏屋受損。Suncast 並不承擔因不正確的基座施工或錯誤的組裝而需更換損壞的零件或財產損失之責任。應依以下指示，搭建一個必須固定好儲藏屋的適當人工基座，保固始生效力。
- 拆封零件並開始組裝之前，應先完成場地準備以及基座施工。若需場地準備的提示說明，請連線至 www.suncast.com、諮詢零售商或參考當地的法規。

場地準備

1. 開始搭建基座或建造儲藏屋之前，請諮詢當地的主管機關建築法規與條款等相關資訊。
2. 進行挖掘作業之前，請確認當地的電纜、輸送管線等公用設施的埋線位置。
3. 決定最適合自己安裝的基座類型。基座必須是方正、平坦、平緩且平整。請遵照以下基座選項之指示。
4. 依以下說明完成場地準備：
 - 可在基座上使用防潮層以避免儲藏屋過度冷凝。
遵照當地建築法規作出適當的防潮層。
 - 地面自基座區域向外應有傾斜的坡度，以提供排水。
 - 將儲藏屋擺放在諸如露臺磚塊或路面磚等材料的地面，並不足以承受長期支撐結構或平緩表面。使用此類材料將使本保固失效。

混凝土板



- 建造一個至少4" (10.16公分) 厚的平板
- 建議可使用鋼筋。
- 針對比以下具體指定尺寸還大的基座，必須將儲藏屋擺放在該混凝土板上的連續、平整的部分。

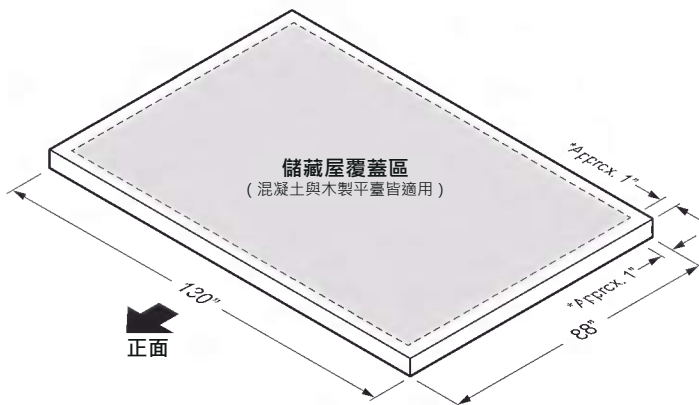

*所示的面積大小是能夠適當容納儲藏屋的最小尺寸。


木製平臺

- 使用室外用等級木材。
- 該木製平臺應設置在底板基腳墊塊或是完整基腳上。

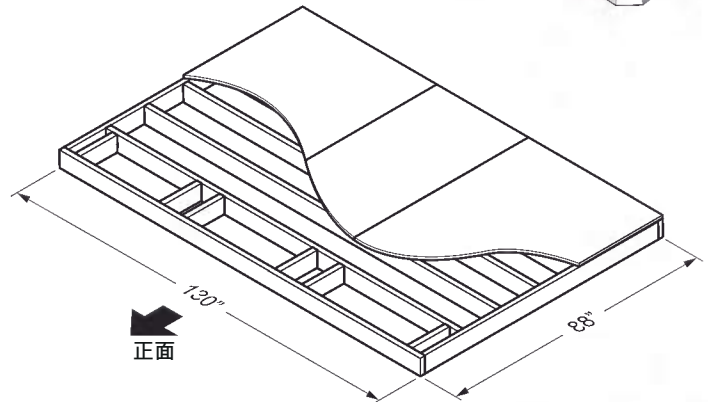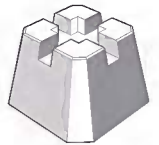

儲藏屋組裝完成後必須將地板固定於基座上。

- 儲藏屋地板包含將儲藏屋安裝固定於基座的錨栓或木螺絲的平坦區域。這個平坦區域必須在將地板固定於基座之前，預先鑽出穿孔孔。
- 儲藏屋必須使用3/8" 砌石錨栓與1" 墊圈（五金零件本產品未附）固定在一塊連續的混凝土板上。**Suncast BMS9000 穀倉門儲藏屋**需要使用12顆砌石錨栓。
- 儲藏屋必須使用1/4" – 3/8" x 3" 的木螺絲與1" 墊圈（五金零件本產品未附）固定於木製平臺。**Suncast BMS9000 穀倉門儲藏屋**需要使用12顆木螺絲。
註：儲藏屋的固定件位置設計可與下方結構配置對齊。確認地板的正面正確地定位於平臺上，以確保木螺栓與下方結構能對接。

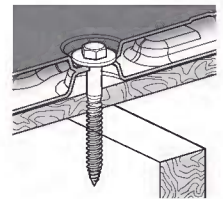


錨栓剖面範例

場地準備與平臺施工（接上頁）

本產品組並未提供施工物料

木製平臺的關鍵間距


- 仔細地查看所有關鍵的間距尺寸。

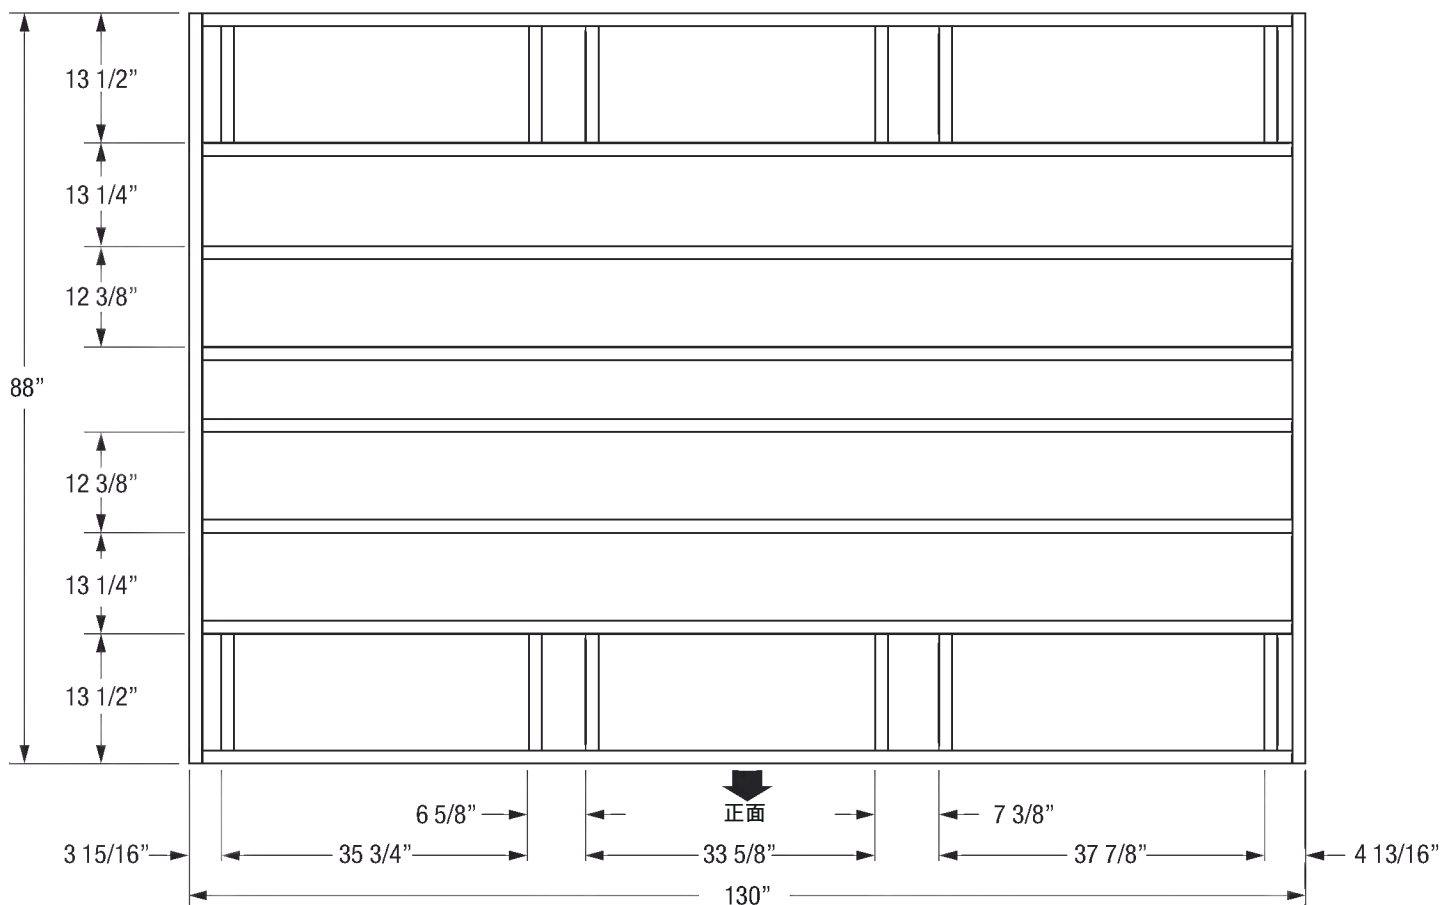

木製平臺材料明細表

項目	數量	尺寸
a	2	48" x 88" x .75"
b	1	34" x 88" x .75"
c	12	2" x 6" x 12"
d	2	2" x 6" x 88"
e	8	2" x 6" x 127"


- 請注意，2 x 6 尺寸的木材實際上比標記尺寸少1/2"。指定的標準尺寸預設為1.5" x 5.5"（實際木材尺寸）。木材的尺寸大小會有差異。裁切之前應確認木材尺寸並作出適當的調整以達到指定的尺寸。裁切尺寸為實際尺寸。

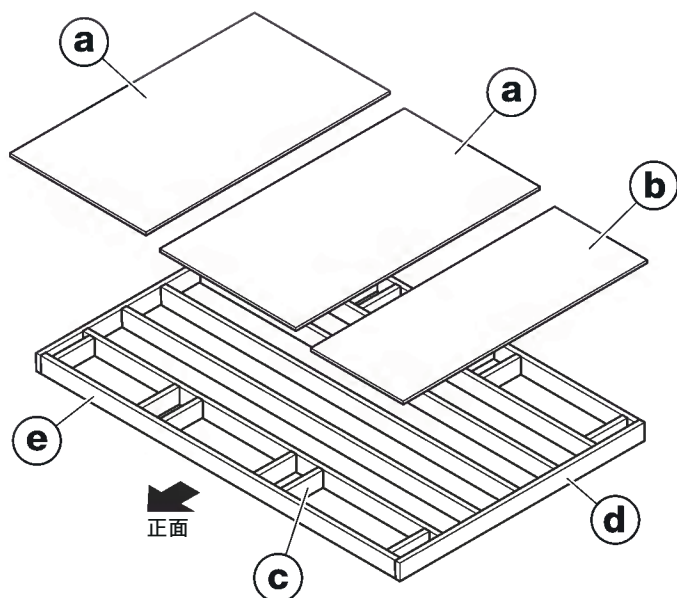

預先組裝地板與門板把手

電動工具會施加過大的扭力而會對本產品造成損壞。若您選擇使用電動工具組裝本產品，Suncast 建議使用可變速、可換檔位離合器調整至最低速設定的無線電鑽。#2 十字螺絲起子鑽頭適用於本產品提供的五金零件。Suncast 並無法保證遵照此建議能夠避免本產品免於受損。因扭力過大而造成零件損壞並未涵蓋在 Suncast 的有限保固內。


本物件在部分區域使用自攻螺絲。並無預先鑽好的安裝孔。開始鑽螺絲時可能會需要稍加力道。一旦螺絲穿透塑料便會更易於鑽動。

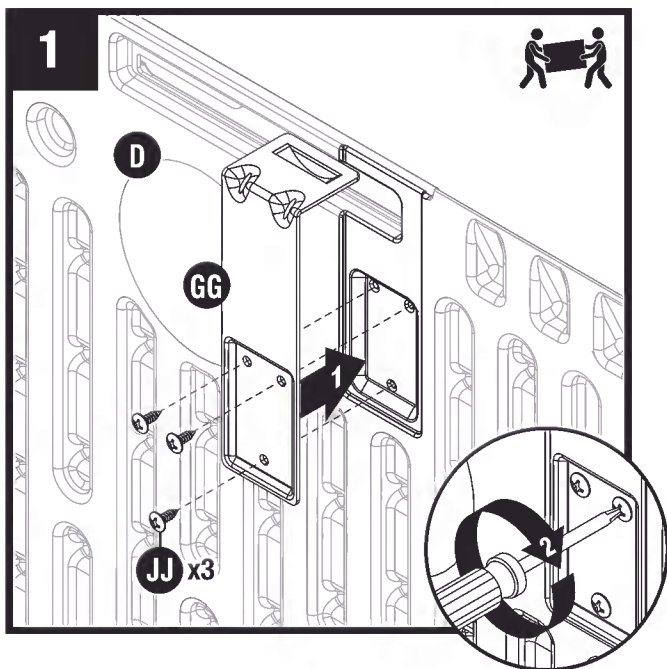

把左側地板 (D) 由邊緣處水平豎立。在左側地板 (D) 下面，由另一人裝上門板導軌托架 (GG) 並以三顆螺絲 (JJ) 加以固定。


重複步驟安裝中間地板 (B) 與右側地板 (A)。

在基座上放平以免門板導軌損壞。確保門板導軌托架面向基座的正面 (基座的正面在先前的說明已有顯示。)

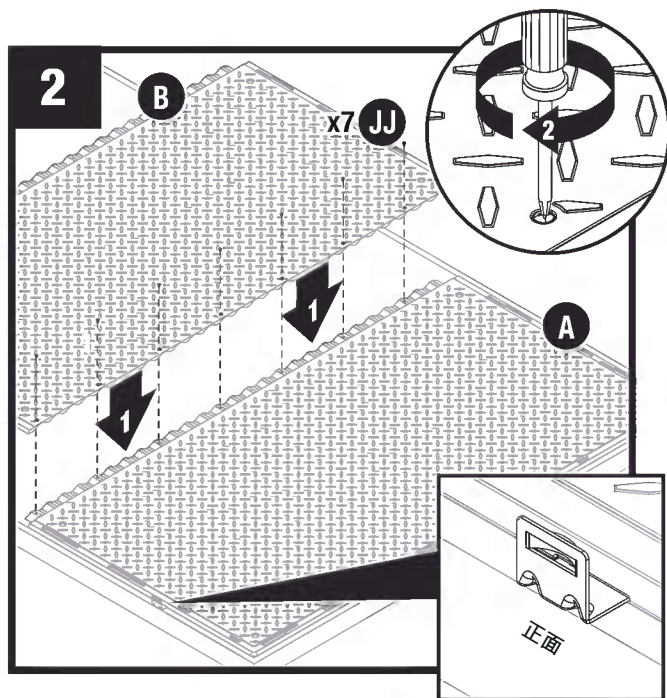


將中間地板 (B) 的邊緣放在右側地板 (A) 上方並以七顆螺絲 (JJ) 加以固定。確保門板導軌托架面向基座的正面 (基座的正面在先前的說明已有顯示。) 先安裝最尾端的螺絲再接著裝上其餘的螺絲。

註：地板組裝完成時應固定於基座上。

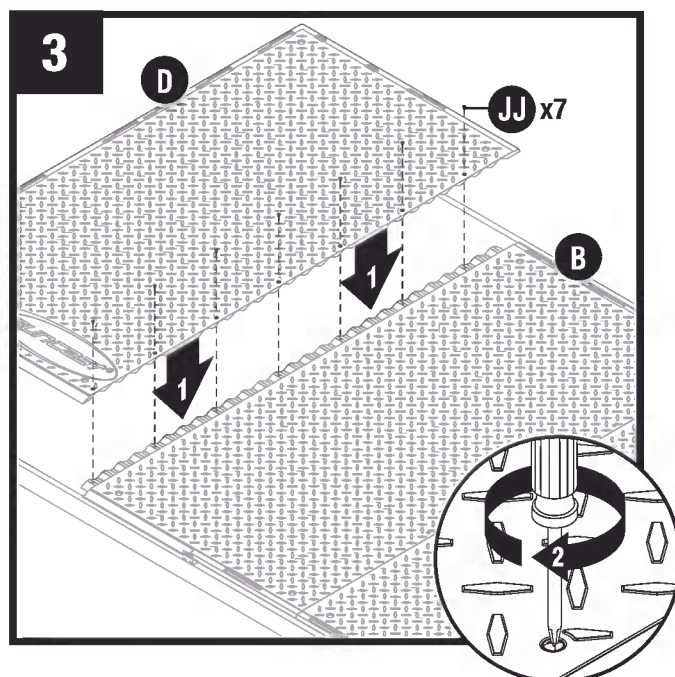


將左側地板 (D) 的邊緣放在中間地板 (B) 的上方並以七顆螺絲 (JJ) 加以固定。


預先組裝門板（接上頁）

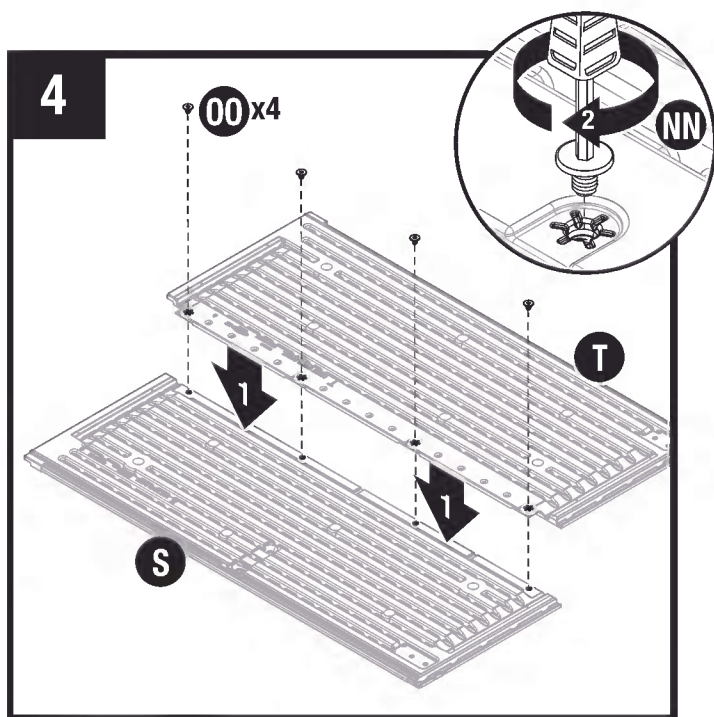

門板依顯示的一側面朝下放在平坦的地面。將左側門板和右側門板（S、T）重疊並使用簡易螺栓專用螺絲起子（NN）將固定用的四顆簡易螺栓（PP）鎖緊。聽到3-4個咔嗒聲即代表簡易螺栓已完全地鎖緊。

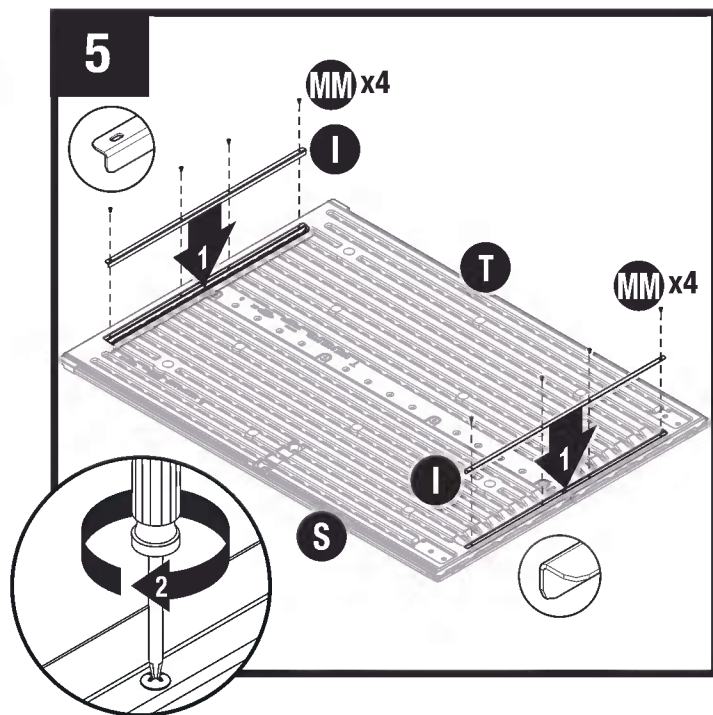


L型托架（I）的孔洞對齊門板組件（S、T）頂端的孔洞，並以四顆螺絲（MM）將L型托架（I）安裝入位。重複步驟將剩餘的L型托架（I）安裝於左側門板組件（S、T）的底部。

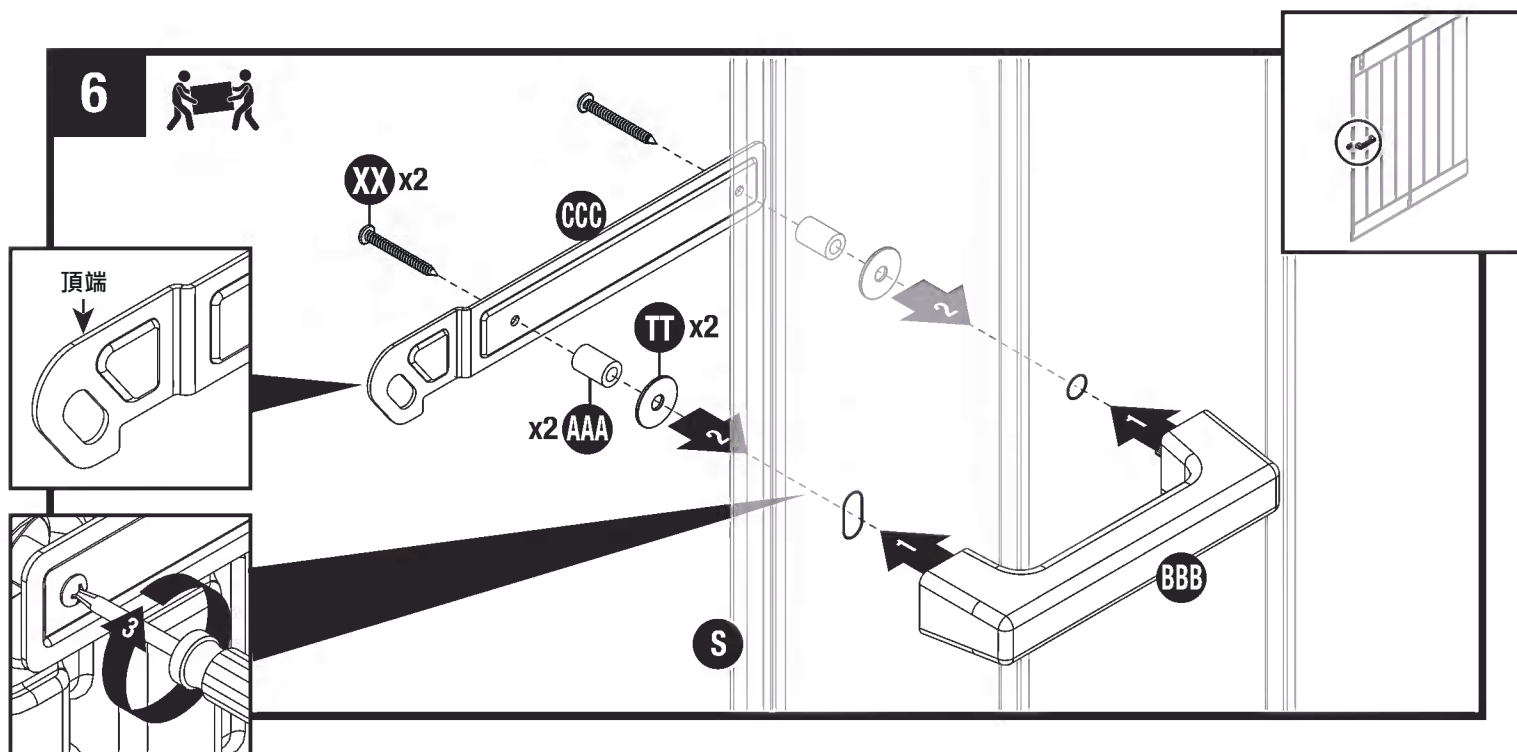


由左側門板（S）內側裝上平墊圈（TT）、尼龍間隔柱（AAA）、門板門扣片（CCC）並將螺絲（XX）穿過安裝孔。由左側門板（S）外側，將門板把手（BBB）放在螺絲上。將螺絲鎖緊。

註：請勿鎖得過緊。把手應仍能移動自如。

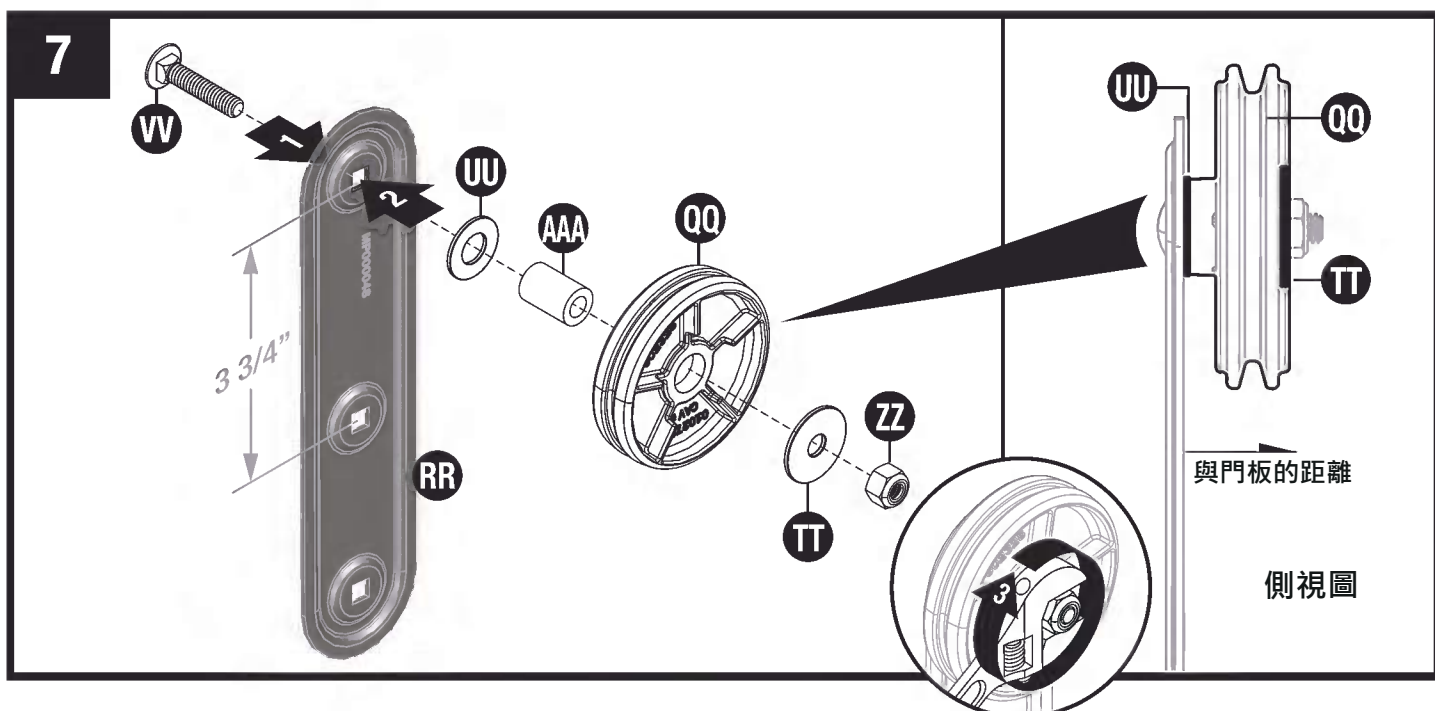

依圖示，將門板掛架（RR）以孔洞間距較大（3 3/4"）的那一邊朝上擺放。把方頸螺栓（VV）穿過門板掛架（RR）頂端的安裝孔，並在方頸螺栓上裝入平墊圈（UU）、尼龍間隔柱（AAA）、凹槽門板軌道滑輪（QQ）（請參考門板軌道滑輪正確定位之細節）以及較大的平墊圈（TT）。以鎖定螺帽（ZZ）加以固定。將鎖定螺帽鎖入平墊圈（TT）上。請勿鎖得過緊。檢查門板軌道滑輪是否可轉動；滑輪應能自由地旋轉。門板軌道滑輪若無法自由地旋轉，可將螺帽稍微地鬆開直到它能轉動無礙。

重複步驟安裝剩餘的門板掛架組件。

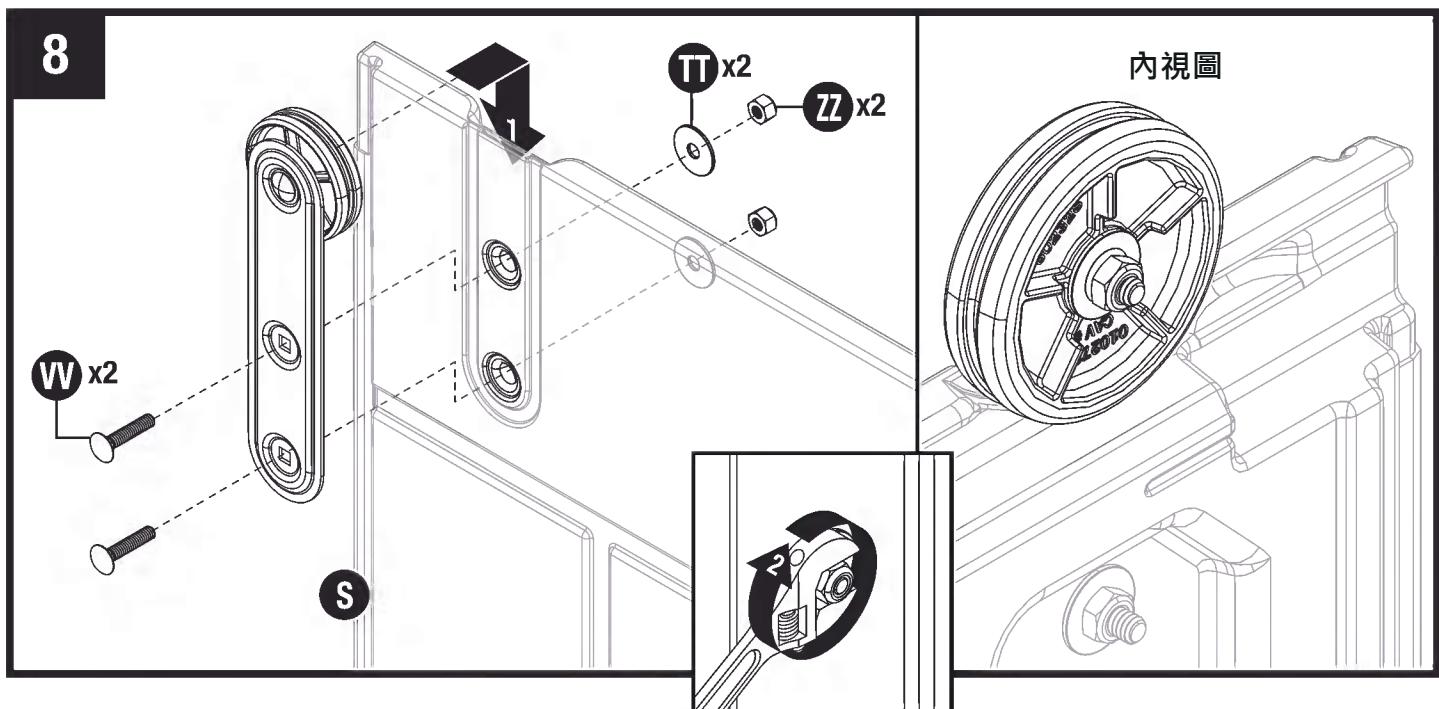


將門板組件（S、T）斜傾直立。依圖示將門板掛架組件套入左側門板（S）凹槽。以螺栓（VV）、平墊圈（TT）以及鎖定螺帽（ZZ）加以固定。

重複步驟安裝剩餘的掛架與右側門板（T）。

註：兩個門板凹槽的兩個安裝孔，可能需要在安裝螺栓之前先將其穿透。

預先組裝頂蓋

9

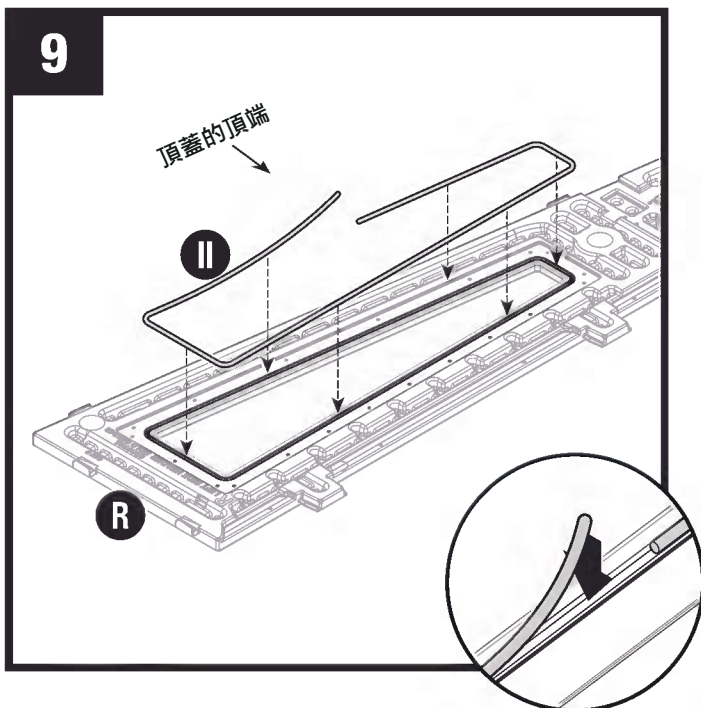


左側頂蓋 (R) 朝下擺放在平坦的地面。由窗戶的頂端中央開始，將一個窗戶墊片 (II) 的尾端壓入導槽並順著窗戶的周圍進行安裝。

用剪刀將超出的墊片剪掉。

重複步驟將墊片安裝在剩餘的右側頂蓋 (P)、右前頂蓋 (K) 以及左前頂蓋 (J)。

註：請勿在安裝時拉伸墊片，向下緊壓並且稍微地向後，同時沿著導槽將墊片壓實。

10

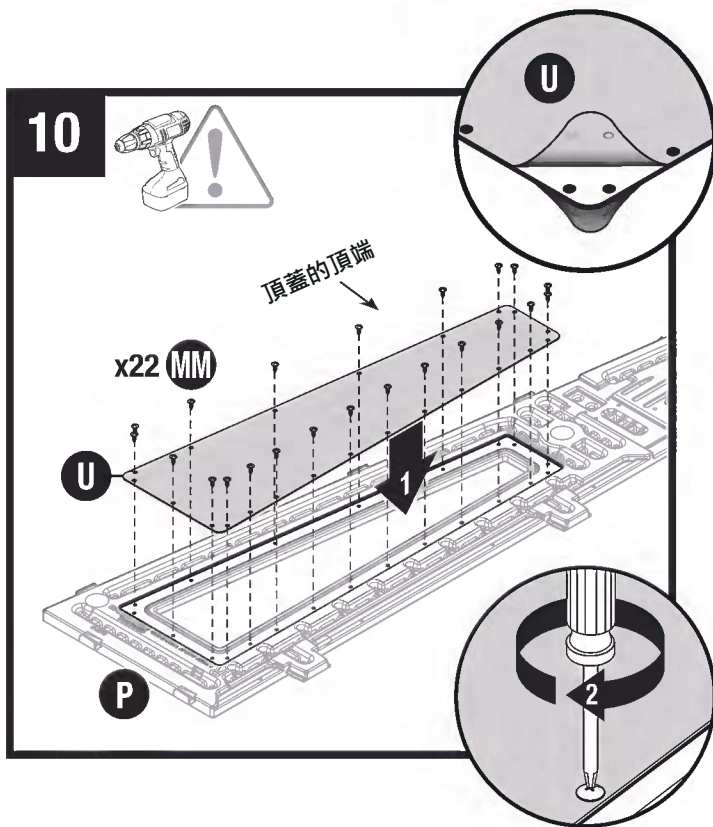


註：安裝前撕去窗戶 (U) 兩側的保護膜。

左側頂蓋 (R) 仍面朝下放在平坦地面時，進行側窗 (U) 的安裝。以22顆螺絲 (MM) 加以固定。

請勿鎖得過緊。


重覆步驟安裝剩餘的側窗 (U) 以及右側頂蓋 (P)。

11

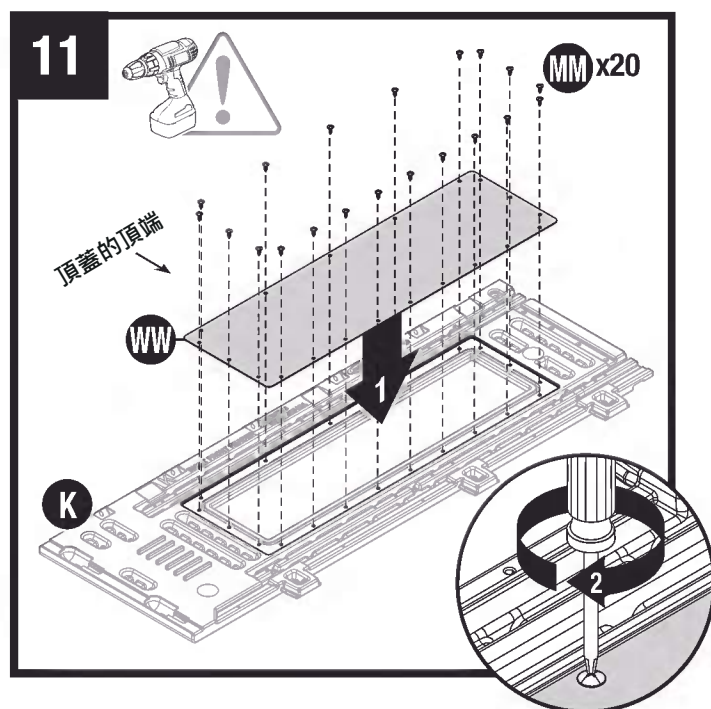


註：安裝前撕去正面窗 (WW) 兩側的保護膜。

右前頂蓋 (K) 朝下擺放在平坦的地面並進行正面窗 (WW) 的安裝。確保窗戶的安裝孔正確地與右前頂蓋的螺絲凹槽對齊。以20顆螺絲 (MM) 加以固定。請勿鎖得過緊。

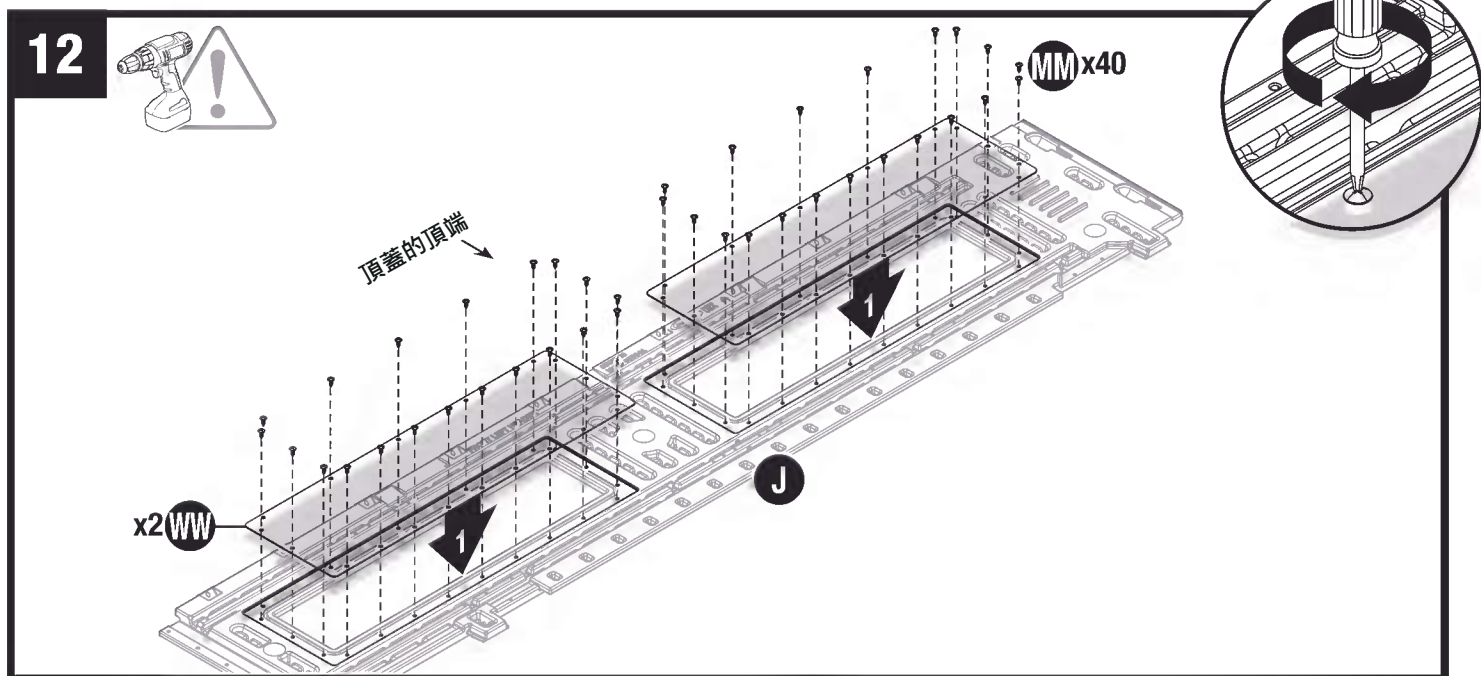


註：安裝前撕去窗戶（WW）兩側的保護膜。

左前頂蓋（J）朝下擺放在平坦的地面並進行正面窗（WW）的安裝。確保窗戶的安裝孔正確地與左前頂蓋的螺絲凹槽對齊。以40顆螺絲（MM）加以固定。請勿鎖得過緊。

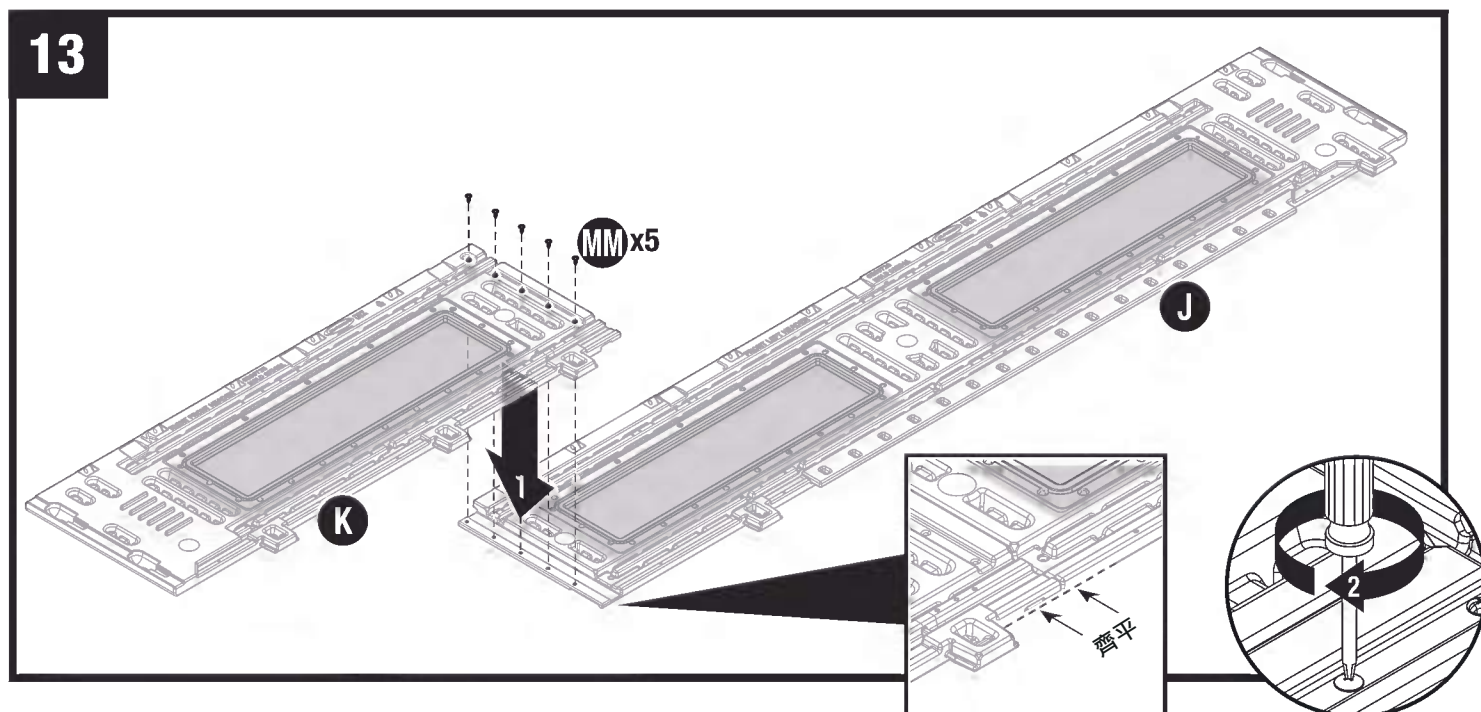


左前頂蓋（J）仍面朝下放在平坦地面時，將右前頂蓋（K）的邊緣放上左前頂蓋（J）邊緣的凹槽。確認兩個頂蓋的底部邊緣齊平。使用五顆螺絲（MM）將頂蓋固定在一起。

預先組裝頂蓋（接上頁）

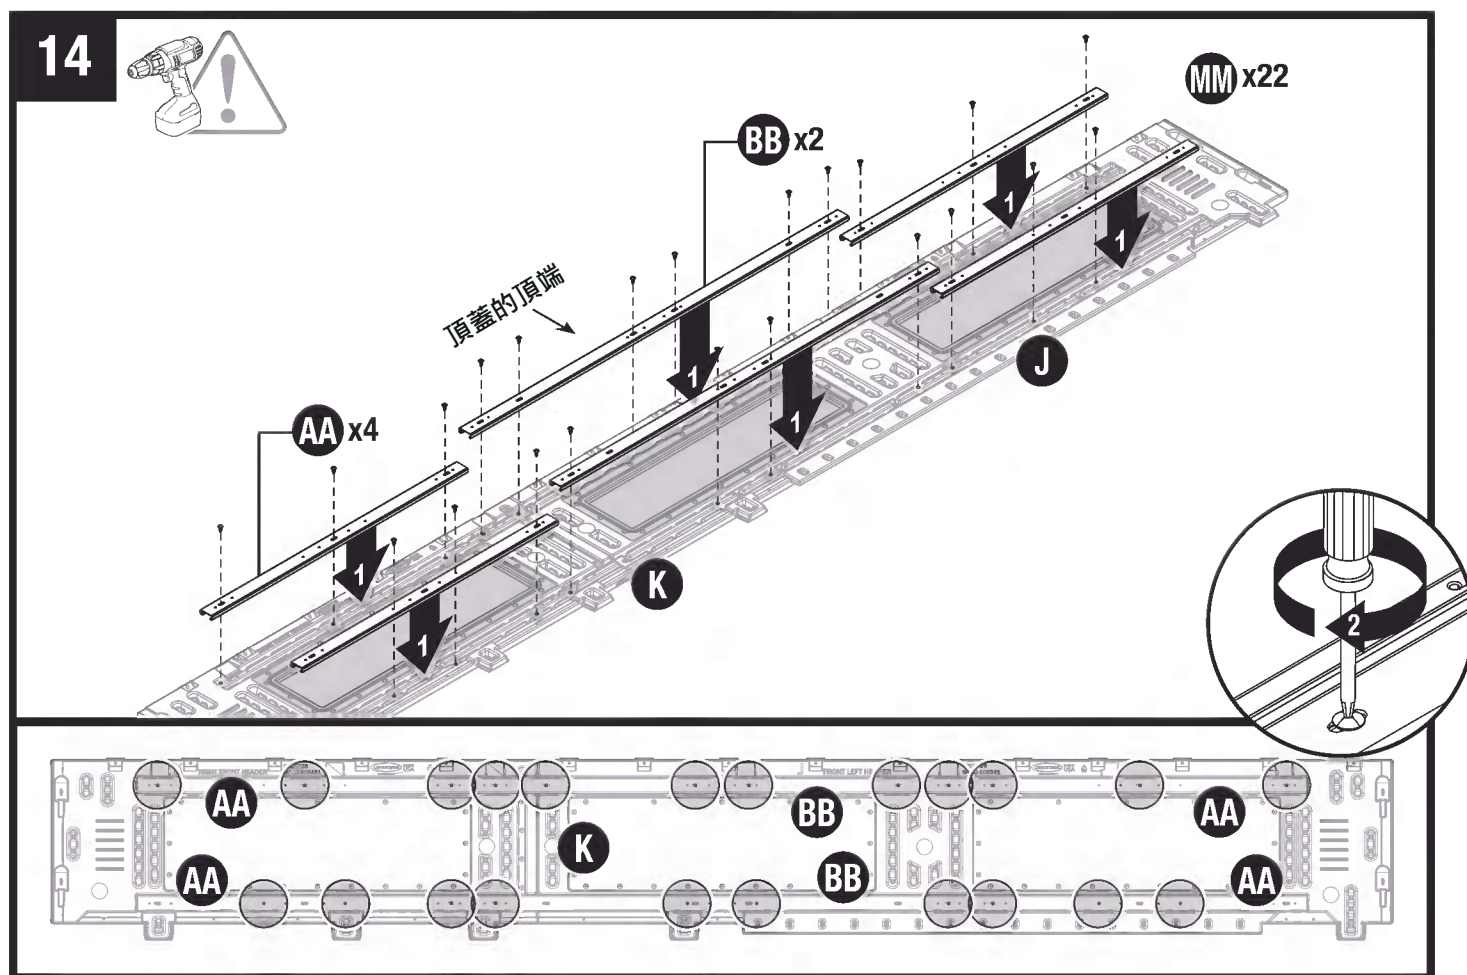

在左前與右前頂蓋（J、K）窗戶開口的上、下方，分別在左側和右側導槽裝上31 3/4"頂蓋橫樑（AA），而在中間的導槽裝上46 13/16"頂蓋橫樑（BB）。依圖示將頂蓋橫樑（AA、BB）以十二顆螺絲（MM）固定在頂蓋頂端。以十顆螺絲（MM）將頂蓋橫樑（AA、BB）固定在頂蓋底部。


重要事項：確定只能將螺絲安裝在圖示的確切位置（此時的組裝作業並不會使用到所有的螺絲安裝孔）。

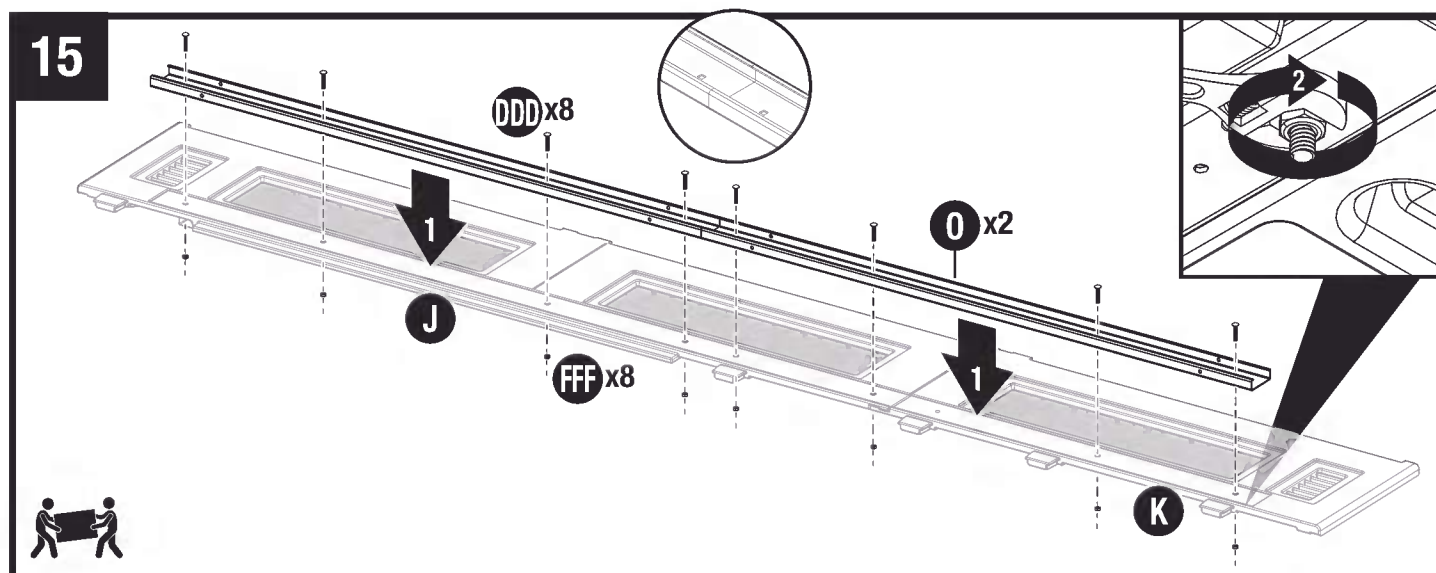

將左前與右前頂蓋（J、K）組件翻面並放在平坦的地面，把門板軌道（O）套入左前與右前頂蓋組件外側的凹槽。確認門板軌道與中間對齊，以八顆方頸螺栓（DDD）與鎖定螺帽（FFF）將門板軌道（O）加以固定。


註：安裝方頸螺栓（DDD）的安裝孔可能需要在安裝螺栓之前先將其穿透。

16

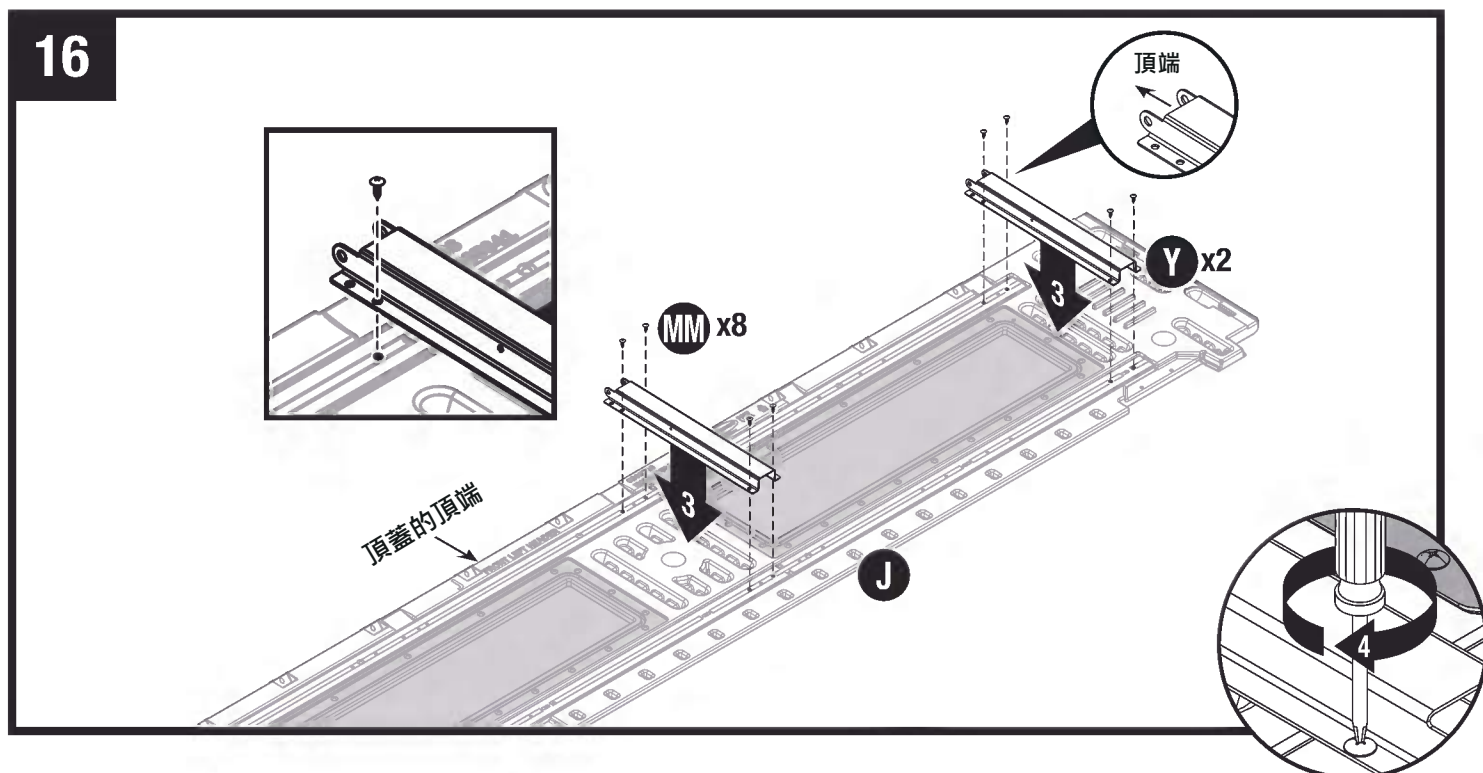

將短牆板連接柱 (Y) 以平底尾端朝下的方向擺放在左前頂蓋 (J) 的窗戶之間。分別以四顆螺絲 (MM) 將短牆板連接柱 (Y) 安裝固定。


17

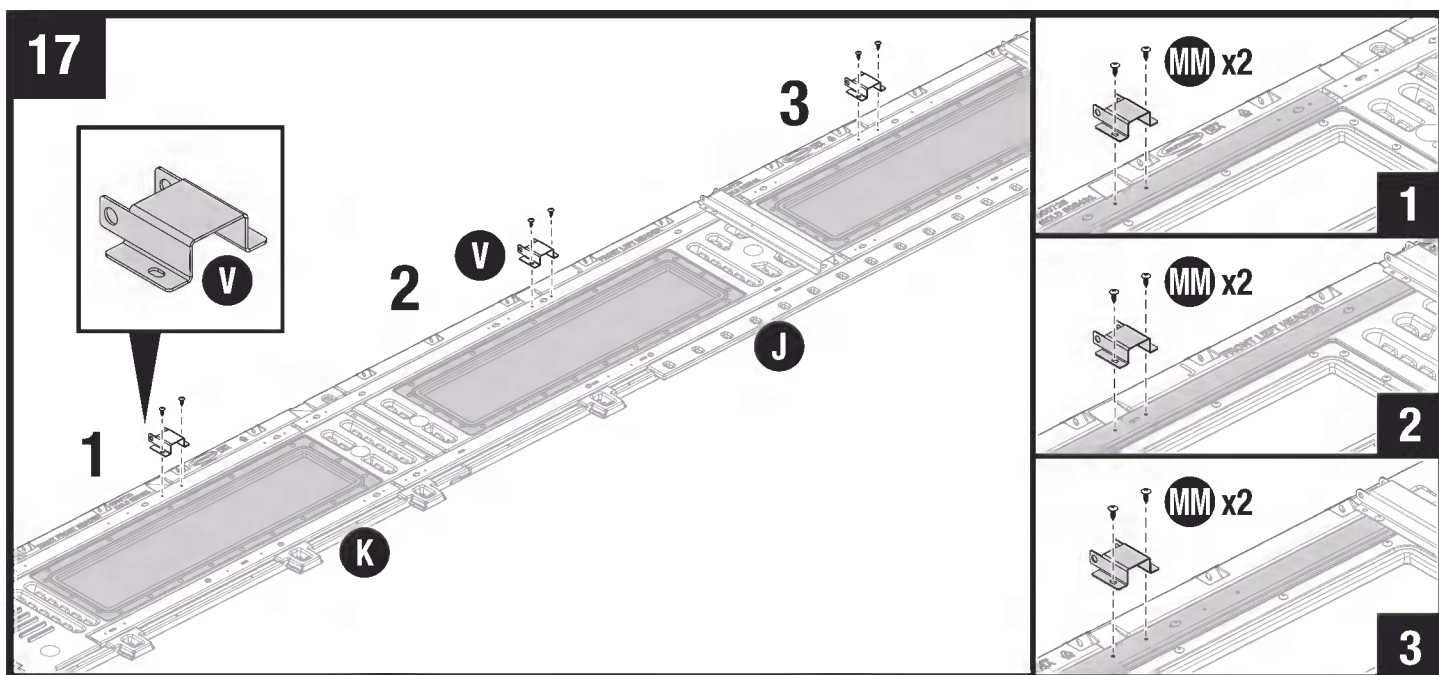


各以兩顆螺絲 (MM) 在指示的位置將三個支撐托架 (V) 安裝於右前和左前頂蓋組件 (K、J)。此時不要將螺絲鎖緊。

重要事項：確保將支撐托架 (V) 安裝在圖示的位置。

預先組裝頂蓋（接上頁）

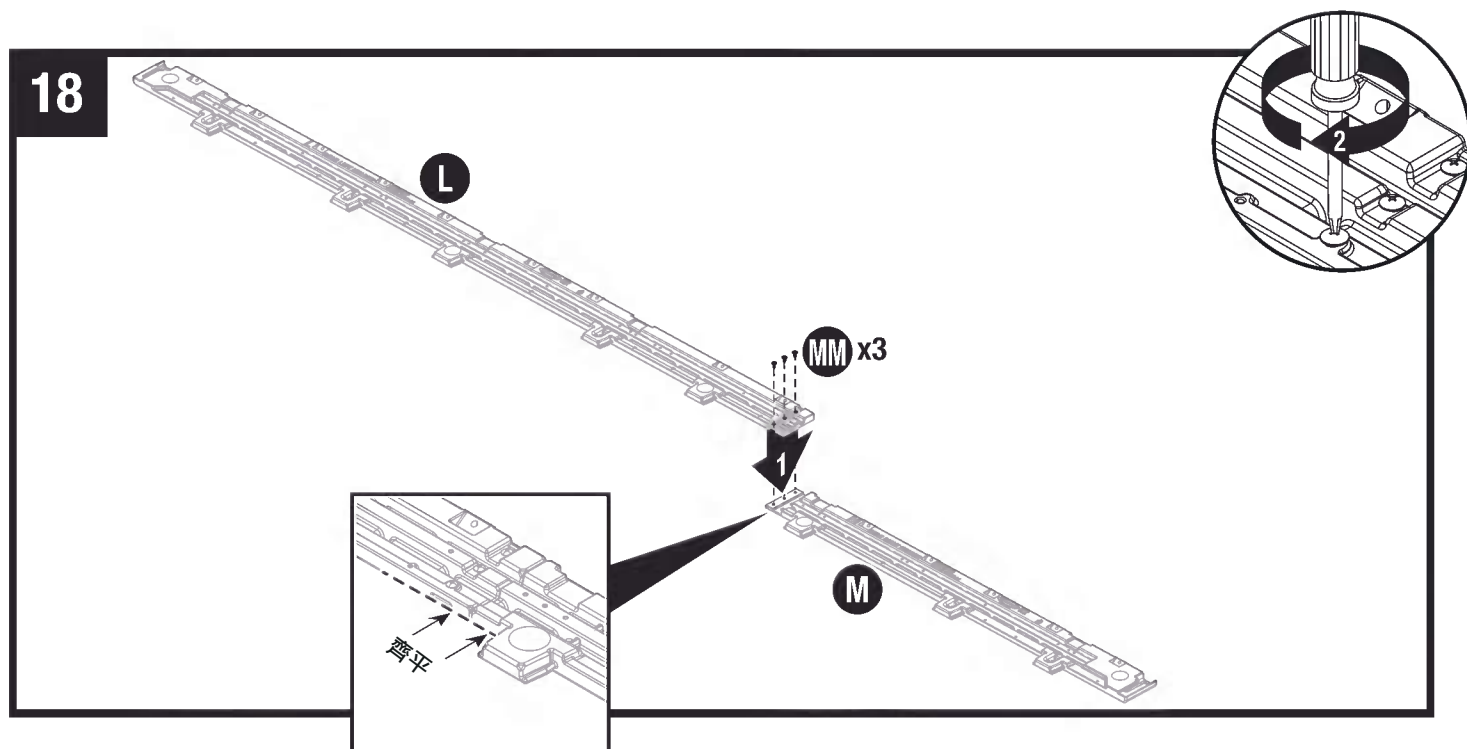


右後頂蓋（M）擺放在平坦地面，將左後頂蓋（L）的右側邊緣放入右後頂蓋（M）邊緣的凹槽。確認兩個頂蓋的底緣齊平。以三顆螺絲（MM）將頂蓋固定在一起。

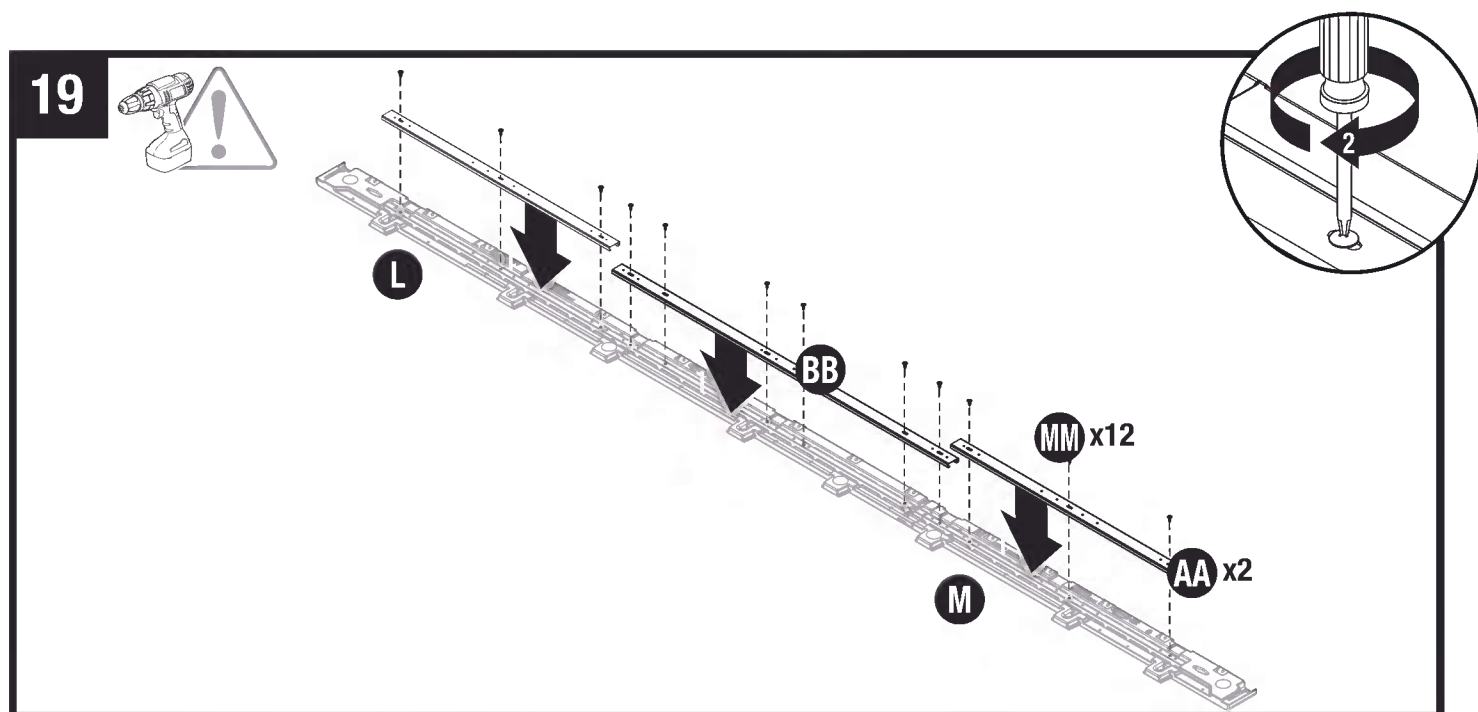

將右後和左後頂蓋（M、L）組件擺放在平坦地面，分別把兩支31 3/4"頂蓋橫樑（AA）放在組件兩端，而一支46 13/16"頂蓋橫樑（BB）放在中間的導槽內。依圖示，將頂蓋橫樑（AA、BB）以12顆螺絲（MM）加以固定。


重要事項：確定只能將螺絲安裝在圖示的確切位置（此時的組裝作業並不會使用到所有的螺絲安裝孔）。

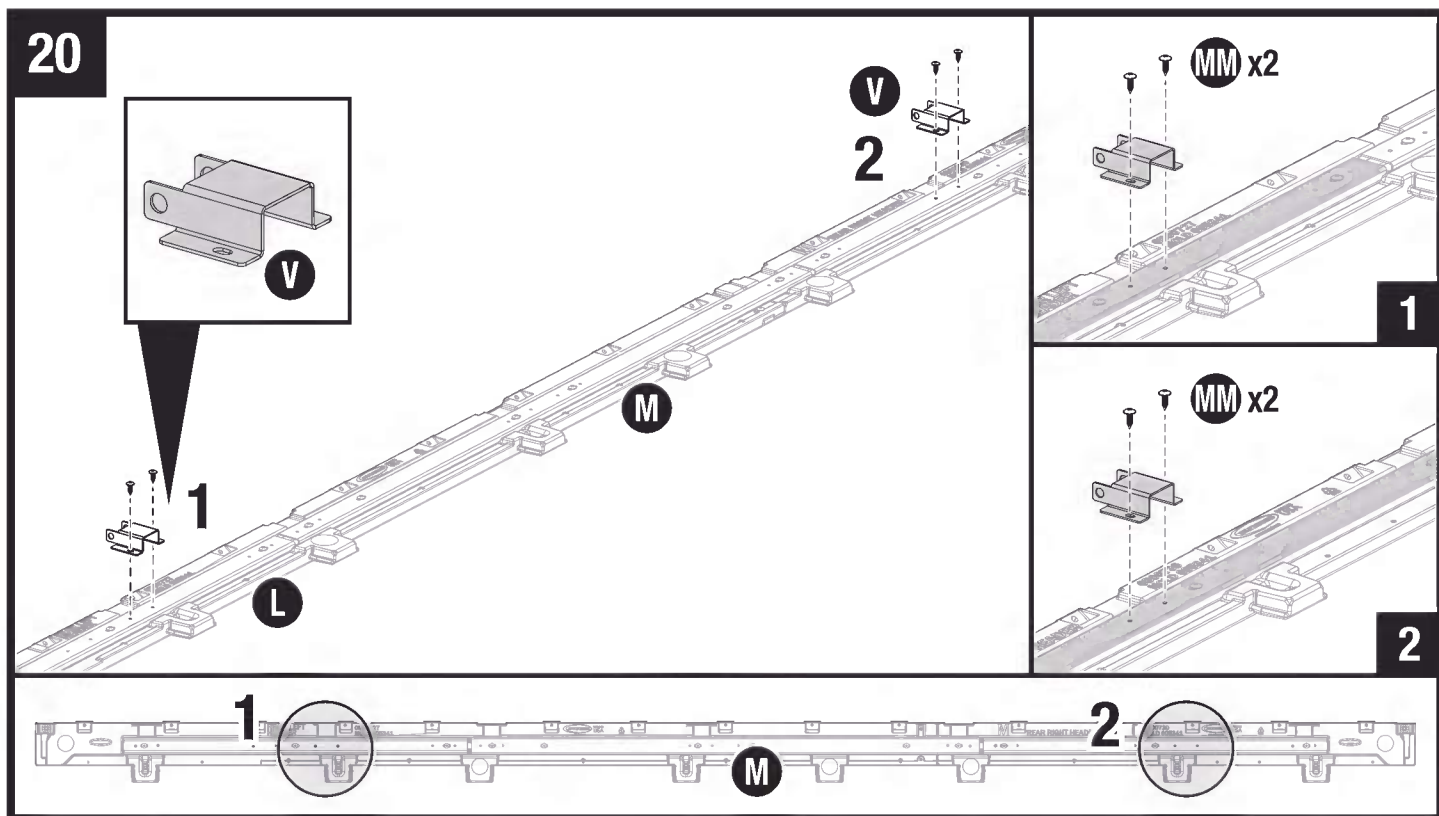

各使用兩顆螺絲 (MM) ，將兩個支撐托架 (V) 依指示的位置，安裝在右後和左後頂蓋 (M、L) 組件上。此時不要將螺絲鎖緊。


重要事項：確認支撐托架 (V) 安裝在圖示的位置。

預先組裝正面牆板

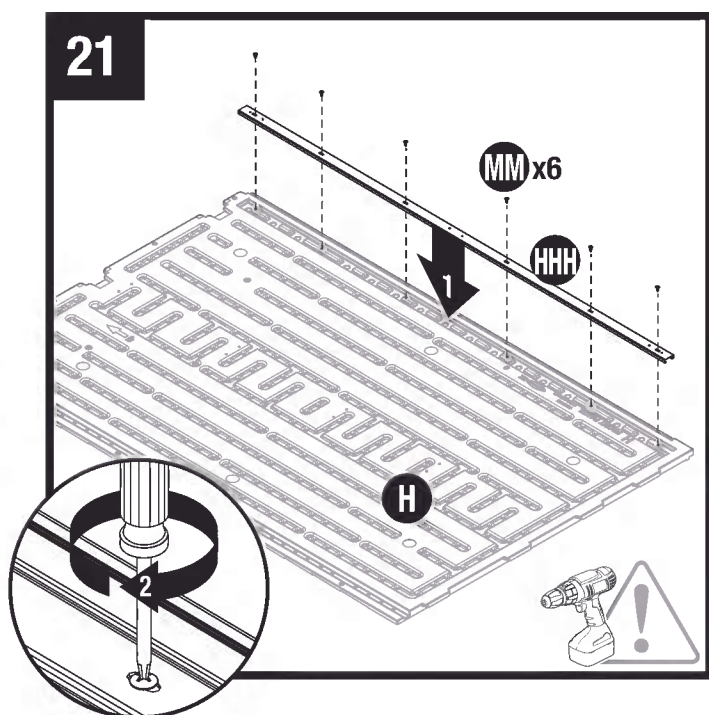

正面牆板 (H) 面朝下放在已受保護的地面上，安裝 69.5" 頂蓋橫樑 (HHH) 於正面牆板 (H) 右側的導槽內。依圖示將 6 顆螺絲 (MM) 安裝於凹槽內以便固定。

預先組裝屋頂橫樑

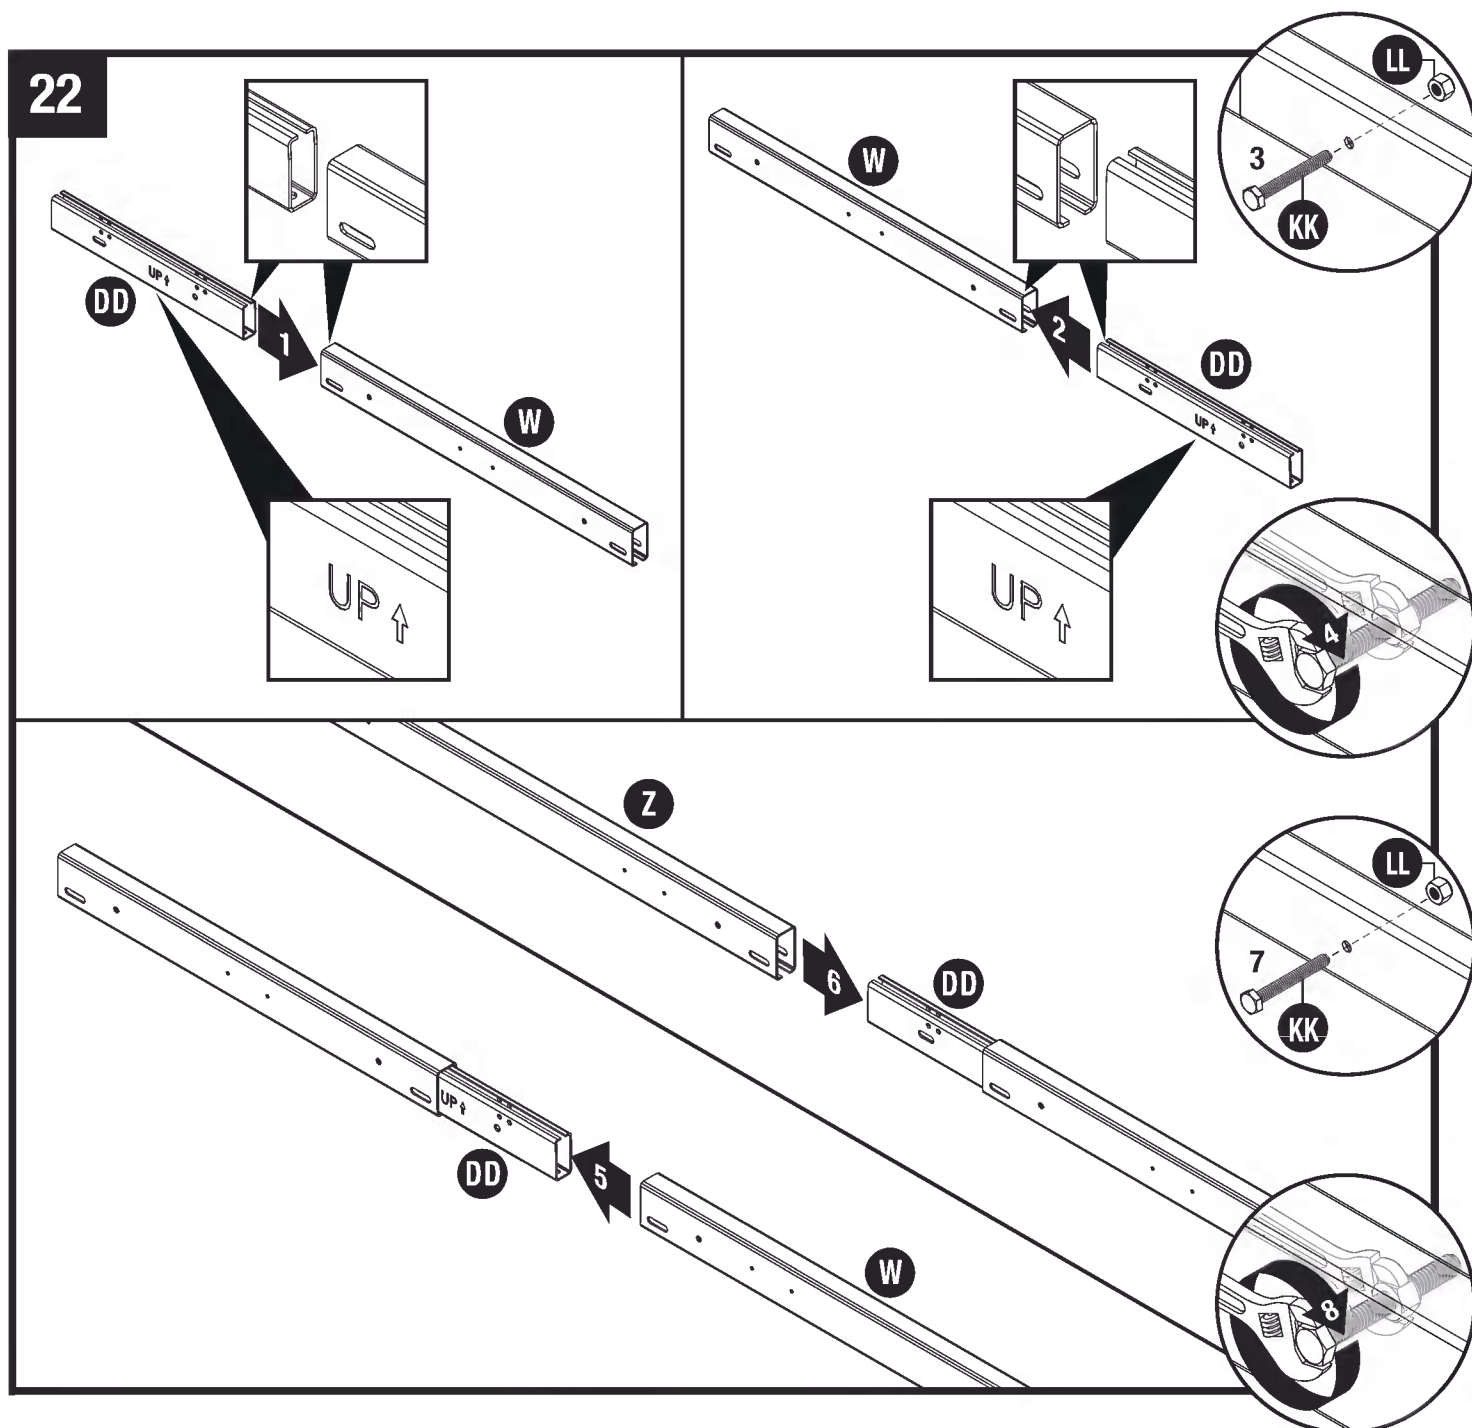


屋頂橫樑連接件 (DD) 放入19 1/2"屋頂橫樑 (W)。重複步驟將剩下的屋頂橫樑連接件 (DD) 與19 1/2"屋頂橫樑 (W) 安裝完成。使用六角螺栓 (KK) 和螺帽 (LL) 加以固定。

重要事項：屋頂橫樑連接件 (DD) 以及屋頂橫樑 (W) 的安裝方向很重要。依圖示，確認屋頂橫樑連接件 (DD) 的 "UP" (「向上」) 方向與19 1/2"屋頂橫樑 (W) 的相關位置，請見插圖。開口側不應全部對齊。

依圖示，將一支屋頂橫樑連接件 (DD) 與屋頂橫樑 (W) 組件與87"屋頂橫樑 (Z) 的一端相接。使用六角螺栓 (KK) 與鎖定螺帽 (LL) 將其固定。重複步驟將87"屋頂橫樑 (Z) 的另一端和剩餘的屋頂橫樑連接件 (DD) 與屋頂橫樑 (W) 組件相接固定。


重要事項：組裝時請特別留意屋頂橫樑零組件的安裝方向。

23

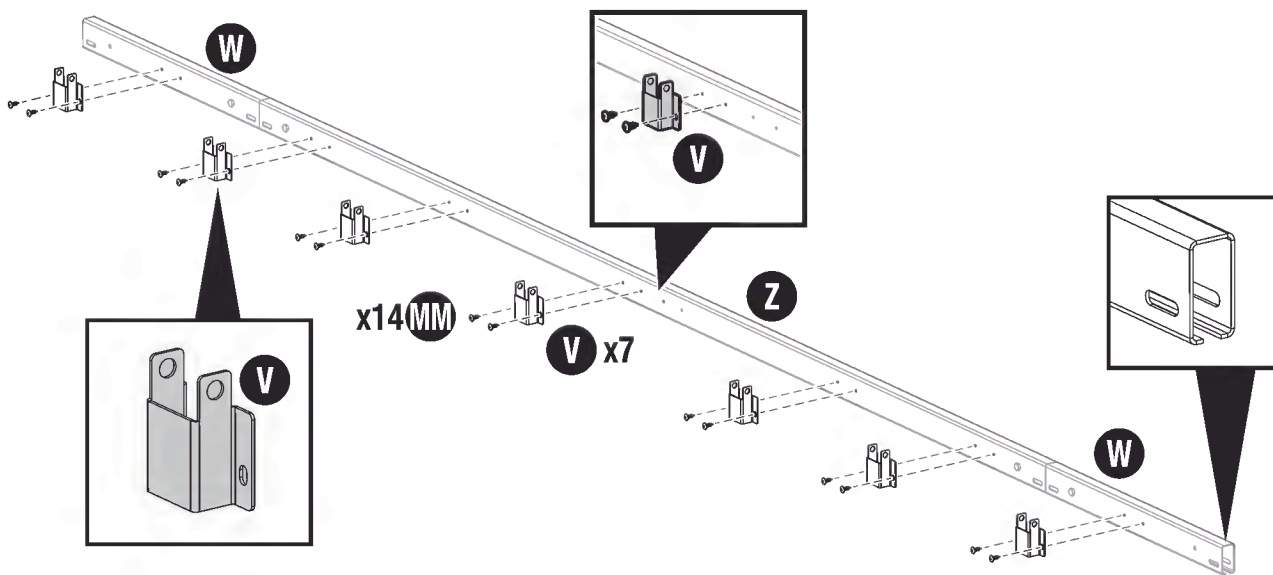


分別使用兩顆螺絲 (MM) , 將七個支撐托架 (V) 安裝於屋頂橫樑組件 (W、Z) 正面。此時不要將螺絲完全地鎖緊。
重要事項：確認屋頂橫樑組件的尾端開口朝下。務必依圖示安裝支撐托架 (V) 就位。

組裝儲藏屋 - 地板與牆板

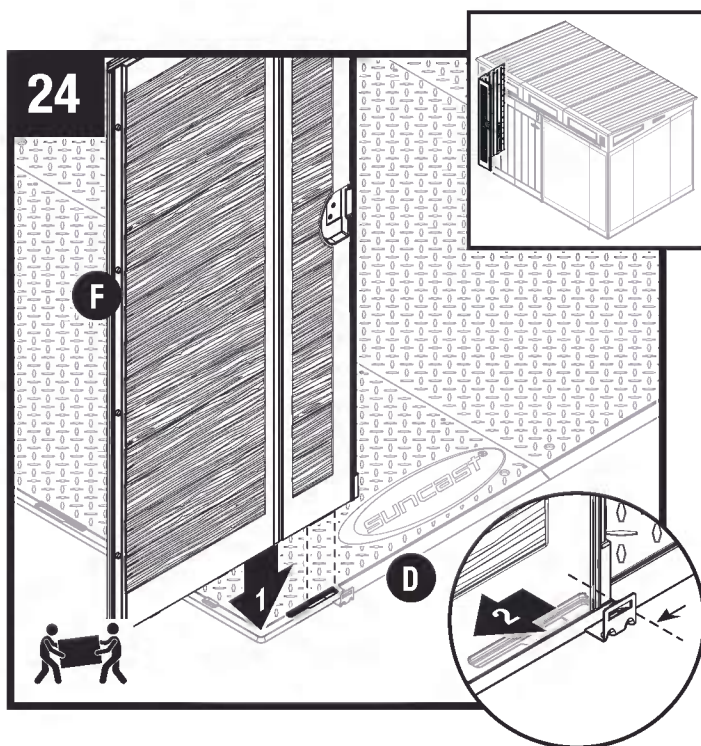


左前轉角牆板 (F) 右側底部的鎖片，對準左側地板 (D) 的前方凹槽。將牆板向下插入凹槽，並藉由向地板左側邊緣推移使牆板鎖扣入位。

註：使用橡皮鎚將左前轉角牆板 (F) 「推入」固定的位置。可放置一塊廢木在橡皮鎚敲打的牆板上，以避免橡皮鎚帶來損壞。這有助於將施加的力分布到整片牆板，而將損壞的風險降到最低。

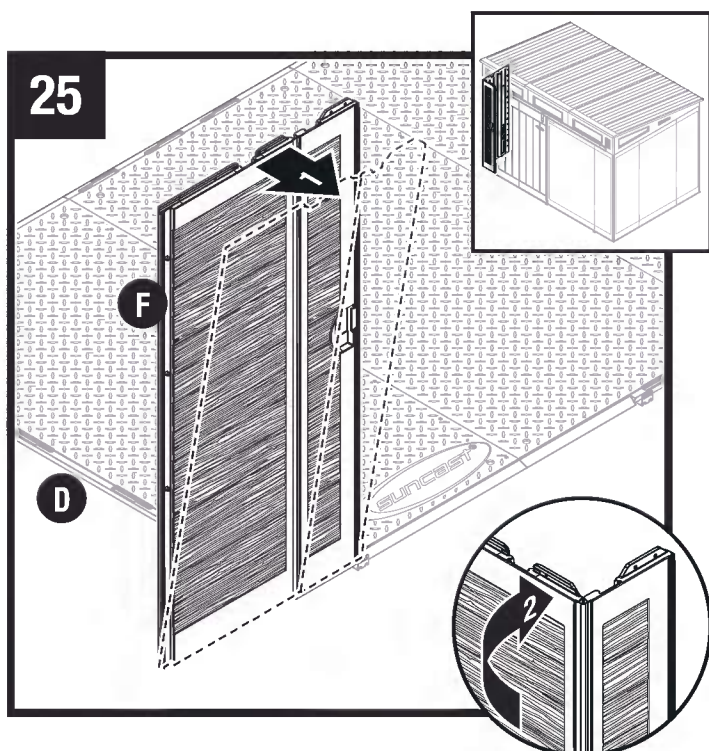

稍微地將左前轉角牆板 (F) 向外傾斜，並彎折轉角鉸鏈。

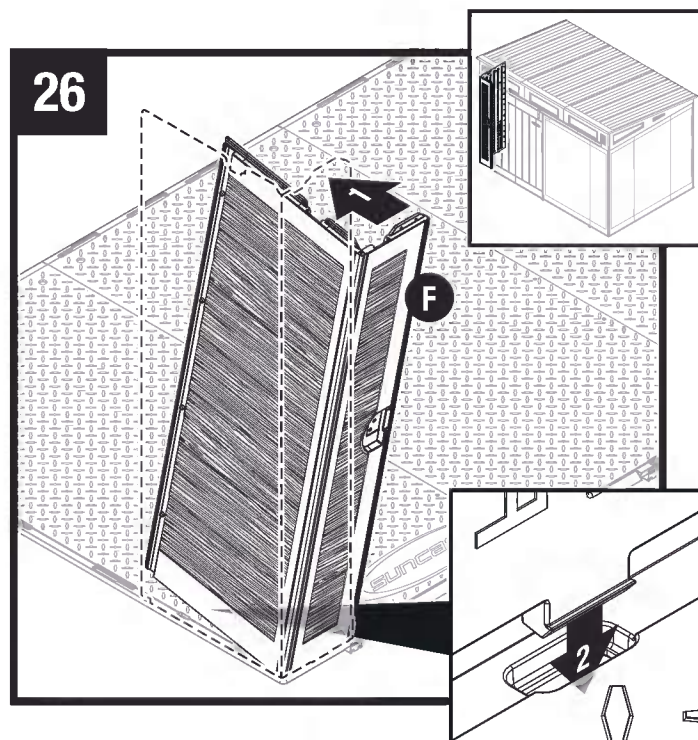


將左前轉角牆板 (F) 輕推恢復呈直立位置，並將左側底部的鎖片對準地板上的凹槽。向下緊壓直到底部的鎖片與地板卡扣接合為止。

註：當鎖片完全的卡入定位時會聽到咔嗒聲。


27

在繼續進行組裝之前，確認轉角與地板相接處成直角（俯視圖），而牆板與地板齊平（側視圖）。

若非如此，請重複步驟19-21直到轉角成直角且牆板與地板齊平為止。

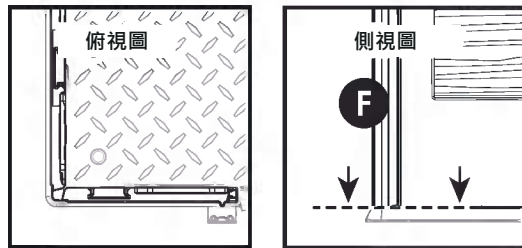


28

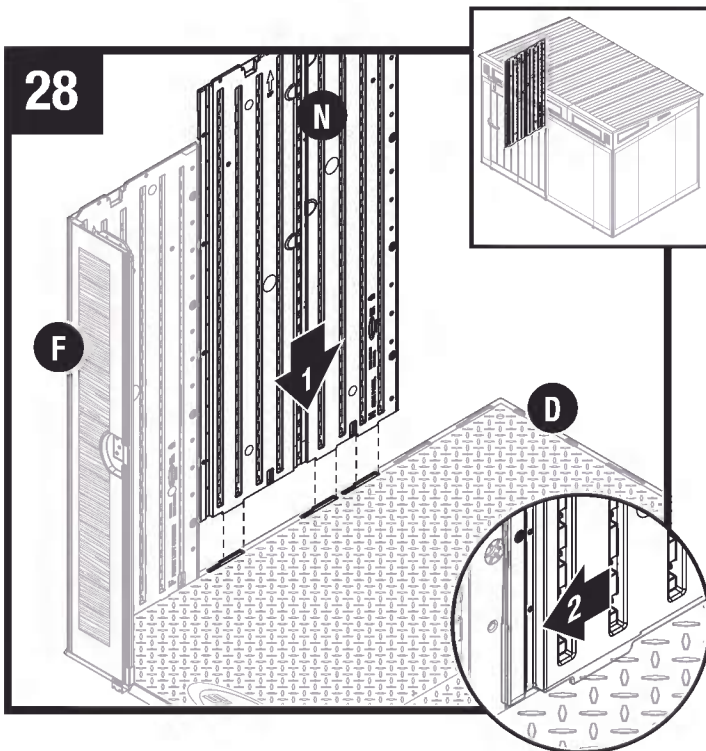

將側面牆板（N）的底部鎖片對準左側地板（D）的側邊凹槽。將側面牆板（N）放低並插入凹槽，藉由將側面牆板（N）向左前轉角牆板（F）推移將其固定就位。推移牆板固定之前，請確保所有的鎖片已確實地插入凹槽。

 註：使用橡皮鎚將側面牆板（N）「推入」固定的位置。

29

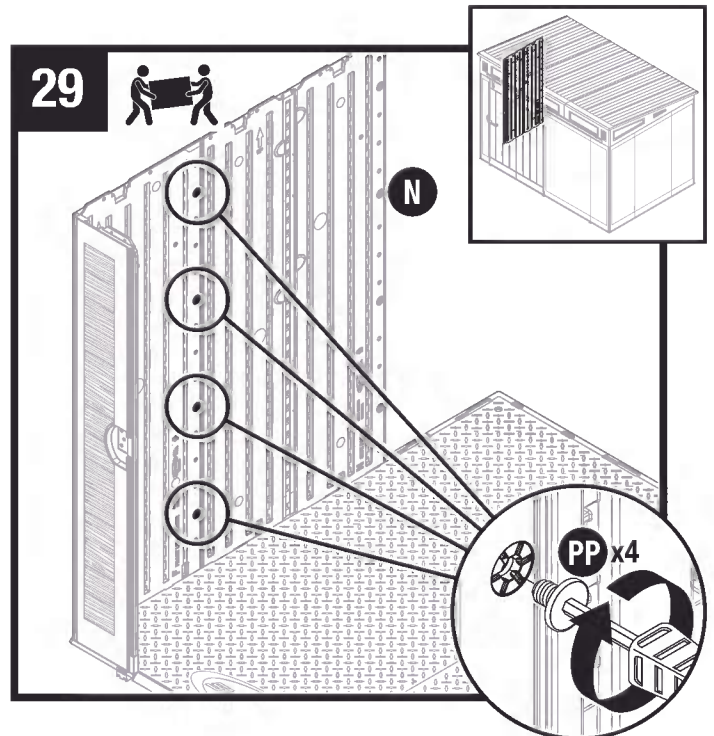



提示：由另一人從外側幫忙。

使用四顆簡易螺栓（PP）固定側面牆板，由底部開始向上安裝。使用簡易螺栓專用螺絲起子（NN）以手動栓緊。螺絲起子頭會在確實鑽入時呈齊平狀。請勿將簡易螺栓鎖得過緊。

註：簡易螺栓在完全鎖緊之前會聽到3-4個咔嗒聲。


組裝儲藏屋 - 牆板

30

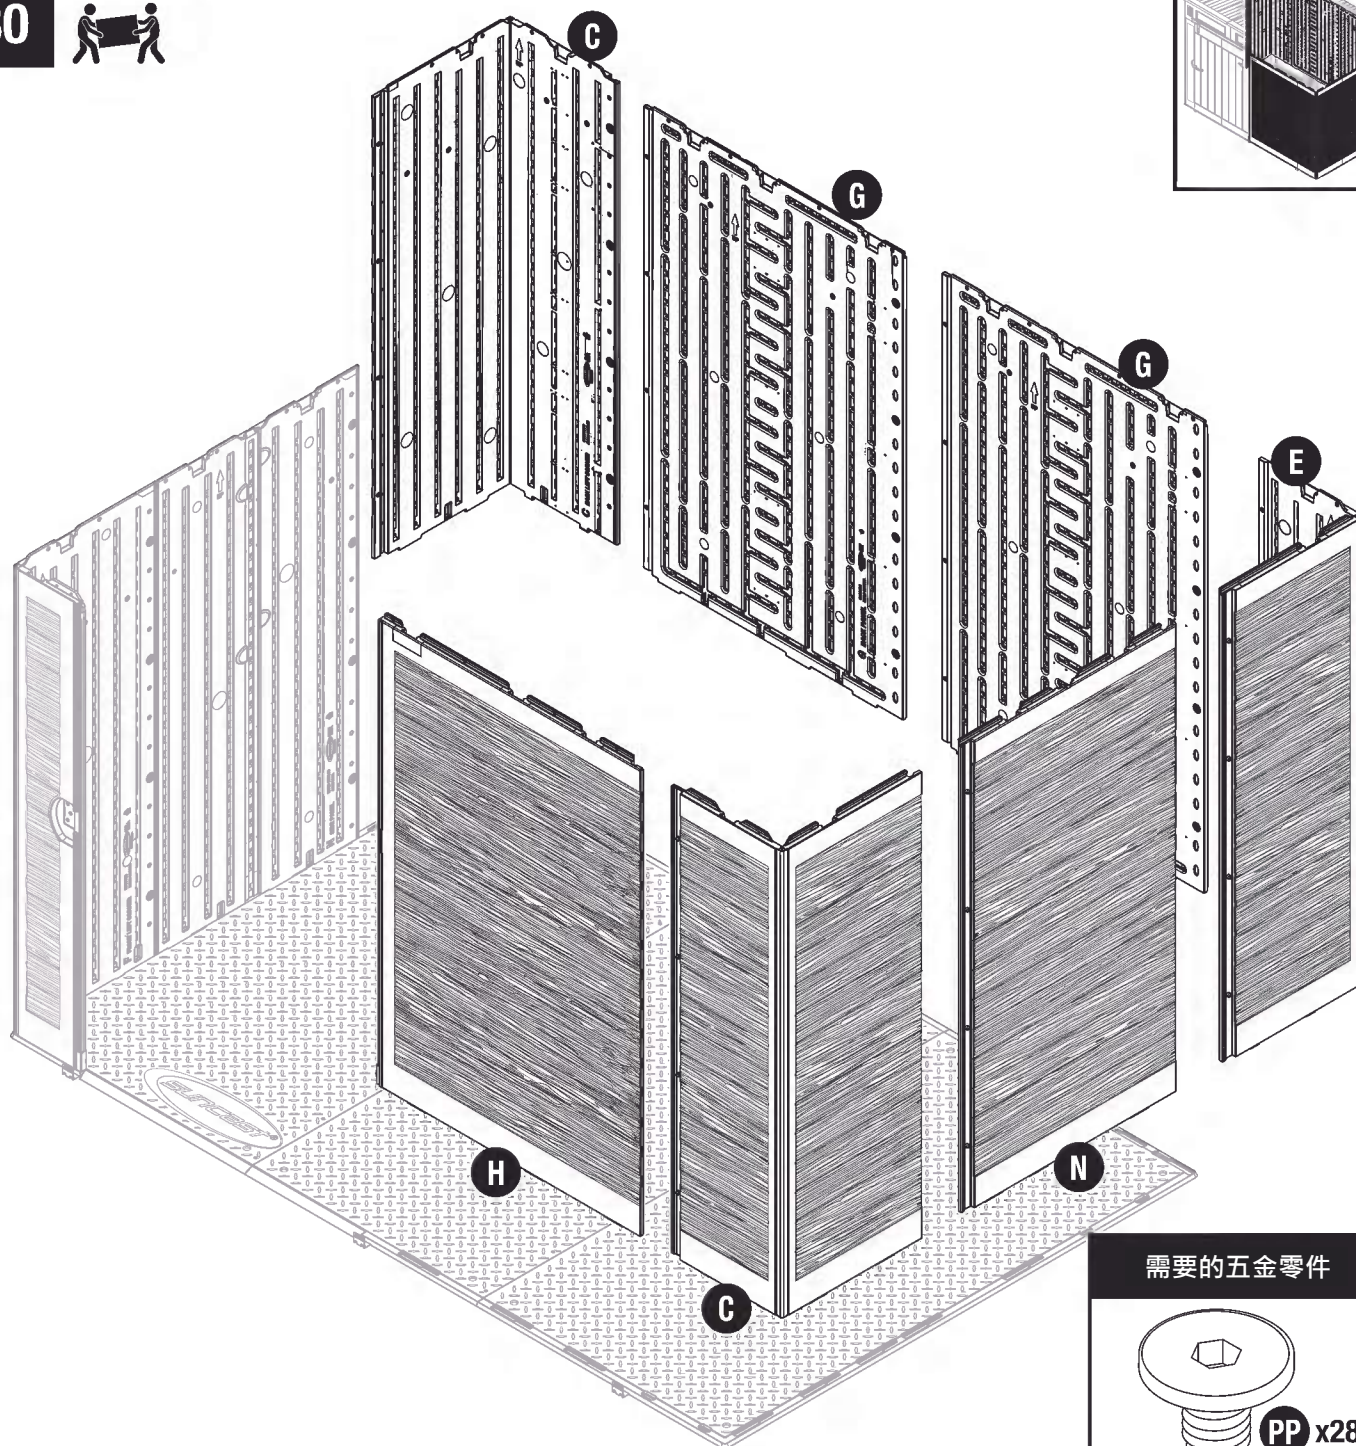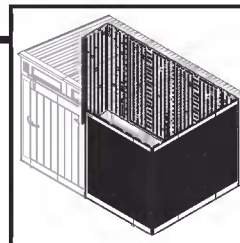


重複步驟19-24安裝其餘的牆板。

組裝儲藏屋 - 頂蓋

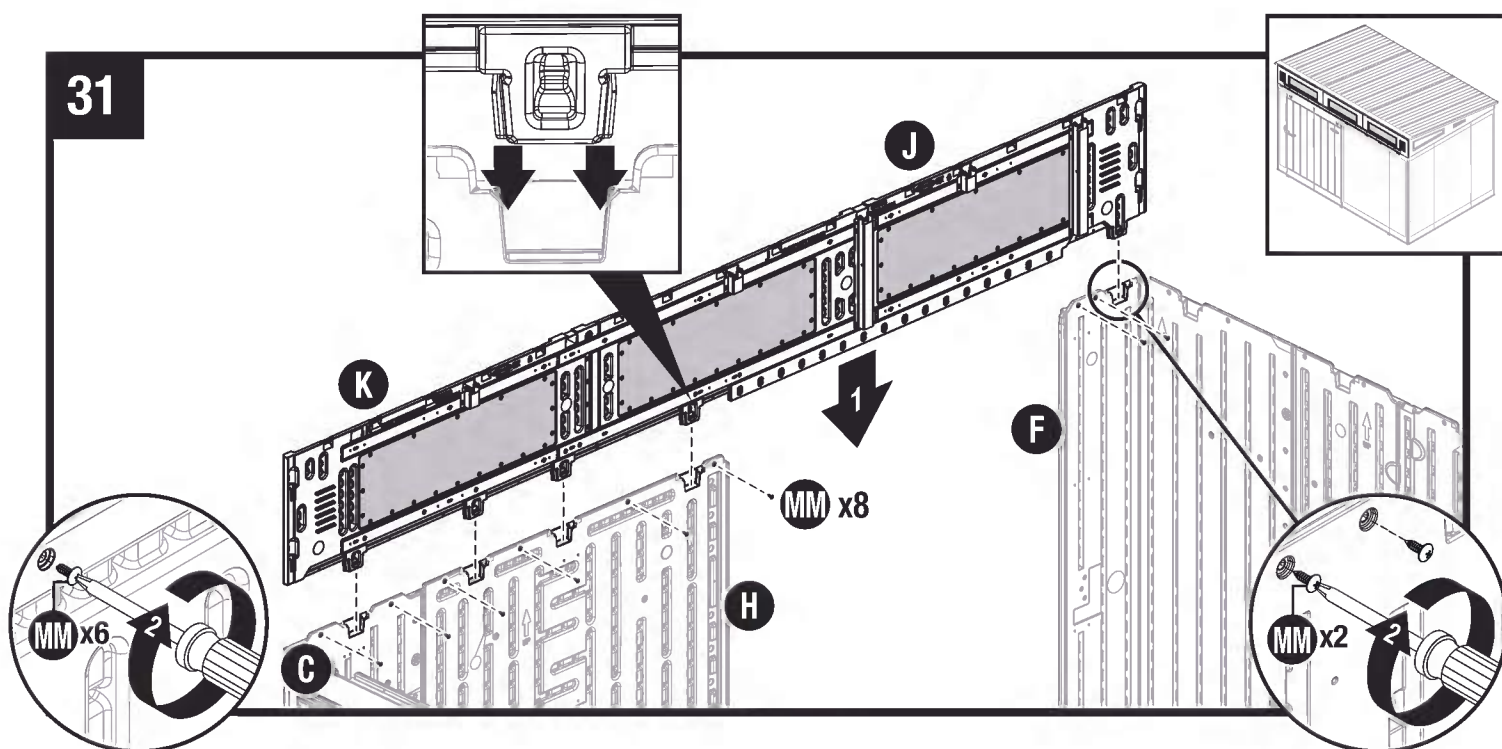


將左前與右前頂蓋 (J、K) 組件放在門板開口處，把五個突出的支撐鎖片裝入左前轉角牆板 (F)、右前轉角牆板 (C) 與正面牆板 (H) 前方的凹槽內，並以八顆螺絲 (MM) 安裝固定。

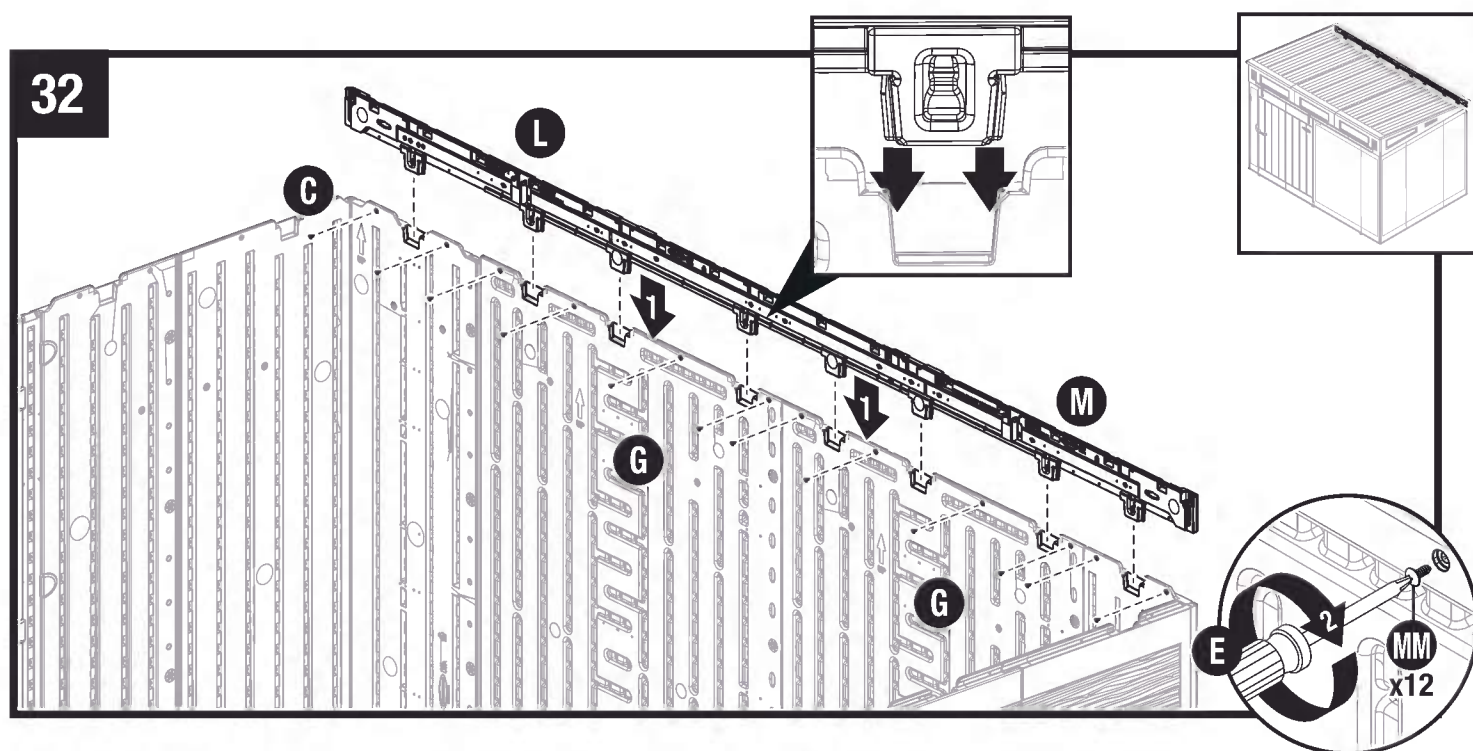

把左後頂蓋 (L) 與右後頂蓋 (M) 組件放上左後轉角牆板 (C)、背面牆板 (G) 以及右後轉角牆板 (E)，並將八個突出的支撐鎖片裝入現有的凹槽內。以12顆螺絲 (MM) 將左後與右後頂蓋加以固定。

組裝儲藏屋 - 頂蓋 (接上頁)

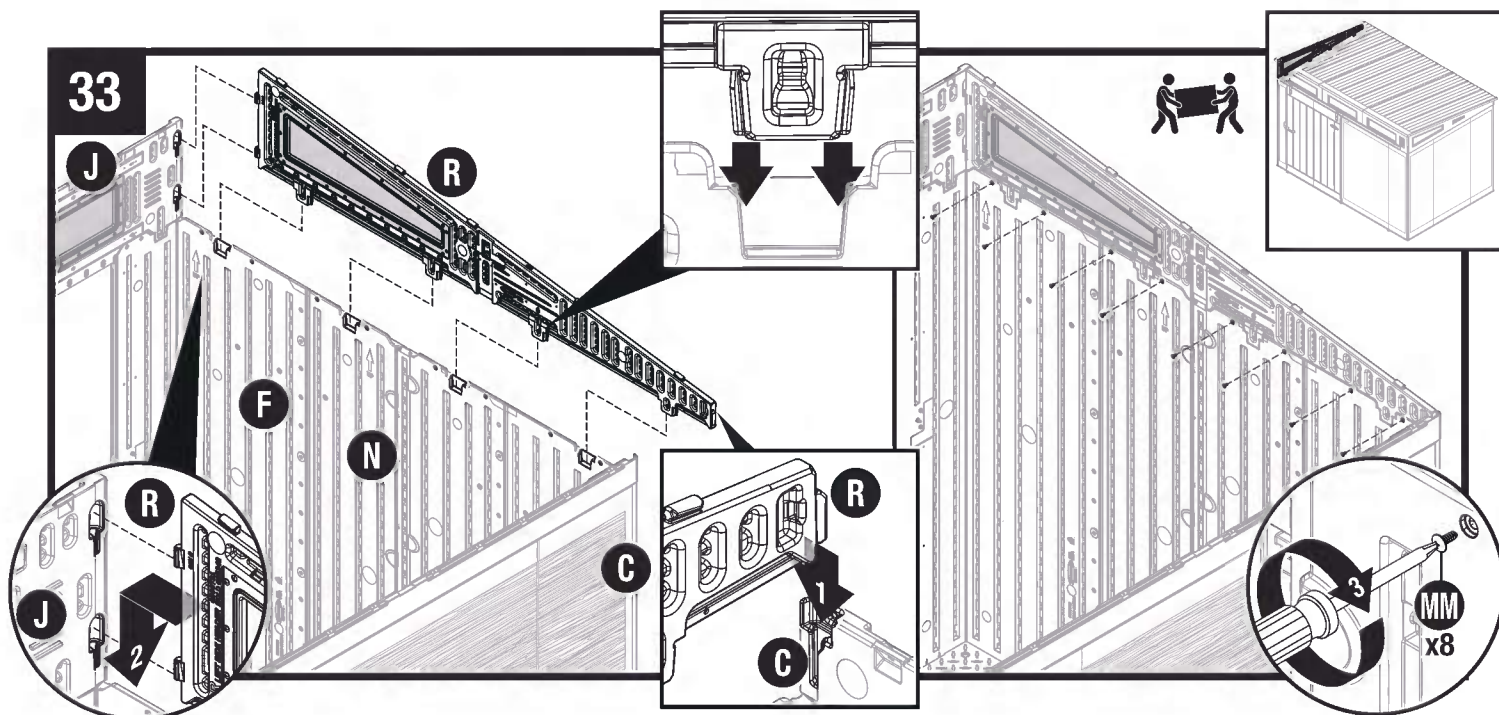


提示：由另一人在內部扶著牆板。

將左側頂蓋 (R) 與左前頂蓋 (J) 接合並置於左前轉角牆板 (F)、側面牆板 (N)、左後轉角牆板 (C) 以及左後頂蓋 (L) 上方。將左側頂蓋 (R) 背後的突出鎖片插入左後轉角牆板 (C) 的凹槽，並將左側頂蓋 (R) 向下壓使其固定就位。把左側頂蓋 (R) 前方兩個突出鎖片插入左前頂蓋 (J) 尾端的現有凹槽並向下壓入凹槽內。將左側頂蓋 (R) 以八顆螺絲 (MM) 安裝固定。

重複步驟安裝右側頂蓋 (P)。


組裝儲藏屋 - 鋼架 / 屋頂鋼材

! 注意：請在搬運鋼架零件時穿戴手套。

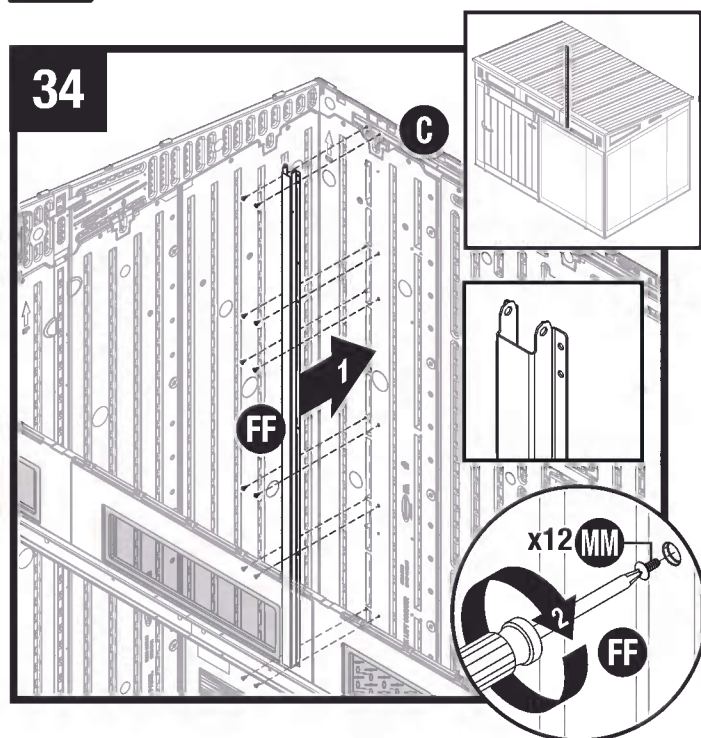


將一支68 7/8"牆板連接柱放在左後轉角牆板 (C) 背面。以12顆螺絲 (MM) 加以固定。

註：重要的牆板連接柱安裝方向如圖所示，需在下一個步驟加以運用。

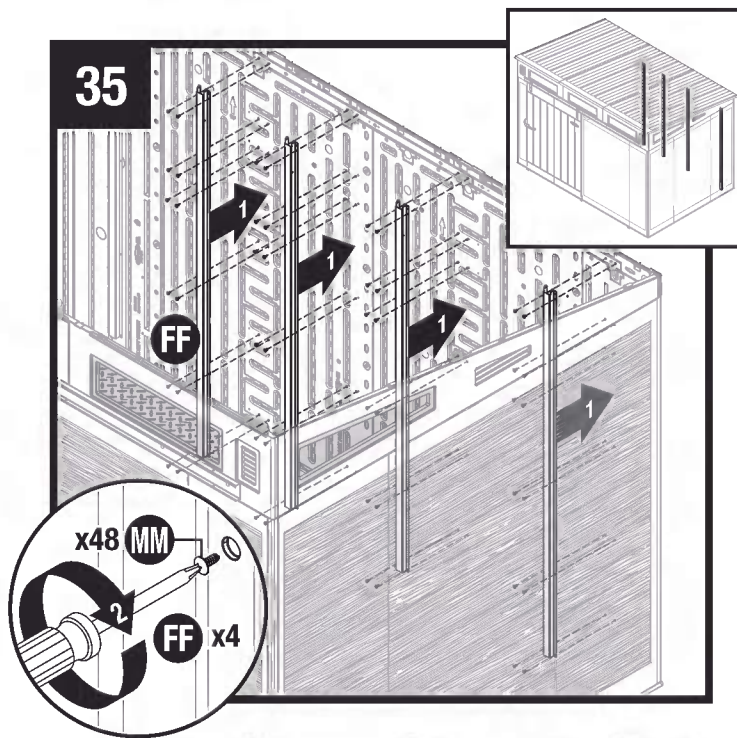

重複步驟34將其餘四支68 7/8"牆板連接柱 (FF) 安裝在背面牆板、右後轉角牆板 (G、E) 。

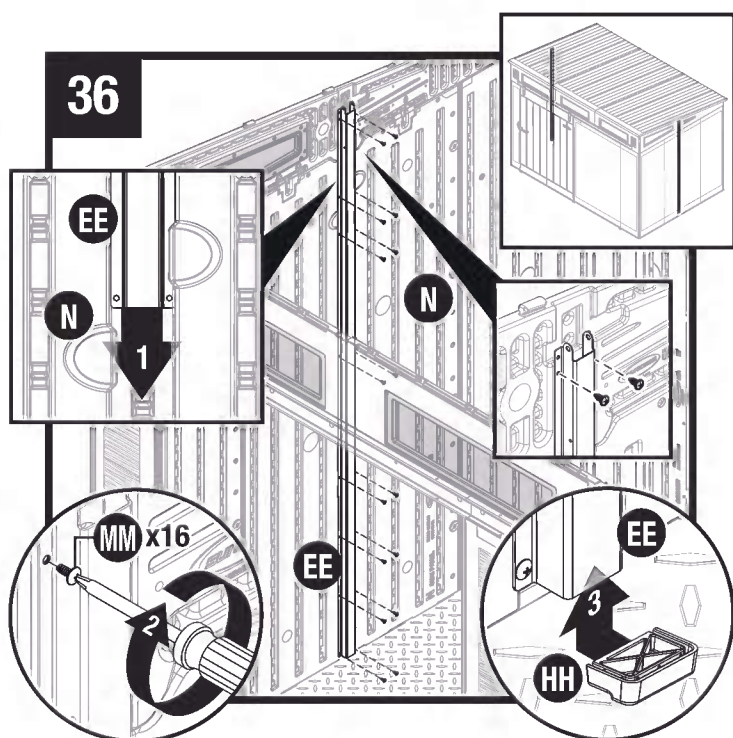


將一支79 1/8"側板連接柱 (EE) 由上方將其推移入位安裝在側面牆板 (N) 。以16顆螺絲 (MM) 加以固定。在79 1/8"側板連接柱 (EE) 底部裝上一個側板連接柱底蓋 (HH) 。

註：重要的側板連接柱安裝方向如圖所示。


重複步驟將剩餘的79 1/8"側板連接柱 (EE) 安裝於儲藏屋內部的右側。

組裝儲藏屋 - 鋼架 / 屋頂鋼材 (接上頁)

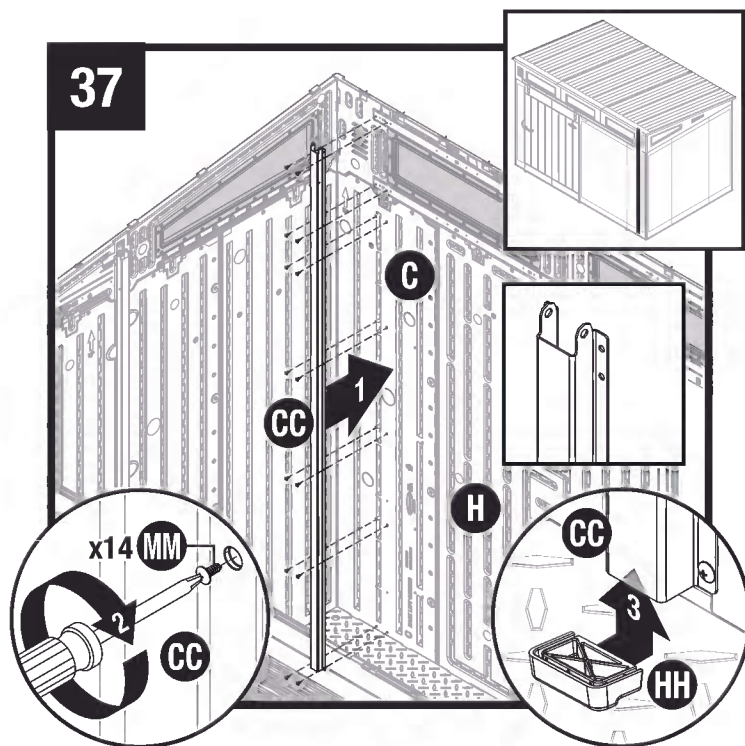


將一支86 5/8"牆板連接柱 (CC) 放在左前轉角牆板 (C) 上。以14顆螺絲 (MM) 加以固定。在86 5/8"牆板連接柱 (CC) 底部裝上一個側板連接柱底蓋 (HH) 。

註：重要的牆板連接柱安裝方向如圖所示，需在下一個步驟加以運用。

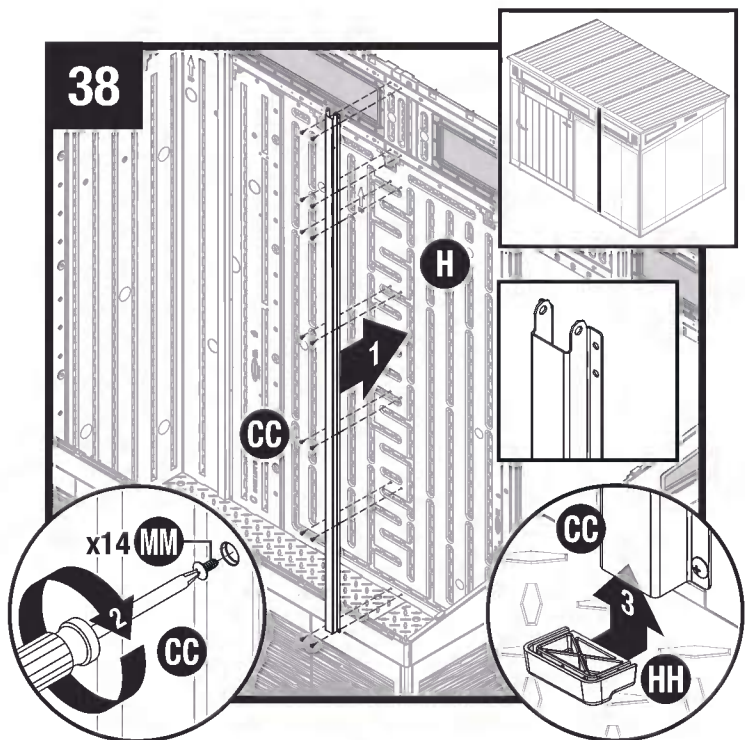


重複步驟37將剩餘的86 5/8"牆板連接柱 (CC) 安裝於正面牆板 (H) 。

39

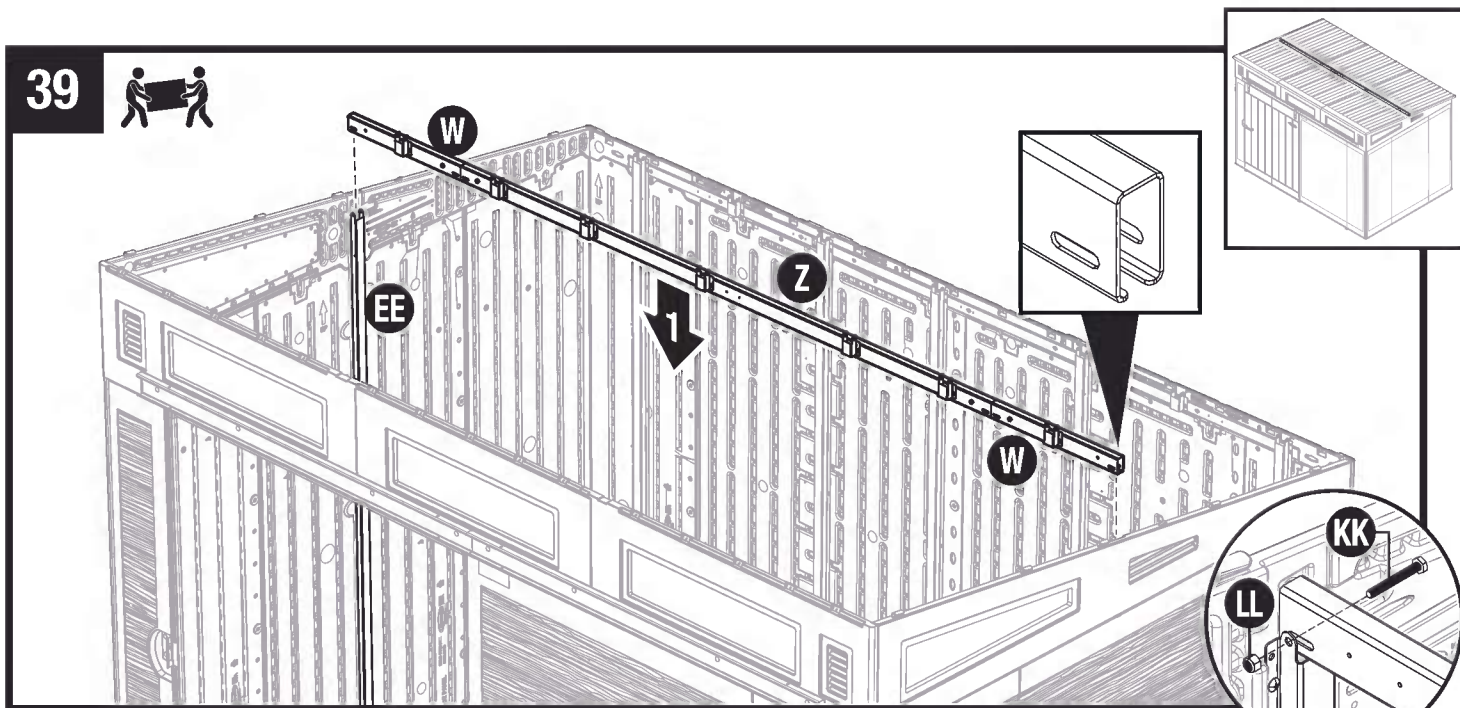

將屋頂橫樑組件 (W 、 Z) 放在兩支79 1/8"牆板連接柱 (EE) 頂端。分別在組件的尾端以一顆六角螺栓 (KK) 與鎖定螺帽 (LL) 加以固定。重要事項：確認屋頂橫樑組件的尾端開口面朝下。此時仍不需將螺栓與螺帽鎖緊。

40

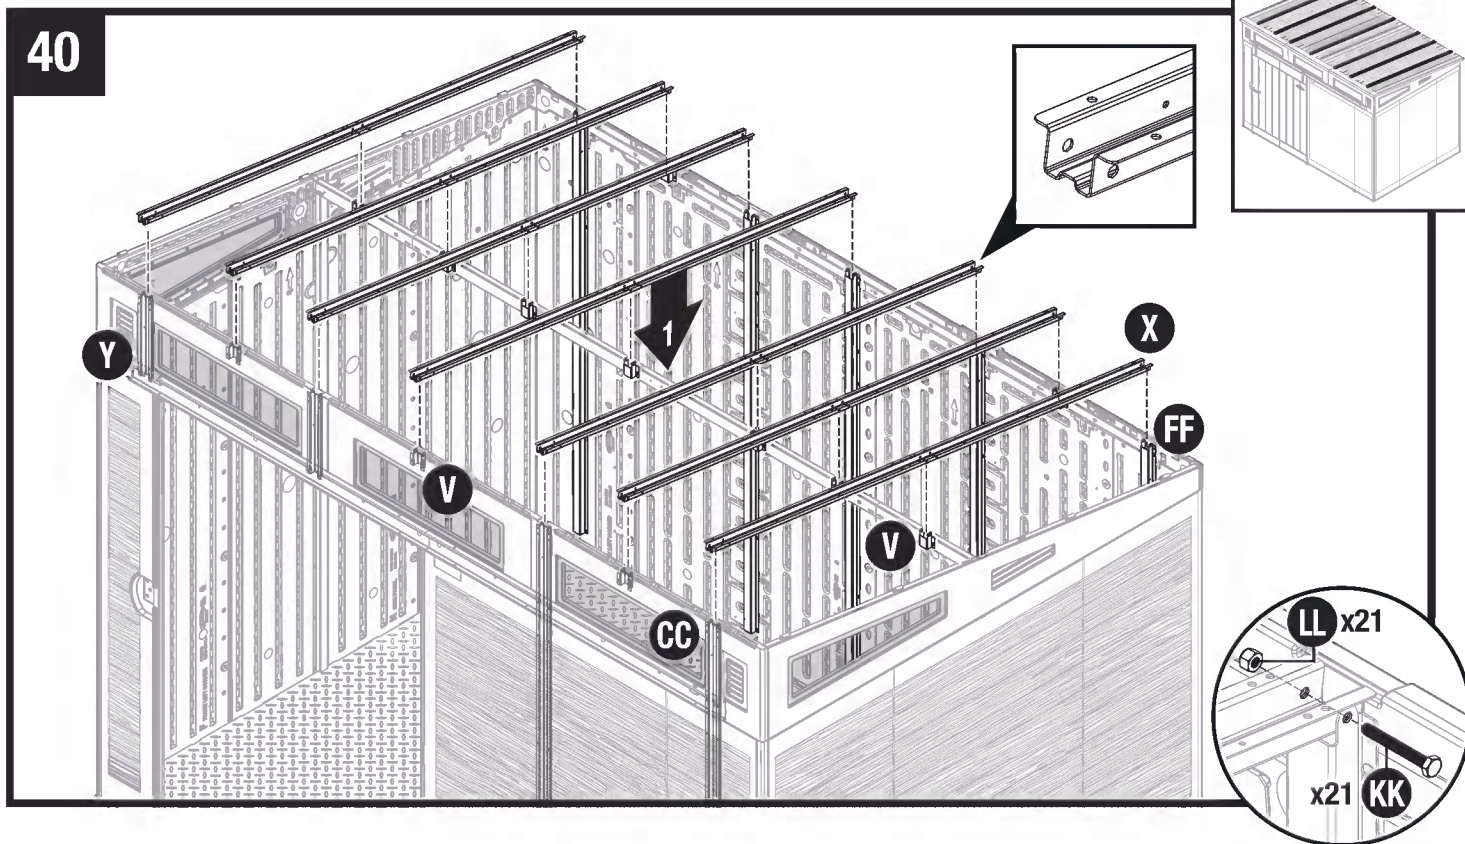


將一支桁架 (X) 放置於牆板連接柱 (CC 、 FF) 以及屋頂橫樑的支撐托架 (V) 上方。以六角螺栓 (KK) 與鎖定螺帽 (LL) 將其固定於牆板連接柱與支撐托架上。此時仍不需將螺栓與螺帽鎖緊。

提示：所有安裝處只需先安裝六角螺栓 (KK) 。在所有螺栓安裝完成後再裝上鎖定螺帽 (LL) 。

重複步驟將剩餘的六支桁架 (X) 、牆板連接柱 (CC 、 FF) 與支撐托架 (V) 安裝固定。

將所有支撐托架螺絲 (MM) 鎖緊固定。

組裝儲藏屋 - 屋頂

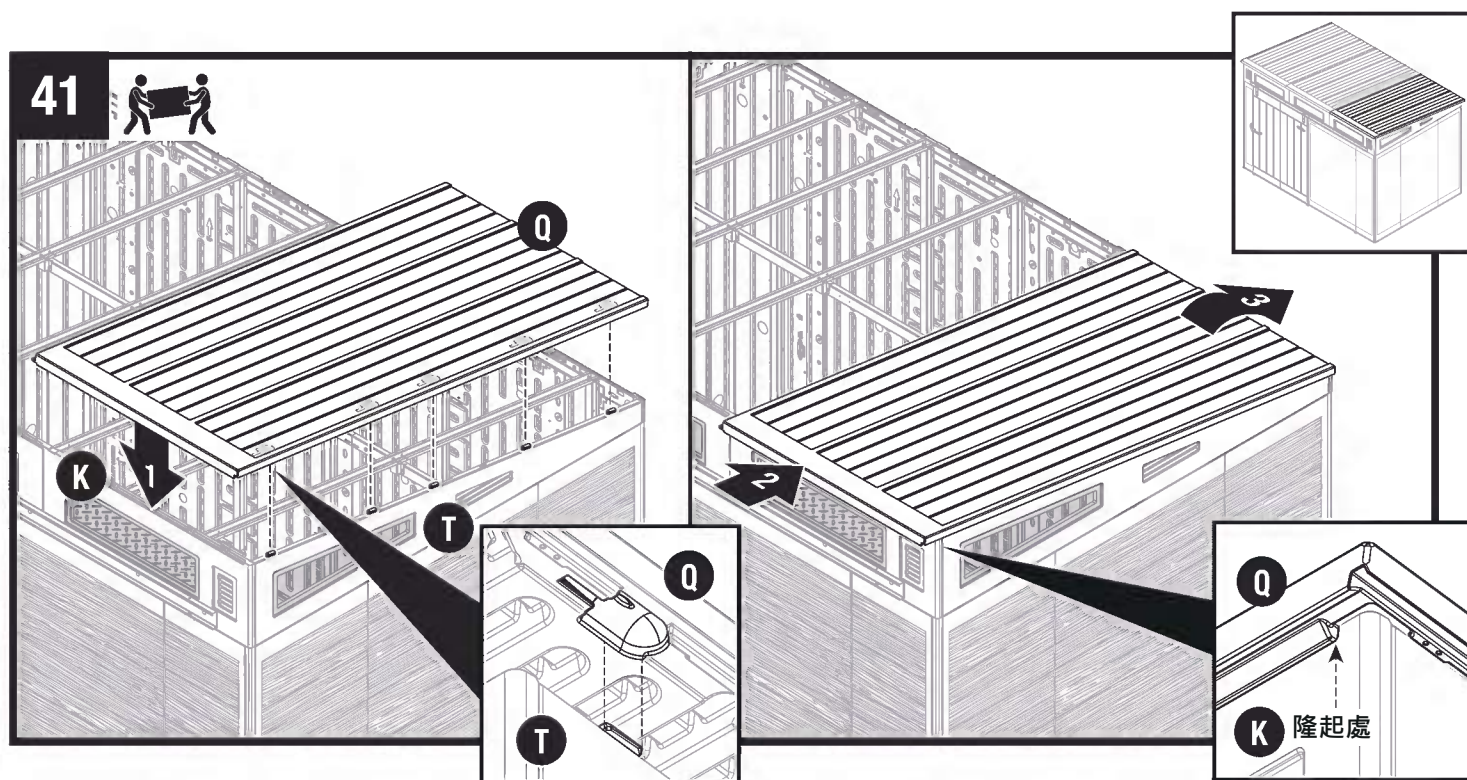


將一片屋頂 (Q) 對齊右側頂蓋 (P) 使右側頂蓋 (P) 鎖片對準屋頂 (Q) 的五個凹槽。

註：屋頂寬帶的那一面朝向儲藏屋正面。

一旦屋頂 (Q) 卡扣接合並平放於右側頂蓋 (P) 時，由一人在外側扶著屋頂 (Q) 就定位，並將屋頂 (Q) 向背後牆板推移，使用橡皮鎚將屋頂與有關的配件確實地卡扣接合。

屋頂 (Q) 會在屋頂底部的隆起處與右前頂蓋 (K) 的頂端接合時完全地固定就位。



重要事項：屋頂必須以特定的順序由右側開始安裝，接著繼續安裝中間以及最後的左側屋頂。

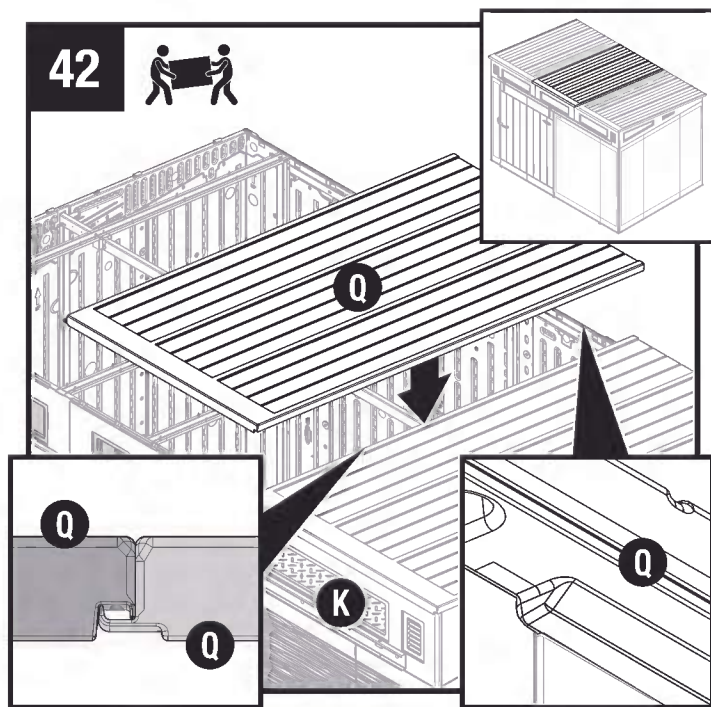

將一片屋頂 (Q) 放在儲藏屋組件的中間。確認中間屋頂與之前已安裝的屋頂已相扣。

註：確認屋頂是以背後的安裝鎖片在後側牆板背面的方向正確的放置。

提示：若屋頂緊繃，可檢查基座是否平整。若有需要，可在安裝屋頂時在儲藏屋地板的中間塞入木片。完成儲藏屋的搭建後可將木片移除。

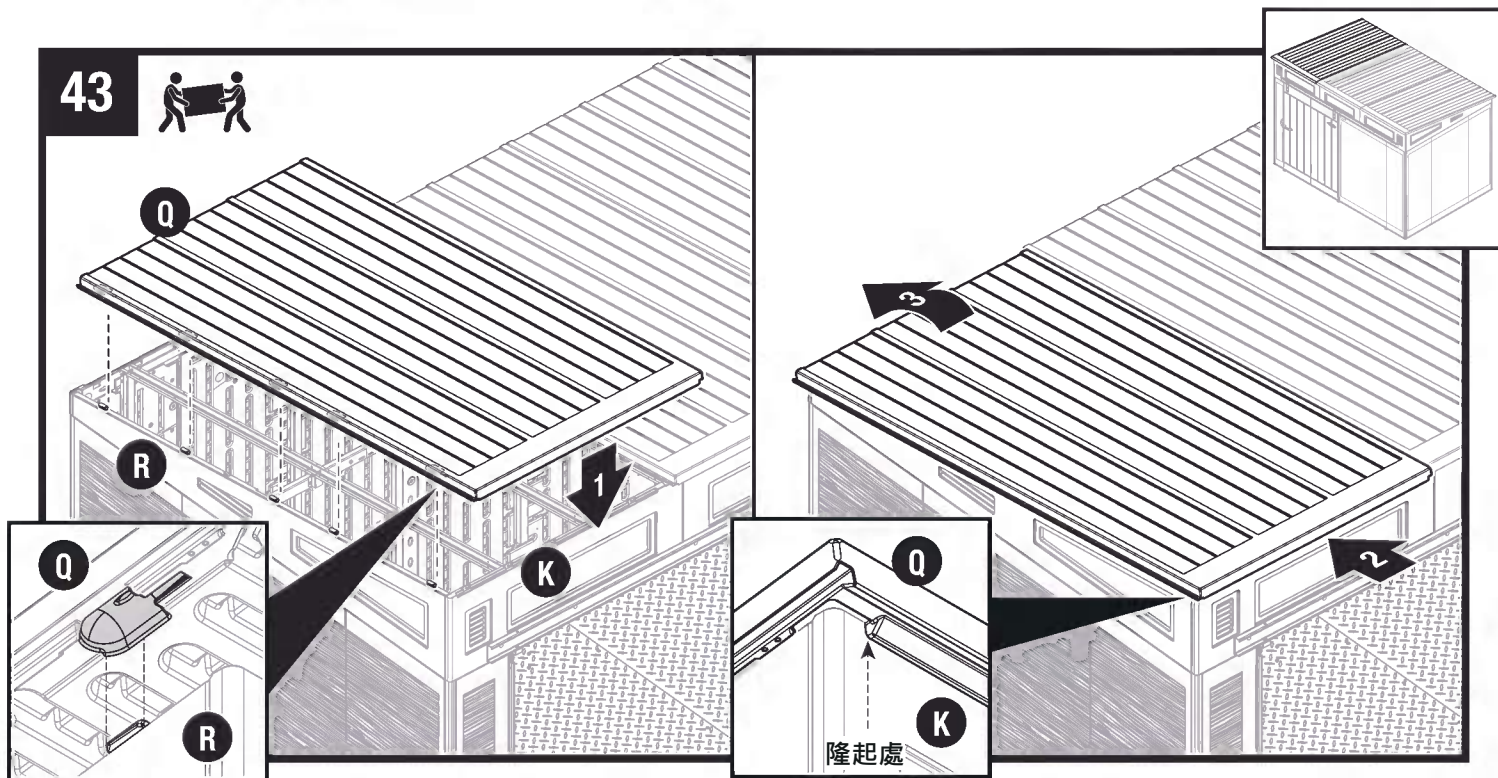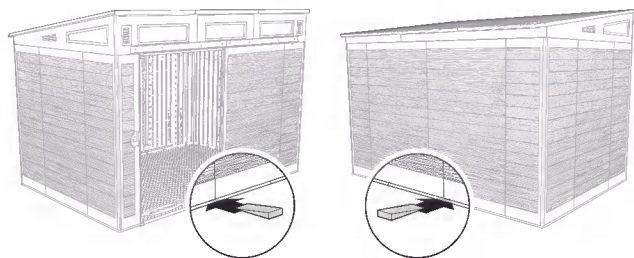


將最後一片屋頂 (Q) 放在儲藏屋組件的左側與左側頂蓋 (R) 上。

一旦屋頂 (Q) 卡扣接合並平放於左側頂蓋 (R) 時，由一人在外側扶著屋頂 (Q) 就定位，並將屋頂 (Q) 向背後牆板推移，使用橡皮鎚將屋頂與有關的配件確實地卡扣接合。

屋頂 (Q) 會在屋頂底部的隆起處與左前頂蓋 (J) 的頂端接合時完全地固定就位。

將桁架 (X) 與牆板連接柱 (CC、FF) 以及支撐托架 (V) 上的螺絲 (MM)、六角螺栓 (KK) 以及螺帽 (LL) 鎖牢。(請參考17、20、23、39、40的步驟)。


組裝儲藏屋 - 屋頂 (接上頁)

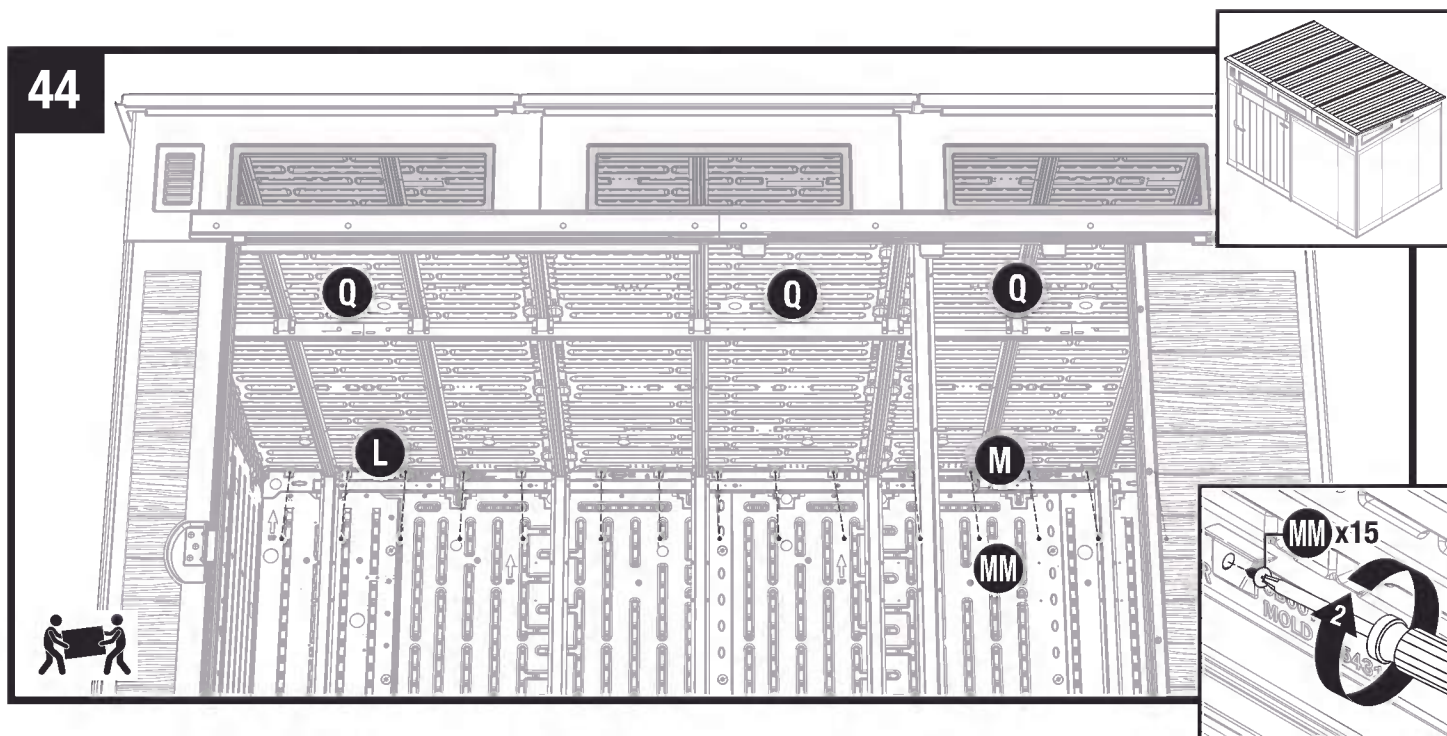

將屋頂 (Q) 以15顆螺絲 (MM) 固定於右後與左後頂蓋 (M 、 L) 組件。

重要事項：在安裝螺絲的同時，由另一人協助自屋頂外緣稍微往下拉。

註：圖示有將部分零件移除以提供清楚的說明。

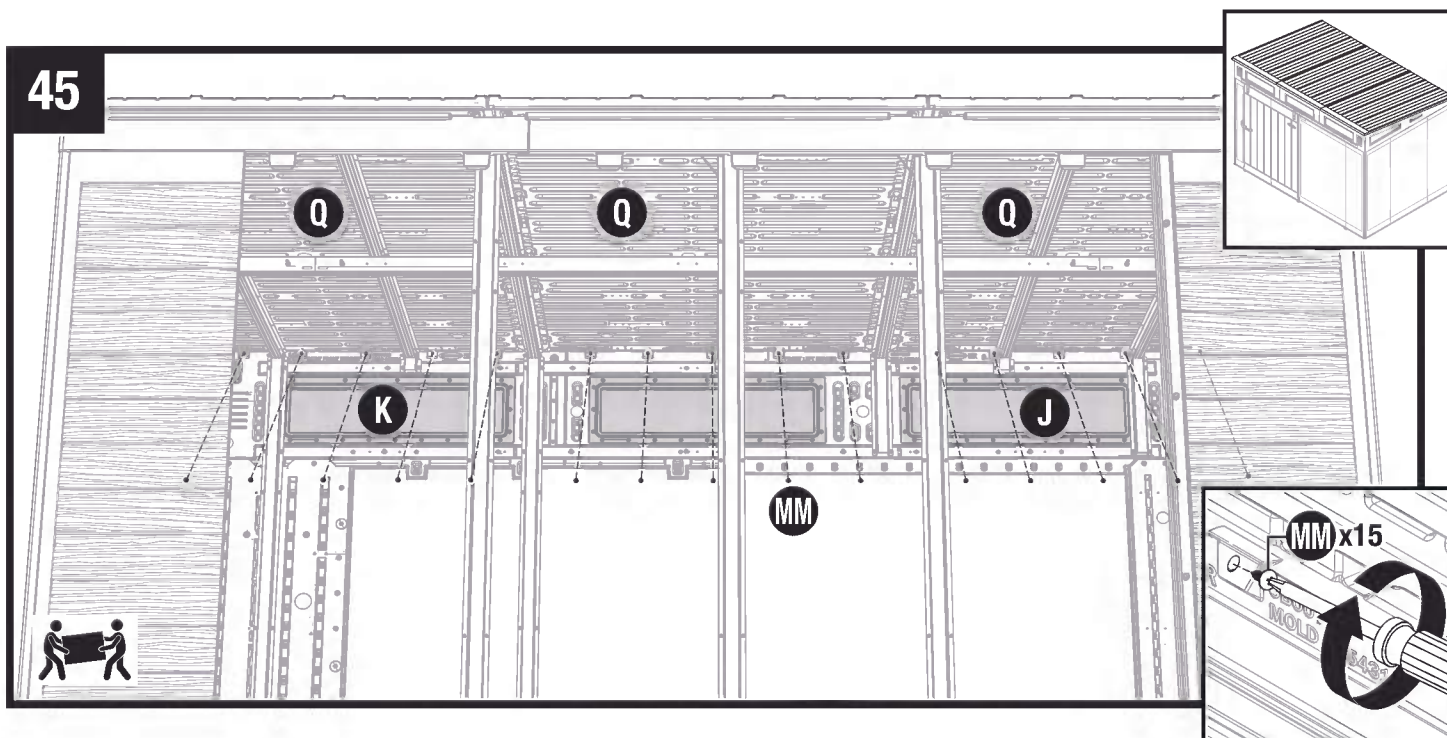


將屋頂 (Q) 以15顆螺絲 (MM) 固定在左前頂蓋和右前頂蓋 (J 、 K) 組件上方。

重要事項：在安裝螺絲的同時，由另一人協助自屋頂外緣稍微往下拉。

註：圖示有將部分零件移除以提供清楚的說明。


46

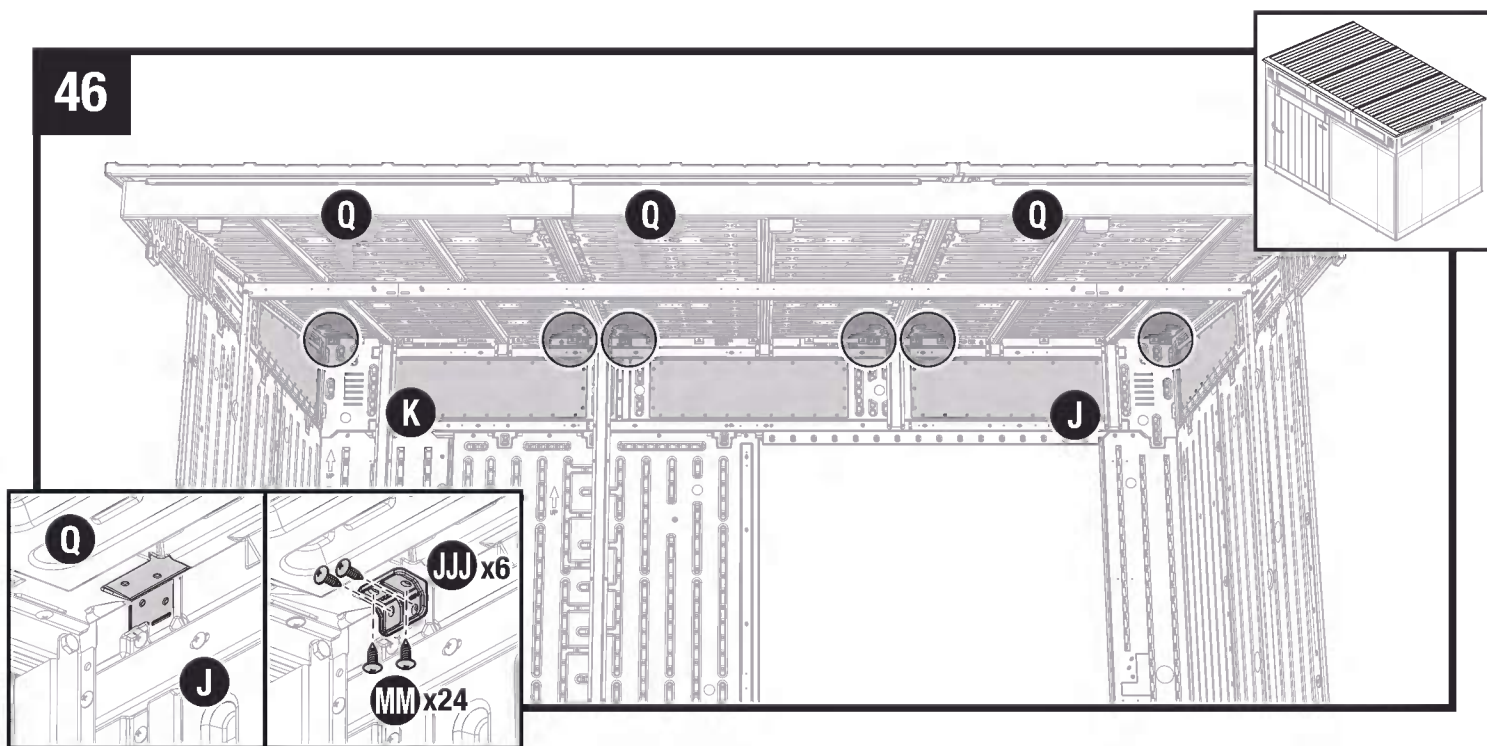

在指示的位置，將六個屋頂托架（JJJ）以24顆螺絲（MM）固定於左前頂蓋和右前頂蓋（J、K）以及屋頂（Q）上方。

註：圖示有將部分零件移除以提供清楚的說明。


47

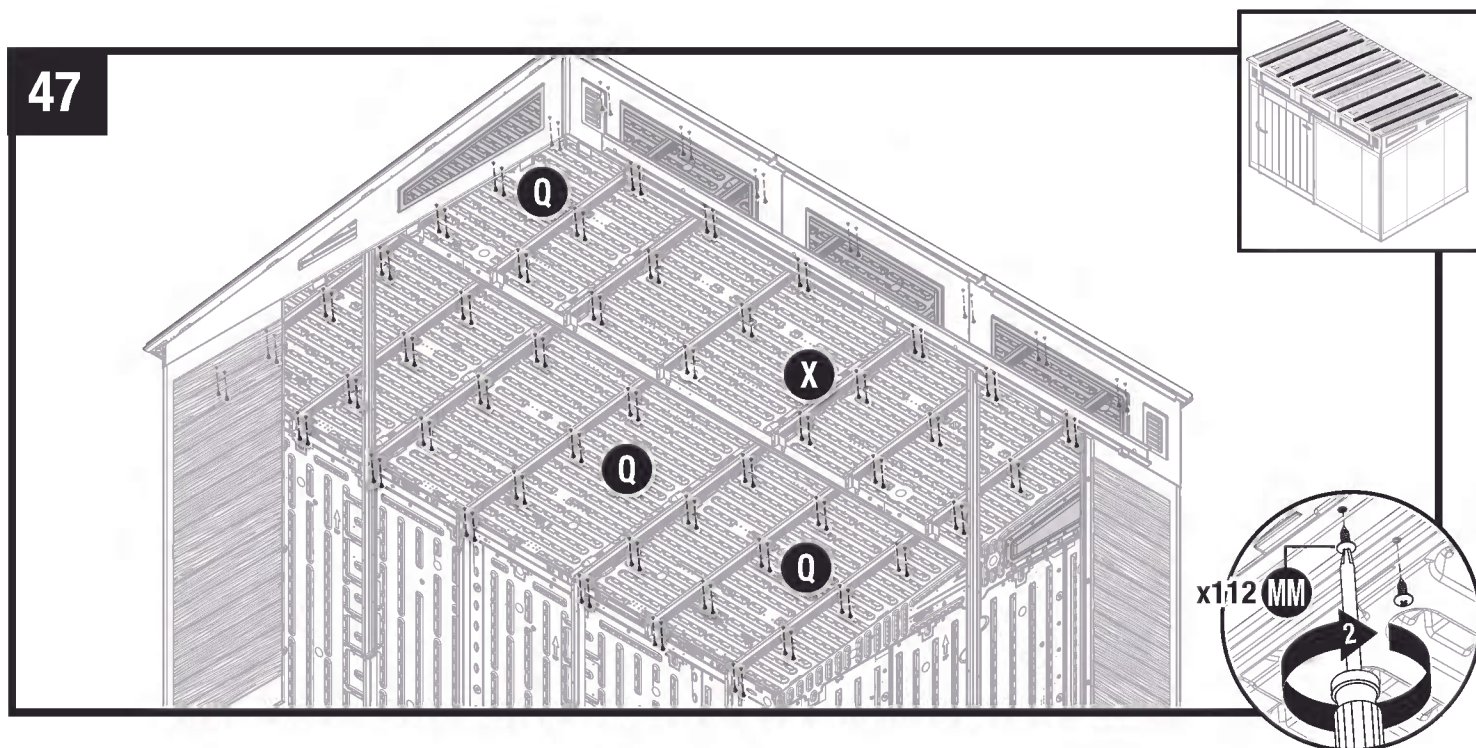

每支桁架（X）分別以16顆螺絲（MM）固定於屋頂（Q）。

註：塑膠屋頂會位於所使用的桁架安裝孔之後方。


組裝儲藏屋 - 固定側面牆板

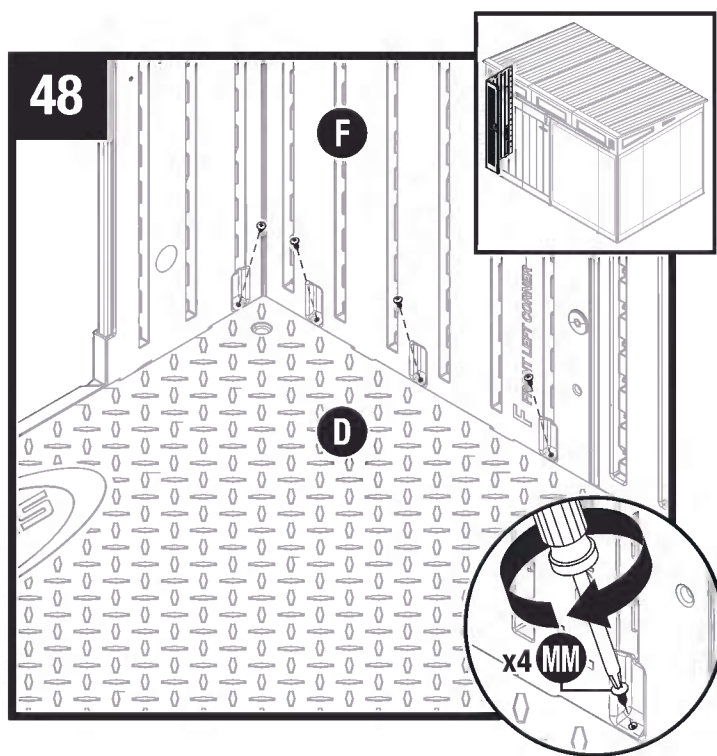

由儲藏屋的內部以四顆螺絲 (MM) 將左前轉角牆板 (F) 與左側地板 (D) 安裝固定。


重複步驟將內部所有其餘的轉角、正面、背面及側面牆板與地板安裝固定。

組裝儲藏屋 - 門板

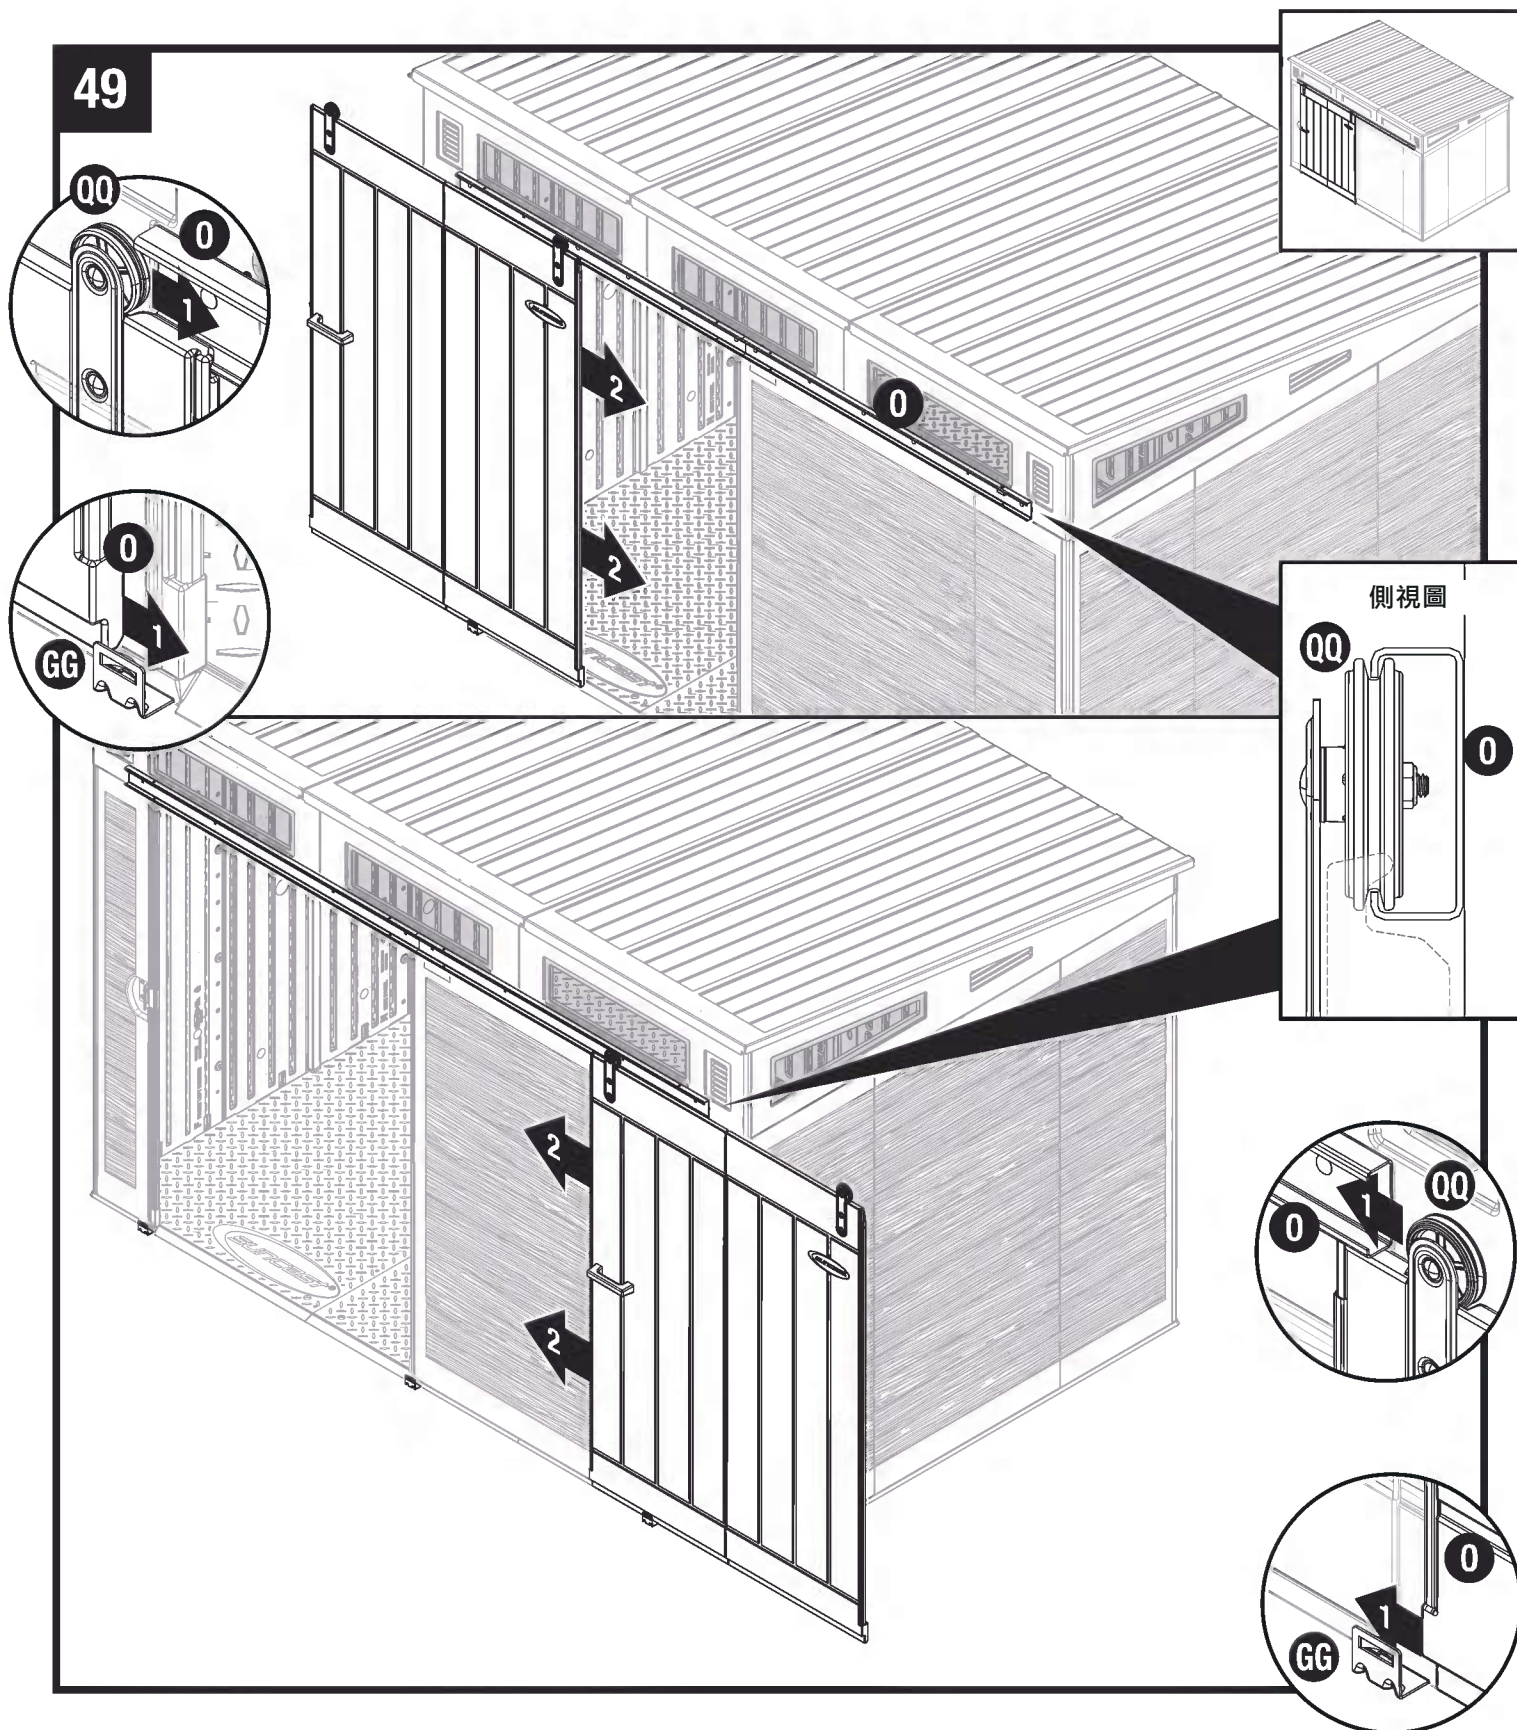


由右側或是左側將凹槽門板軌道滑輪 (QQ) 推滑進門板軌道 (O) 。確認門板底部與門板導軌托架 (GG) 的底部接合。

組裝儲藏屋 - 門板 (接上頁)

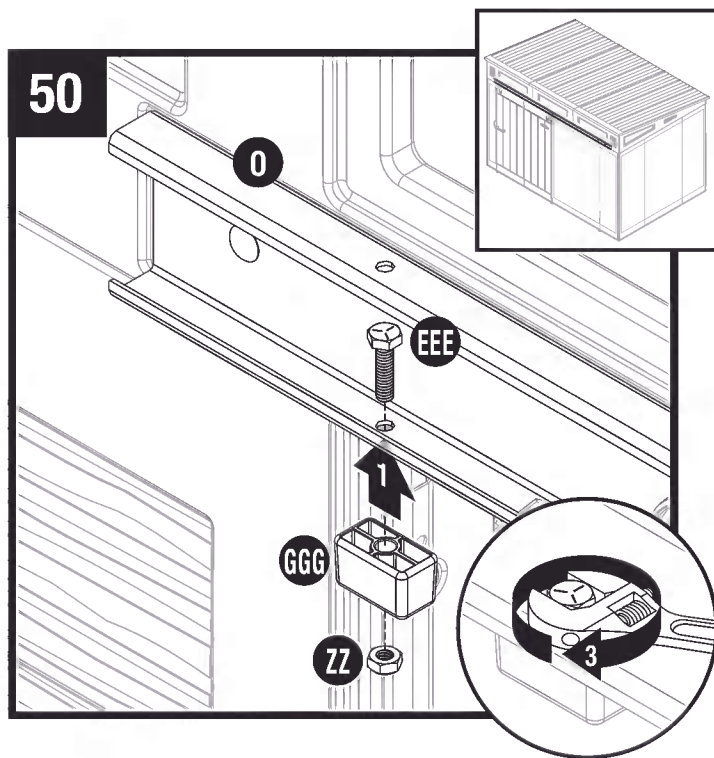


在門板軌道 (O) 左側下方安裝一個門緩衝器 (GGG)，並以六角螺栓 (EEE) 與鎖定螺帽 (ZZ) 加以固定。

重複步驟安裝門板軌道的另一端。

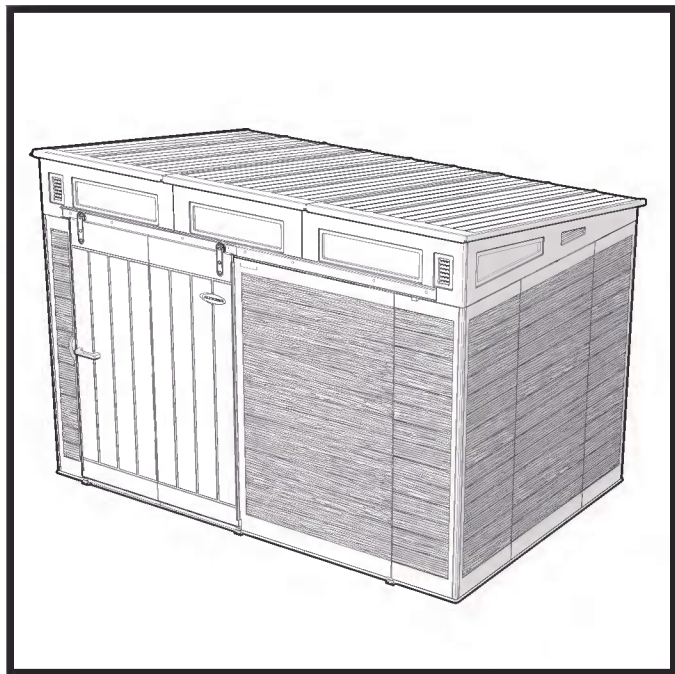


組裝完成。

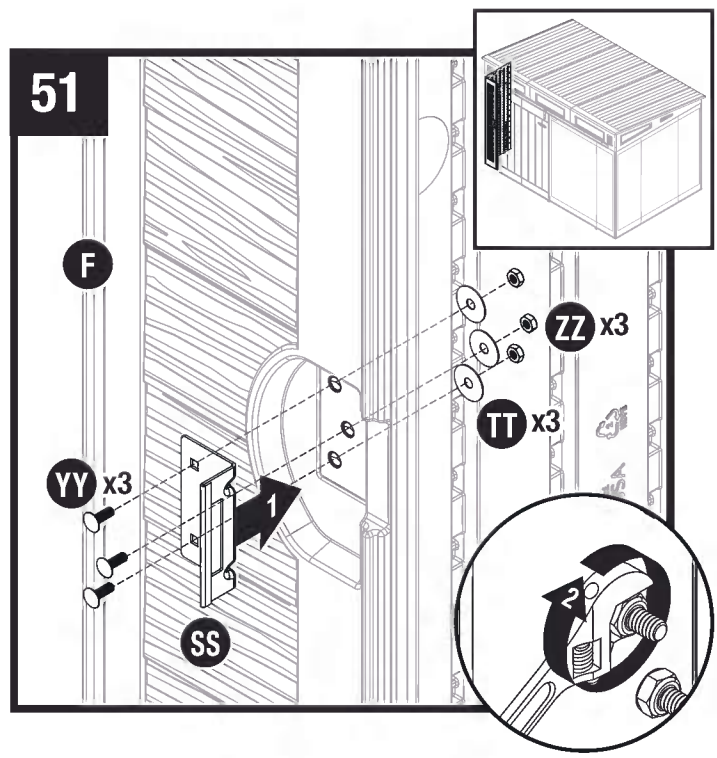

將門扣擋片 (SS) 安裝於左前轉角牆板 (F) 並以三顆方頸螺栓 (YY)、三個平墊圈 (TT) 以及三個鎖定螺帽 (ZZ) 加以固定。

註：門扣擋片 (SS) 的安裝孔可能需要在安裝螺栓之前先將其穿透。

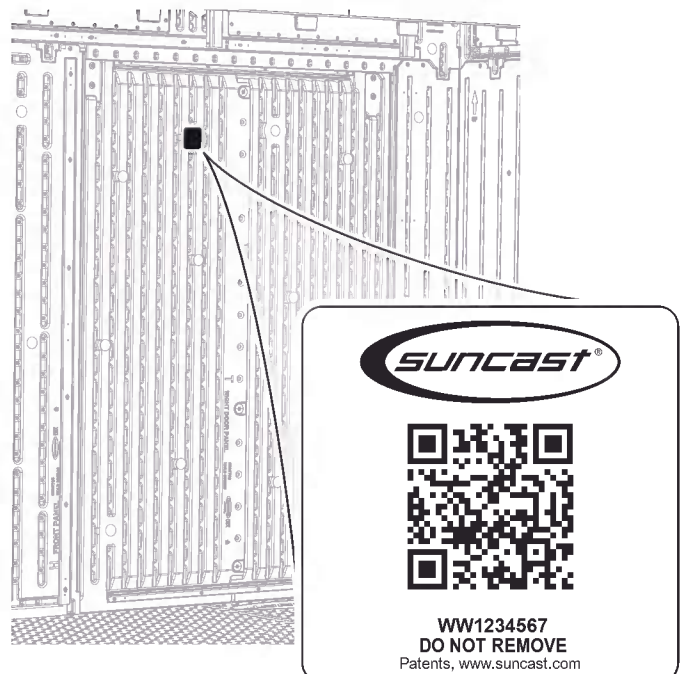

在門板內側的這個標籤，內含產品之相關資訊。該二維條碼 (QR code) 為直接的產品連結，可連至Suncast網站的該產品註冊頁面。標籤底下的代碼與您的產品明確相關。請在您有需要與Suncast聯絡時持有此編號。

