

3.67 m x 3.06 m (12 ft x 10 ft) 戶外遮陽亭

鋁製屋頂

安裝與操作說明 – YM12935CN

ITM. / ART. 1902471



重要事項，請妥善保存以供日後參考：請仔細閱讀。
本產品僅供戶外家庭使用，不得作商業用途。

修訂版 01-16-2026

YARDISTRY®

Yardistry – 北美地區

免付費客服專線：

1-888-509-4382

服務時間：

週一至週五，上午 8:30 至下午 5:00

(美東時間，節假日除外)


提供英語與法語服務

如需延長服務時間，請參閱我們的網站：

www.yardistrystructures.com

info@yardistrystructures.com

專利申請中

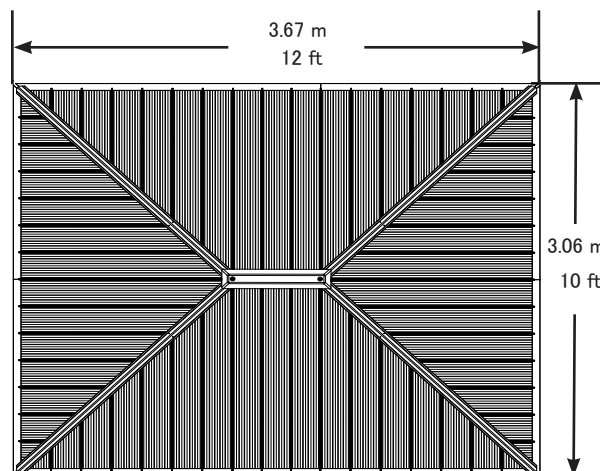

高度：

2.89 m / 9.6 ft



重要安全注意事項！

Yardistry 組件僅適用於隱私防護、裝飾及觀賞用途。

本產品 **不適用於以下用途：**

- 作為防止未經監督進入泳池、熱水浴缸、SPA 或池塘的安全屏障。
- 作為建築物、結構、重物或盪鞦韆的承重支撐。
- 用於可能積聚風、雨或雪而對產品造成額外負荷的結構。

屋頂積雪必須清除。

切勿因任何原因攀爬或走在屋頂上。

永久性結構可能需要申請建築許可。作為本產品的購買者或安裝者，建議諮詢當地規劃、分區及建築檢查部門，以了解適用的建築規範及/或分區要求。

木材 **非阻燃**，會燃燒。烤架、火爐及陶製火爐若放置過近 Yardistry 結構，可能造成火災危險。請參考烤架、火爐或陶製火爐的使用手冊，確保與可燃材料保持安全距離。

組裝前請佩戴手套，以避免單個零件可能造成的割傷。

安裝時，遵守所有工具提供的安全警告，並佩戴符合 OSHA 標準的安全護目鏡。某些結構可能需要兩人或多人才能安全安裝。

在挖掘或打入地釘前，請先確認地下管線位置！

組裝過程中務必仔細遵循說明。請在堅固、平整的地面上完成組裝，並依說明將結構校正、找平並固定。這將減少木材接合處在組裝過程中的縫隙。

一般資訊

一般資訊：木材零件採用優質戶外木材（南洋杉，c. lanceolata）製造，並經工廠塗覆水性防護漆。結疤、小裂縫（裂痕）及自然風化屬正常現象，不會影響產品強度。建議每年塗佈水性防水密封劑或防護漆，以減緩風化及裂痕產生。

www.yardistrystructures.com

有任何問題？

請撥打免付費電話或書面聯絡我們：

1 (888) 509-4382

support@yardistrystructures.com

服務時間：

週一至週五，上午 8:30 至下午 5:00

（美東時間，節假日除外）

提供英語與法語服務

（如需延長服務時間，請參閱我們的網站）

www.yardistrystructures.com

專利申請中

有限保固

Yardistry 保證本產品自原始購買日期起 一年 內，材料及工藝無缺陷。此外，若產品含木材，所有木材自購買日起 五年 內保固，保障免於腐爛及腐化。本保固僅適用於原始擁有者與登記者，不得轉讓。

為確保產品完整性並維持保固資格，需定期進行維護。本保固不包含任何檢查費用。

本有限保固不涵蓋：

- 更換任何有缺陷零件的人工費用；
- 附帶或衍生性損害；
- 不影響產品性能或完整性的外觀瑕疵；
- 蓄意破壞、不當使用或安裝；天災，包括但不限於風、暴風雨、冰雹、洪水或過度水浸；
- 輕微扭曲、翹曲、開裂或其他木材自然特性，但不影響性能或結構完整性。

Yardistry 產品設計以安全與品質為優先。對原產品的任何修改可能破壞結構完整性，導致產品失效及可能受傷。Yardistry 對修改後的產品不承擔任何責任，且任何修改將使所有保固失效。

本產品保固僅適用於 住宅使用。Yardistry 對任何其他形式的明示或默示保證或聲明均不承擔責任。

本保固賦予您特定的法定權利。您可能還享有其他權利，視各州或省份法律而異。本保固不包含任何衍生性損害，但某些州或省份不允許限制或排除衍生性損害，因此此限制可能不適用於您。

澳洲地區：根據《澳洲消費者法》，本產品享有無法排除的保證。若發生重大故障，您有權要求更換或退款，並可獲得對任何其他合理可預見損失或損害的賠償。如果產品未達到可接受的品質標準，但該故障不構成重大故障，您也有權要求產品維修或更換。

正確維護說明

您的 Yardistry 結構採用高品質材料設計與製造。與所有戶外產品一樣，產品會隨時間風化與磨損。為了最大化結構的使用壽命、安全性與使用樂趣，產品所有者需妥善維護。

五金零件：

- 檢查金屬零件是否生鏽。如發現生鏽，請打磨並使用符合 16 CFR 1303 標準的無鉛漆重新塗裝。
- 組裝完成後、首次使用一個月後以及之後每年檢查並緊固所有五金零件。請勿過度用力，以免壓碎或劈裂木材。
- 檢查是否有尖銳邊緣或突出的螺絲牙，必要時加裝墊圈。

木材零件：

- 每年塗佈防水或防護漆(水性)是重要的維護步驟，可延長產品壽命並維持性能。
- 檢查所有木材零件是否有腐蝕、結構損傷或劈裂。打磨木刺並更換受損木材。與所有木材一樣，細微裂痕與木紋裂紋屬正常現象。
- 某些木材接合處可能會出現小縫隙，屬正常現象。

組裝指南

所需工具：(不包含於產品內)

- | | | |
|--------------------|----------|-----------------|
| • 捲尺 | • 8 呎折疊梯 | • 6 呎折疊梯 × 2 |
| • 木工水平尺 | • 安全護目鏡 | • 直角尺 |
| • 一般或無線電鑽 | • 成年協助者 | • 棘輪 |
| • 爪型錘 | • 安全手套 | • 7/16 吋、1/2 吋與 |
| • 7/16 吋與 9/16 吋扳手 | • 安全帽 | 9/16 吋套筒 |

符號說明：

在本說明書中，符號會顯示於每頁的右上角。




- 協助提示：當此符號出現時，需 2、3 或 4 人共同完成此步驟以確保安全。為避免受傷或損壞產品，請務必尋求協助。



- 使用捲尺以確保正確位置。



- 在鎖入螺絲或膨脹螺栓前，先鑽導引孔以防木材劈裂。

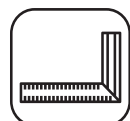

- 在鎖緊螺栓前，確認組裝結構是否呈直角。



- 確認組裝結構是否水平。



- 完成此步驟需使用一個或多個梯子以確保安全。

若需處理您的 Yardistry 結構：請將產品拆解後處理，確保丟棄時不會造成任何不合理的危險。並務必遵守當地廢棄物規定。

組裝小技巧

以下提供一些實用小技巧，以使組裝過程更順利且高效率。

預先組裝注意事項：

(例如：柱與樑組件、屋頂椽組件等)

- 在高起、堅固且平整的表面上作業，例如桌子或鋸馬。
- 按說明書指示，保持所有接合處齊平。
- 組裝樑時，保持零件平直並緊密連接。

金屬零件：

- 屋頂材料可能有尖銳邊緣，請佩戴安全手套。
- 安裝每片金屬板前，請先移除雙面塑膠保護膜。
- 屋頂材料組裝前後請置於不會磨損的表面，避免彎曲、凹陷或刮傷。
- 使用電鑽鎖屋頂螺絲時，可能會壓壞屋頂板或屋頂邊緣。我們建議手動鎖緊螺絲，使其緊貼屋頂材料。

永久性安裝示例

注意：在安裝涼亭之前，請務必確保基礎（例如地基、混凝土墊或平台）方正、穩固且水平。這是確保結構安全與穩定的關鍵步驟。

本結構附有柱座，可讓您靈活地將結構永久安裝於現有或新建的木材或混凝土表面。


- 隨結構附贈的五金可用於將柱座固定於結構上。
- 若要將結構永久固定，所需的硬體需另外於當地五金店購買。

若要將結構固定於混凝土基礎，請參考下方正確位置與配置。同時務必再次確認是否有地下管線，例如瓦斯、電話、電纜或灑水系統管線。

以下為將結構固定於木材或混凝土表面的示例。


請參考當地建築法規、市政規章、社區規約或高度限制，以了解此類結構的可接受安裝要求。

混凝土基礎



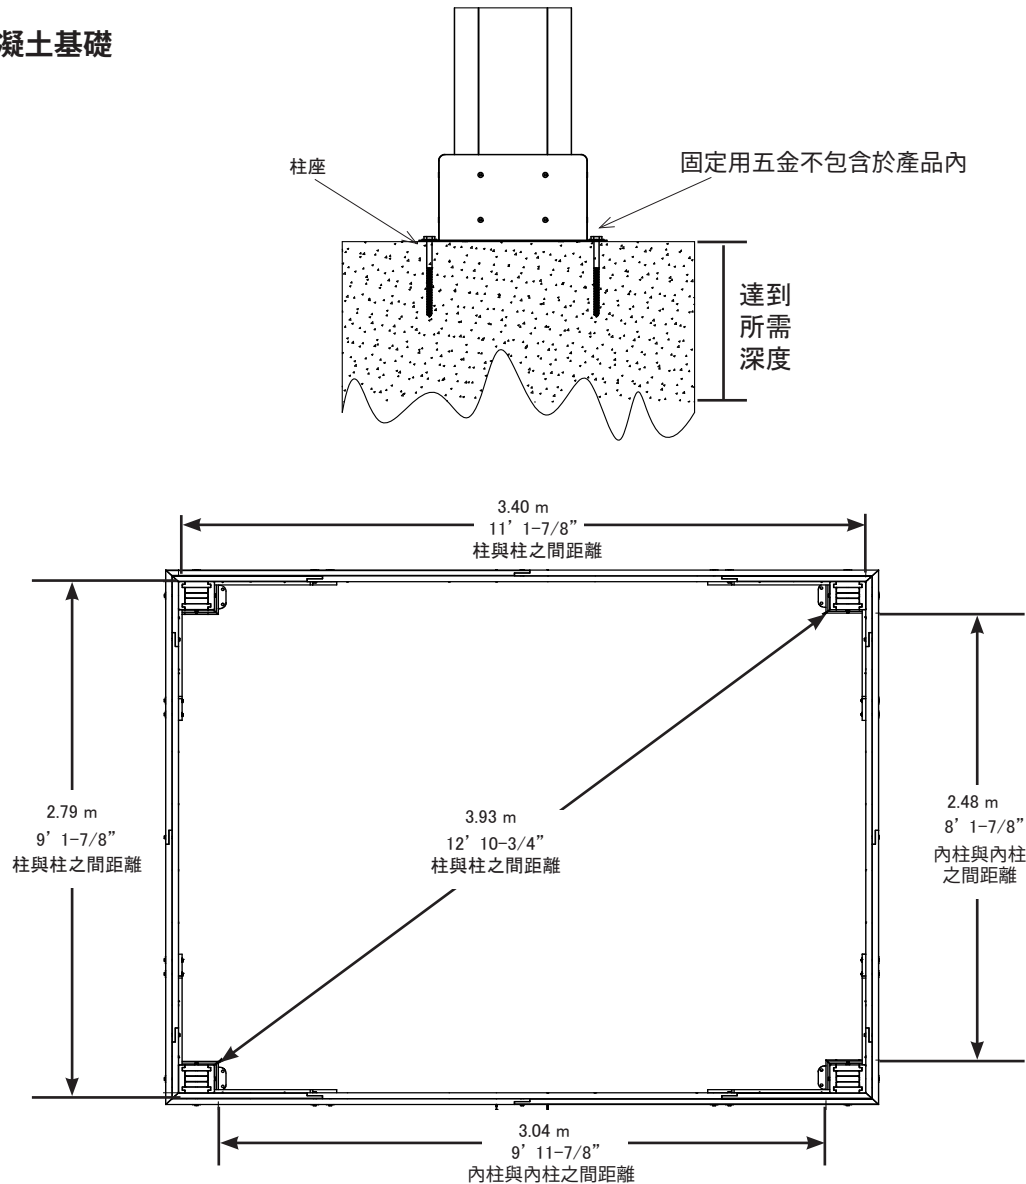


永久安裝範例 (續)

混凝土露台[最小尺寸:3.7 公尺 x 3.09 公尺(12' 1-7/8" x 10' 1-7/8")],
四周需保留 15.24 公分(6 英吋) 間隙。

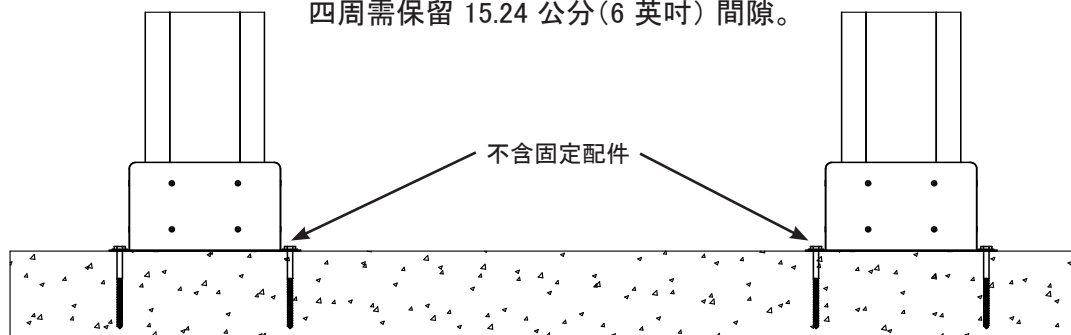


木製甲板[最小尺寸:3.7 公尺 x 3.09 公尺(12' 1-7/8" x 10' 1-7/8")],
四周需保留 15.24 公分(6 英吋) 間隙。

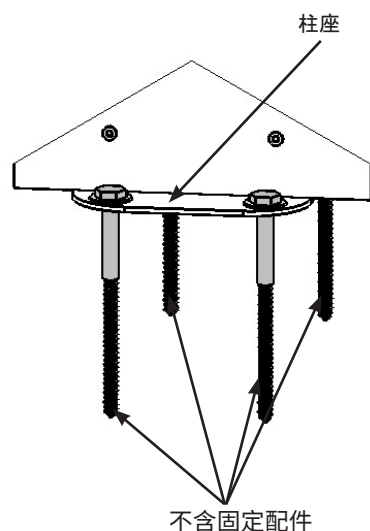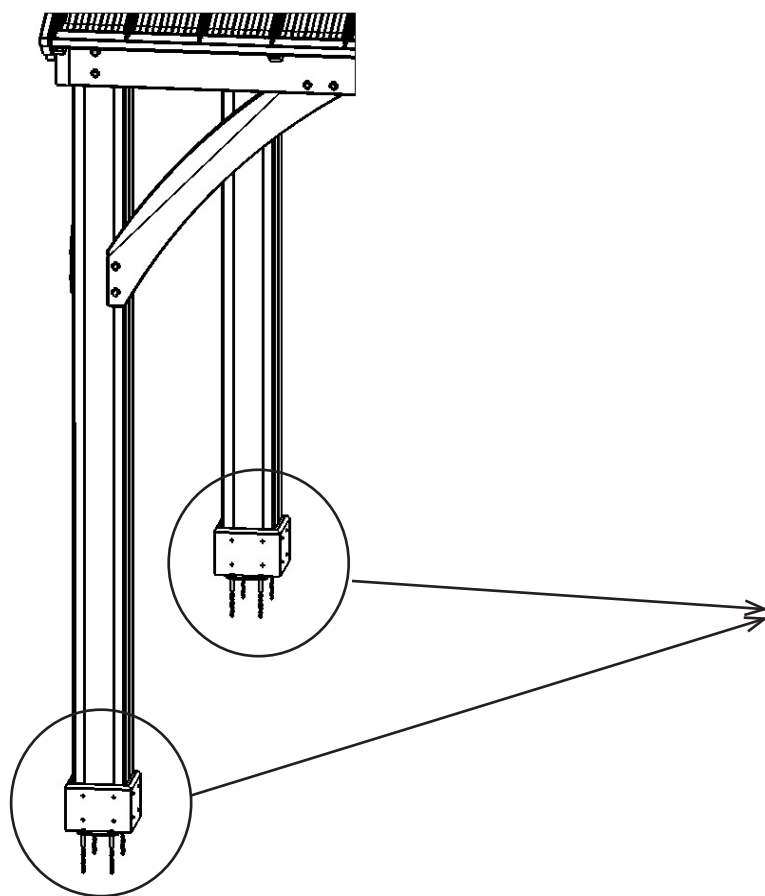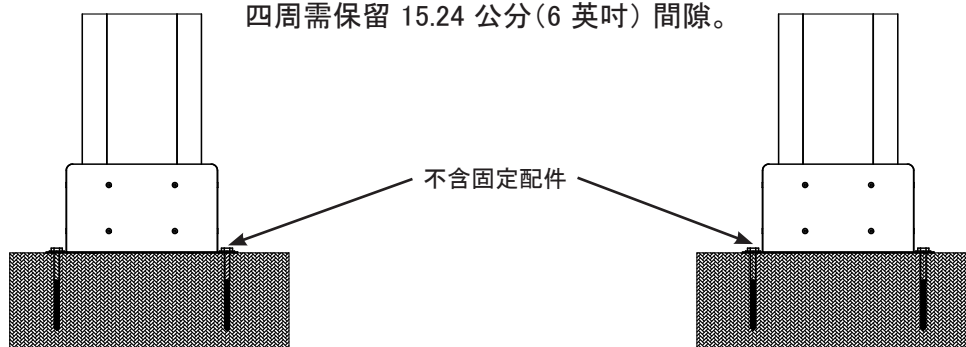


柱座上有直徑 1/2 英寸(1.27 公釐) 的孔, 可
用於安裝固定配件。

零件識別 (尺寸為近似值，僅供協助辨識組裝零件之用。實際尺寸可能略有增減。)


4pc. (1100) - 立柱 2247.9 mm (88½") FSC




4pc. (739) - 左側短支撐板 926.9 mm (36-1/2") FSC




4pc. (740) - 右側短支撐板 926.9 mm (36-1/2") FSC



4pc. (1078) - 內側短橫樑 385.8 mm (15-3/16") FSC



2pc. (1076) - 左側外橫樑 1497 mm (58-15/16") FSC



2pc. (1079) - 內側長橫樑 2128.3 mm (83-13/16") FSC



2pc. (1077) - 右側外橫樑 1497 mm (58-15/16") FSC




8pc. (1089) - 底座 190.5 mm (7½") FSC



2pc. (1093) - 內側橫樑 2235.2 mm (88") FSC




4pc. (1094) - 內側端橫樑 744.1 mm (29-5/16") FSC




8pc. (1090) - 長底座 215.9 mm (8½") FSC



2pc. (1096) - 左側外橫樑長 1801.8 mm (70-15/16") FSC




2pc. (1095) - 右側外橫樑長 1801.8 mm (70-15/16") FSC



零件識別 (尺寸為近似值，僅供協助辨識組裝零件之用。實際尺寸可能略有增減。)

2pc. (1085) - 長束帶 2233.6 mm (87-15/16") FSC



2pc. (939) - 長束帶 1721.9 mm (67-13/16") FSC




2pc. (1098) - 左側長束帶 1726.1 mm (67-15/16") FSC



2pc. (1099) - 右側長束帶 1116.1 mm (43-15/16") FSC



2pc. (961) - 連接件 1985 mm (78-1/8") FSC



2pc. (1082) - 右側短飾板 1530.8 mm (60-1/4") FSC




2pc. (1083) - 左側短飾板 1530.8 mm (60-1/4") FSC



2pc. (1091) - 右側長飾板 1835.6 mm (72-1/4") FSC




2pc. (1092) - 左側長飾板 1835.6 mm (72-1/4") FSC




4pc. (1080) - 左側角椽 2140 mm (84-1/4") FSC




4pc. (1081) - 右側角椽 2140 mm (84-1/4") FSC




6pc. (1088) - 椽條 1575.5 mm (62") FSC




2pc. (1084) - 短束帶 1111.9 mm (43-3/4") FSC




4pc. (1087) - 左側短椽 864.2 mm (34") FSC




4pc. (1086) - 右側短椽 864.2 mm (34") FSC




2pc. (1097) - 上飾板 581 mm (22-7/8") FSC




1pc. (936) - 間隔墊 581 mm (22-7/8") FSC



五金件識別說明 (尺寸為近似值，僅供協助辨識組裝零件之用。實際尺寸可能略有增減。)

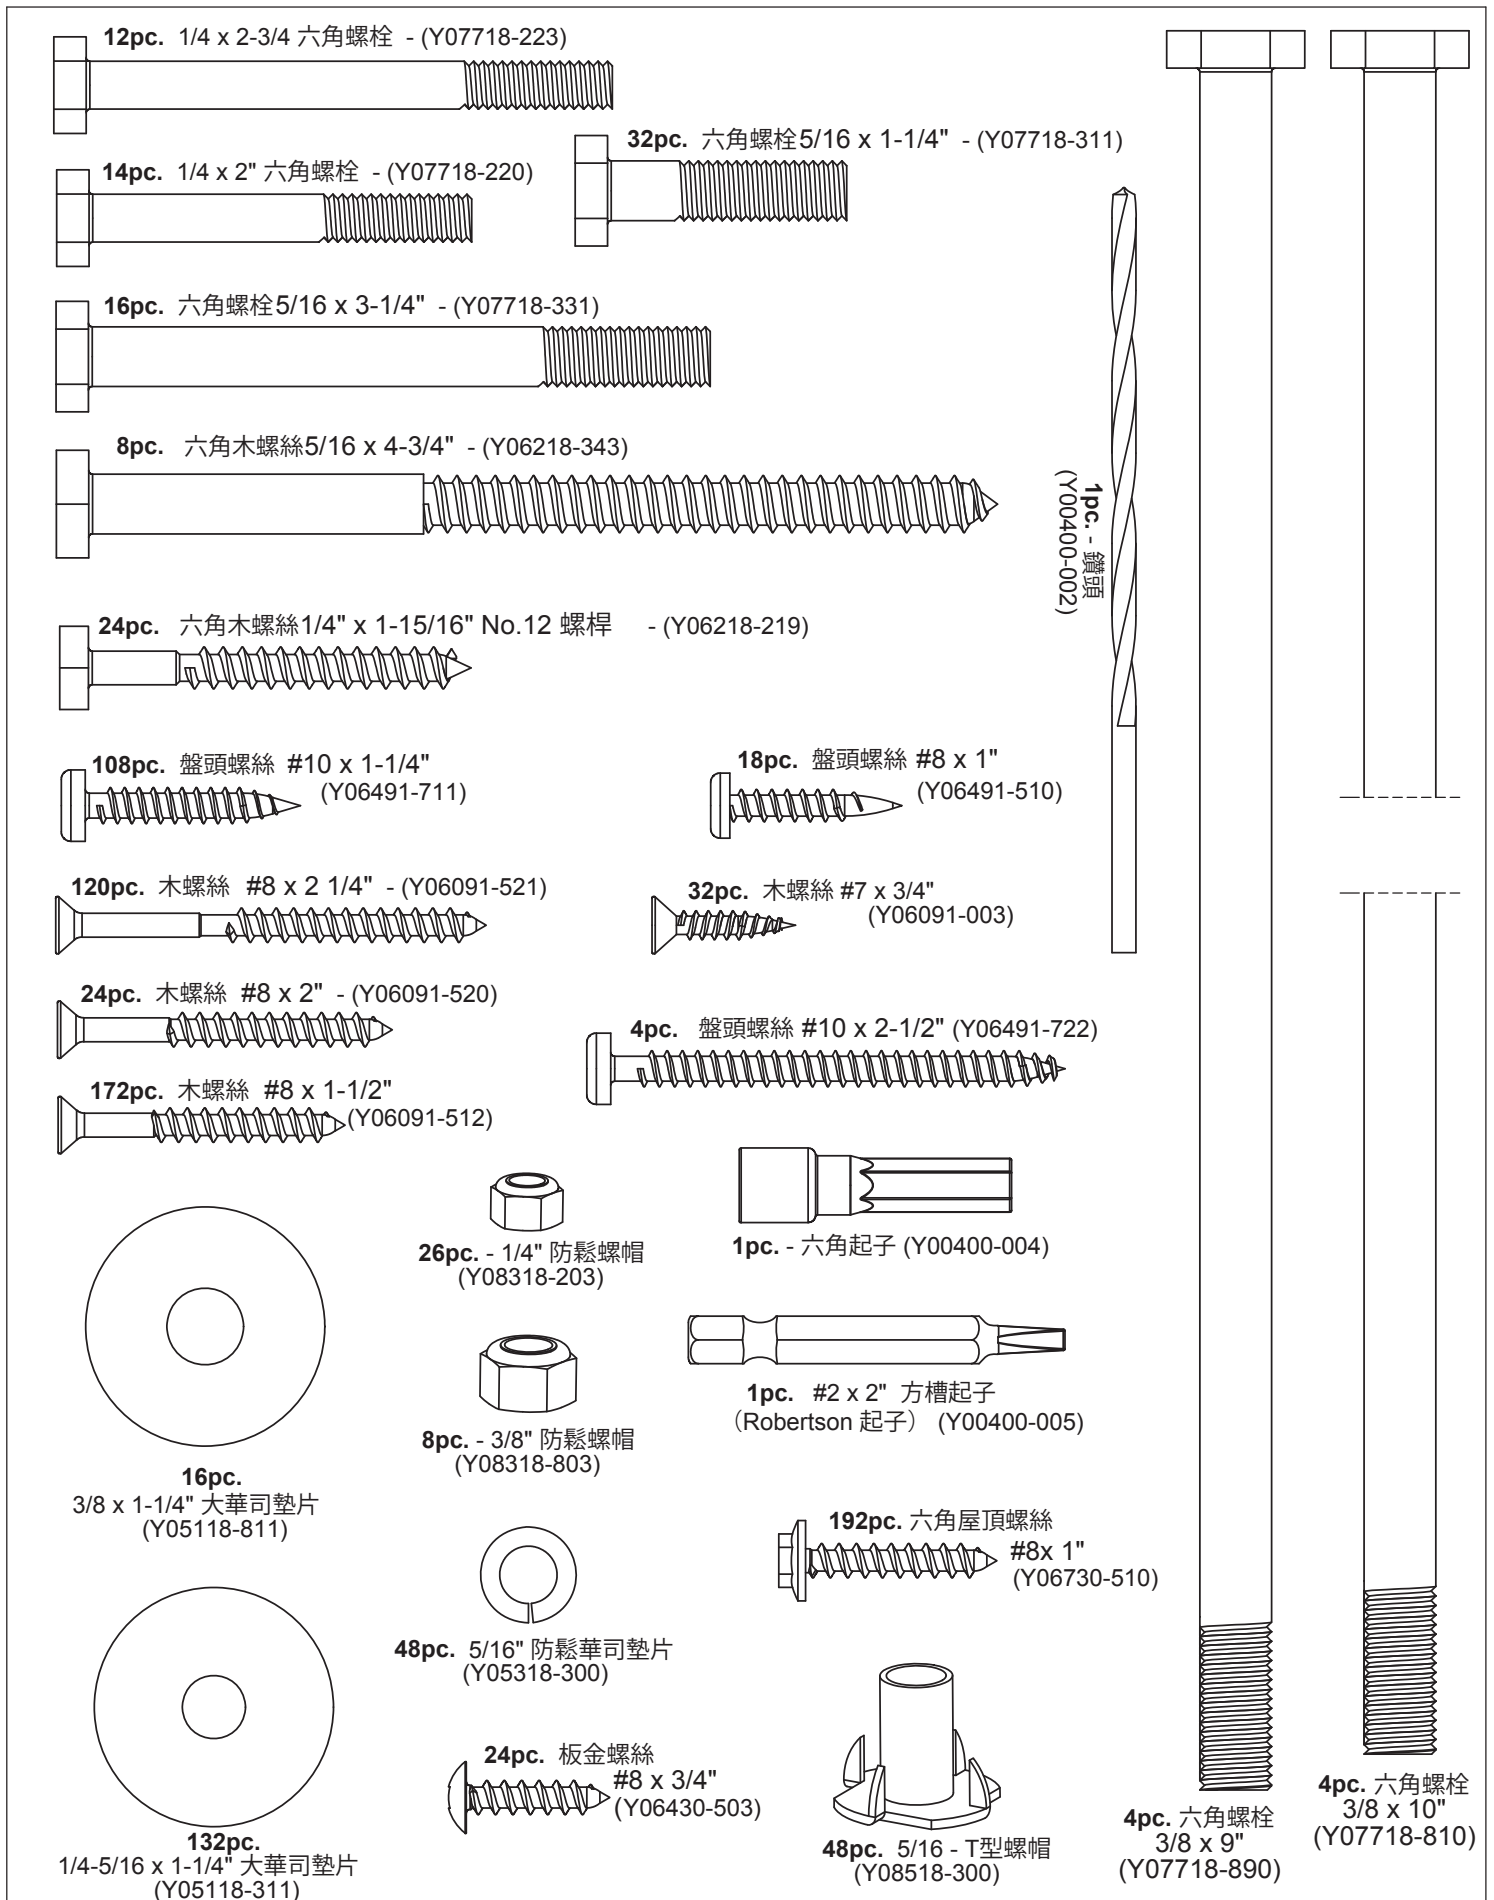

五金件識別說明 (尺寸為近似值，僅供協助辨識組裝零件之用。實際尺寸可能略有增減。)

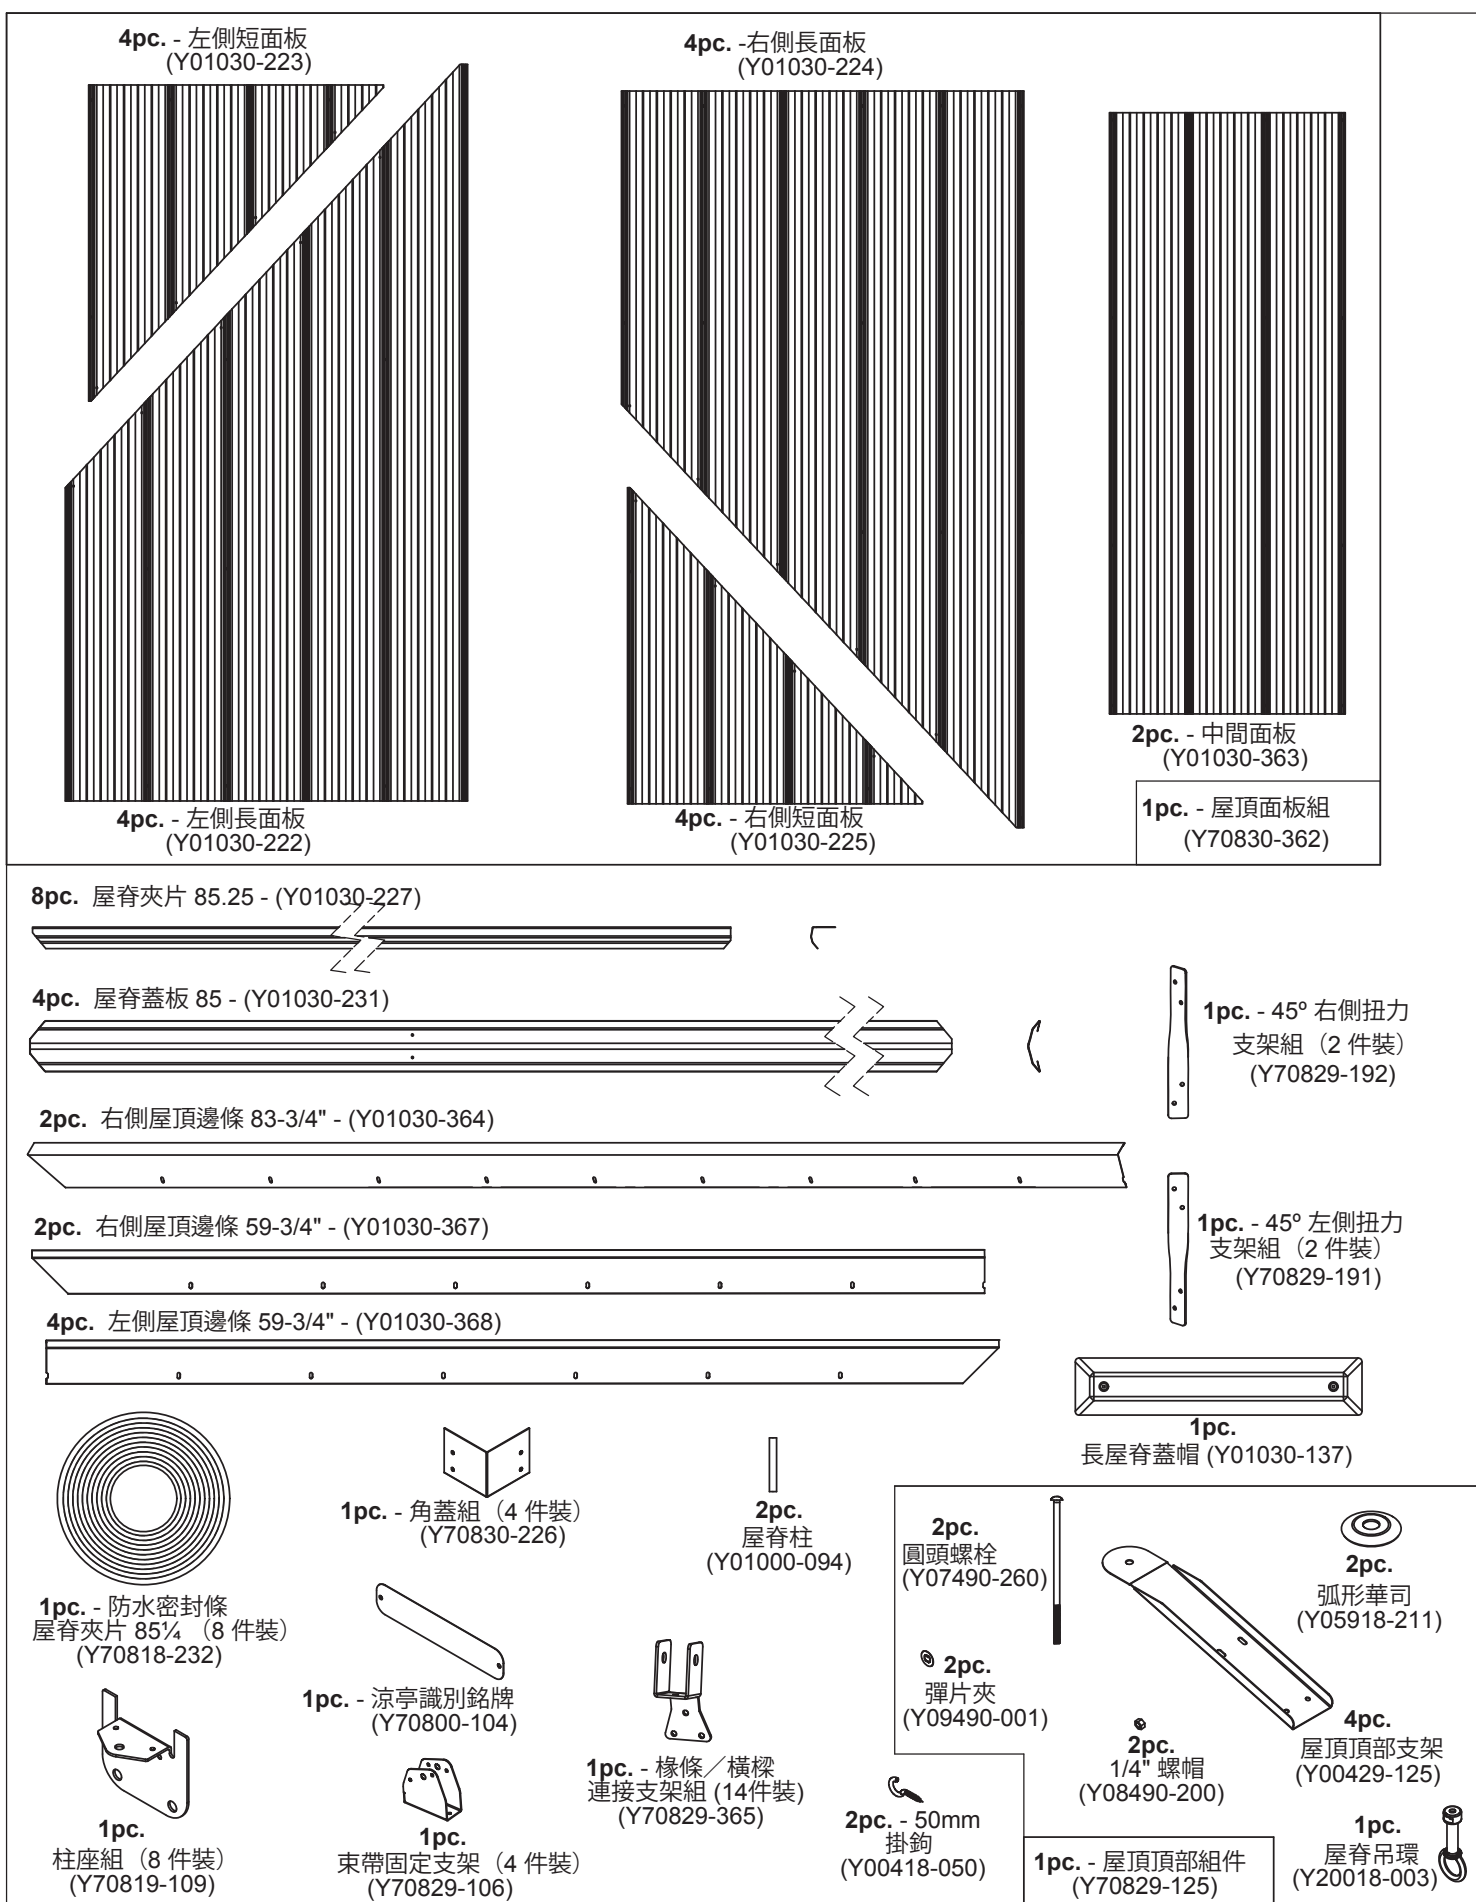

步驟 1:清點零件一開始組裝前請先閱讀



- A. 現在請花點時間，依照零件識別表清點所有五金、木料及配件。這將有助於您後續的組裝工作。
- 每個步驟都會標示您在組裝時所需的螺栓與／或螺絲，以及任何平華司、防鬆華司、T 型螺帽或防鬆螺帽。
- B. 若有遺漏或損壞的零件，或需要組裝協助，請直接聯絡客戶服務部門。請在回到商店之前先致電我們。

1-888-509-4382

服務時間：週一至週五，上午 8:30 至下午 5:00 (美東標準時間，節假日除外)

提供英文與法文服務

電子郵件：support@yardistrystructures.com

- C. 請完整閱讀組裝手冊，特別注意第 1 至第 4 頁中的 ANSI 警告、注意事項以及安全／維護資訊。
- 請依照步驟順序進行組裝。
 - 本結構建議由四人共同組裝與安裝，請勿嘗試單獨安裝。
 - 安裝前請考量預定安裝地點的地勢坡度，並確認地下是否有瓦斯管線、電話線、其他公用管線或灑水系統，避免挖掘時造成損壞。
- D. 在丟棄紙箱前，請先填寫下列表格。
- 紙箱識別印章位於每個紙箱的末端。
 - 請保留此資訊以供日後參考。若需聯絡客戶服務部門，您將需要提供此資訊。

產品編號：YM12935CN


紙箱識別印章：_____ 14459 __	(第 1 箱)
紙箱識別印章：_____ 14459 __	(第 2 箱)
紙箱識別印章：_____ 14459 __	(第 3 箱)

步驟 2: 立柱組裝

第 1 部分

A: 在每根 (1100) 6 x 7 立柱的底部, 於每個窄側外側各安裝一個 5/16 吋 T 型螺帽。(參見圖 F2.1 與 F2.2)

B: 在每根立柱底部, 於兩個窄側的內側面緊貼底部放置兩個柱座, 如圖 F2.1 與 F2.2 所示。每個柱座使用一組 5/16 x 1-1/4 吋六角螺栓, 並搭配 5/16 吋防鬆華司及 1/4-5/16 吋大華司, 鬆鬆地固定, 讓其連接到 T 型螺帽上。接著, 從底部使用兩顆 #8 x 1-1/2 吋木螺絲固定, 再從內側使用兩顆 #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲固定。最後鎖緊螺栓。

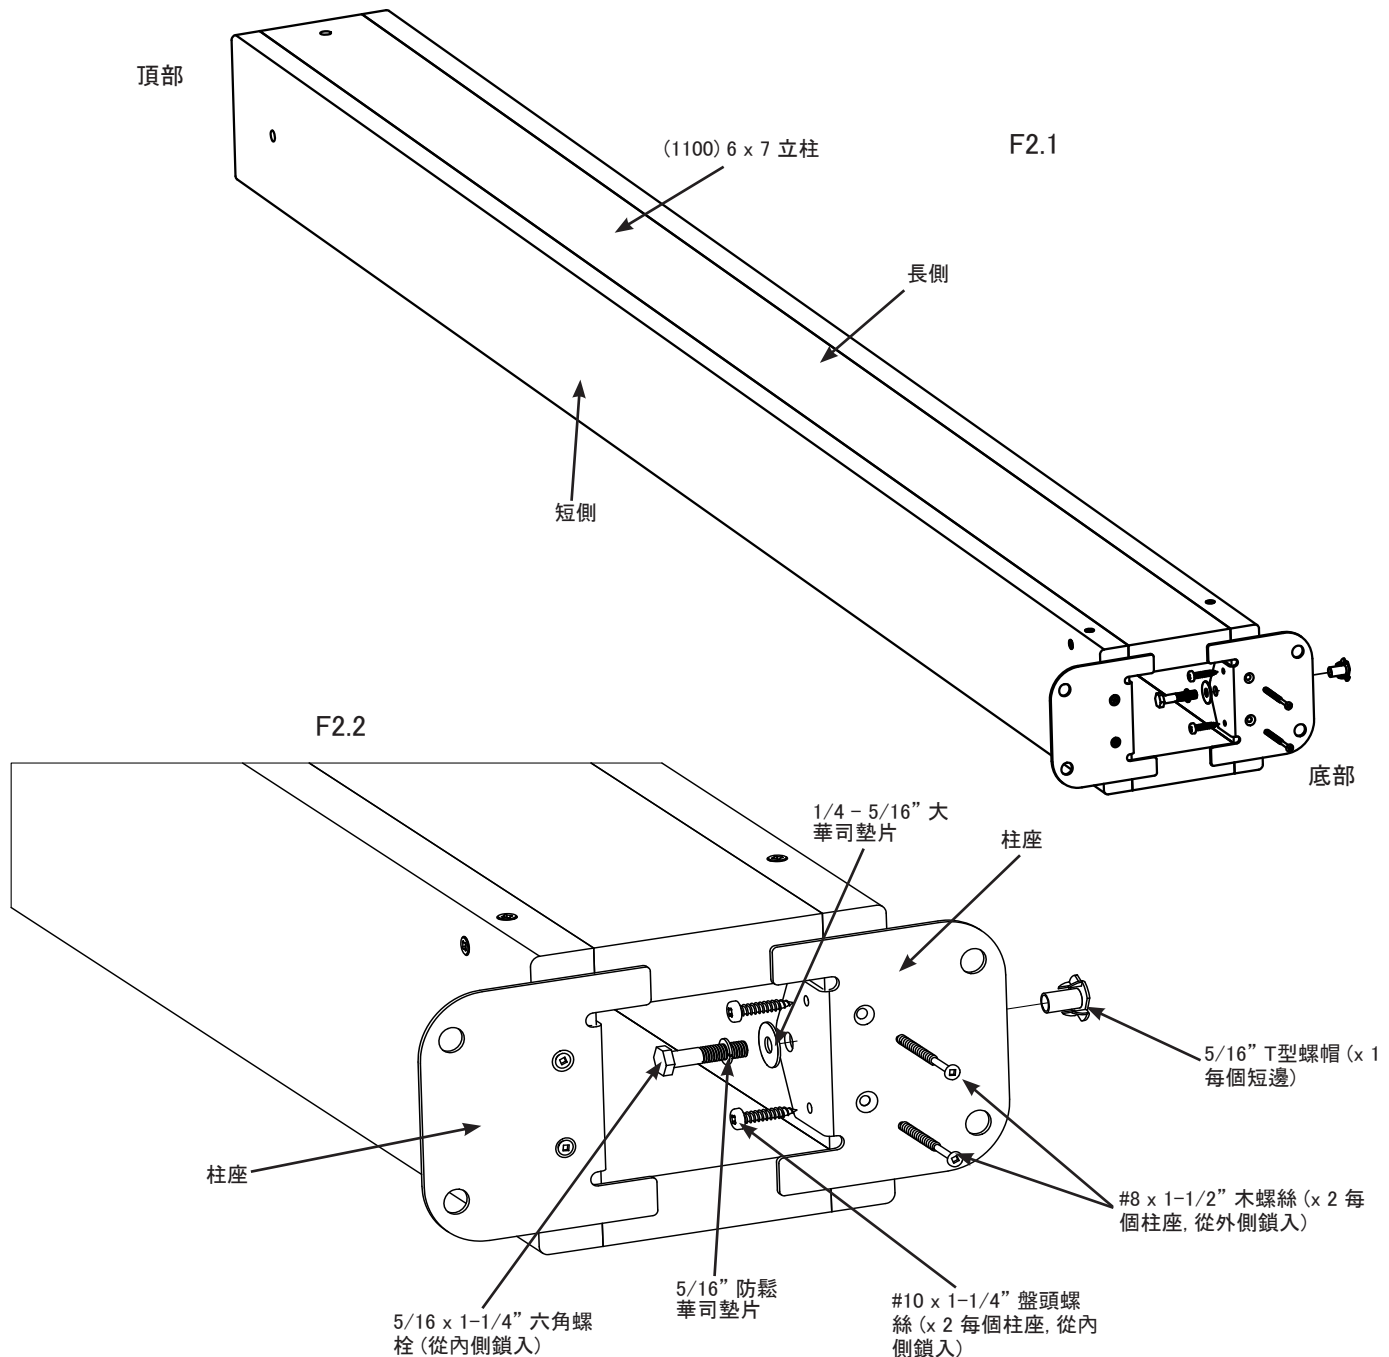

木材零件

4 x (1100) 6 x 7 立柱

其他零件

8 x 柱座

五金

16 x #8 x 1-1/2 吋 木螺絲

16 x #10 x 1-1/4 吋 盤頭螺絲


8 x 5/16 x 1-1/4 吋 六角螺栓

(5/16 吋 防鬆華司墊片, 1/4 - 5/16 吋 大華司墊片, 5/16 吋 T 型螺帽)

步驟 2: 立柱組裝

第 2 部分

C: 將一根 (1090) 長底座分別貼齊於每根 (1100) 6 x 7 立柱的長側底部, 並將一根 (1089) 底座貼齊於每根立柱的短側底部。每個底座使用 四顆 #8 x 1-1/2 吋木螺絲固定。上緣為圓角面。(參見圖 F2.3、F2.4 與 F2.5)
此步驟完成後, 應有 四組立柱組件。

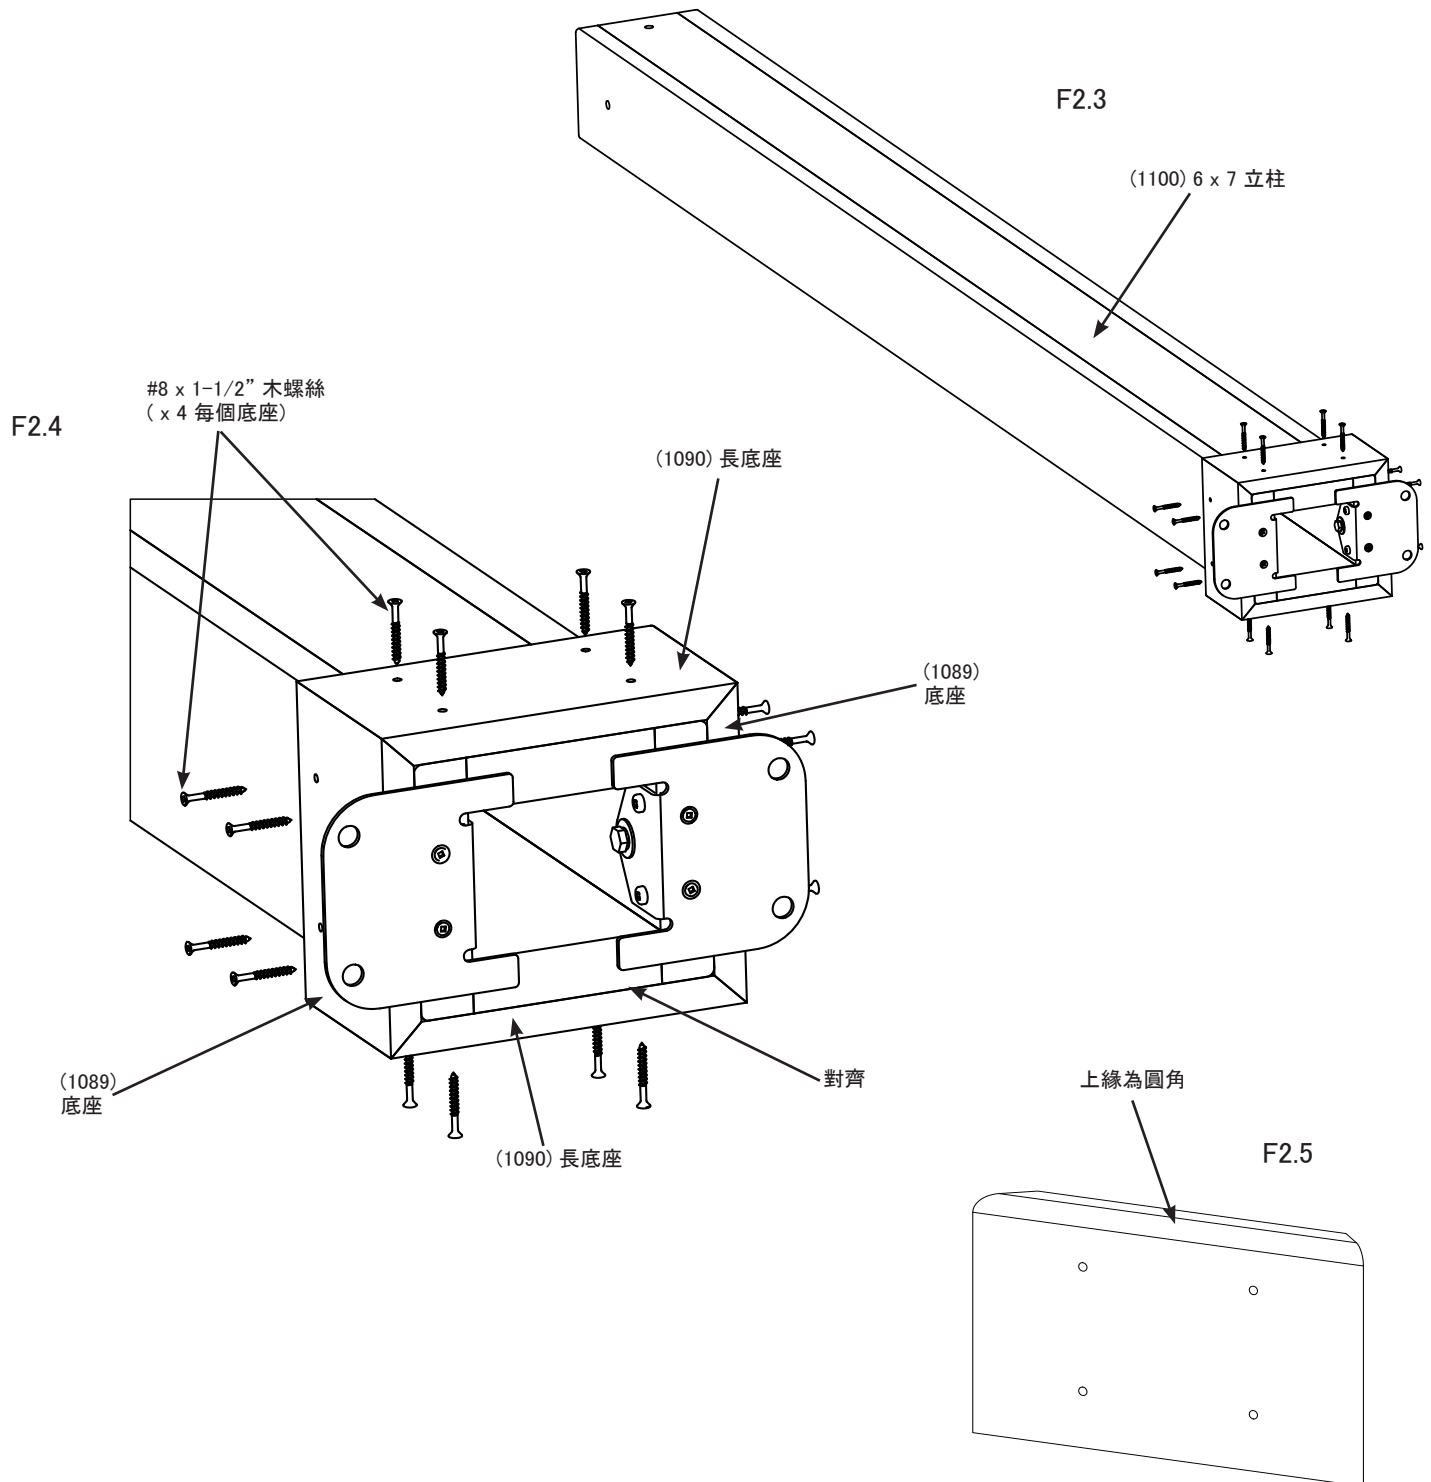

木材零件

8 x (1089) 底座
8 x (1090) 長底座

五金

64 x #8 x 1-1/2" 木螺絲



步驟 3: 短橫樑組裝

第 1 部分

A: 將一根 (1076) 左側外橫樑與一根 (1077) 右側外橫樑連接, 使用兩組 5/16 x 1-1/4 吋六角螺栓, 並搭配 5/16 吋防鬆華司、1/4-5/16 吋大華司以及 5/16 吋 T 型螺帽固定, 如圖 F3.1 與 F3.2 所示。

B: 將一根 (1078) 內側短橫樑分別連接至一根 (1093) 內側橫樑的兩端, 每端使用兩組 5/16 x 1-1/4 吋六角螺栓(搭配防鬆華司、大華司與 T 型螺帽)固定, 如圖 F3.1 與 F3.2 所示。

C: 重複步驟 A 與 B 各一次, 製作兩組 外側短橫樑組件以及兩組 短橫樑端部組件。

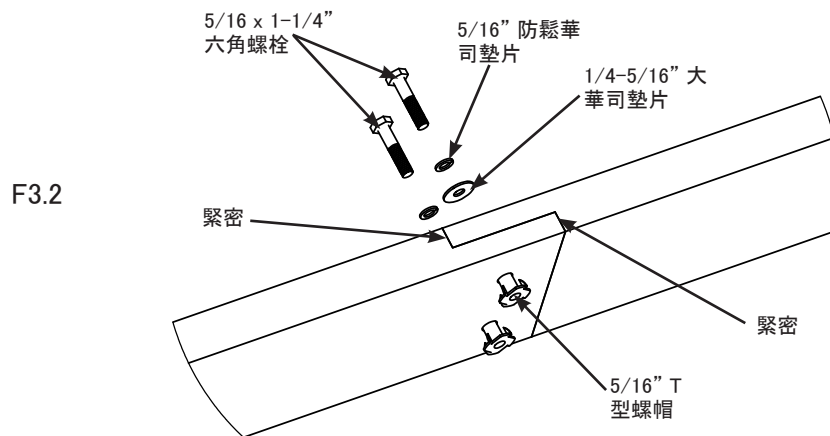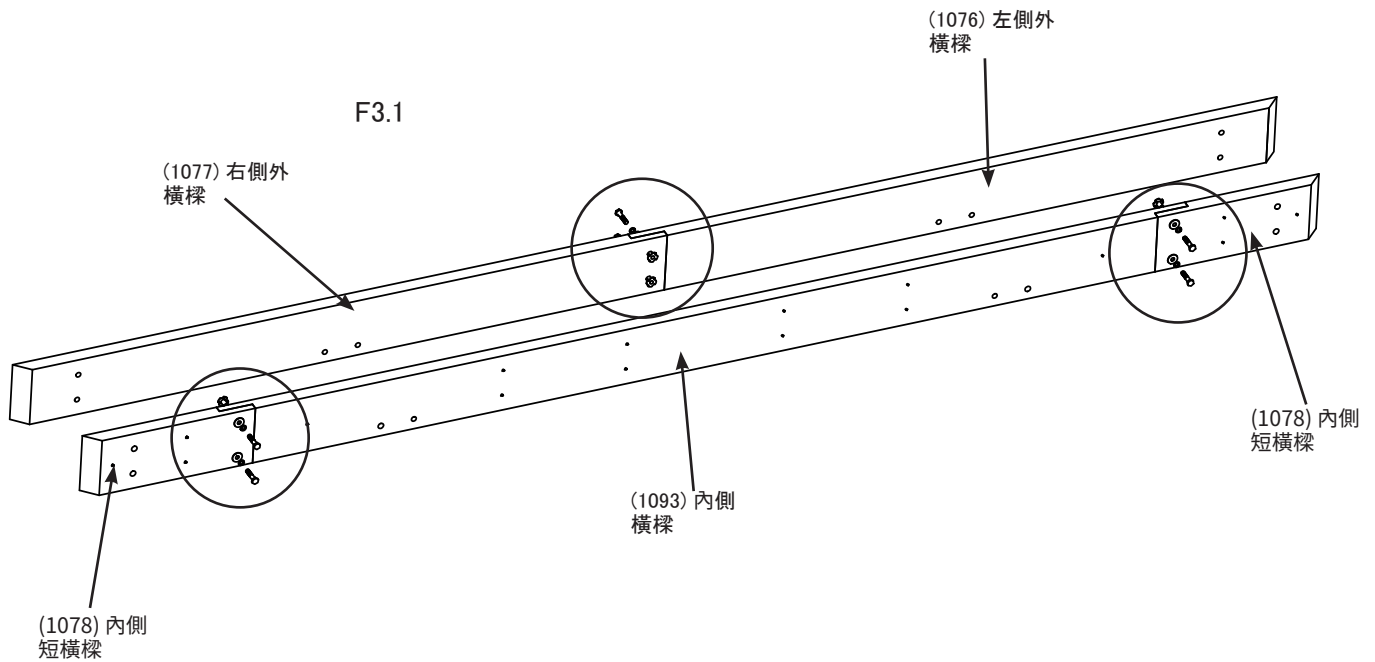

請確保每組橫樑組件的
螺栓頭朝外側。

木材零件

- 2 x (1076) 左側外橫樑
- 2 x (1077) 右側外橫樑
- 4 x (1078) 內側短橫樑
- 2 x (1093) 內側橫樑

五金



- 12 x 5/16 x 1-1/4" 六角螺栓
- (5/16" 防鬆華司墊片, 1/4-5/16" 大華司墊片, 5/16" T型螺帽)

步驟 3: 短橫樑組裝

第 2 部分

D: 將一組 外側短橫樑組件與一組 短橫樑端部組件緊密貼合, 使兩端齊平。對準每根 (1078) 內側短橫樑與 (1093) 內側橫樑的螺栓孔, 使其與 (1076) 左側外橫樑及 (1077) 右側外橫樑上的孔位完全對齊。使用 16 顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲將其固定。(參見圖 F3.3 與 F3.4)

E: 重複步驟 D 一次, 製作出 兩組短橫樑組件。

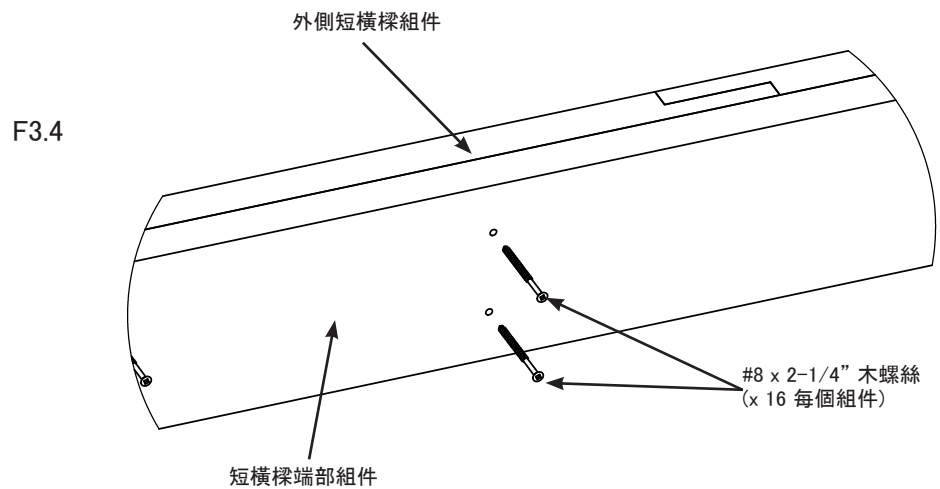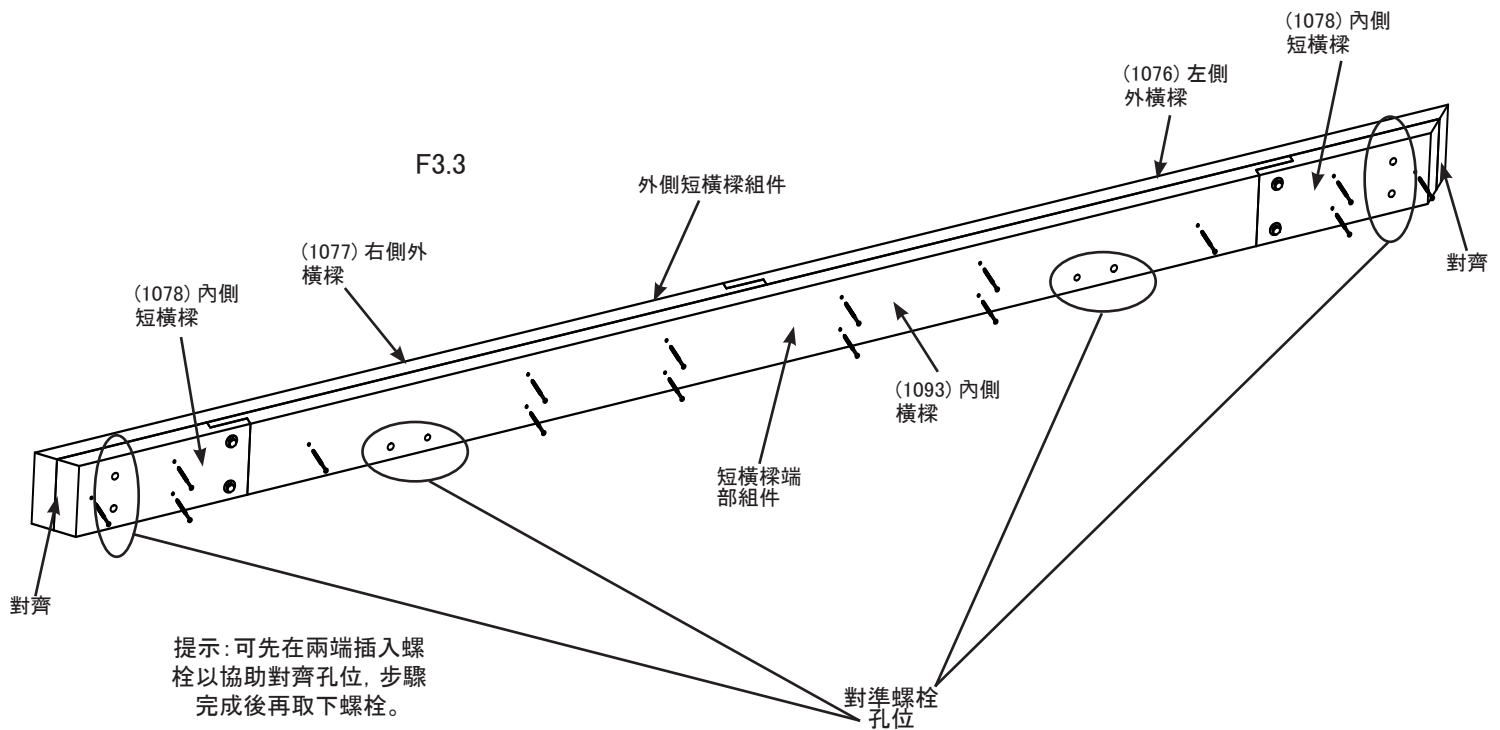

五金

32 x #8 x 2-1/4" 木螺絲


步驟 4: 長橫樑組裝

第 1 部分

A: 將一根 (1095) 右側外橫樑長與一根 (1096) 左側外橫樑長連接, 使用兩組 5/16 x 1-1/4 吋六角螺栓, 並搭配 5/16 吋防鬆華司、1/4-5/16 吋大華司以及 5/16 吋 T 型螺帽 (T 型螺帽) 固定。(參見圖 F4.1 與 F4.2)

B: 將一根 (1094) 內側端橫樑分別連接至一根 (1079) 內側長橫樑的兩端, 每端只在上方孔位使用一組 5/16 x 1-1/4 吋六角螺栓 (搭配防鬆華司、大華司與 T 型螺帽) 固定。(參見圖 F4.1 與 F4.3)

C: 重複步驟 A 與 B 各一次, 製作出 兩組外側長橫樑組件以及兩組長橫樑端部組件。

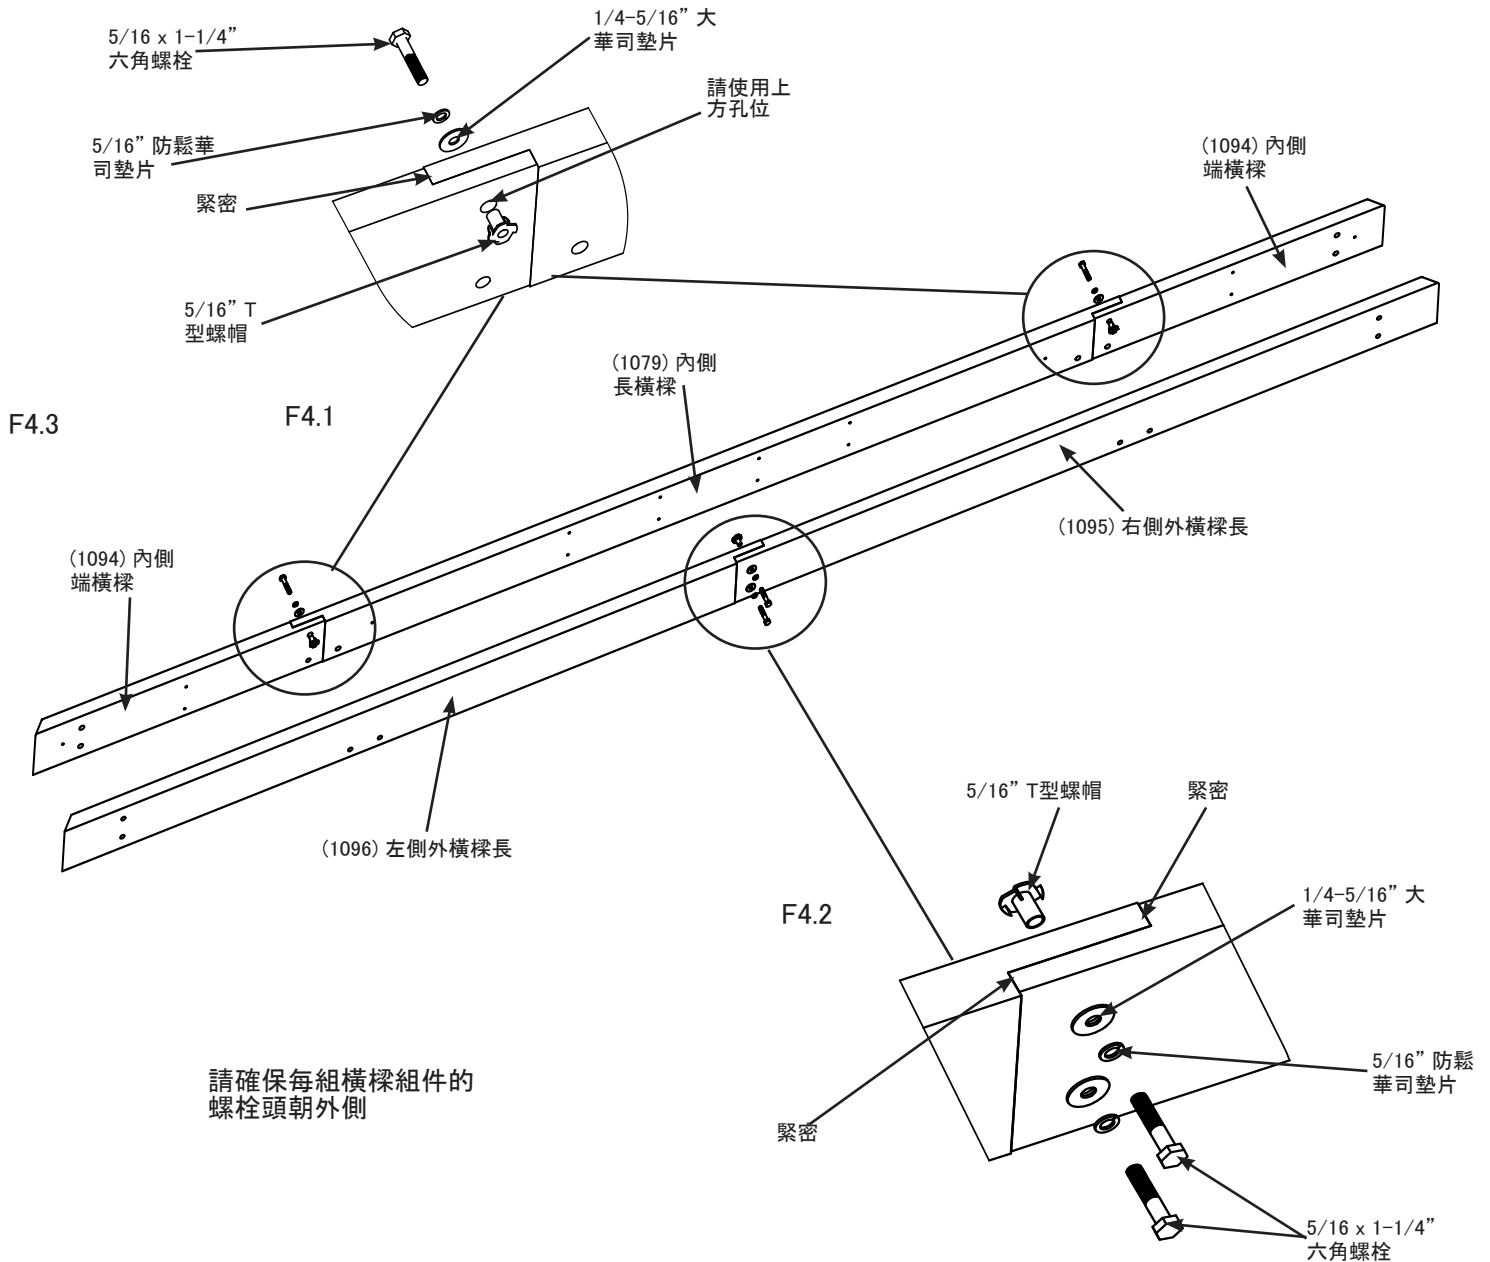

木材零件

- 2 x (1079) 內側長橫樑
- 4 x (1094) 內側端橫樑
- 2 x (1095) 右側外橫樑長
- 2 x (1096) 左側外橫樑長

五金



- 8 x 5/16 x 1-1/4 吋六角螺栓
- (5/16 吋防鬆華司, 1/4-5/16 吋大華司, 5/16 吋 T 型螺帽)

步驟 4: 長橫樑組裝

第 2 部分

D: 將一組 外側長橫樑組件與一組 長橫樑端部組件緊密貼合, 使兩端齊平。對準每根 (1094) 內側端橫樑與 (1079) 內側長橫樑的螺栓孔, 使其與 (1095) 右側外橫樑長及 (1096) 左側外橫樑長上的孔位完全對齊。使用 16 顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲將其固定。(參見圖 F4.4 與 F4.5)

E: 重複步驟 D, 製作第二組 長橫樑組件。

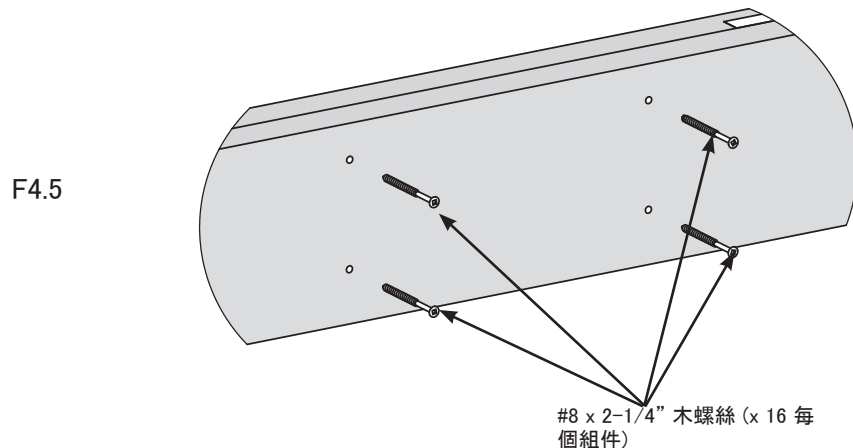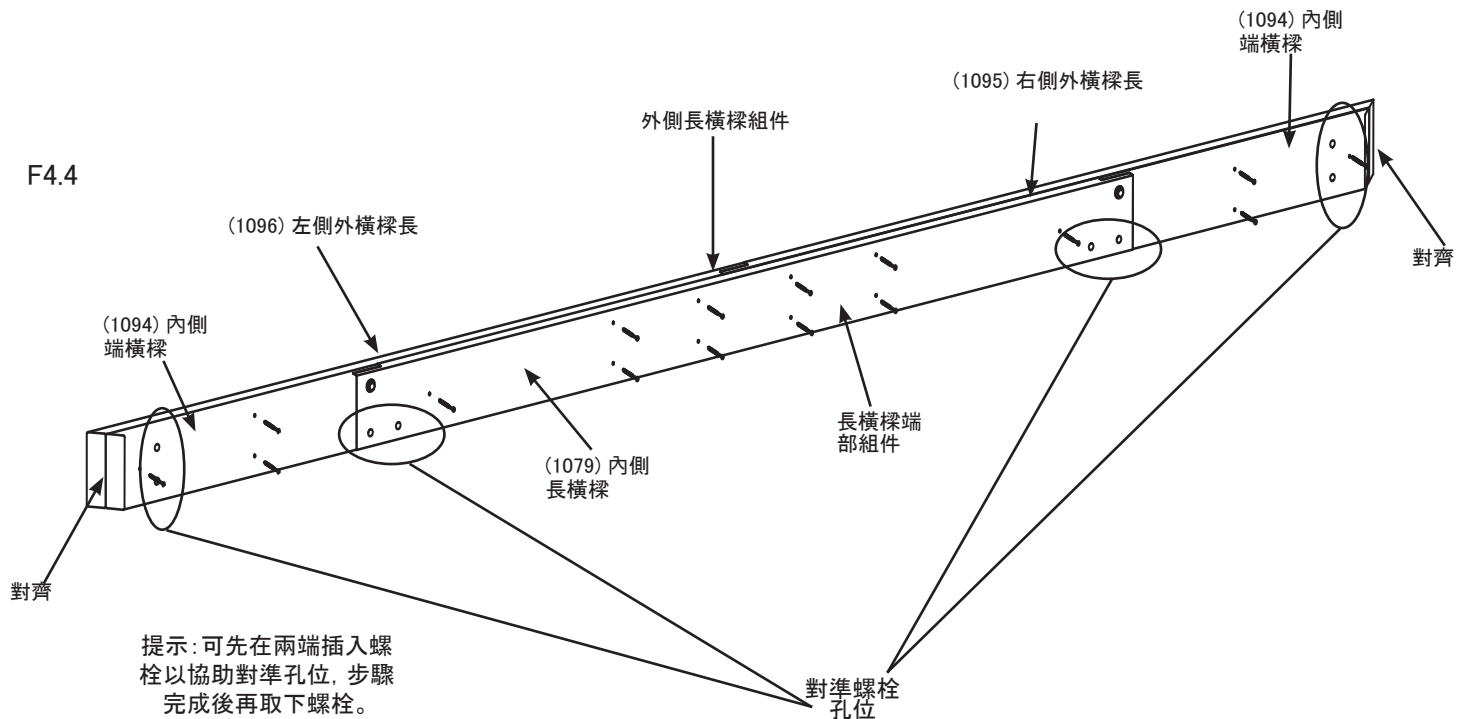

五金

32 x #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 5: 框架組裝

第 1 部分 — 短邊




A: 在堅硬且平坦的地面上, 將一組 短橫樑組件 放置於兩組 立柱組件 的外側短邊, 使頂部與外角齊平。請注意, 螺栓孔位於橫樑的下方。每根立柱使用一組 $3/8 \times 10$ 吋六角螺栓, 並搭配 兩個 $3/8$ 吋大華司及 一個 $3/8$ 吋防鬆螺帽, 從底部孔位穿過橫樑與立柱固定。(參見圖 F5.1 與 F5.2)


兩組立柱組件的外側距離應為 $9' 1-7/8"$ (2.79 公尺)。請參考圖 F5.3 以確認立柱的正確位置。

B: 重複步驟 A, 安裝第二組 短橫樑組件。此時這兩組將被稱為短邊組件。(參見圖 F5.1 與 F5.2)


F5.1

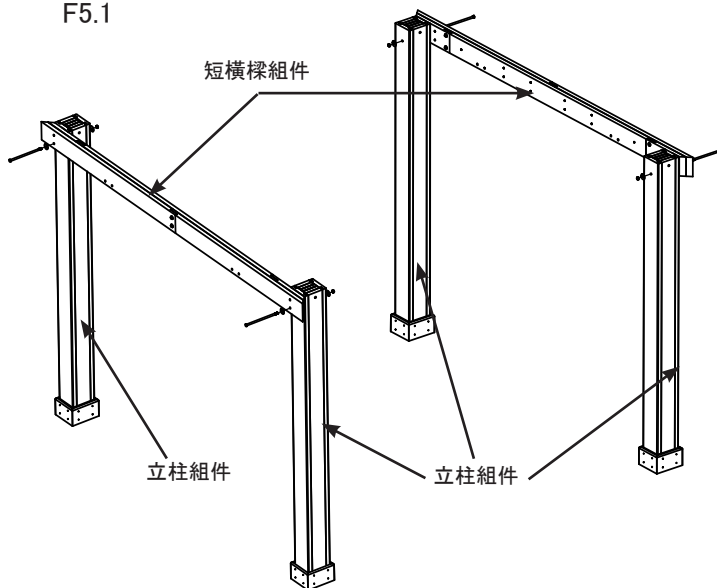

F5.2

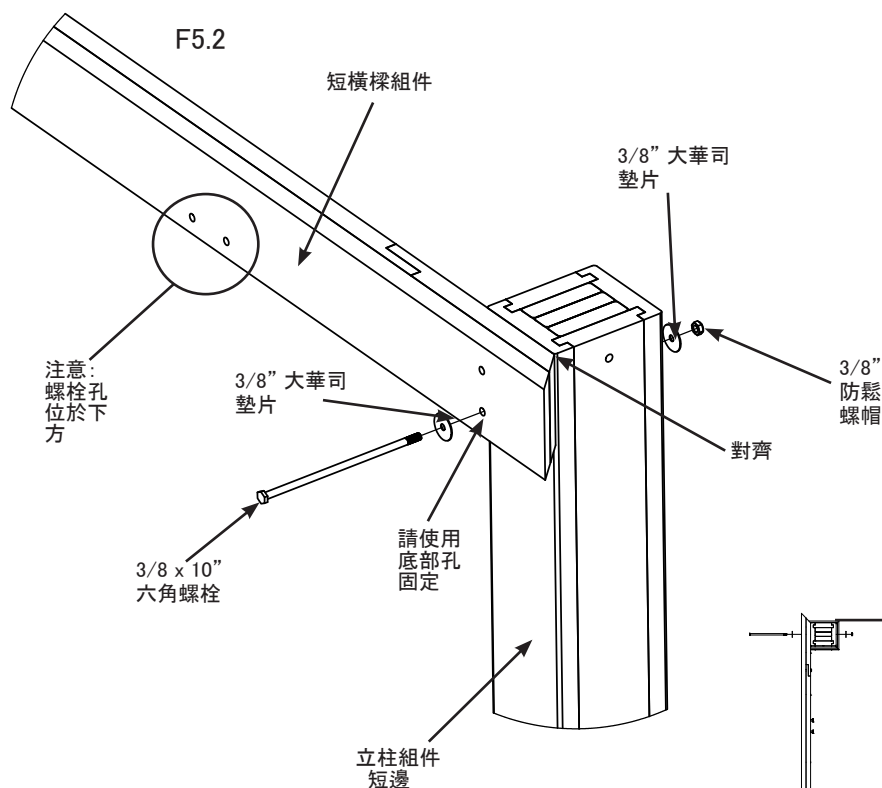

F5.3

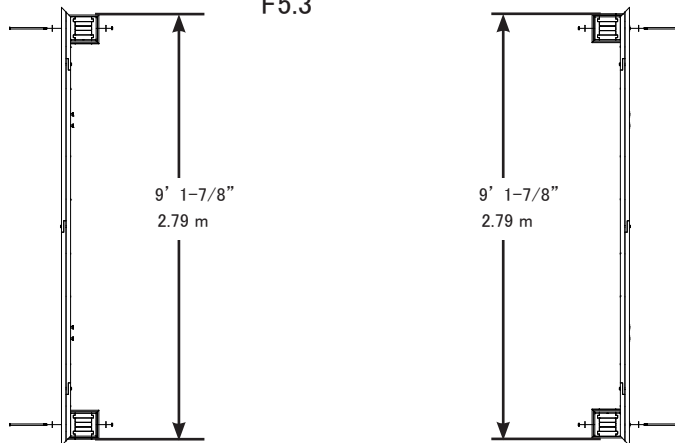


五金

4 x $3/8 \times 10$ 吋六角螺栓 (3/8 吋大華司墊片 x 2, 3/8 吋防鬆螺帽)

步驟 5: 框架組裝

第 2 部分 — 短邊




注意：每個三角支撐板的斜角端應朝外，遠離其所連接的木件。


C: 確認每個短邊組件與立柱組件成直角、保持方正。接著，從外側面向其中一組短橫樑組件，在右側放置一個 (740) 右側短支撐板，使其上端緊貼短橫樑組件，下端緊貼立柱組件。使用兩組 $5/16 \times 3-1/4$ 吋六角螺栓，搭配 $5/16$ 吋防鬆華司、 $1/4-5/16$ 吋大華司和 $5/16$ 吋 T 型螺帽，將支撐板固定於短橫樑組件上。

然後使用 $1/8$ 吋鑽頭預鑽孔，再以三組 $1/4 \times 1-15/16$ 吋六角木螺絲（搭配 $1/4-5/16$ 吋大華司）將支撐板固定於立柱組件上。
(參見圖 F5.4 與 F5.5)

D: 在左側重複相同步驟，使用一個 (739) 左側短支撐板。(參見圖 F5.4 與 F5.5)

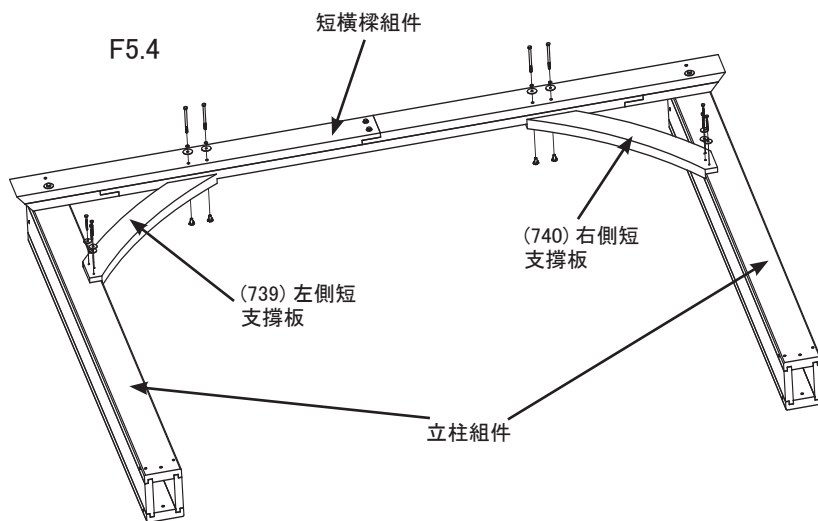

F5.5

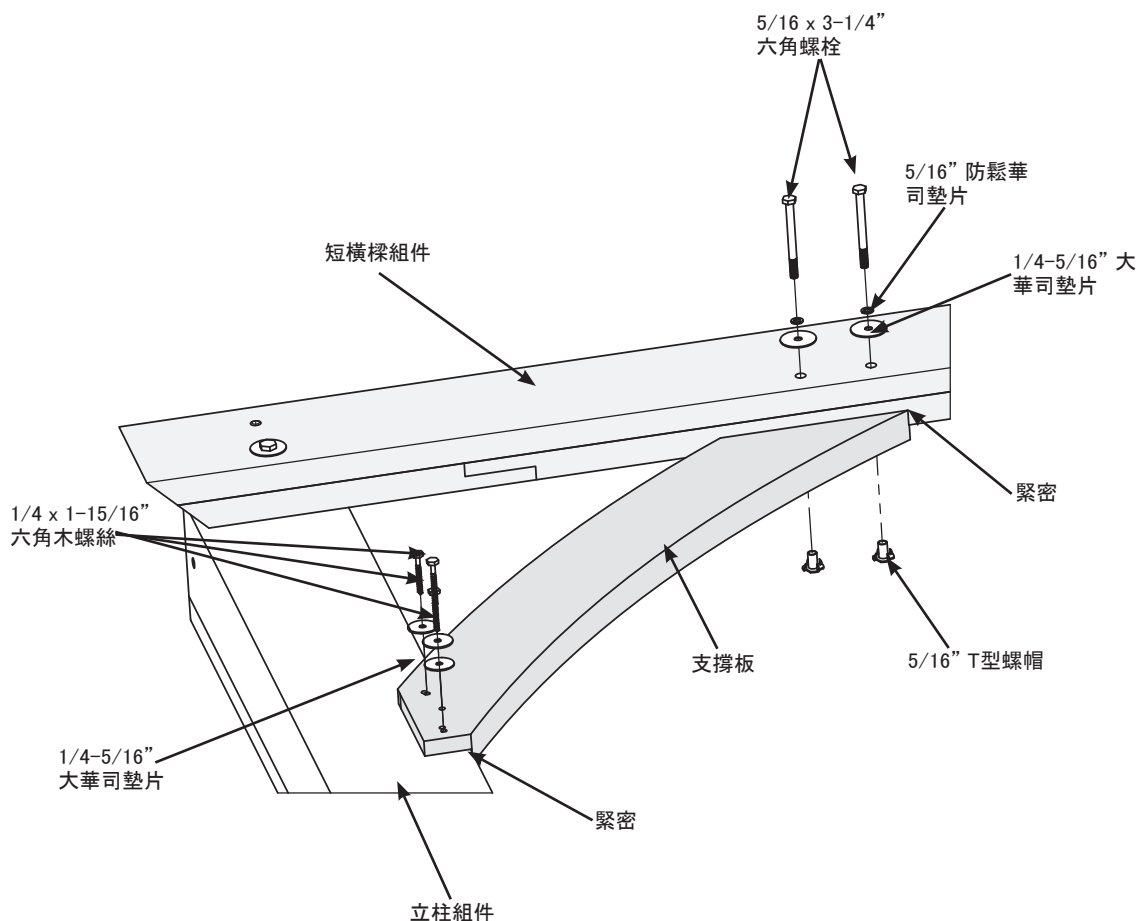

木材零件


- 2 x (740) 右側短支撐板
- 2 x (739) 左側短支撐板

五金

- 12 x $1/4 \times 1-15/16$ 吋六角木螺絲 ($1/4-5/16$ 吋大華司墊片)
- 8 x $5/16 \times 3-1/4$ 吋六角螺栓
($5/16$ 吋防鬆華司墊片, $1/4-5/16$ 吋大華司墊片, $5/16$ 吋 T 型螺帽)



步驟 5: 框架組裝

第 3 部分 — 短邊



E: 確認整個組件依然方正後，在短橫樑組件的上方孔位，使用每端一組 5/16 x 4-3/4 吋六角木螺絲（搭配 1/4-5/16 吋大華司），將短橫樑組件固定至立柱組件。（參見圖 F5.6 與 F5.7）

F: 重複步驟 C 至 E，完成第二組短邊組件的安裝。

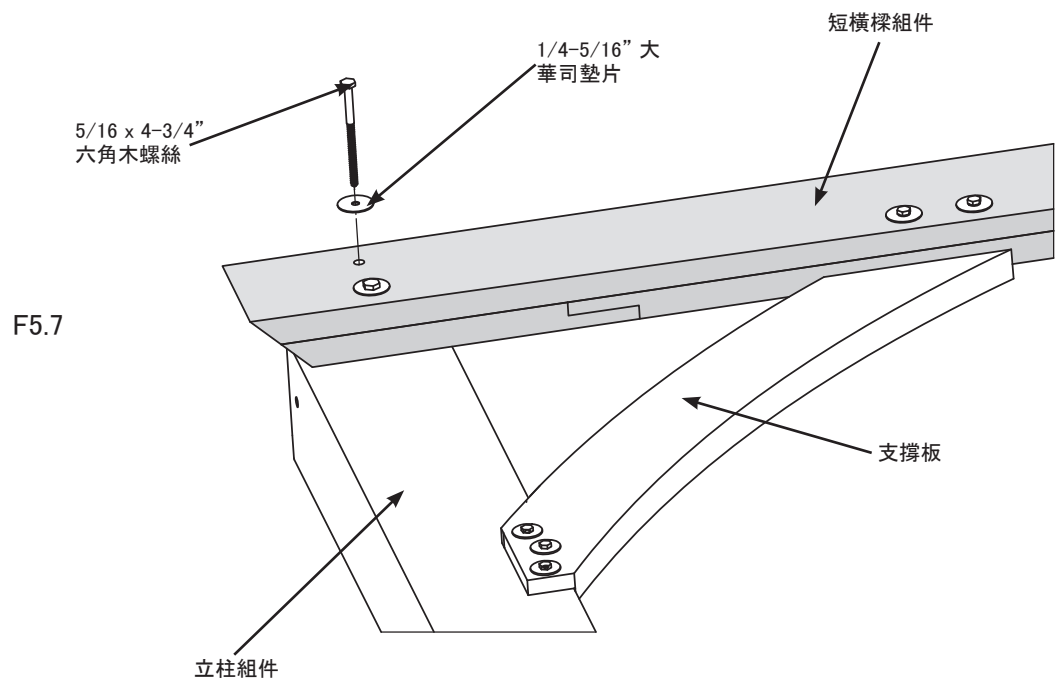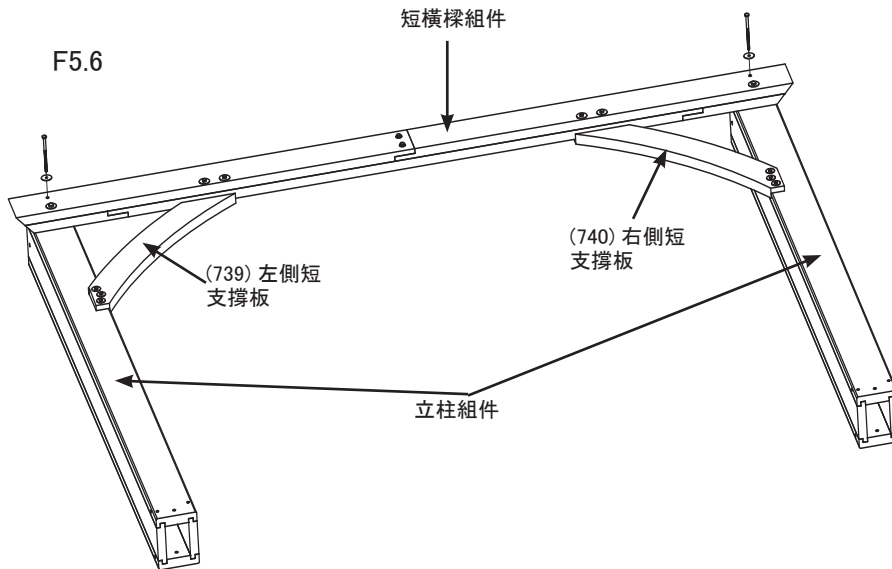

五金

4 x 5/16 x 4-3/4" 六角木螺絲 (1/4-5/16" 大華司墊片)

步驟 6: 框架組裝

第 1 部分 — 長邊






A: 將所有立柱組件移至最終安裝位置。在繼續組裝之前，請確保地面平坦且水平。

B: 將每組短邊組件立起，然後將一組長橫樑組件放置於每側立柱的外側長邊，使其頂部齊平並緊貼短邊組件。請注意，長橫樑組件上的螺栓孔位於下方。在每根立柱的上方孔位使用一組 3/8 x 9 吋六角螺栓，並搭配兩個 3/8 吋大華司及一個 3/8 吋防鬆螺帽進行固定。兩根立柱的外側間距應為 11' 1-7/8" (3.40 m)。(參見圖 F6.1、F6.2 與 F6.3)

C: 確認整個組件保持方正後，從外側面向其中一組長橫樑組件，在右側放置一個 (740) 右側短支撐板，使其上端緊貼長橫樑組件，下端緊貼立柱組件。每個支撐板使用兩組 5/16 x 3-1/4 吋六角螺栓 (搭配 5/16 吋防鬆華司、1/4-5/16 吋大華司及 5/16 吋 T 型螺帽) 固定至長橫樑組件。再使用 1/8 吋鑽頭預鑽孔，並以三組 1/4 x 1-15/16 吋六角木螺絲 (搭配 1/4-5/16 吋大華司) 將支撐板固定於立柱組件上。(參見圖 F6.1 與 F6.2)

D: 在左側重複相同步驟，於每組長橫樑組件上安裝一個 (739) 左側短支撐板。(參見圖 F6.1 與 F6.2)

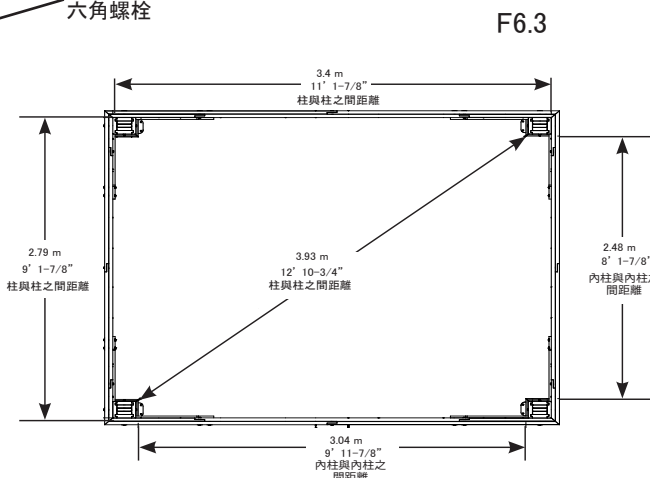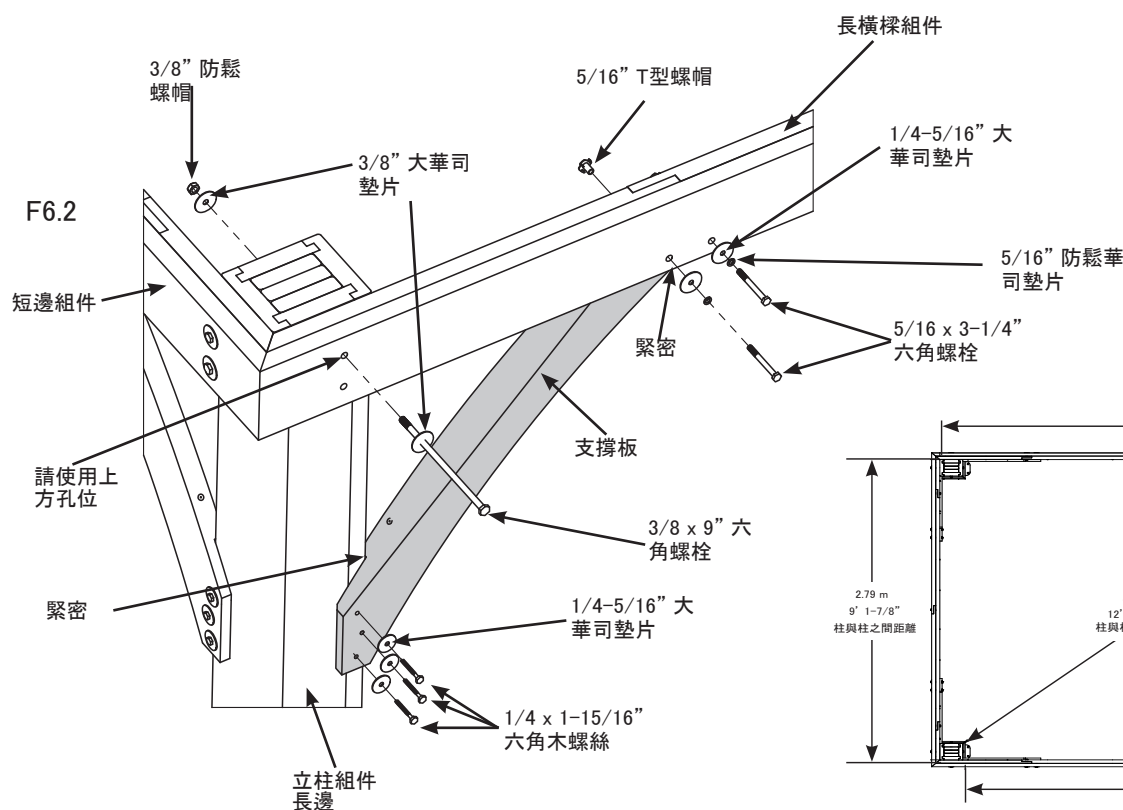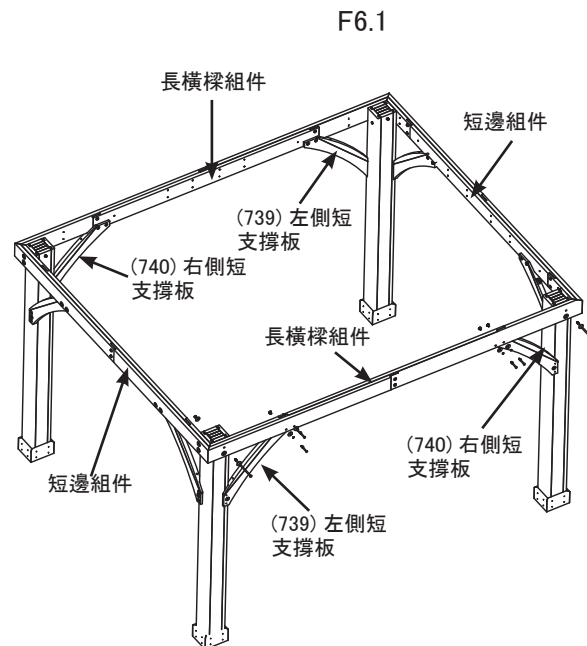

木材零件

2 x (740) 右側短支撐板
2 x (739) 左側短支撐板

五金

4 x 3/8 x 9" 六角螺栓 (3/8" 大華司墊片 x 2, 3/8" 防鬆螺帽)
12 x 1/4 x 1-15/16" 六角木螺絲 (1/4-5/16" 大華司墊片)
8 x 5/16 x 3-1/4" 六角螺栓
(5/16" 防鬆華司墊片, 1/4-5/16" 大華司墊片, 5/16" T型螺帽)


步驟 6: 框架組裝

第 2 部分 — 長邊




E: 確認整個組件依然方正後，在長橫樑組件的底部孔位，使用每端一組 5/16 x 4-3/4 吋六角木螺絲（搭配 1/4-5/16 吋大華司），將長橫樑組件固定至立柱組件。（參見圖 F6.4 與 F6.5）

F: 涼亭的固定方式取決於您所安裝的基底類型。請參考第 6 與第 7 頁的安裝範例，以選擇合適的固定方式。

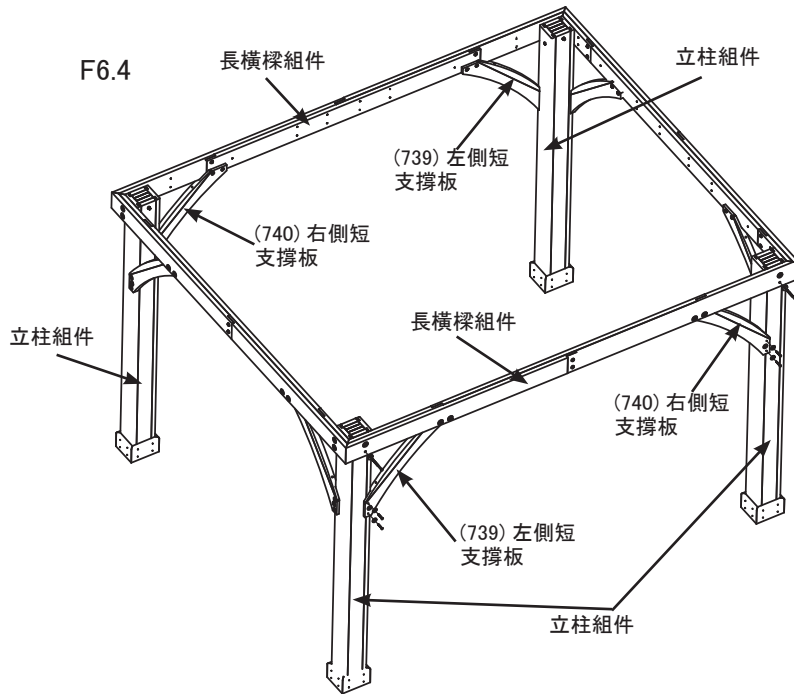

任何安裝所需的額外五金或配件
都需要事先自行準備購買。

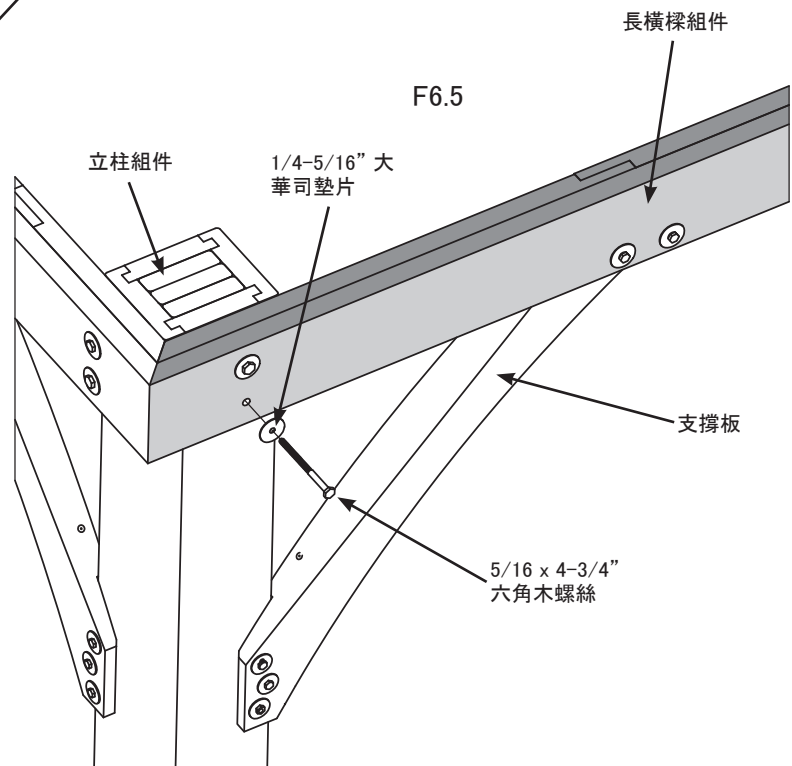


五金

4 x 5/16 x 4-3/4 吋六角木螺絲 (1/4-5/16 吋大華司墊片)

步驟 7: 飾板橫樑組裝

A: 將一根 (1083) 左側短飾板與一根 (1082) 右側短飾板牢固連接, 使用一組 5/16 x 1-1/4 吋六角螺栓, 並搭配 5/16 吋防鬆華司、1/4-5/16 吋大華司及 5/16 吋 T 型螺帽。(參見圖 F7.1 與 F7.2) 重複此步驟以製作第二組飾板橫樑組件。

B: 將一根 (1092) 左側長飾板與一根 (1091) 右側長飾板牢固連接, 使用一組 5/16 x 1-1/4 吋六角螺栓, 並搭配 5/16 吋防鬆華司、1/4-5/16 吋大華司及 5/16 吋 T 型螺帽。(參見圖 F7.3 與 F7.4) 重複此步驟以製作第二組大型飾板橫樑組件。

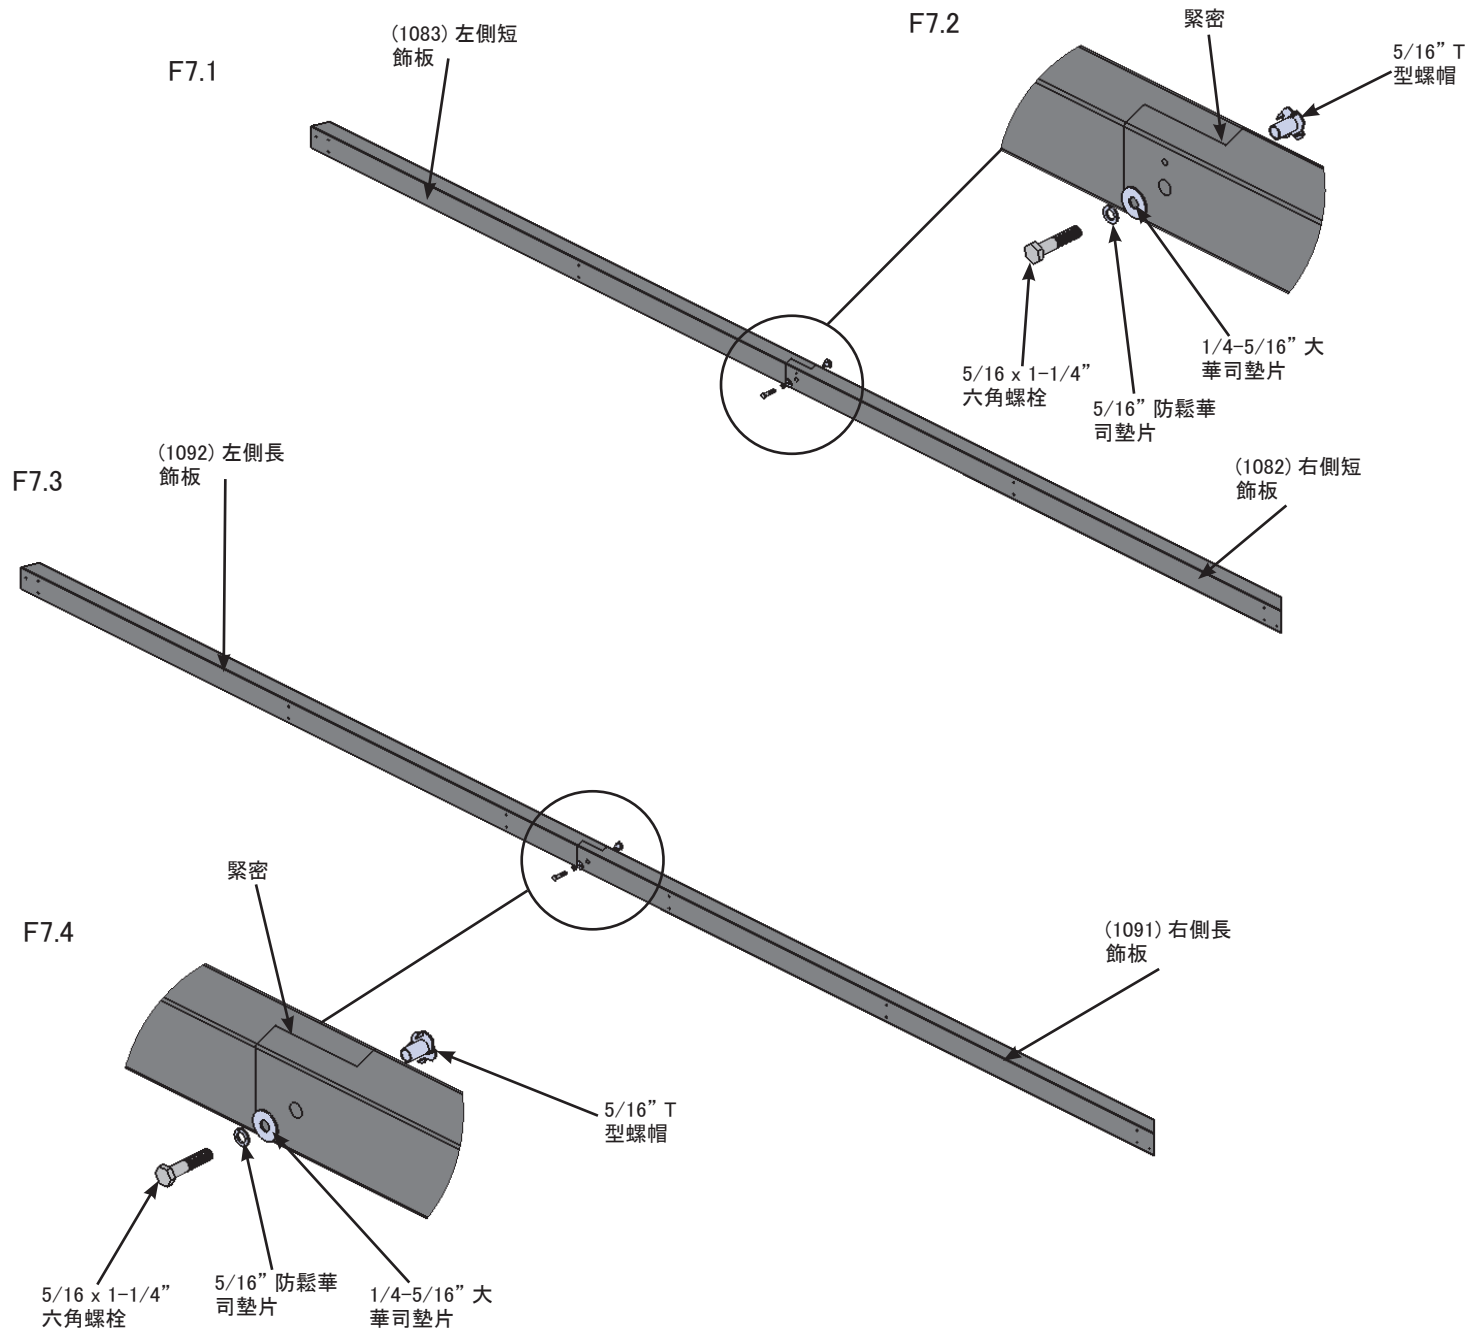

木材零件

- 2 x (1082) 右側短飾板
- 2 x (1083) 左側短飾板
- 2 x (1091) 右側長飾板
- 2 x (1092) 左側長飾板

五金

- 4 x 5/16 x 1-1/4" 六角螺栓
- (5/16" 防鬆華司墊片, 1/4-5/16" 大華司墊片, 5/16" T型螺帽)


步驟 8: 小型屋頂椽條組裝

第 1 部分

A: 在一根 (1088) 椽條的兩側, 分別放置一根 (1080) 左側角椽與一根 (1081) 右側角椽, 使上邊緣與側邊齊平, 然後每側使用兩顆 #8 x 2 吋木螺絲固定。(參見圖 F8.1 與 F8.2)

B: 將步驟 7A 中組裝完成的飾板橫樑組件放置於 (1080) 左側角椽、(1081) 右側角椽 及 (1088) 椽條 的底部, 使側邊齊平, 然後在每端使用兩顆 #8 x 2 吋木螺絲, 並在中間使用一顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲 固定。(參見圖 F8.1 與 F8.3)

C: 重複步驟 A 與 B, 製作第二組小型屋頂椽條組件。

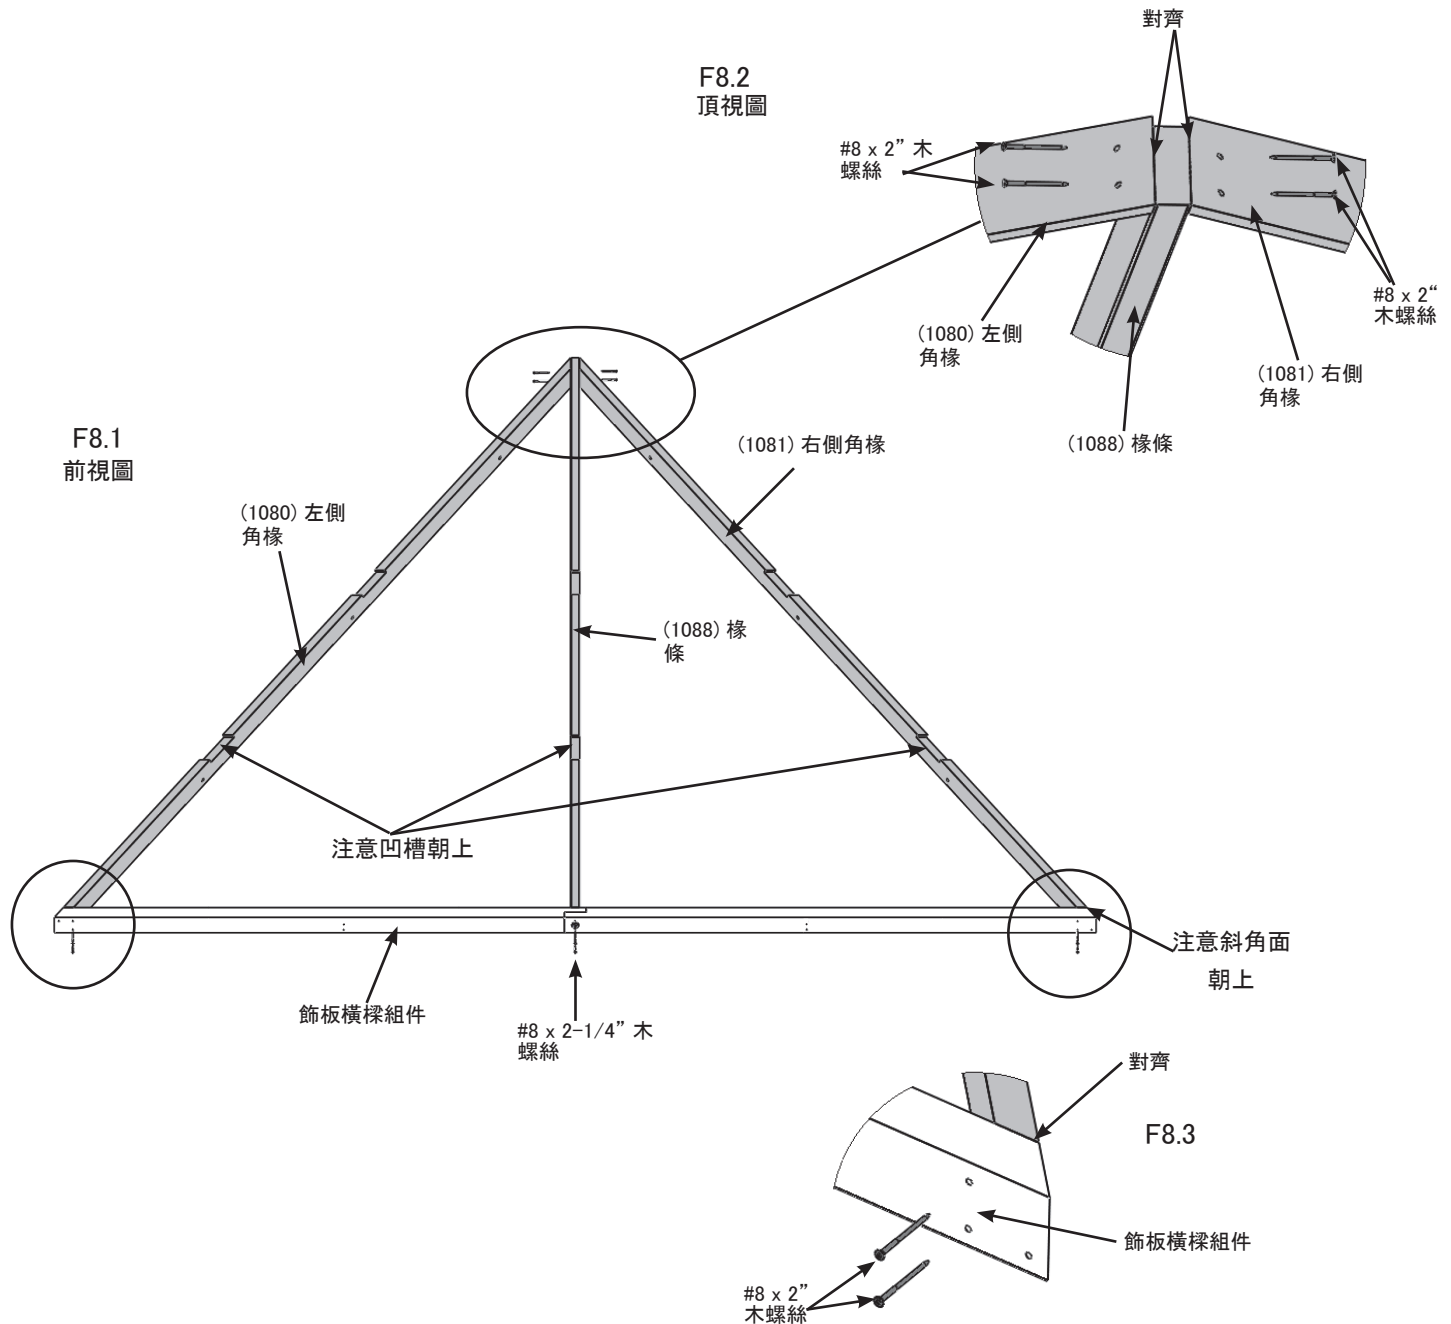

木材零件

- 2 x (1088) 椽條
- 2 x (1080) 左側角椽
- 2 x (1081) 右側角椽

五金

- 16 x #8 x 2" 木螺絲
- 2 x #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 8: 小型屋頂椽條組裝

第 2 部分


D: 將一根 (1084) 短束帶放入 (1080) 左側角椽、(1081) 右側角椽與 (1088) 椽條的凹槽中, 確保兩端不超出外側木板的邊緣(無突出), 然後使用 六顆 #8 x 1-1/2 吋木螺絲固定。(參見圖 F8.4)

E: 將一根 (1085) 長束帶放入 (1080)、(1081) 與 (1088) 的凹槽中, 確保兩端不超出外側木板邊緣, 此步驟暫不固定。(參見圖 F8.4)

F: 將一根 (1086) 右側短椽與一根 (1087) 左側短椽放入 (1085) 長束帶 的凹槽中, 並依照圖 F8.4 所示, 每根短椽使用 四顆 #8 x 1-1/2 吋木螺絲 及 兩顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲 固定。

G: 使用 六顆 #8 x 1-1/2 吋木螺絲, 將 (1085) 長束帶固定至 (1080)、(1081) 與 (1088) 上。(參見圖 F8.4)

H: 重複步驟 D、E、F 與 G, 完成兩組小型屋頂椽條組件的安裝。

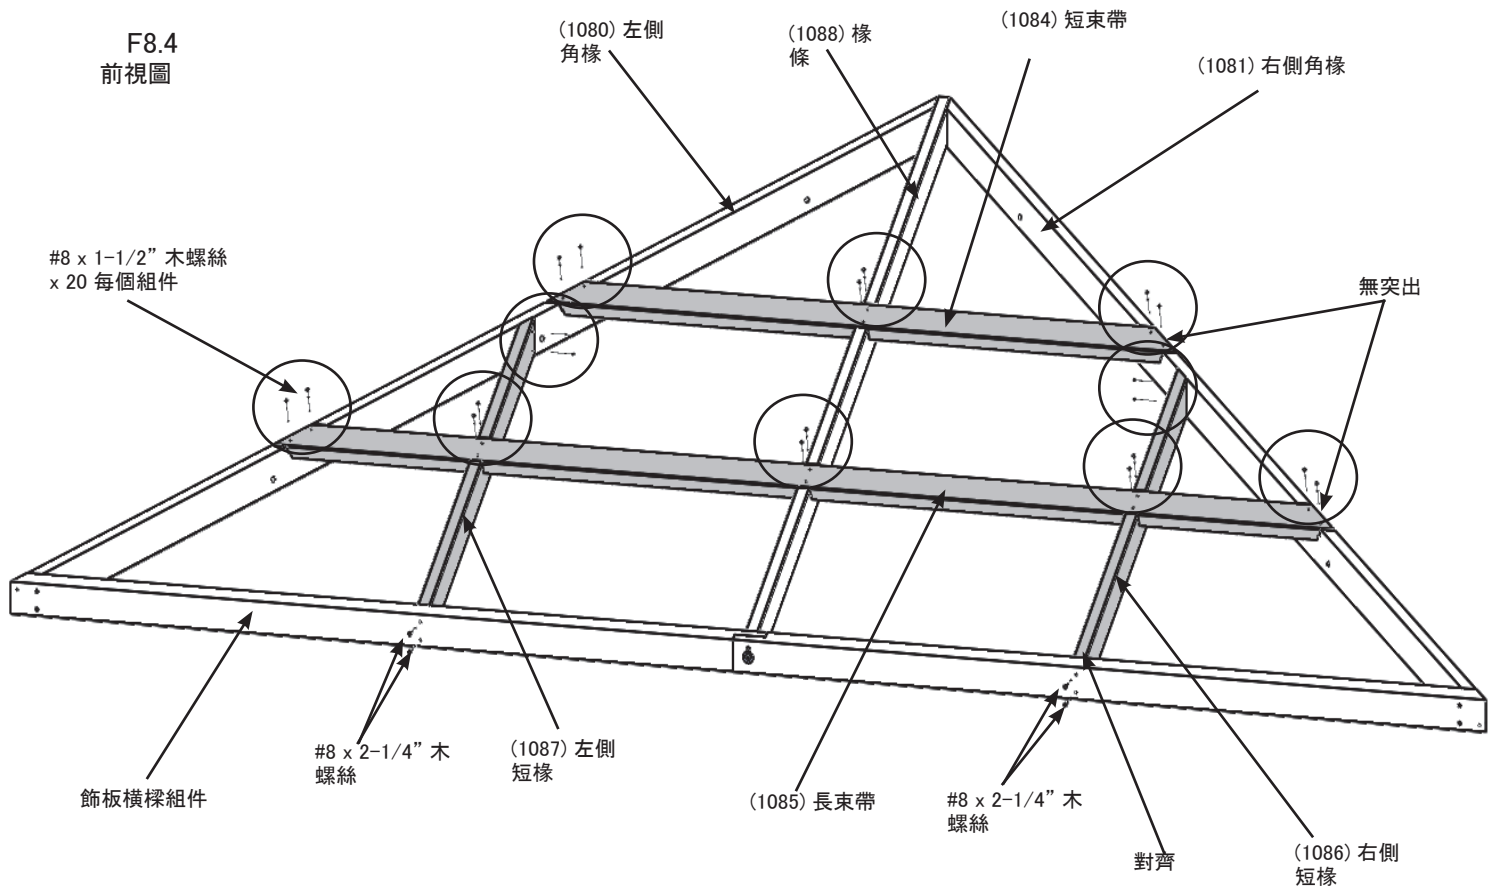

木材零件

- 2 x (1084) 短束帶
- 2 x (1085) 長束帶
- 2 x (1086) 右側短椽
- 2 x (1087) 左側短椽


五金

- 40 x #8 x 1-1/2" 木螺絲
- 8 x #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 9: 安裝椽條橫樑支架—小型屋頂椽條組件

A: 在其中一組小型屋頂椽條組件的背面, 分別在 (1086) 右側短椽、(1087) 左側短椽與 (1088) 椽條上放置一個椽條橫樑支架。每個支架使用一組 $1/4 \times 2$ 吋六角螺栓, 並搭配 兩個 $1/4-5/16$ 吋大華司及 一個 $1/4$ 吋防鬆螺帽, 鬆鬆地固定於椽條上。

注意: 僅需在其中一組小型屋頂椽條組件上安裝這些支架; 第二組不需要安裝支架。(參見圖 F9.1 與 F9.2)

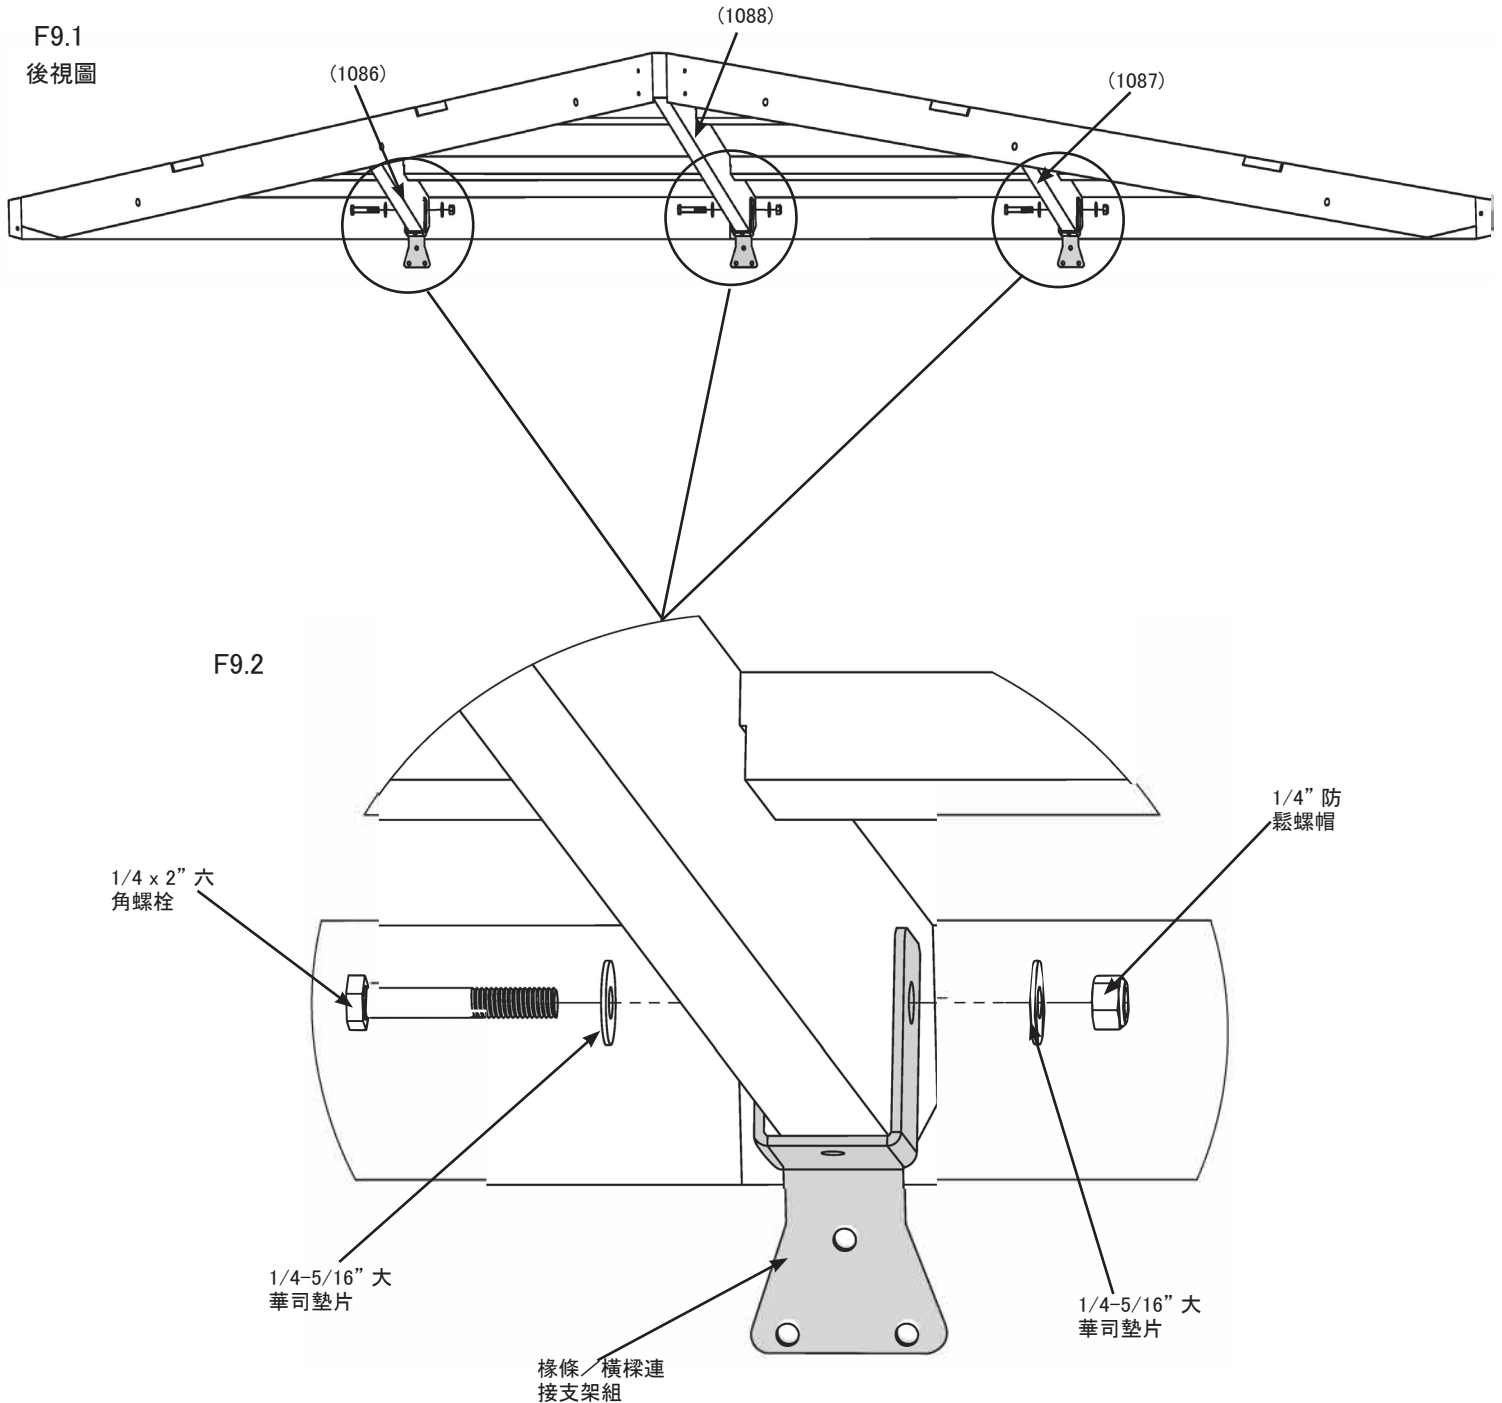

其他零件

3 x 椽條／橫樑連接支架組

五金

3 x $1/4 \times 2$ 吋六角螺栓
($1/4-5/16$ 吋大華司墊片 x 2, $1/4$ 吋防鬆螺帽)


步驟 10: 大型屋頂椽條組裝

第 1 部分

A: 在一根 (1097) 上飾板的兩側, 分別放置一根 (1088) 椽條, 使其上緣與邊緣齊平, 然後每側使用兩顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲固定。(參見圖 F10.1 與 F10.2)

B: 將步驟 7B 中組裝完成的大型飾板橫樑組件放置於兩根 (1088) 椽條 的底部, 使側邊齊平, 並確保孔位**居中對準於椽條上, 然後在每根 (1088) 椽條上使用兩顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲 固定。(參見圖 F10.1 與 F10.3)

C: 重複步驟 A 與 B, 製作第二組大型屋頂椽條組件。

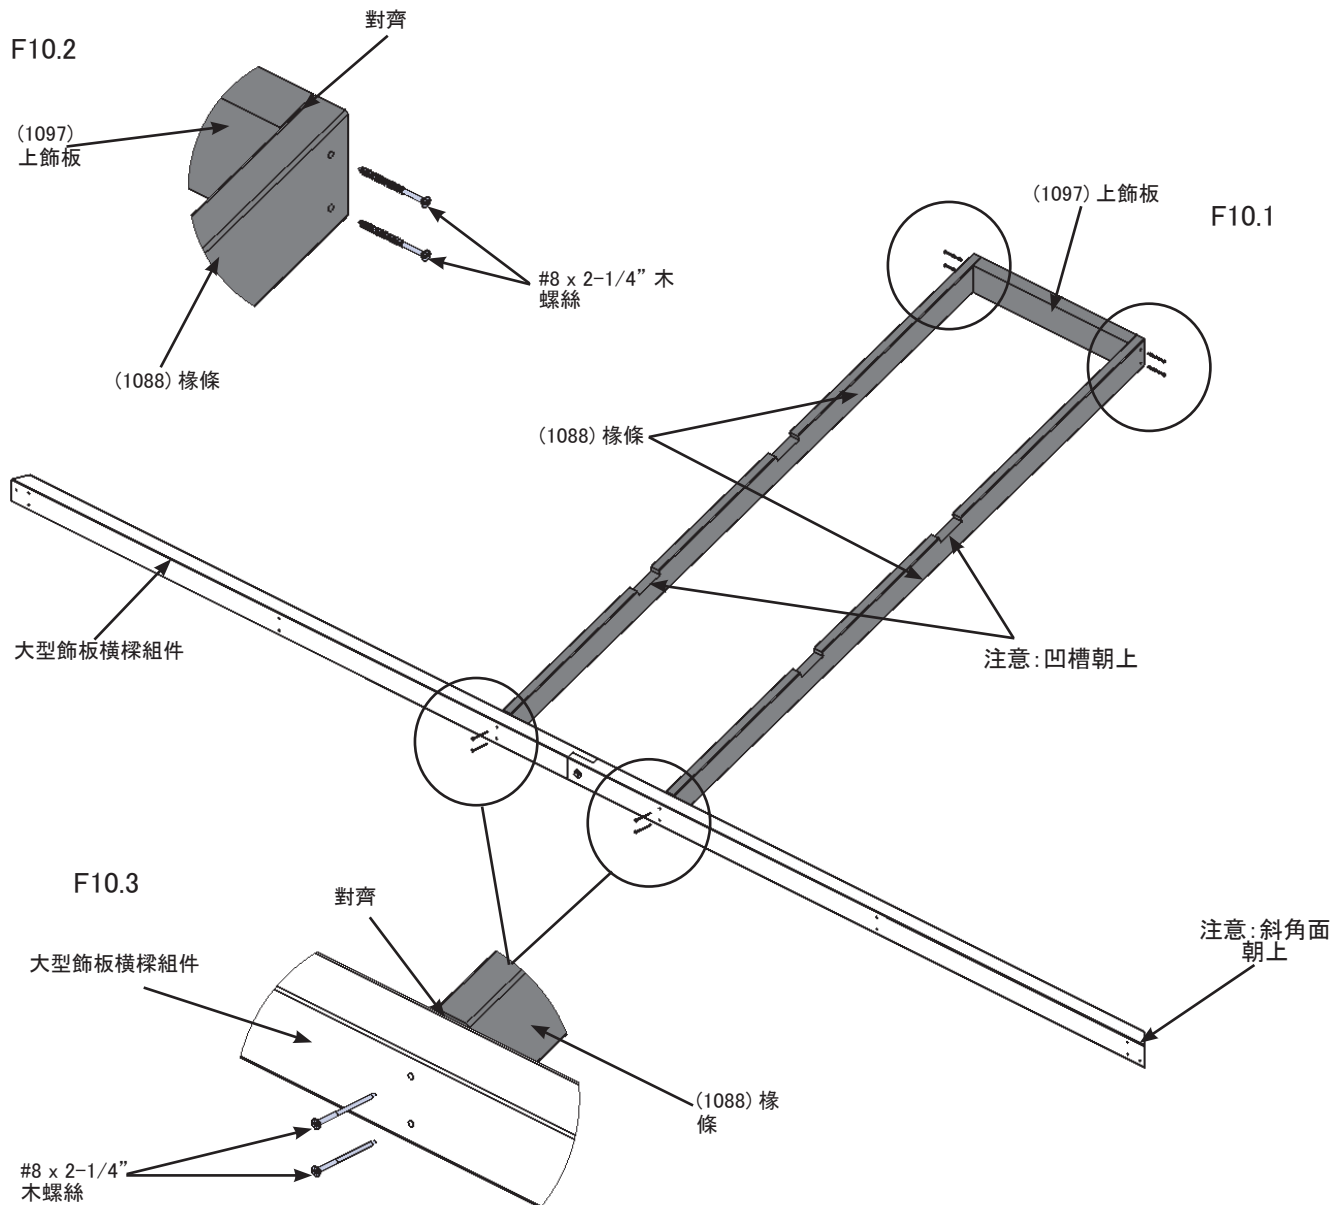

木材零件

4 x (1088) 椽條
2 x (1097) 上飾板

五金


16 x #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 10: 大型屋頂椽條組裝

第 2 部分

D: 在每根 (1088) 椽條的兩側, 分別放置一根 (1080) 左側角椽與一根 (1081) 右側角椽, 使其上緣與邊緣齊平, 且下緣與大型飾板橫樑組件齊平。每側於上方使用兩顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲, 於下方使用兩顆 #8 x 2 吋木螺絲, 固定各椽條至正確位置。(參見圖 F10.4、F10.5 與 F10.6)

E: 重複步驟 D, 完成第二組**大型屋頂椽條組件的安裝。

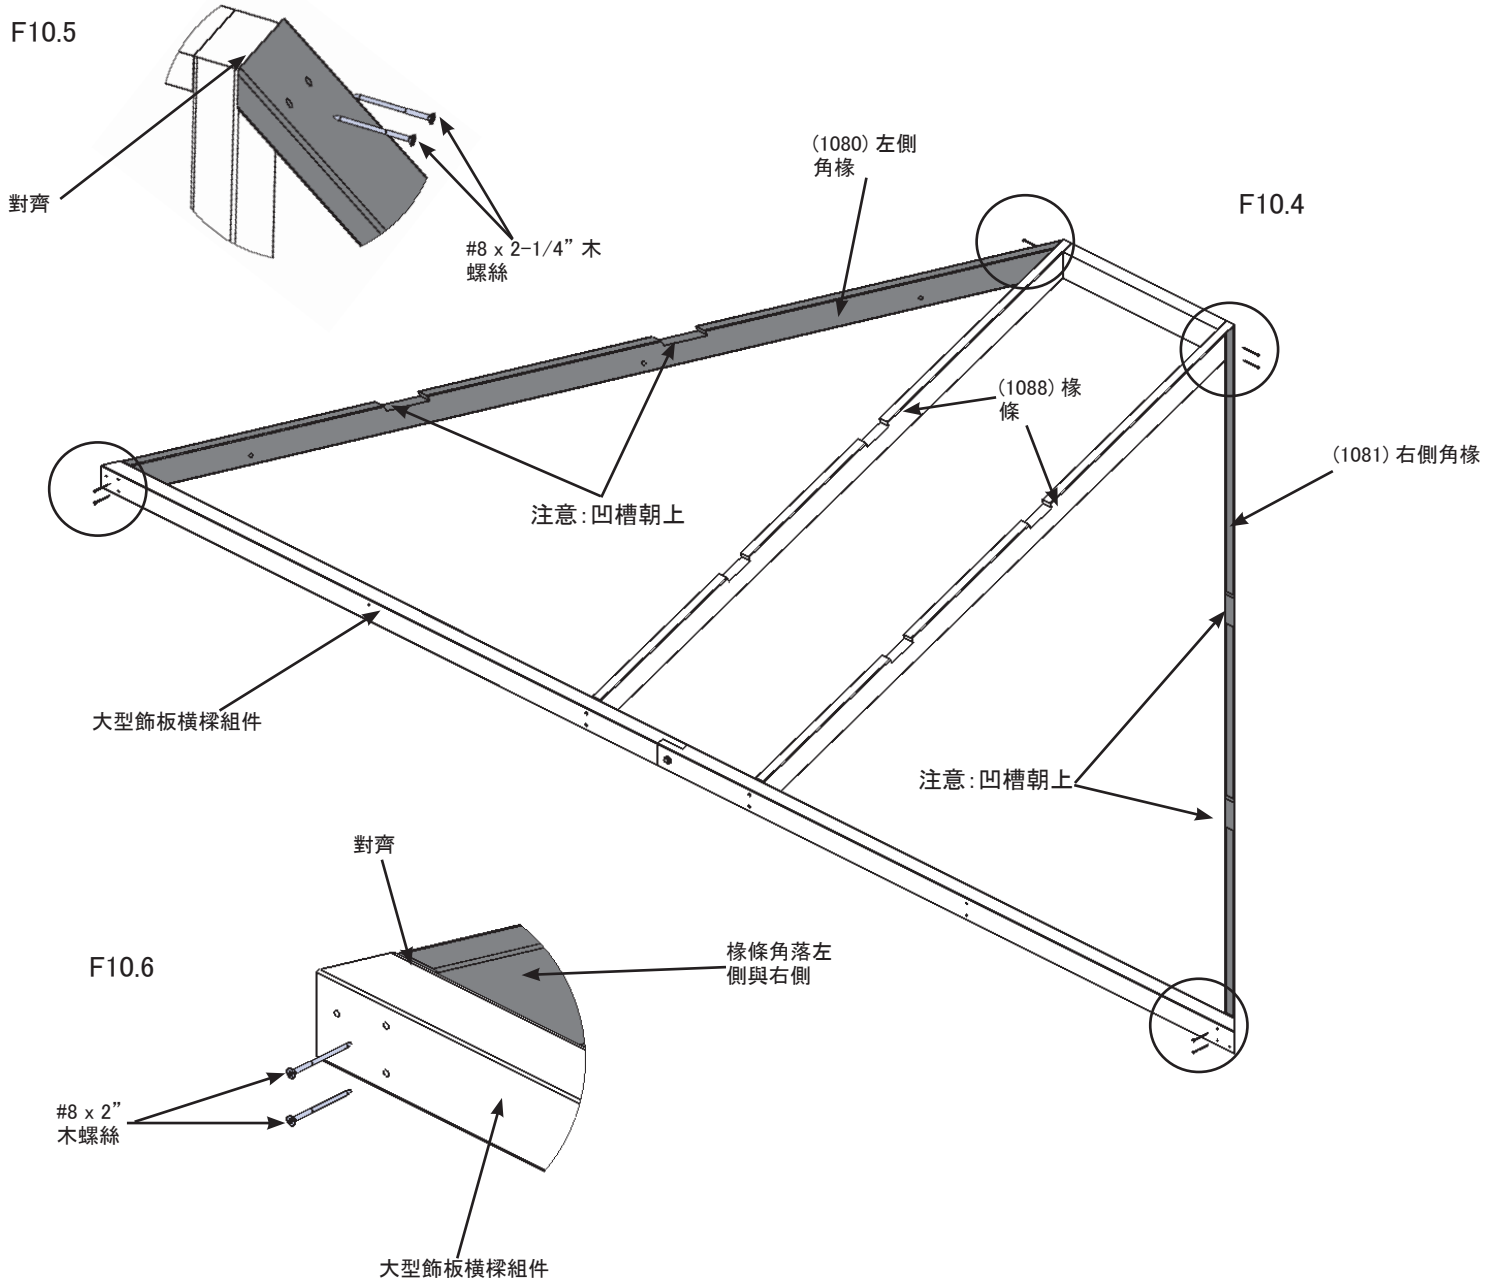

木材零件

- 2 x (1080) 左側角椽
- 2 x (1081) 右側角椽

五金

- 8 x #8 x 2-1/4" 木螺絲
- 8 x #8 x 2" 木螺絲

步驟 10: 大型屋頂椽條組裝

第 3 部分


F: 將一根 (939) 長束帶放入 (1080) 左側角椽、(1081) 右側角椽及兩根 (1088) 椽條的凹槽中，確保兩端不超出外側木板邊緣(無突出)，並使用 八顆 #8 x 1-1/2 吋木螺絲固定。(參見圖 F10.7)

G: 將一根 (1098) 左側長束帶放入 (1080) 與兩根 (1088) 的凹槽中，再將一根 (1099) 右側長束帶放入 (1081) 與其中一根 (1088) 的凹槽中，並讓其與 (1098) 在中央緊密貼合。確保兩端不超出外側木板邊緣。使用 十顆 #8 x 1-1/2 吋木螺絲 固定兩塊束帶，請注意：在 (1098) 與 (1099) 相接處，螺絲需以傾斜角度鎖入。(參見圖 F10.7 與 F10.8)

H: 將一根 (1086) 右側短椽放入 (1099) 長束帶 RT 的凹槽中，以及一根 (1087) 左側短椽放入 (1098) 長束帶 LT 的凹槽中，分別使用每塊 兩顆 #8 x 1-1/2 吋木螺絲 將其固定於 (1080) 與 (1081) 上，並使用每塊 兩顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲 將其固定於大型飾板橫樑組件。(參見圖 F10.7)

I: 使用每塊 兩顆 #8 x 1-1/2 吋木螺絲，將 (1098) 左側長束帶固定於 (1087) 左側短椽上，並將 (1099) 右側長束帶固定於 (1086) 右側短椽上。(參見圖 F10.7)

J: 重複步驟 F 至 I，完成第二組大型屋頂椽條組件。

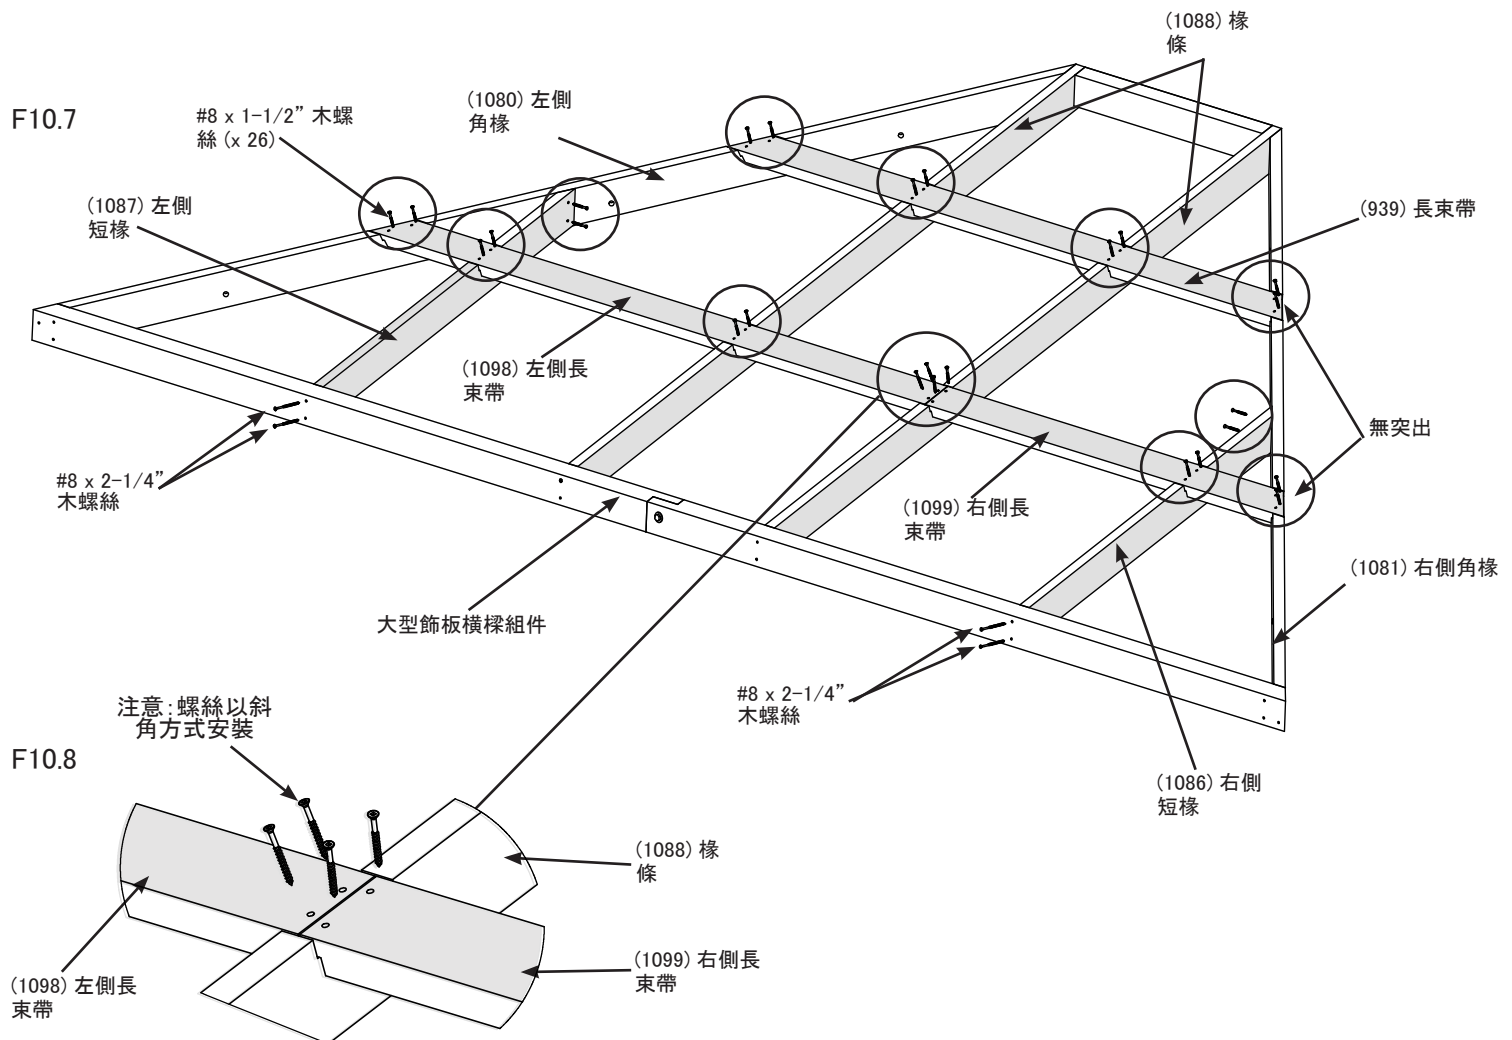

木材零件


- 2 x (939) 長束帶
- 2 x (1086) 右側短椽
- 2 x (1087) 左側短椽
- 2 x (1098) 左側長束帶
- 2 x (1099) 右側長束帶

五金

- 52 x #8 x 1-1/2" 木螺絲
- 8 x #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 11: 安裝橡條橫樑支架—大型屋頂橡條組件

A: 在兩組大型屋頂橡條組件的背面, 分別於 (1086) 右側短橡、(1087) 左側短橡以及兩根 (1088) 橡條上放置一個橡條橫樑支架。每個支架使用一組 $1/4 \times 2$ 吋六角螺栓, 搭配 兩個 $1/4-5/16$ 吋大華司及 一個 $1/4$ 吋防鬆螺帽, 鬆鬆地固定於橡條上。(參見圖 F11.1 與 F11.2)

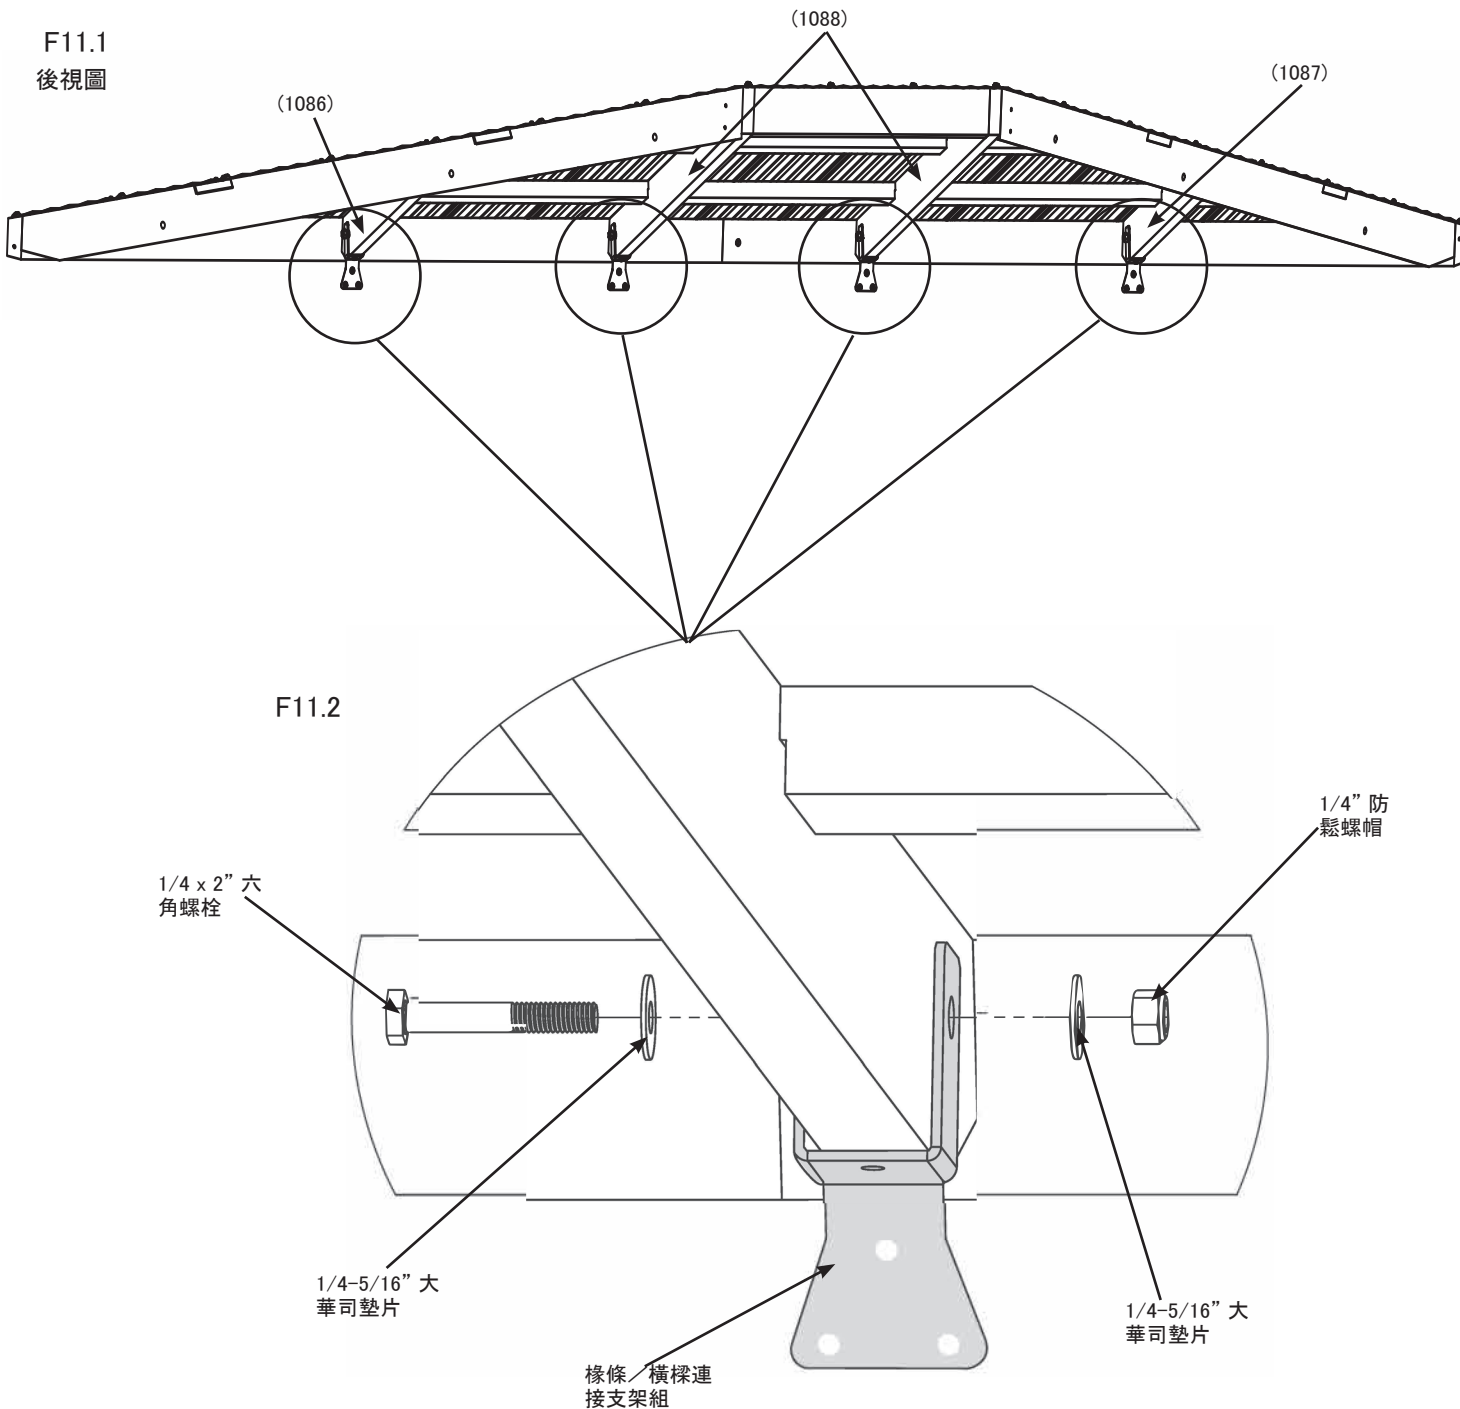

其他零件

8 x 橡條／橫樑連接支架組

五金

8 x $1/4 \times 2$ 吋六角螺栓
($1/4-5/16$ 吋大華司墊片 x 2, $1/4$ 吋防鬆螺帽)



安裝屋頂材料

注意！

屋頂材料可能有銳利邊緣，請戴上手套操作！

小心搬運！

在組裝前，請將屋頂材料放置於不具磨損性的平面上，
因其容易彎曲、凹陷或刮傷。

**警告：請勿將屋頂螺絲鎖得過緊！
螺絲鎖得過緊會導致屋頂材料被壓碎變形。**



鎖得過緊造成壓碎



適度鎖緊、貼合牢固

使用電鑽時，屋頂螺絲容易將屋頂板與邊條壓碎變形。
建議使用手動方式鎖緊螺絲，使螺絲緊密貼合屋面材料即可。





安裝屋頂材料

注意！

屋頂材料可能有銳利邊緣，請戴上手套操作！

在安裝每個鋁製面板與邊條之前，
請務必移除所有塑膠保護膜（兩面皆須移除）。
（一面為透明膜，另一面為藍色膜，兩面都必須撕除。）

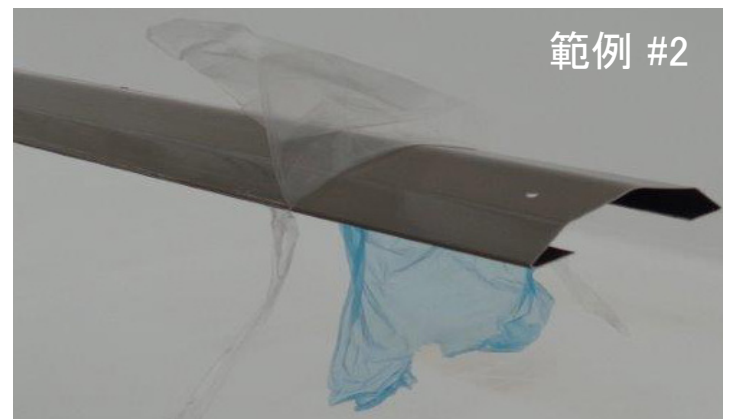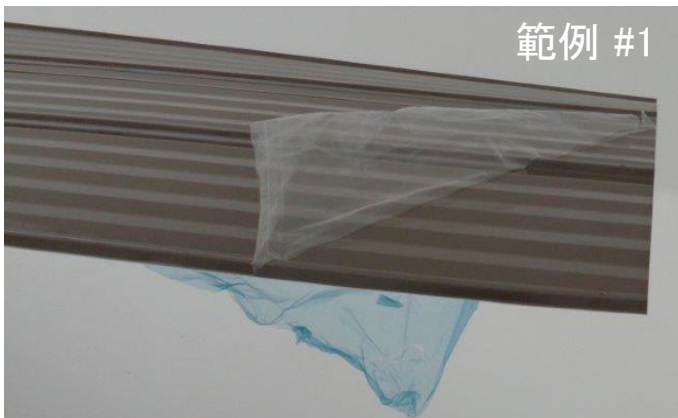

步驟 12: 安裝屋頂面板—小型屋頂

第 1 部分

A: 將一片 左側長面板放置於其中一組小型屋頂椽條組件的正面, 使其與 (1080) 左側角椽的側邊齊平(對齊), 並在飾板橫樑組件的底部保留輕微的突出。確保孔位與 (1088) 椽條對齊。(參見圖 F12.1 與 F12.2)


B: 將一片 右側長面板放置於同一組小型屋頂椽條組件上, 使其覆蓋在左側長面板上方, 並與 (1081) 右側角椽的側邊齊平, 在飾板橫樑底部同樣保留輕微的突出。(參見圖 F12.1 與 F12.2)

C: 使用 四顆 #8 x 1 吋屋頂螺絲, 依照圖 F12.1 所示位置, 將左、右長面板固定至小型屋頂椽條組件上。注意: 請勿過度鎖緊螺絲, 以免損壞屋面材料。


D: 重複步驟 A 至 C, 完成兩組小型屋頂椽條組件的安裝。

請勿鎖得過緊, 避免損壞
屋頂材料。

F12.2
頂視圖, 側視圖

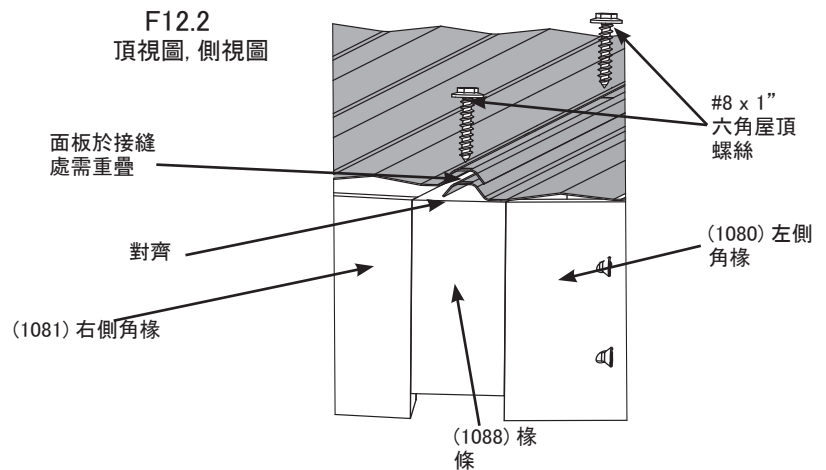

F12.1
前視圖

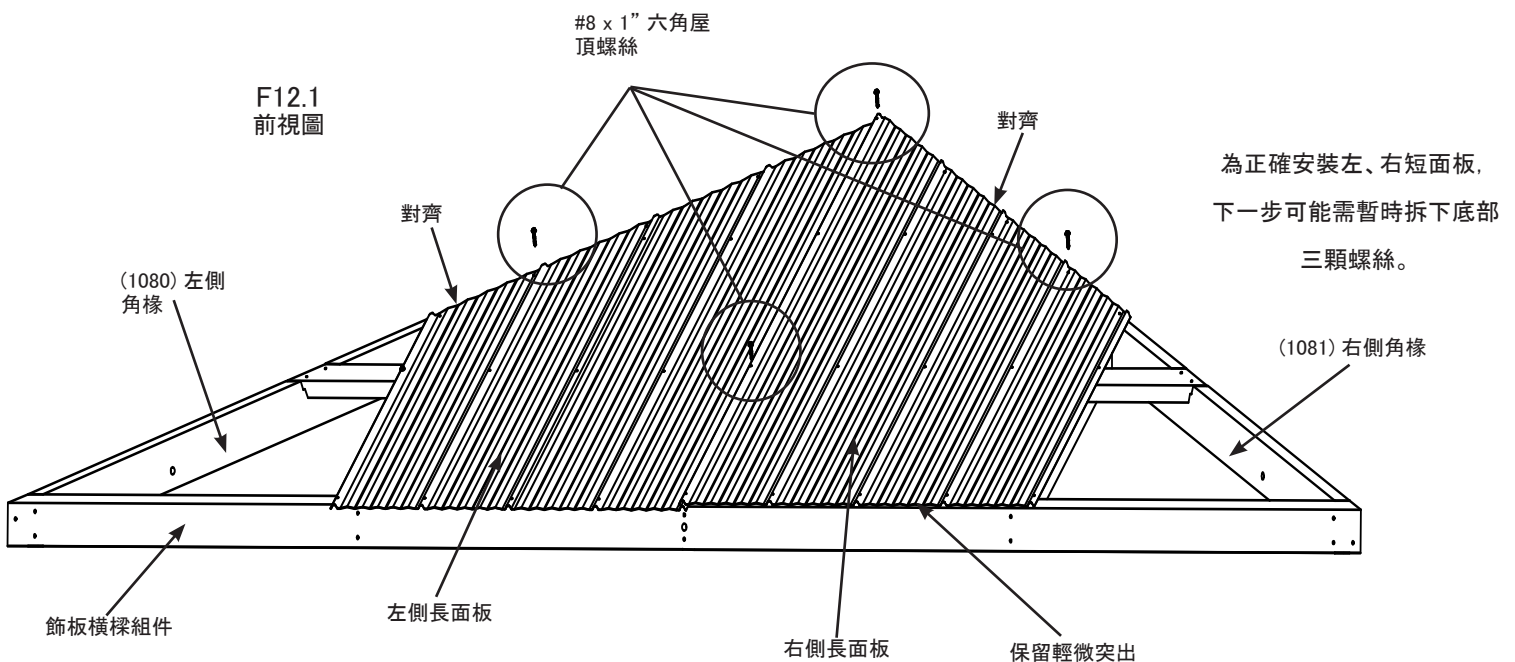

屋頂部件

2 x 左側長面板
2 x 右側長面板

五金

8 x #8 x 1" 六角屋頂螺絲

步驟 12: 安裝屋頂面板—小型屋頂



第 2 部分

E: 將一片 左側短面板放置於小型屋頂椽條組件上, 使其覆蓋於 左側長面板上方, 並與 (1080) 左側角椽的側邊齊平, 在飾板橫樑組件底部保留輕微的突出。角落處不可有突出。(參見圖 F12.3 與 F12.4)

F: 將一片 右側短面板放置於小型屋頂椽條組件上, 使其覆蓋於右側長面板之上, 並與 (1081) 右側角椽的側邊齊平, 在底部保持輕微突出, 角落同樣不可突出。(參見圖 F12.3 與 F12.4)

G: 使用 25 顆 #8 x 1 吋屋頂螺絲, 依照圖 F12.3 所示位置, 將所有面板固定於小型屋頂椽條組件上。底部一排不需安裝螺絲。注意: 請勿過度鎖緊, 以免壓損屋面材料。

H: 重複步驟 E 至 G, 完成兩組小型屋頂椽條組件的面板安裝。

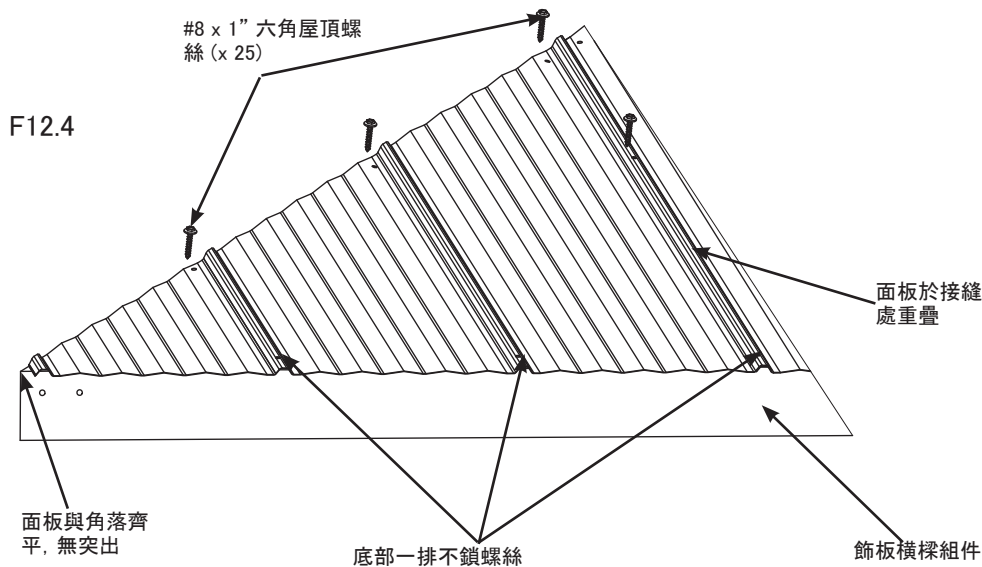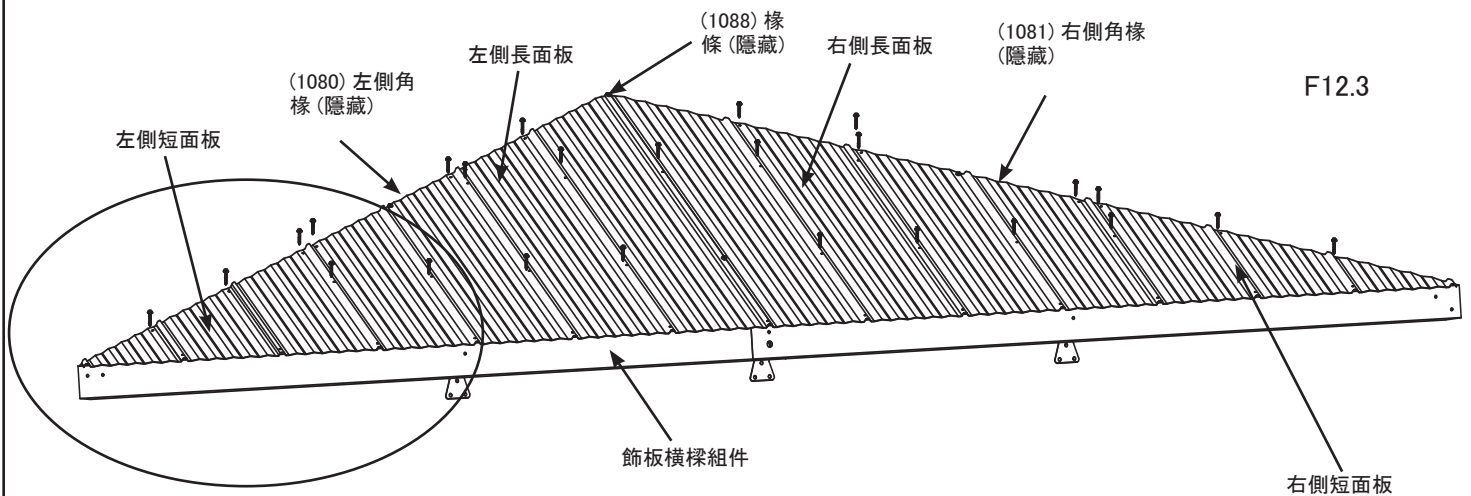

請勿鎖得過緊, 避免損壞屋頂材料。

屋頂部件

2 x 左側短面板
2 x 右側短面板

五金


50 x #8 x 1" 六角屋頂螺絲

步驟 13: 安裝屋脊夾片與屋頂邊條—小型屋頂



A: 在每組小型屋頂椽條組件的底部, 放置一條 左側屋頂邊條(59-3/4) 與一條 右側屋頂邊條(59-3/4)。確保兩端與飾板橫樑組件的外端齊平, 並在中央緊密貼合。使用 13 顆 #8 x 1 吋屋頂螺絲固定每組小型屋頂邊條。(參見圖 F13.1 與 F13.2)

B: 在每個 屋脊夾片(85.25) 的內側貼上一條 防水密封條, 然後將屋脊夾片安裝於每組小型屋頂椽條組件的兩側, 使其覆蓋屋頂面板。每個屋脊夾片使用 四顆 #7 x 3/4 吋木螺絲固定。(參見圖 F13.1、F13.3 與 F13.4)

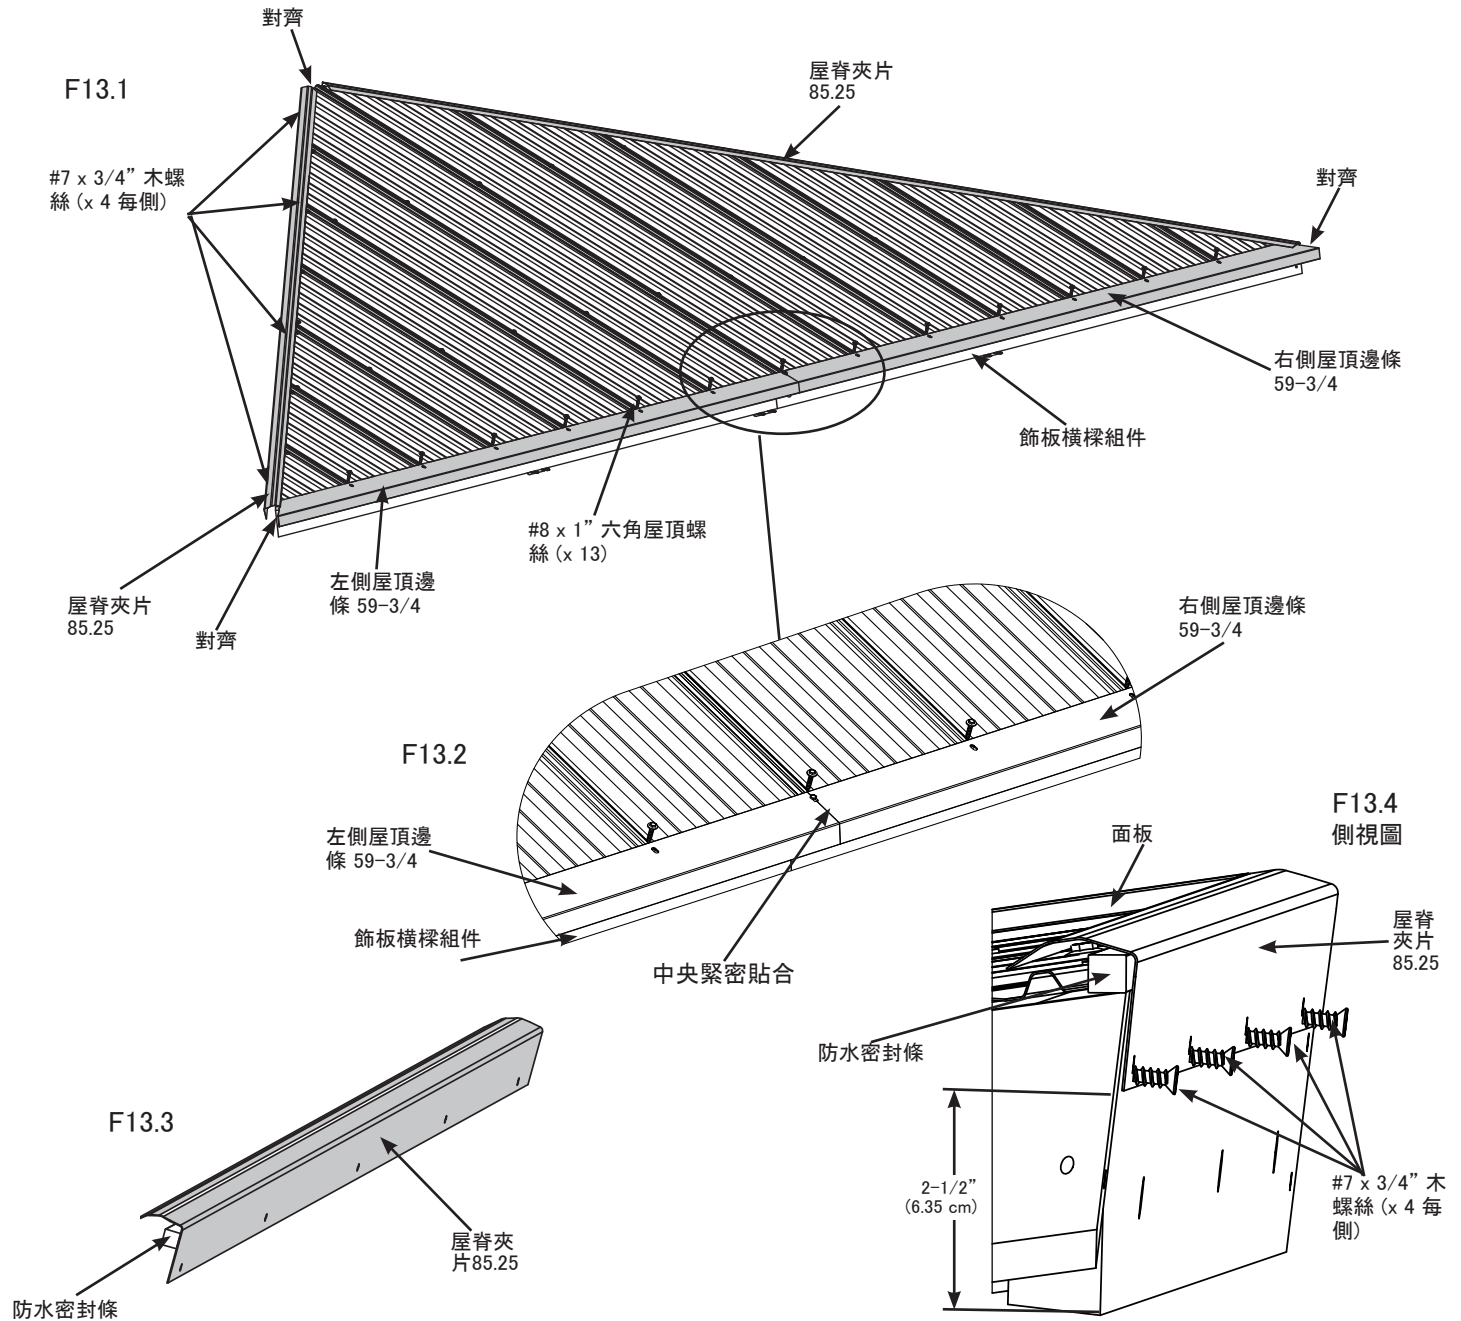

其他零件

- 2 x 左側屋頂邊條 59-3/4
- 2 x 右側屋頂邊條 59-3/4
- 4 x 屋脊夾片 85.25
- 4 x 防水密封條

五金


- 26 x #8 x 1" 六角屋頂螺絲
- 16 x #7 x 3/4" 木螺絲

步驟 14: 安裝屋頂面板－大型屋頂


第 1 部分

A: 將一片 中間面板放置於其中一組大型屋頂椽條組件的前方, 使其在 (1097) 上飾板上方略有突出, 並在大型飾板橫樑組件底部保留下緣突出。確保孔位與 (1088) 椽條以及 (939)、(1098)、(1099) 束帶對齊。(參見圖 F14.1)

B: 在中間面板的兩側分別放置一片 左側長面板與 右側長面板, 使其覆蓋於中間面板上方, 並與 (1080) 左側角椽及 (1081) 右側角椽的側邊齊平, 在大型飾板橫樑底部保留適度的突出。每片面板使用 四顆 #8 x 1 吋屋頂螺絲固定, 依照圖示位置安裝。注意: 請勿過度鎖緊螺絲, 以免損壞屋面材料。(參見圖 F14.2)

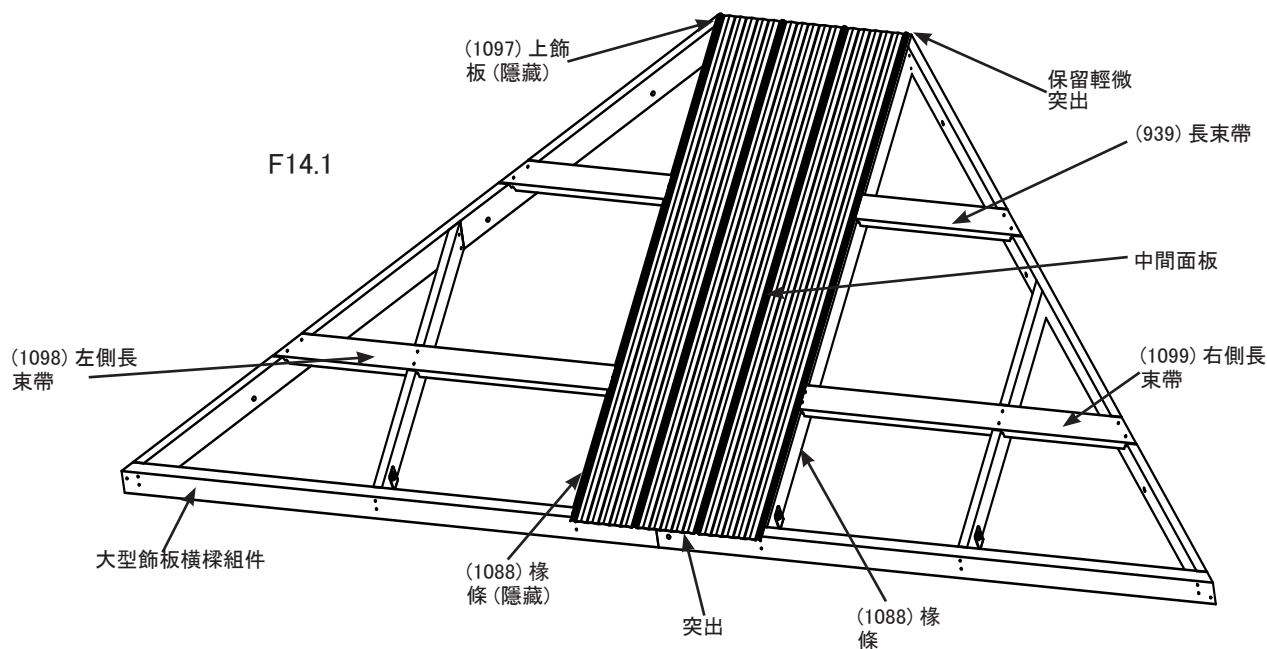

請勿鎖得過緊, 避免
損壞屋頂材料。

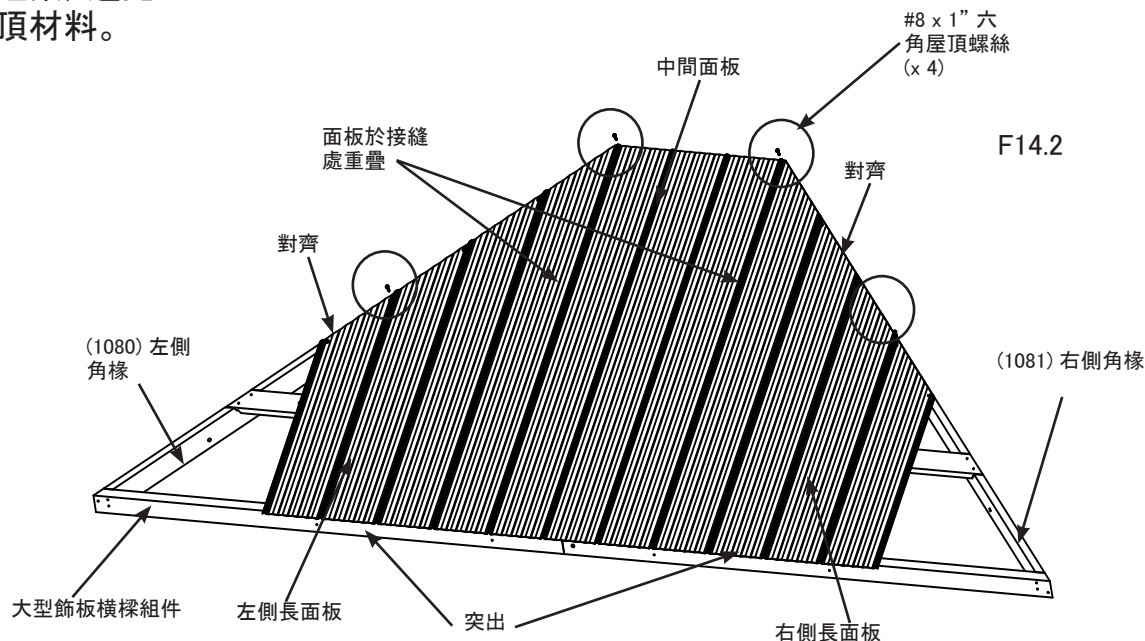

屋頂部件

- 2 x 中間面板
- 2 x 左側長面板
- 2 x 右側長面板

五金

- 8 x #8 x 1" 六角屋頂螺絲

步驟 14: 安裝屋頂面板—大型屋頂



第 2 部分

C: 將一片 左側短面板放置於大型屋頂椽條組件上, 使其覆蓋於 左側長面板之上, 並與 (1080) 左側角椽的側邊齊平。同樣, 將一片 右側短面板放置於右側, 使其覆蓋於 右側長面板之上, 並與 (1081) 右側角椽的側邊齊平。面板在大型飾板橫樑組件底部應有輕微的突出, 但角落處不得突出。(參見圖 F14.3 與 F14.4)

D: 確認所有面板均貼合良好後, 使用 34 顆 #8 x 1 吋屋頂螺絲依圖示位置固定所有面板。請勿過度鎖緊螺絲, 以免壓損屋面材料。(參見圖 F14.3 與 F14.4)

注意: 底部一排不需安裝螺絲。

E: 重複步驟 A 至 D, 完成兩組大型屋頂椽條組件的面板安裝。

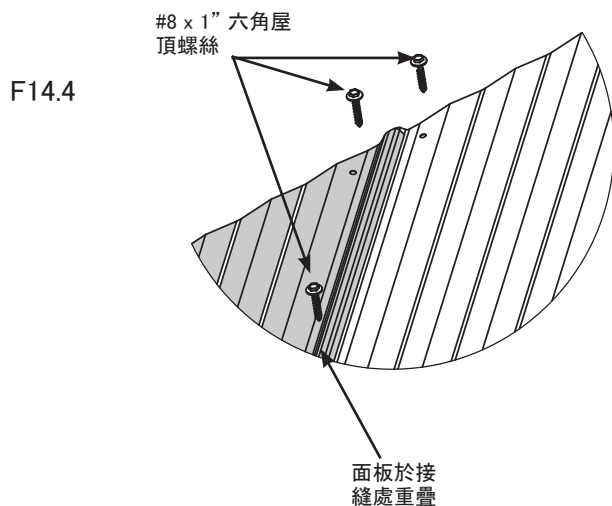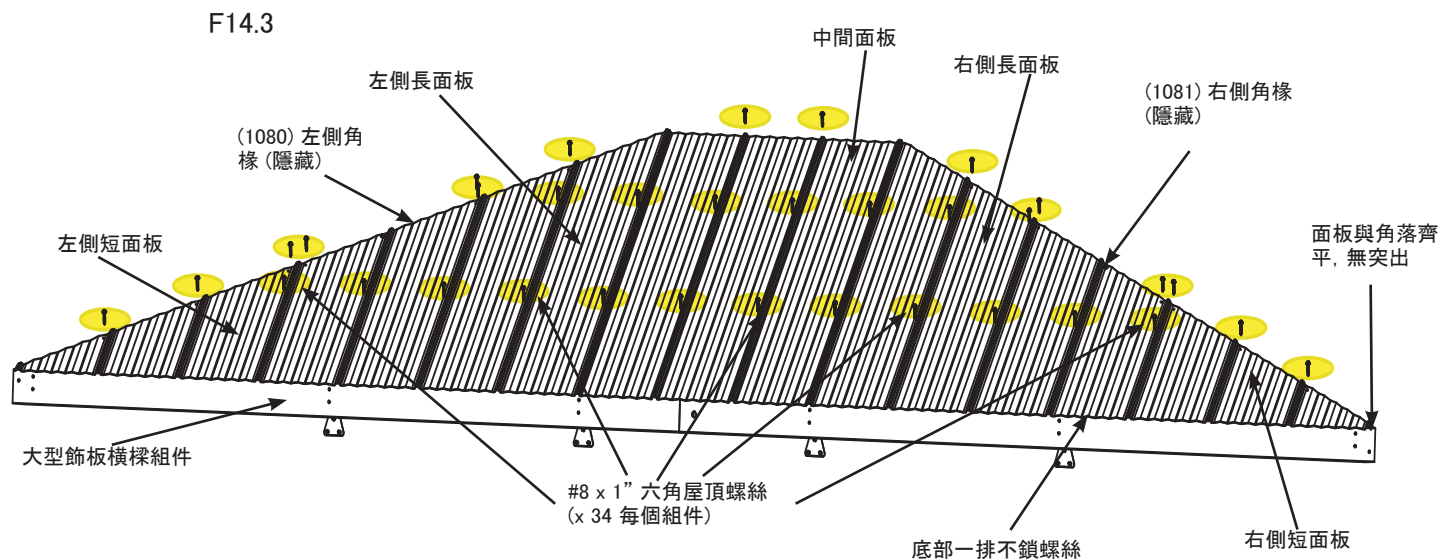

請勿鎖得過緊, 避免損壞屋頂材料。

屋頂部件

2 x 左側短面板
2 x 右側短面板



五金

68 x #8 x 1" 六角屋頂螺絲

步驟 14: 安裝屋頂面板—大型屋頂

第 3 部分

F: 在其中一組大型屋頂椽條組件上, 放置一個 (936) 間隔墊, 使其與外側邊緣齊平並置中於 (1097) 上飾板。使用 六顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲將其固定。(參見圖 F14.5 與 F14.6)

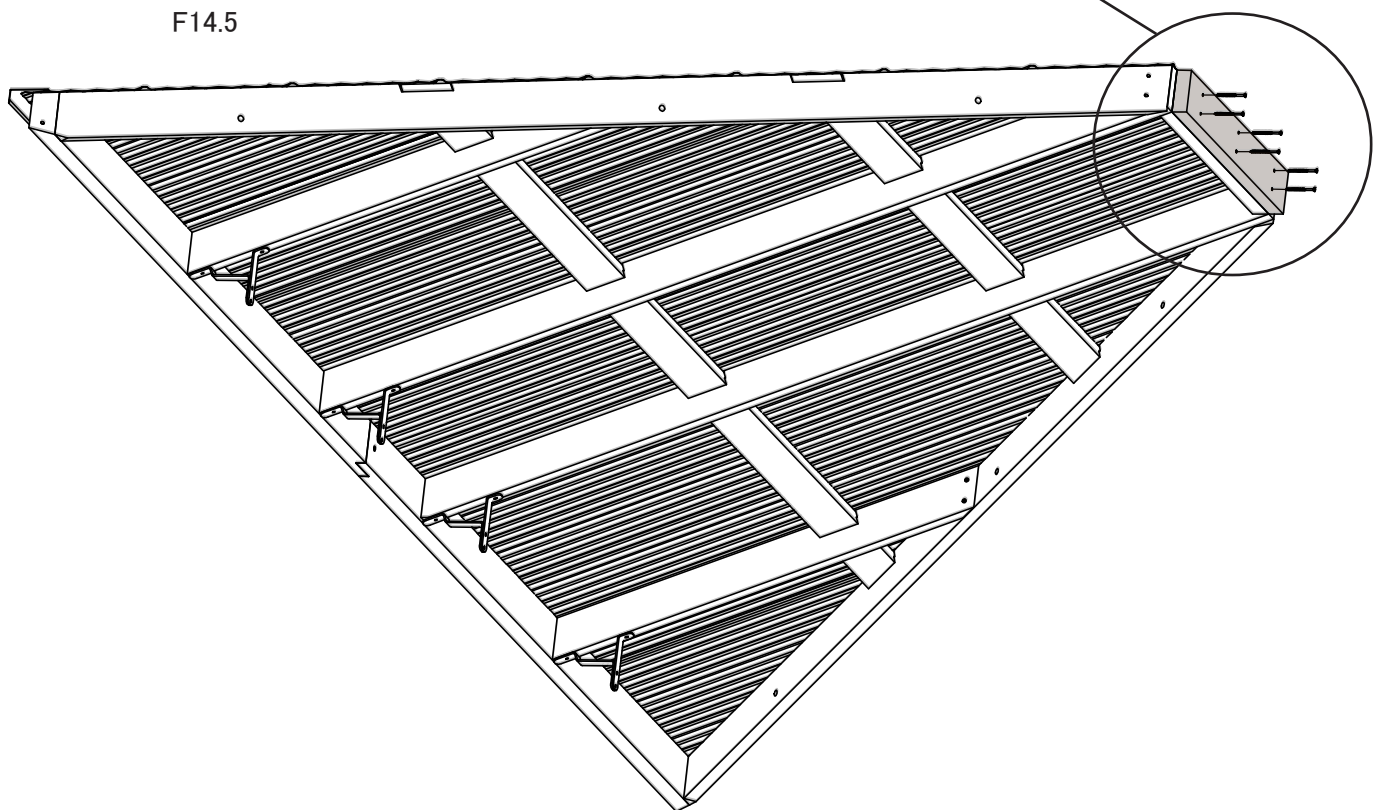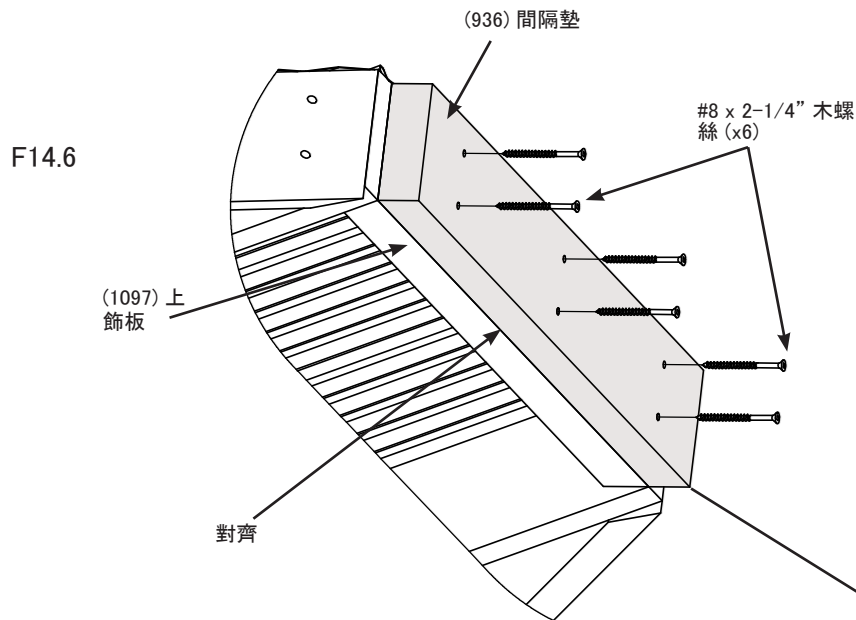

木材零件

1 x (936) 間隔墊

五金


6 x #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 15: 安裝屋脊夾片與屋頂邊條—大型屋頂



A: 在每組大型屋頂椽條組件的底部, 放置一條 左側屋頂邊條(59-3/4) 與一條 右側屋頂邊條(83-3/4)。確保兩端與大型飾板橫樑組件的外端齊平, 並在中央緊密貼合。使用 16 顆 #8 x 1 吋屋頂螺絲固定每組大型屋頂邊條。(參見圖 F15.1 與 F15.2)

B: 在每個 屋脊夾片(85.25) 的內側貼上一條 防水密封條, 然後將屋脊夾片安裝於每組大型屋頂椽條組件的兩側, 使其覆蓋屋頂面板。每個屋脊夾片使用 四顆 #7 x 3/4 吋木螺絲固定。(參見圖 F15.1、F15.3 與 F15.4)

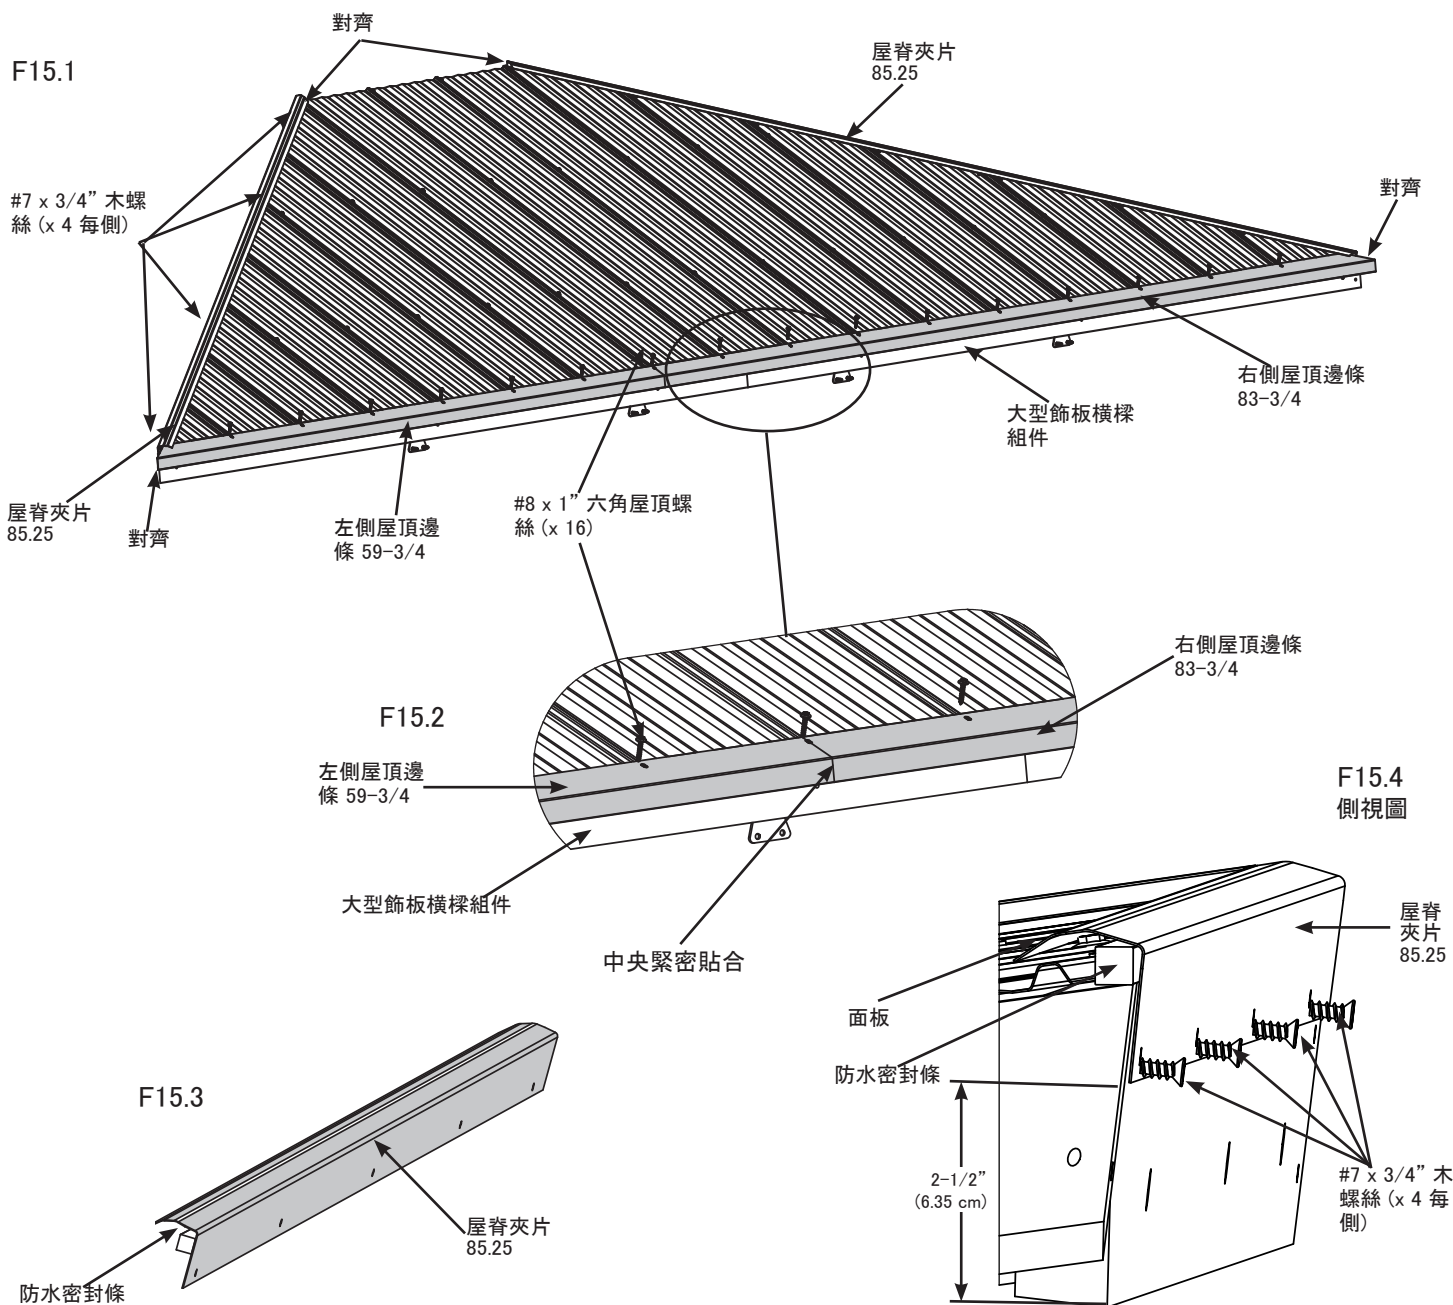

其他零件


- 2 x 左側屋頂邊條 59-3/4
- 2 x 右側屋頂邊條 83-3/4
- 4 x 屋脊夾片 85.25
- 4 x 防水密封條

五金

- 32 x #8 x 1" 六角屋頂螺絲
- 16 x #7 x 3/4" 木螺絲


步驟 16: 將屋頂面板安裝至框架

第 1 部分

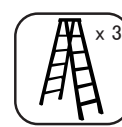


A: 從立柱組的內側量出 4' 15/16'' (1.24 公尺), 在每個短橫樑組件上標示中心位置。(參見圖 F16.1)

B: 由四位組裝人員協助, 將一組帶有椽條橫樑支架的小型屋頂面板組件放置於柱組前方, 小心抬起並放置於短橫樑組件上方, 注意避免面板在橫樑上拖拉造成刮損。確保中間的椽條橫樑支架對準剛標記的中心點。(參見圖 F16.1)

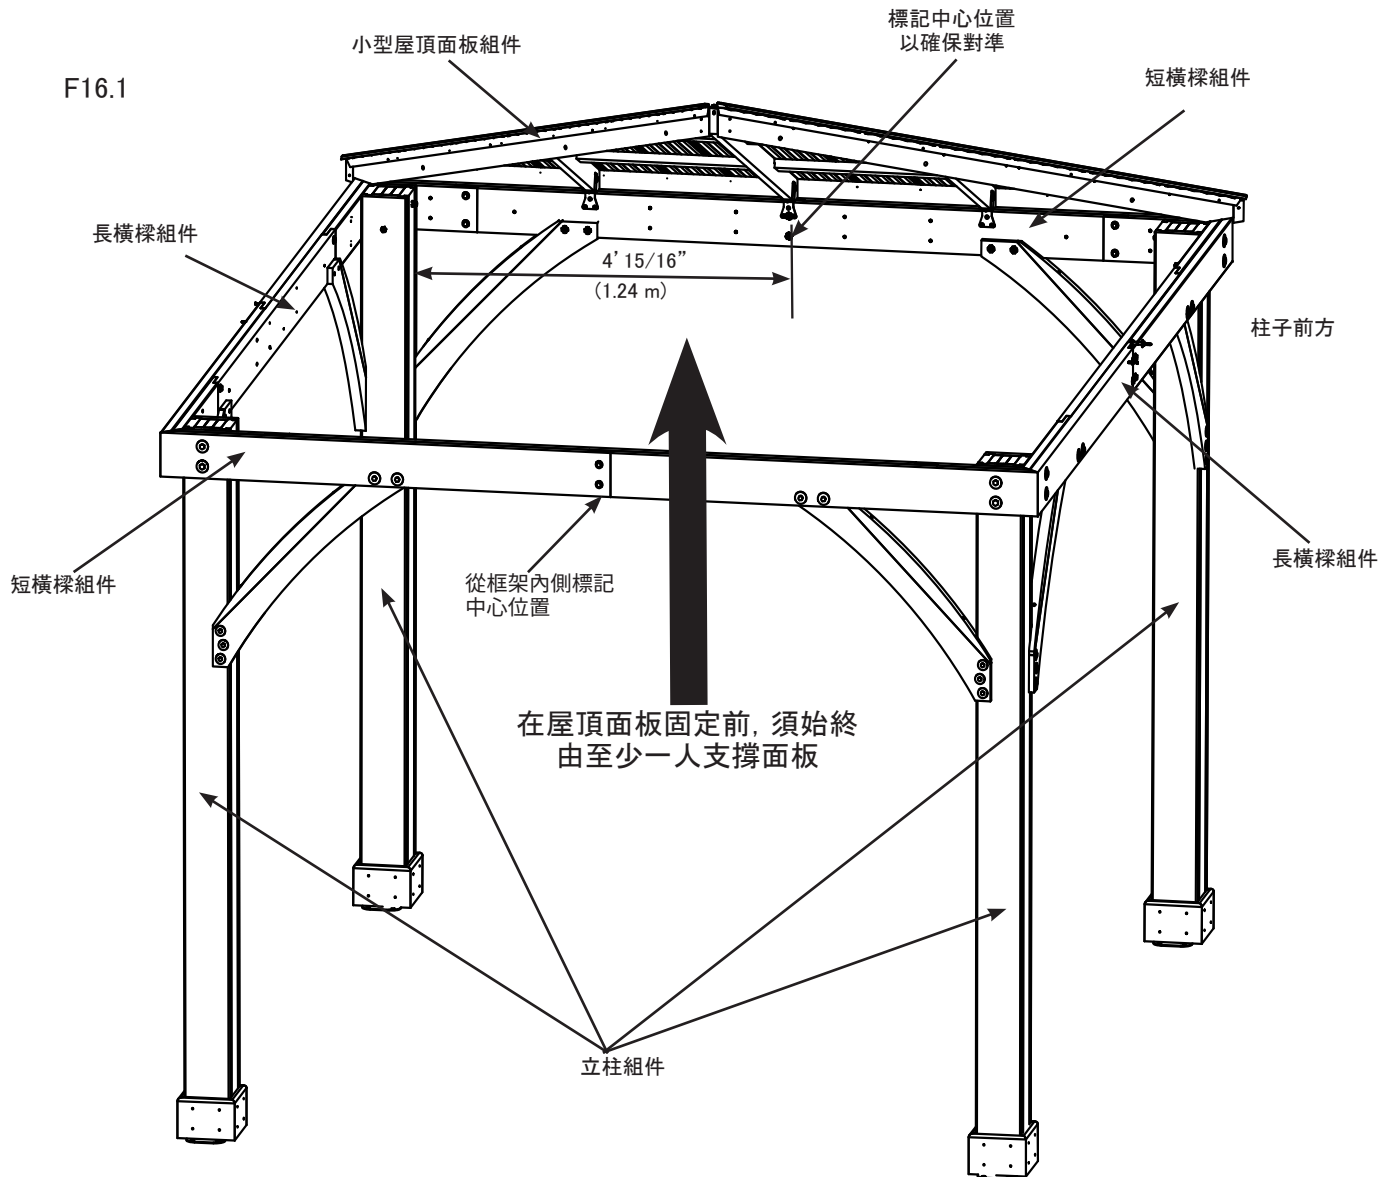




步驟 16: 將屋頂面板安裝至框架

第 2 部分

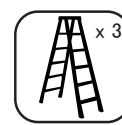

C: 將一組帶有椽條橫樑支架的大型屋頂面板組件抬起放置於長橫樑組件上方，注意避免拖拉面板以防刮損。確保椽條的角落彼此齊平。在此過程中，需有一位人員站在中央的梯子上，扶住兩組面板以確保其穩定，直到三組面板皆安裝並固定完成。(參見圖 F16.2 與 F16.3)

D: 從下方向上進行，使用三組 $1/4 \times 2-3/4$ 吋六角螺栓，每組配有兩個 $1/4-5/16$ 吋大華司與一個 $1/4$ 吋鎖帽，將大型屋頂面板組件與小型屋頂面板組件透過椽條角落連接固定。若要對準螺栓孔位，中心梯子上的助手可能需輕推屋頂中央，同時其他人協助調整以確保角落對齊。確認所有螺栓均已緊固。(參見圖 F16.2 與 F16.4)

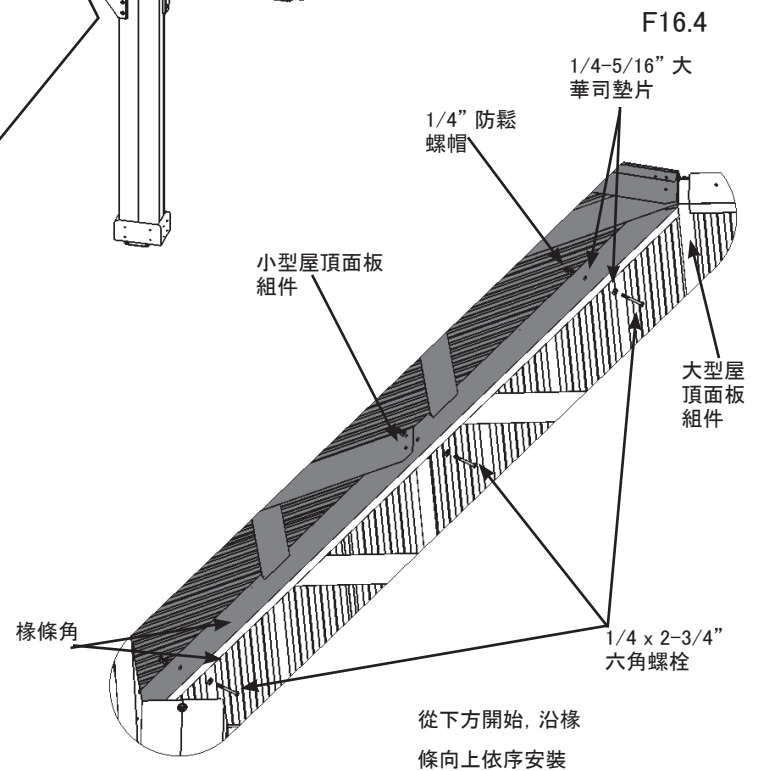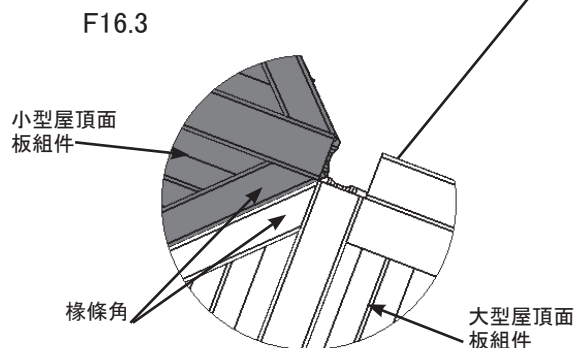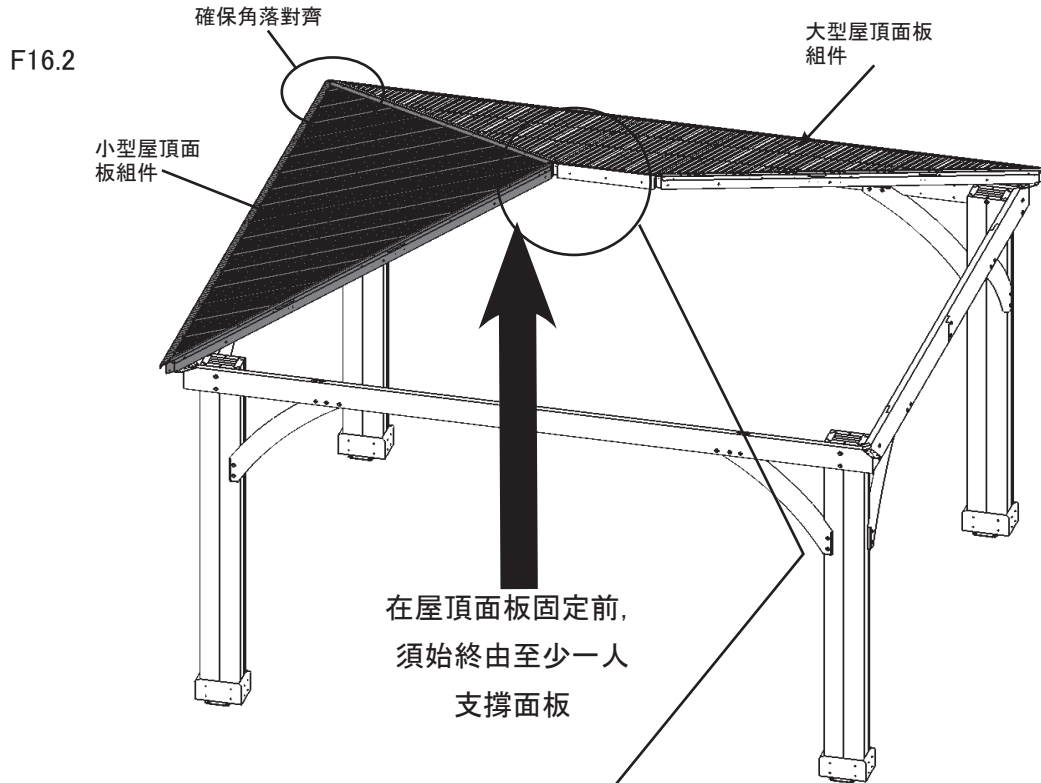


五金

3 x $1/4 \times 2-3/4$ 吋六角螺栓
($1/4-5/16$ 吋大華司墊片 x 2, $1/4$ 吋防鬆螺帽)



步驟 16: 將屋頂面板安裝至框架

第 3 部分

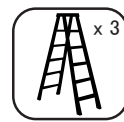

E: 將第二組帶有椽條橫樑支架的大型屋頂面板組件抬起放置於大型橫樑組件上方，注意避免拖拉面板以防刮損。然後將其放置在小型屋頂面板組件旁邊，使其就位。(參見圖 F16.5)

F: 從下方向上進行，使用三組 $1/4 \times 2-3/4$ 吋六角螺栓，每組配有兩個 $1/4-5/16$ 吋大華司與一個 $1/4$ 吋鎖帽，將大型屋頂面板組件與小型屋頂面板組件透過椽條角落連接固定。若要對準螺栓孔位，站在中央梯子上的助手可能需要向上輕推屋頂中央，同時其他人協助確保角落對齊。最後確認所有螺栓均已緊固。(參見圖 F16.6)

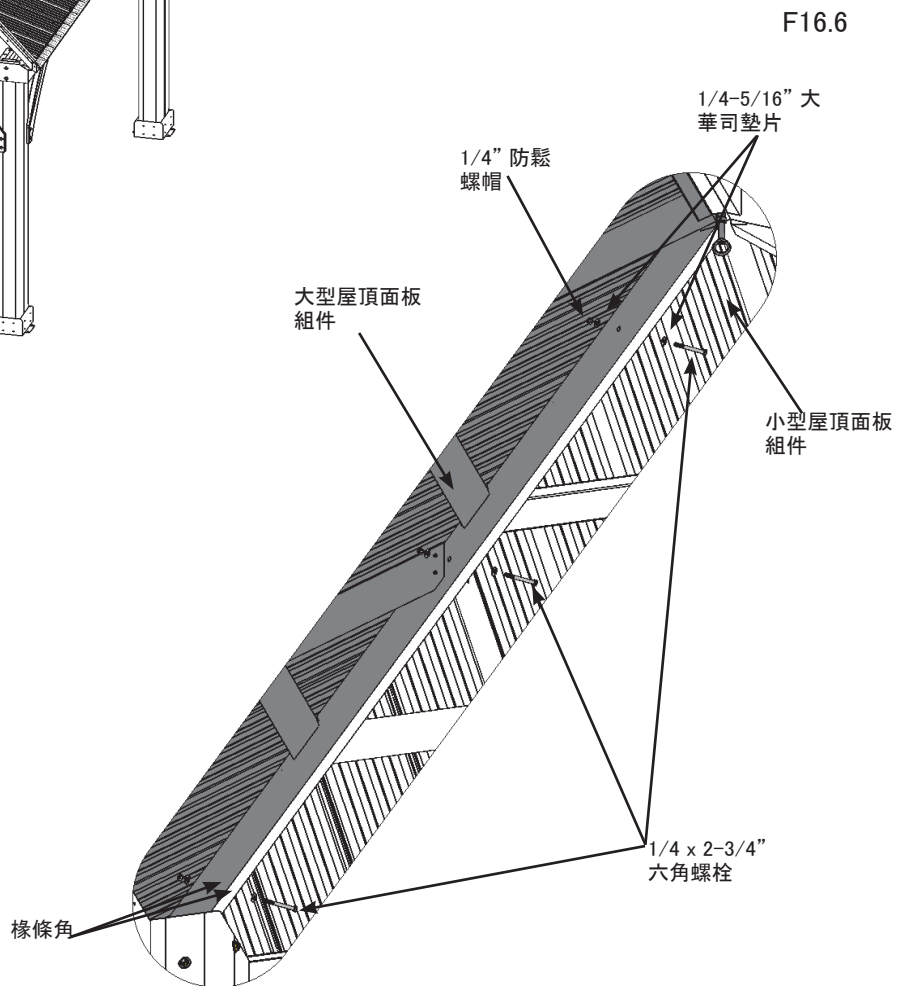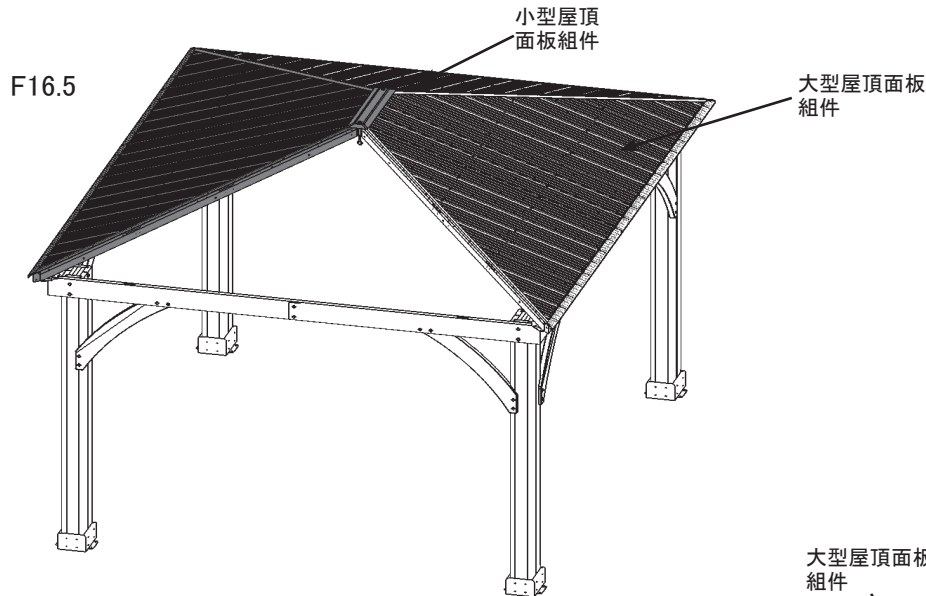

五金


3 x $1/4 \times 2-3/4$ 吋六角螺栓
($1/4-5/16$ 吋大華司墊片 x 2, $1/4$ 吋防鬆螺帽)

步驟 17: 屋頂頂蓋組裝


A: 將兩組 帶輪螺栓與弧形華司自長頂蓋的頂部穿入, 依序插入頂柱及 彈簧夾中。彈簧夾的作用是將整個組件固定在一起。(參見圖 F17.1 與 F17.2)

B: 在每個屋脊吊環內放入一個 1/4 吋螺帽。注意: 螺帽在尚未安裝至頂蓋組件前是鬆動的, 可能會掉落, 請小心操作。(參見圖 F17.3)


F17.1

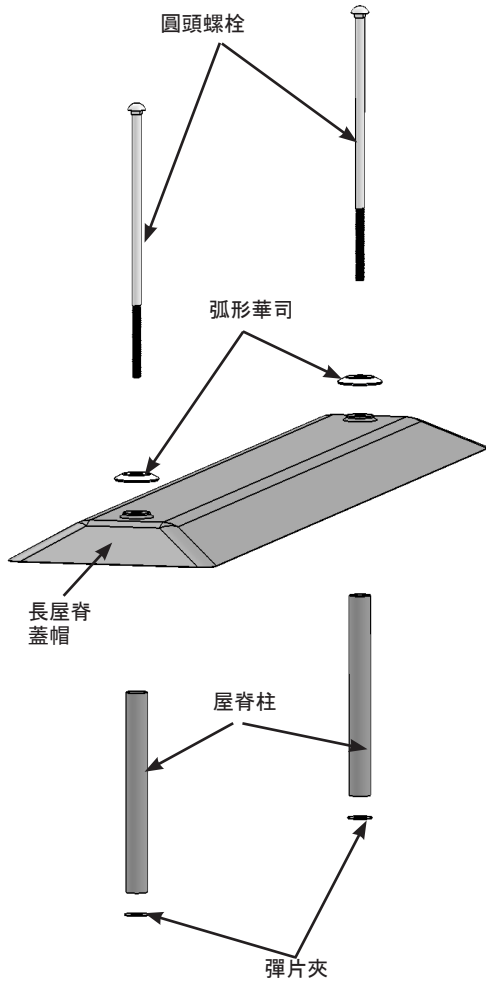

F17.2

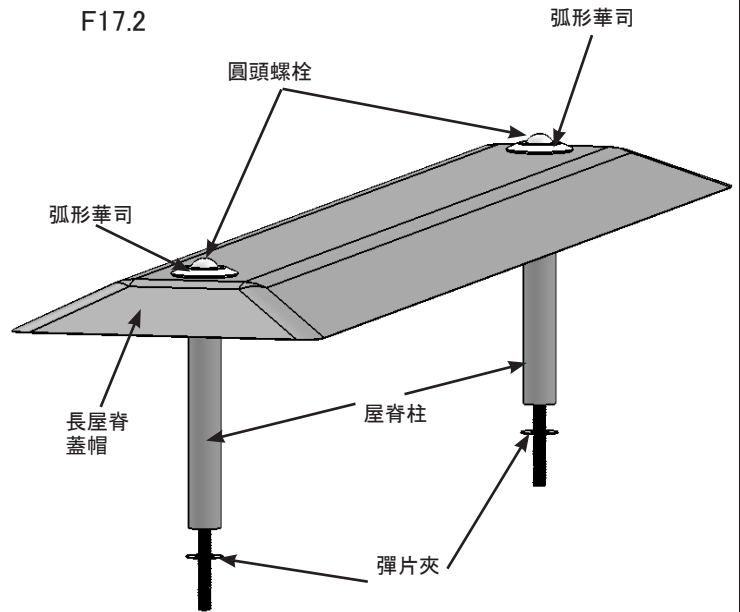

F17.3

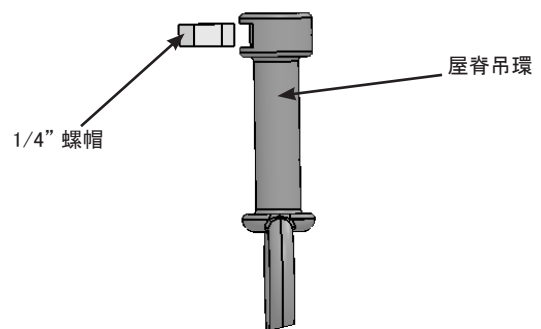


其他零件

1 x 屋頂頂部組件
2 x 圓頭螺栓
2 x 弧形華司
2 x 屋脊吊環
2 x 彈片夾
2 x 1/4" 螺帽

1 x 長屋脊蓋帽
2 x 屋脊柱

步驟 18: 將屋頂頂蓋安裝至屋頂面板

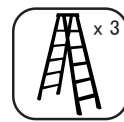


A: 將屋頂頂蓋組件插入大型屋頂面板與小型屋頂面板之間的縫隙中。確保 長頂蓋與椽條角對齊。(參見圖 F18.1 與 F18.2)


B: 將兩個屋頂頂蓋支架穿過每個帶輪螺栓，再將頂環裝到這些帶輪螺栓上，然後旋轉以鬆緊固定。

C: 將第一組 屋頂頂蓋支架鬆鬆地安裝於大型與小型屋頂面板相接的椽條角上，在長形孔中使用四顆 #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲固定。第二組屋頂頂蓋支架則安裝於大型屋頂面板的椽條角，使用 兩顆 #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲鬆鬆地固定。(參見圖 F18.3)


F18.1

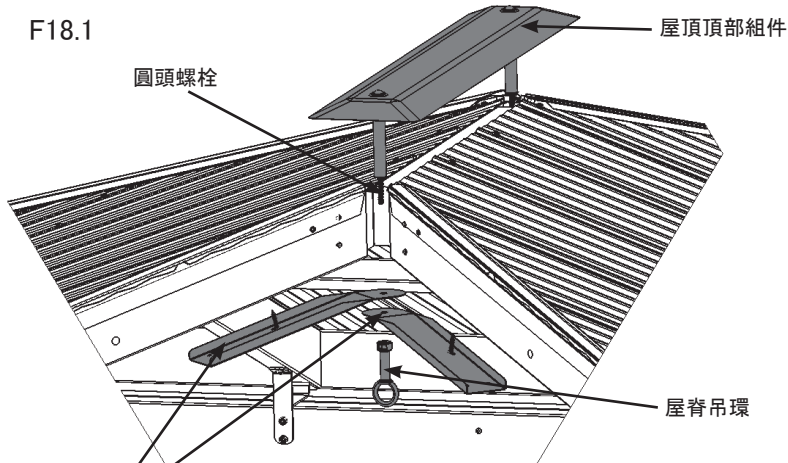

F18.2

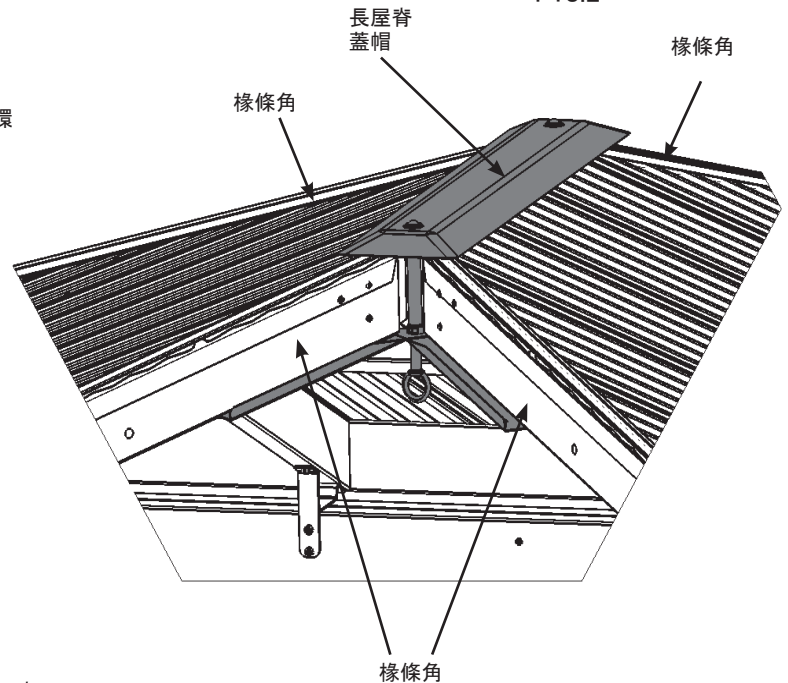

F18.3

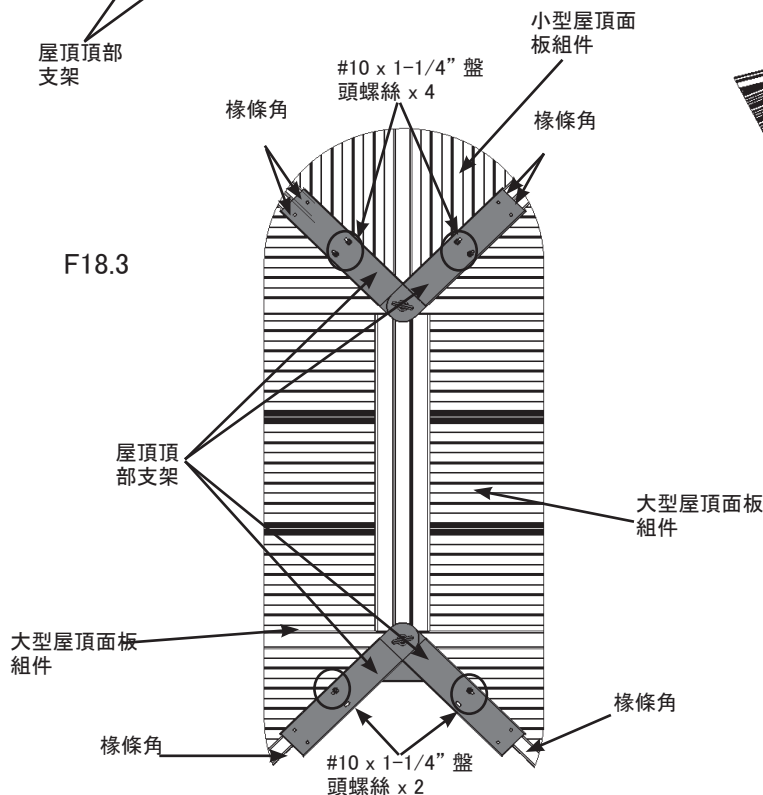

其他零件


4 x 屋頂頂部支架

五金

6 x #10 x 1-1/4" 盤頭螺絲


步驟 19: 安裝最後一片屋頂面板

第 1 部分

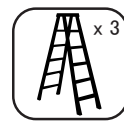


A: 將最後一組未安裝椽條橫樑支架的小型屋頂面板組件抬起放置在短橫樑組件上方，注意避免在橫樑上拖拉面板以防刮損。此面板應嵌入長頂蓋下方，可輕推頂環以抬高長頂蓋，方便安裝。若要裝入第四片面板，可能需要輕推其他面板的中央部分，以便騰出足夠的空間對齊安裝。（參見圖 F19.1 與 F19.2）

F19.1

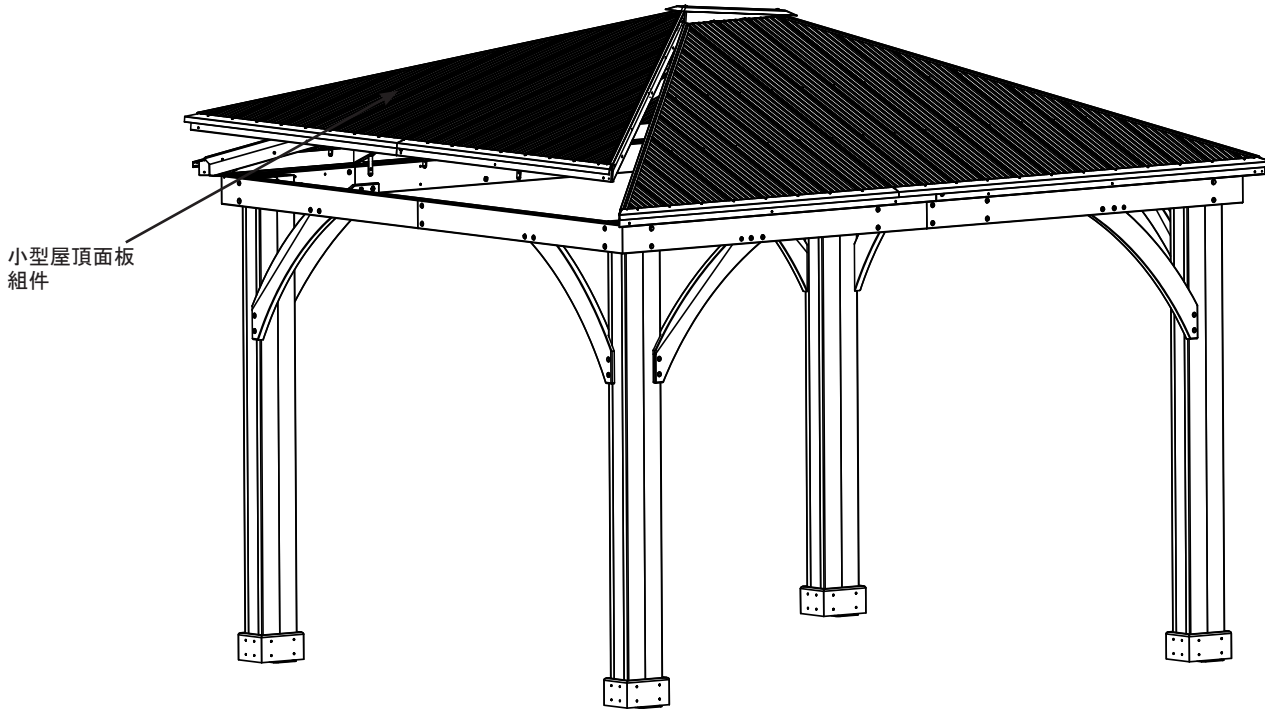


小型屋頂面板組件

F19.2

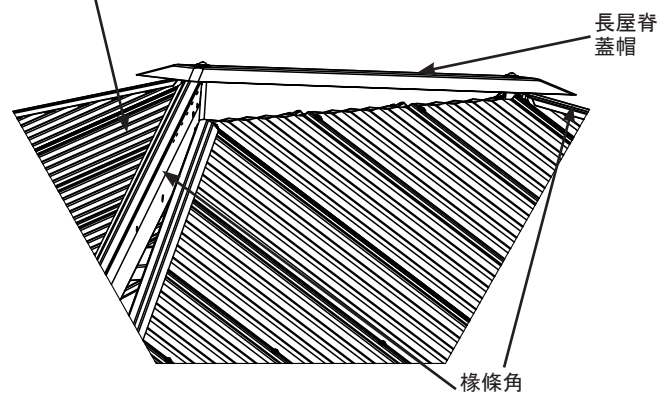

步驟 19: 安裝最後一片屋頂面板

第 2 部分




請記得向上頂起中央位置以協助對準。


B: 從底部開始向上進行, 在每一側使用 三組 $1/4 \times 2-3/4$ 吋六角螺栓 (每組包含兩個 $1/4-5/16$ 吋大華司與一個 $1/4$ 吋鎖帽), 將各組屋頂面板組件透過橡條角鬆鬆地連接在一起。為了對準螺栓孔位, 站在中央梯子上的助手可能需要向上輕推面板中央, 其他組裝者則需確保角落對齊。當全部六組螺栓皆已安裝完畢後, 再完全鎖緊螺栓。(參見圖 F19.3 與 F19.4)

注意: 飾板橫樑組件上的斜切角應與橫樑組件上的斜切角精確對齊。(參見圖 F19.5)


F19.3

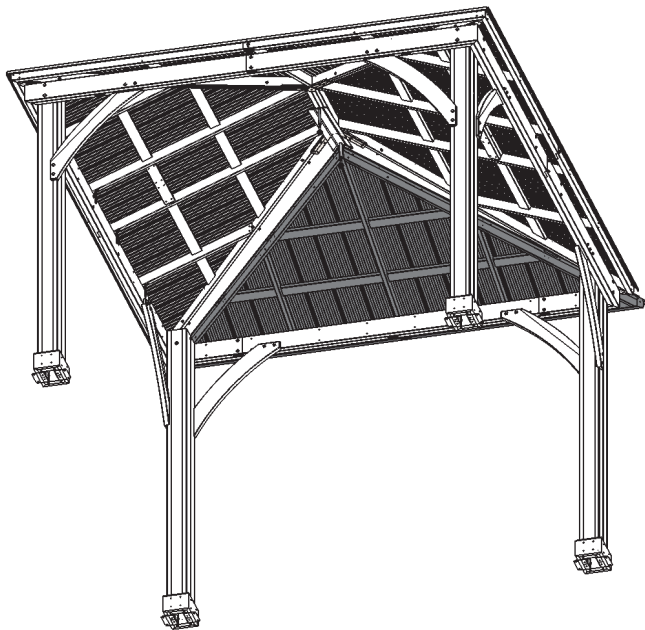

F19.4

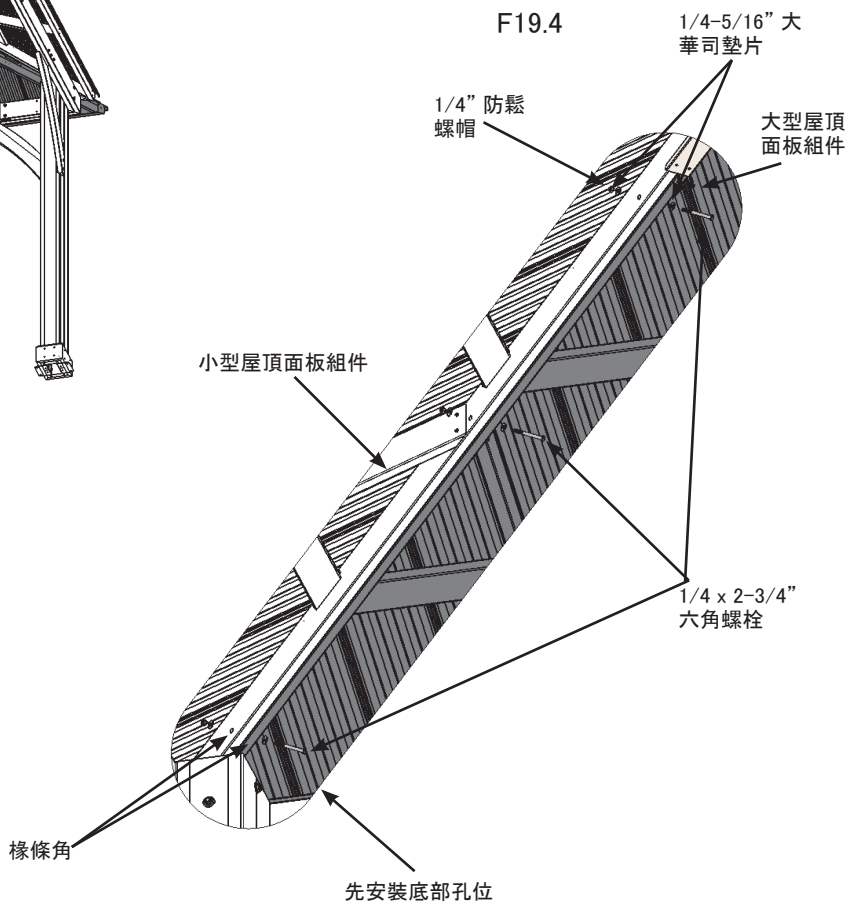

F19.5

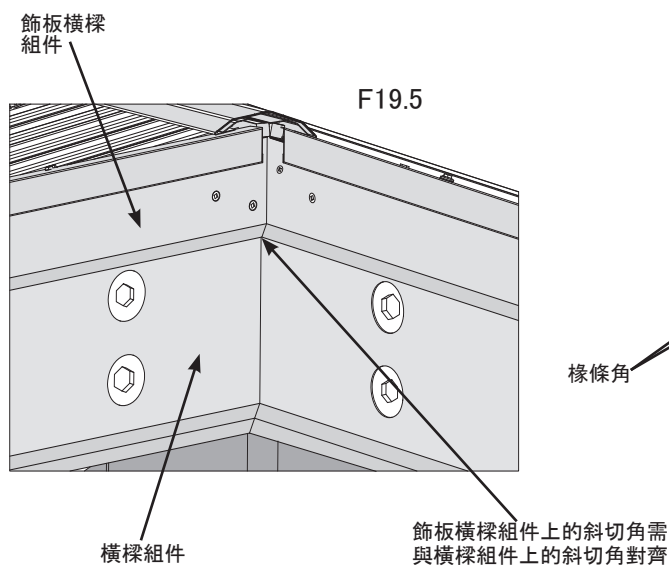


五金


6 x $1/4 \times 2-3/4$ 吋六角螺栓
($1/4-5/16$ 吋大華司墊片 x 2, $1/4$ 吋防鬆螺帽)

步驟 19: 安裝最後一片屋頂面板

第 3 部分



C: 在剛安裝完成的小型屋頂椽條組件上，於每根 (1086) 右側短椽、(1087) 左側短椽以及 (1088) 椽條上各放置一個椽條橫樑支架。使用 1/4 x 2 吋六角螺栓 (配有 兩個 1/4-5/16 吋大華司和 一個 1/4 吋鎖帽) 將每個支架鬆鬆地固定於椽條上。(參見圖 F19.6)

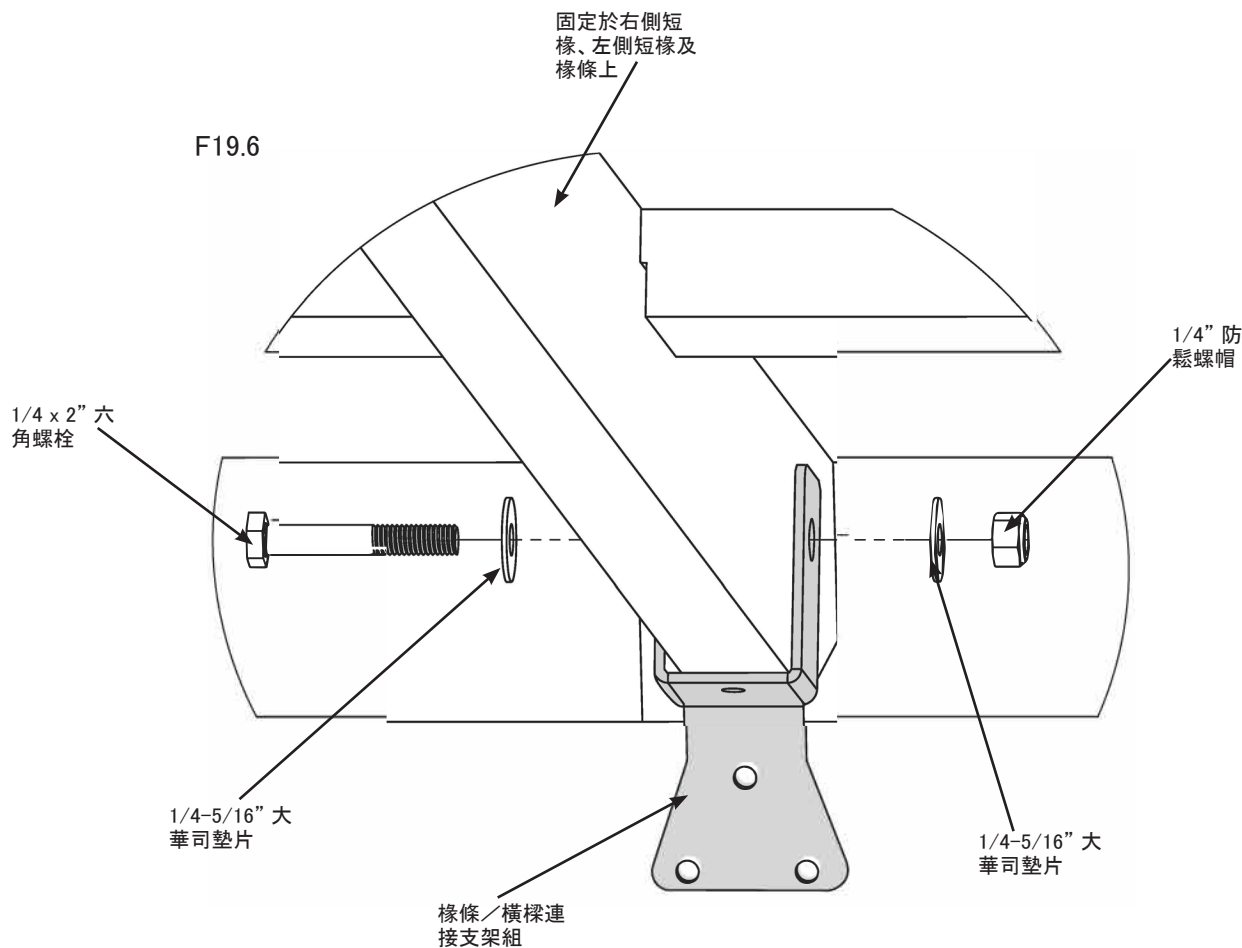


其他零件

3 x 椽條／橫樑連接支架組

五金



3 x 1/4 x 2 吋六角螺栓
(1/4-5/16 吋大華司墊片 x 2, 1/4 吋防鬆螺帽)

步驟 20: 固定屋頂角落

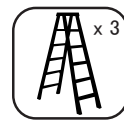

A: 確認中間的椽條橫樑支架與先前標記的中心線對齊，並確保所有支架與橫樑組件齊平且貼合緊密。若有需要，可輕抬屋頂中央來微調屋頂面板組件的位置。


B: 從組件外側，在飾板橫樑組件端部處使用兩顆 #8 x 2-1/4 吋木螺絲將屋頂面板組件彼此固定於每個角落。組裝時，助手可能需要輕抬屋頂中央以使各角落能緊密貼合。(參見圖 F20.1 與 F20.2)

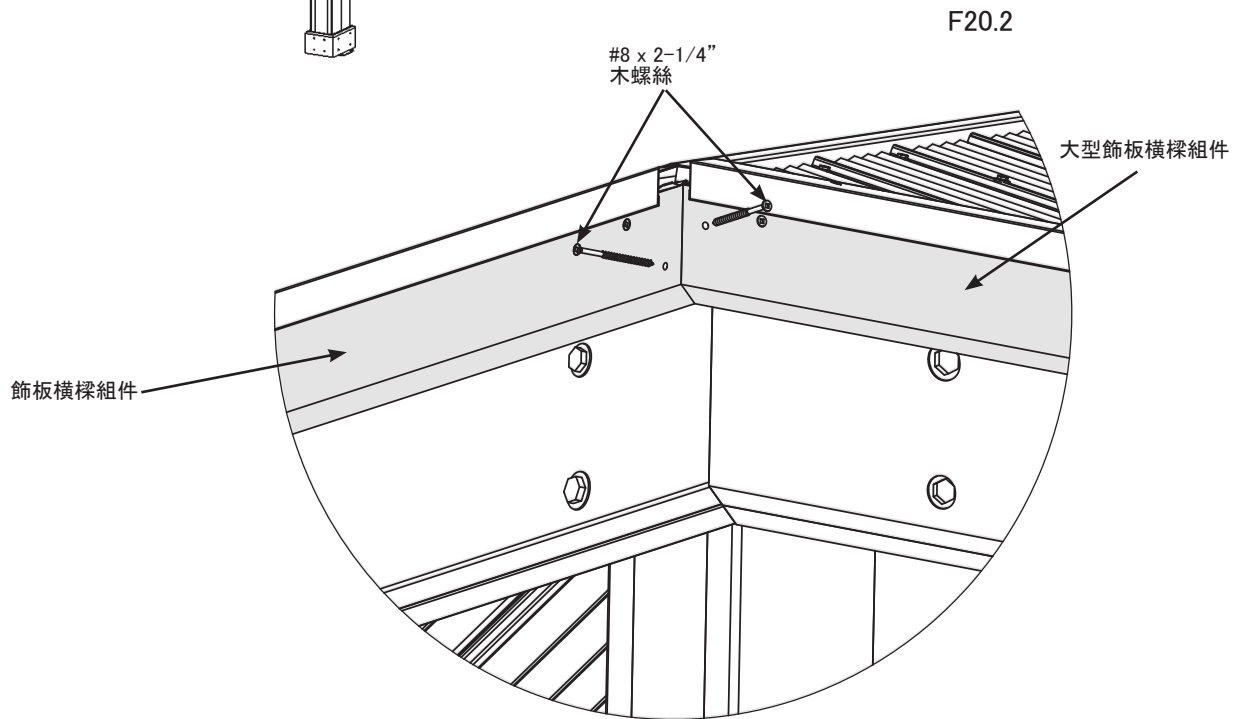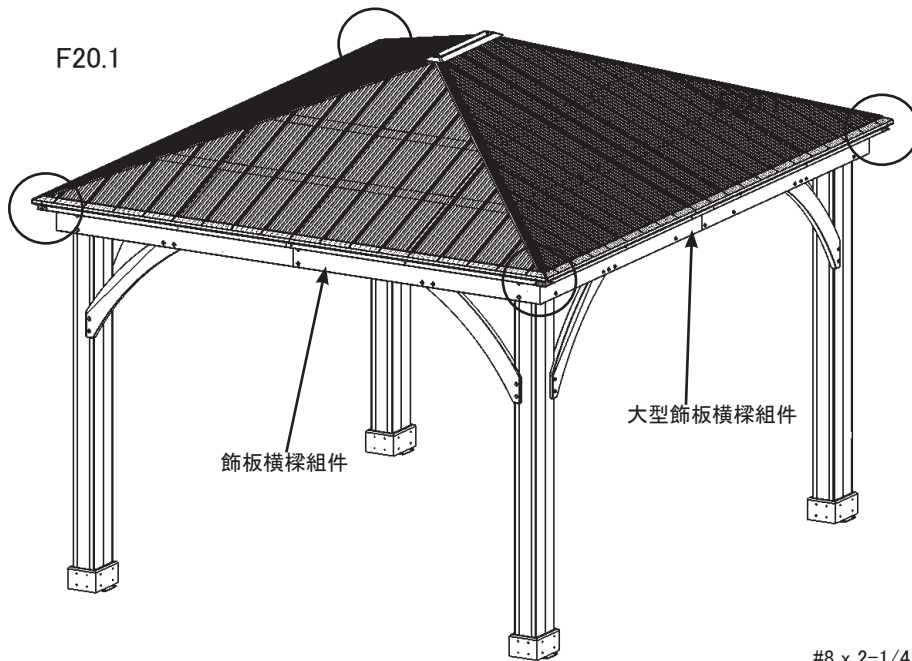

五金


8 x #8 x 2-1/4" 木螺絲

步驟 21: 安裝角蓋與橫樑蓋

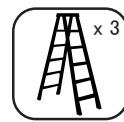


A: 在每個角落放置一個角蓋, 使其緊貼飾板組件。向上推角蓋, 確保底部緊貼飾板底部, 然後使用四顆 #8 x 3/4 吋金屬螺絲固定每個角蓋。(參見圖 F21.1 與 F21.2)

F21.1

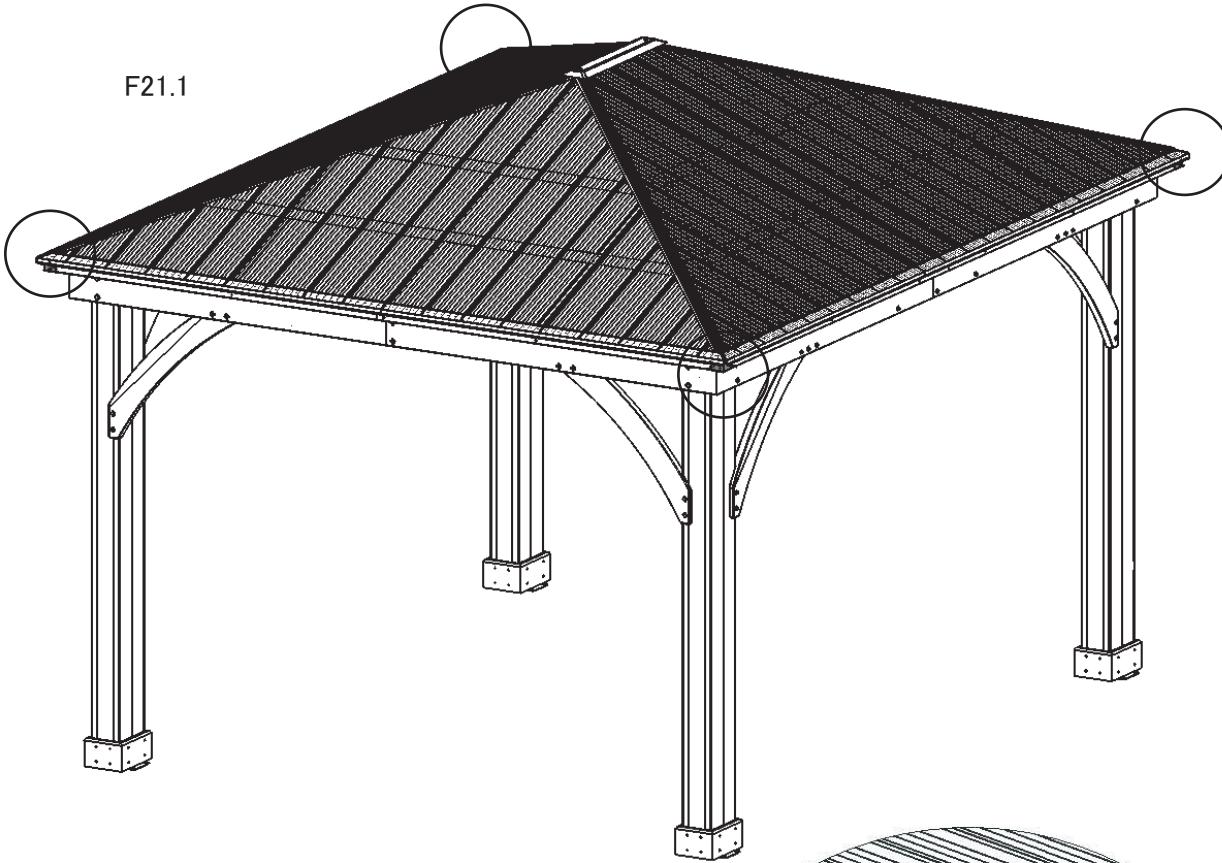

F21.2

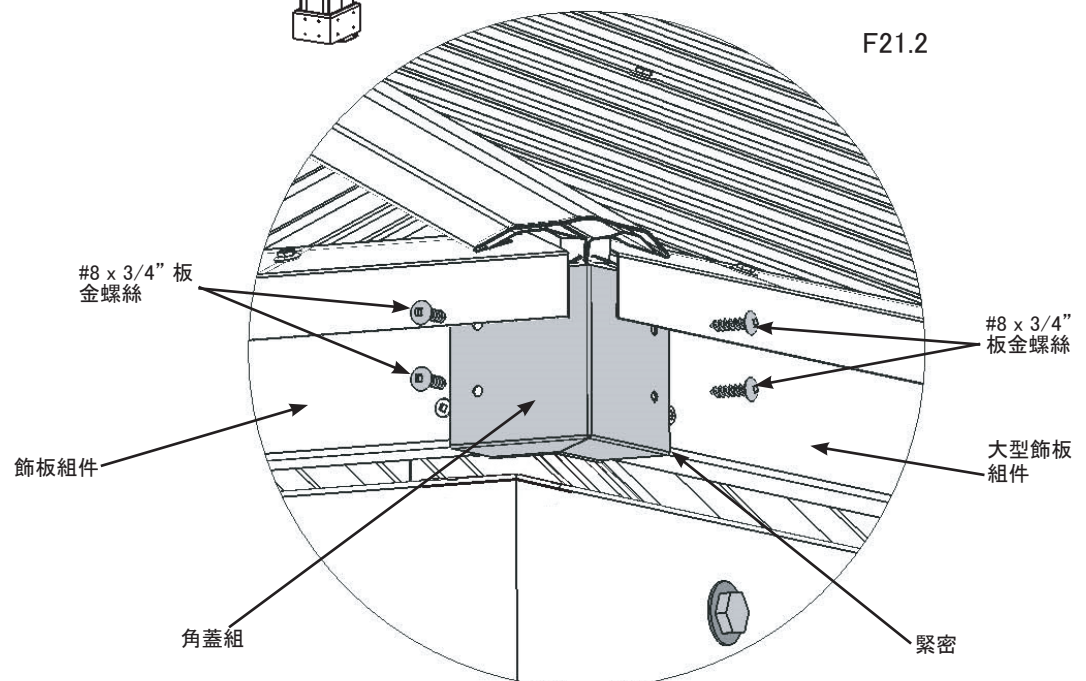


其他零件

4 x 角蓋組

五金


16 x #8 x 3/4 吋板金螺絲

步驟 22: 固定椽條橫樑支架

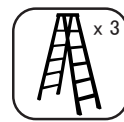

A: 從組件內側, 使用 四顆 #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲將每個椽條橫樑支架牢固地固定於橫樑與椽條之間。(參見圖 F22.1 與 F22.2)

B: 確認並完全鎖緊所有椽條橫樑支架上的螺栓, 以確保整體結構穩固。(參見圖 F22.1 與 F22.2)

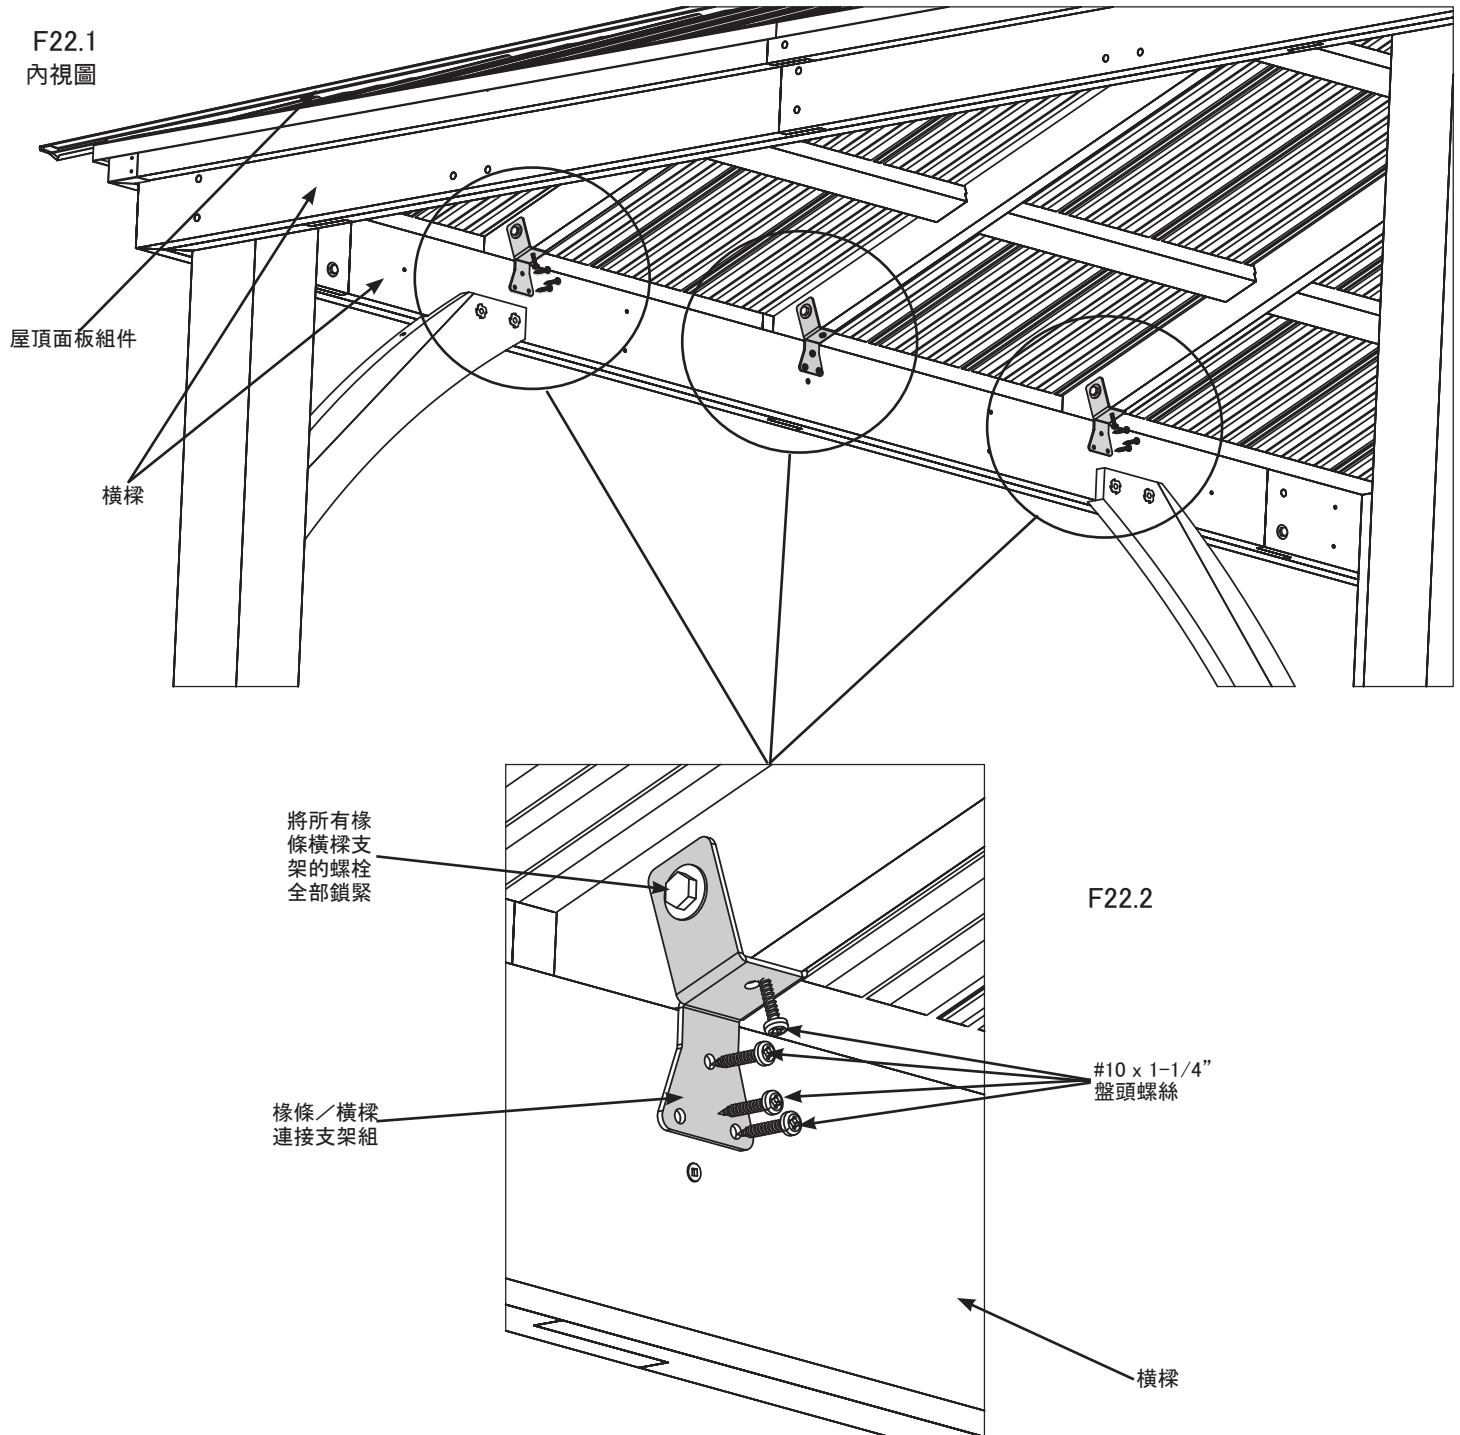


五金

56 x #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲

步驟 23: 固定屋頂頂蓋支架




A: 先鎖緊屋頂頂蓋支架上原有的六顆螺絲，然後使用十顆 #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲將支架固定於角椽上剩餘的孔位中。(參見圖 F23.1)

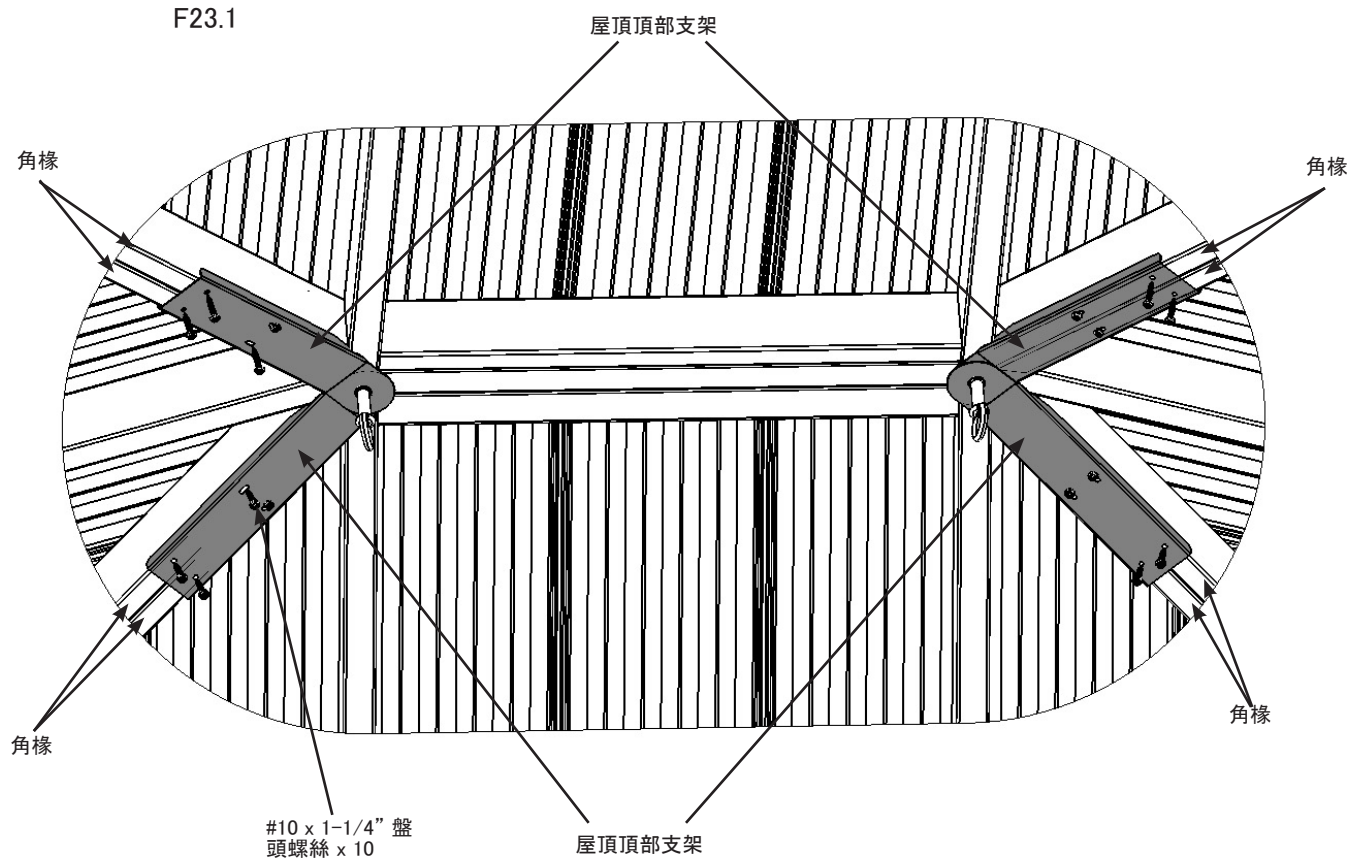

五金

10 x #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲


步驟 24: 將屋脊蓋安裝至屋頂面板

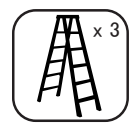


A: 在每個角落, 自下而上將一個屋脊蓋(85)滑入對應的屋脊夾片(85.25)上, 使切割端朝上方領先。安裝時, 輕推頂環以抬起長頂蓋, 讓屋脊蓋能順利嵌入長頂蓋下方。每個屋脊蓋使用兩顆 #8 x 3/4 吋金屬螺絲固定。(參見圖 F24.1、F24.2 與 F24.3)

B: 最後, 旋緊頂環, 以確保屋頂頂蓋組件穩固固定。


F24.1

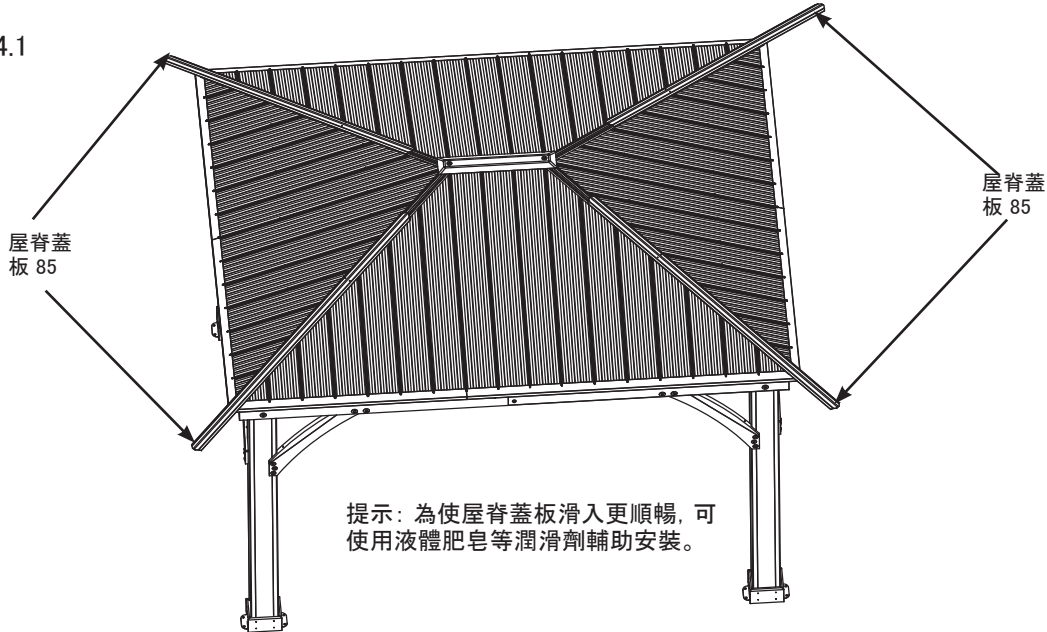

F24.2

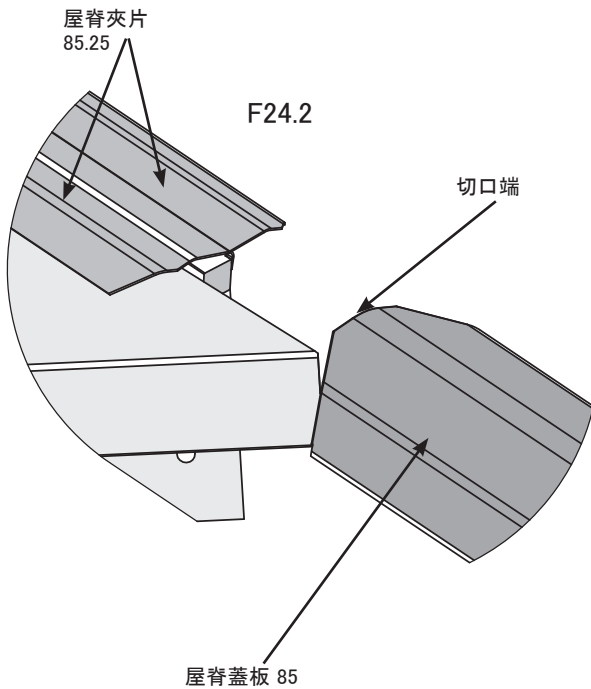

F24.3

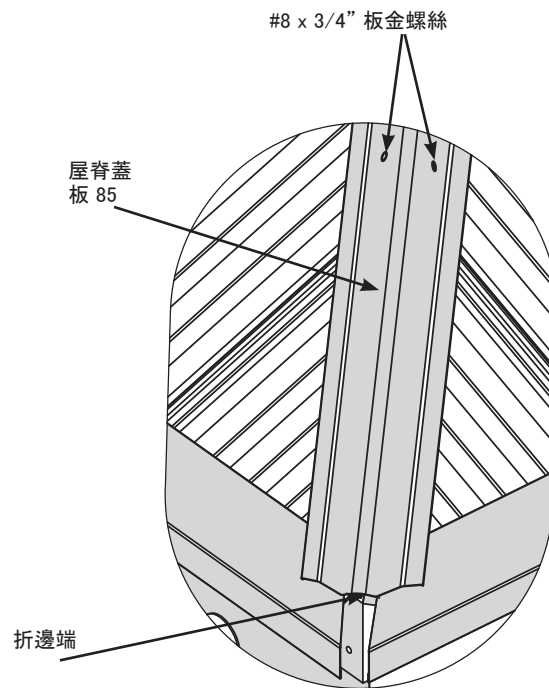


其他零件

4 x 屋脊蓋板 85

五金

8 x #8 x 3/4" 板金螺絲

步驟 25: 安裝綁帶支架與綁帶






A: 將一個 綁帶支架安裝在一根 (961) 綁帶的兩端，每個支架使用一顆 #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲，並穿入支架的內側孔。確保 (961) 綁帶與支架端部緊密貼合。(參見圖 F25.1、F25.2 與 F25.3)

B: 在助手的協助下，將已裝支架的 (961) 綁帶貼靠於大型屋頂面板上的 (1088) 椽條。確保綁帶與椽條緊貼且水平。使用兩顆 #8 x 1 吋盤頭螺絲在每個支架的兩側固定於椽條上。(參見圖 F25.1、F25.2 與 F25.3)

C: 使用 1/8 吋鑽頭預鑽孔，再使用一顆 #10 x 2-1/2 吋盤頭螺絲將每個綁帶支架同時固定於 (961) 綁帶與 (1088) 椽條上。(參見圖 F25.1、F25.2 與 F25.3)

D: 重複步驟 A 至 C，完成第二根 (961) 綁帶的安裝。

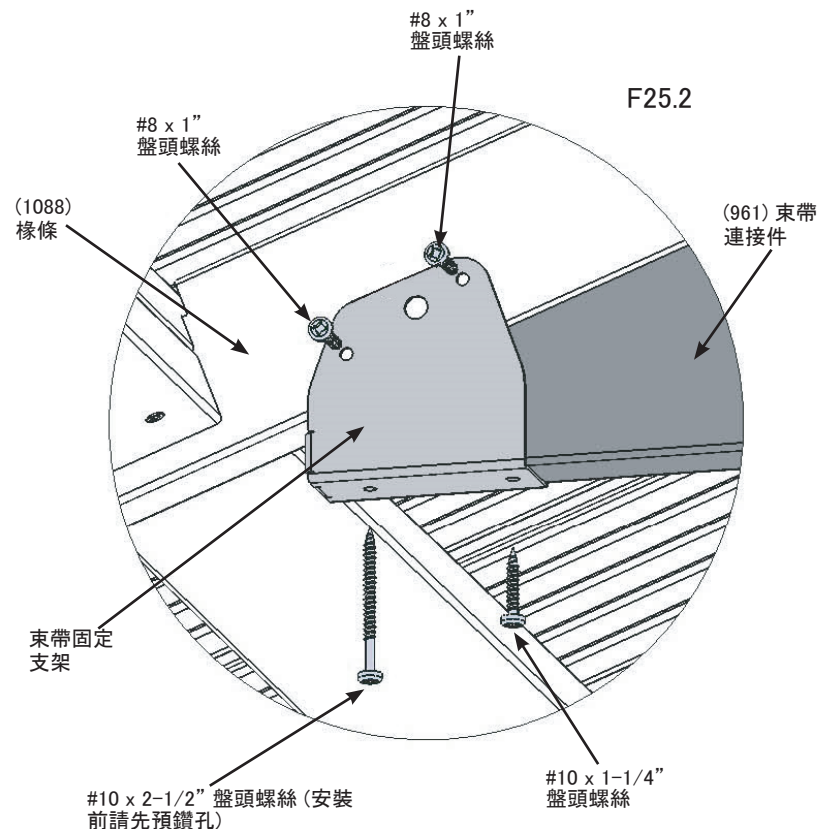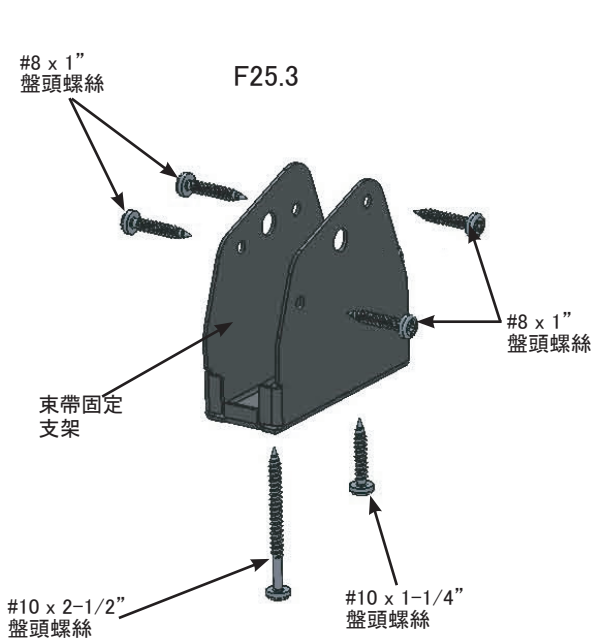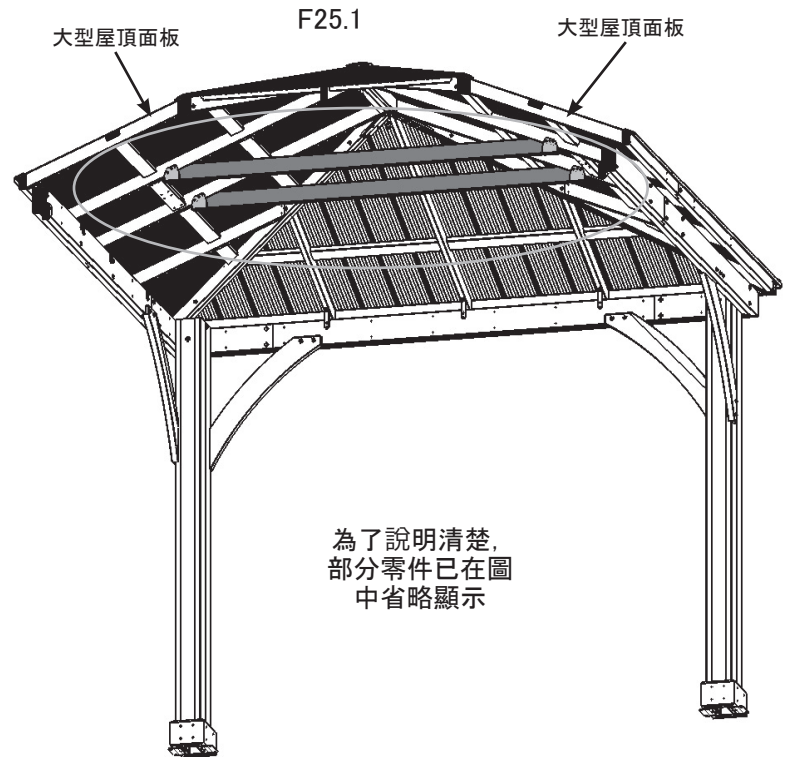

木材零件

2 x (961) 束帶連接件

其他零件

4 x 束帶固定支架



五金

4 x #10 x 1-1/4" 盤頭螺絲
16 x #8 x 1" 盤頭螺絲
4 x #10 x 2-1/2" 盤頭螺絲

步驟 26: 安裝扭角支架



A: 從每根柱子的內側向下量測 4-1/2 吋 (11.43 公分), 在量測點處放置 45° 左扭角支架或 45° 右扭角支架 (的底部)。然後使用四顆 #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲將支架固定於柱子及左、右角椽上。(參見圖 F26.1 與 F26.2)

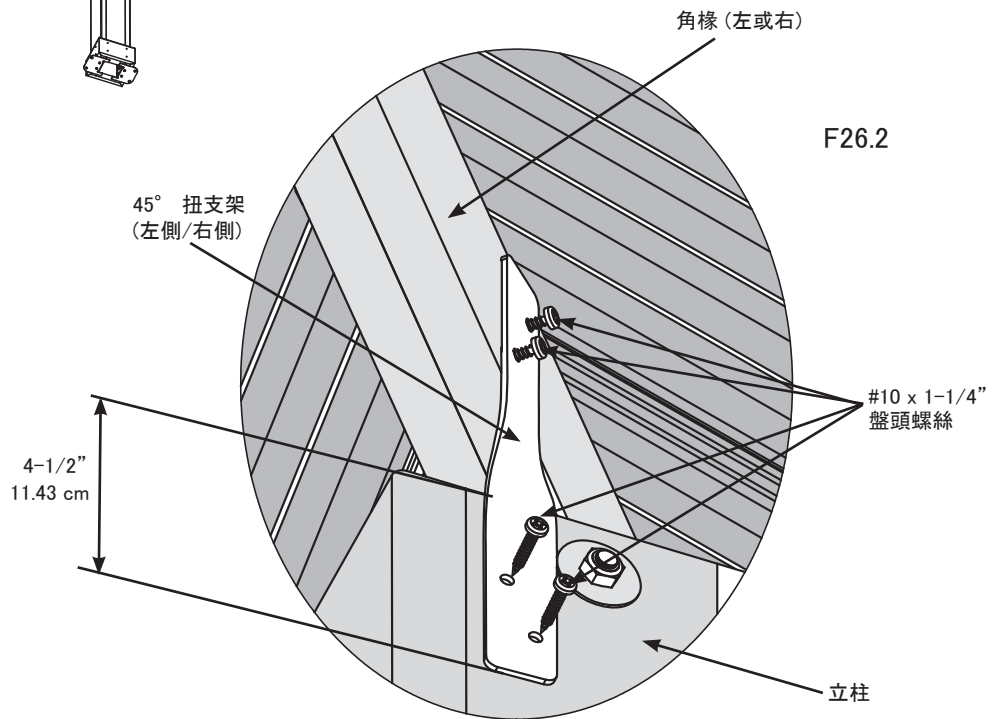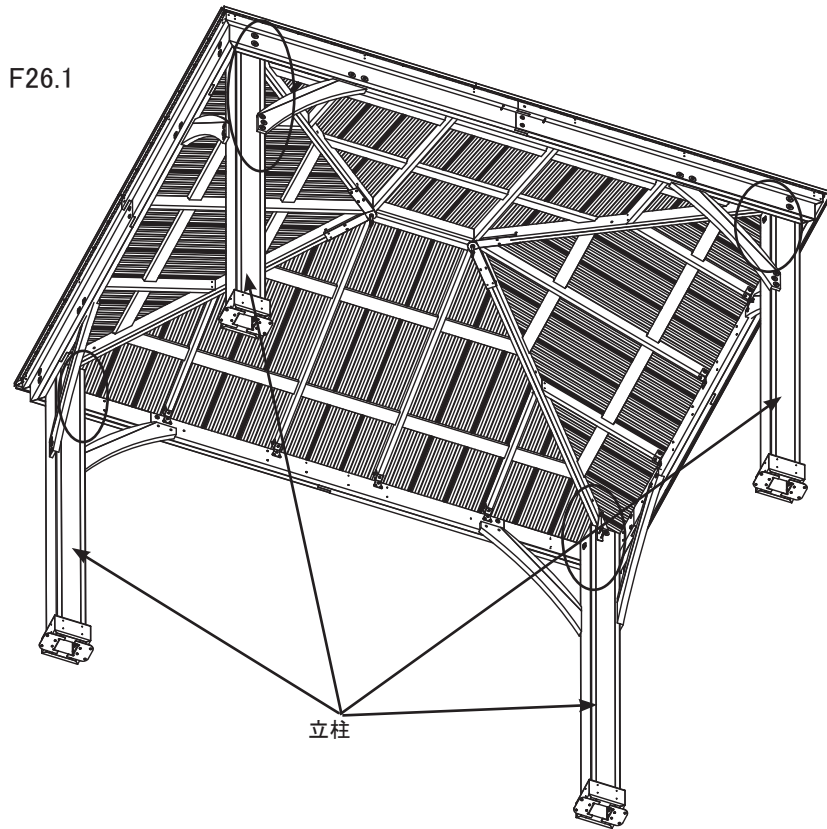

其他零件

2 x 左側 45° 扭力支架
2 x 右側 45° 扭力支架

五金

16 x #10 x 1-1/4 吋盤頭螺絲


步驟 27: 金屬掛勾與銘牌




A: 本組件隨附兩個 50公釐掛勾, 可用於固定電線或照明線路。掛勾可根據需要安裝於任意角椽上。安裝前請使用 1/8 吋鑽頭預鑽孔。(參見圖 F27.1 與 F27.2)

B: 將涼亭識別銘牌安裝於涼亭上顯眼的位置, 使用兩顆 #8 x 1 吋盤頭螺絲固定。此銘牌提供安全警示與重要聯絡資訊, 同時包含一個追蹤編號, 可用於查詢關鍵資訊或訂購此型號的替換零件。(參見圖 F27.1 與 F27.3)


F27.1

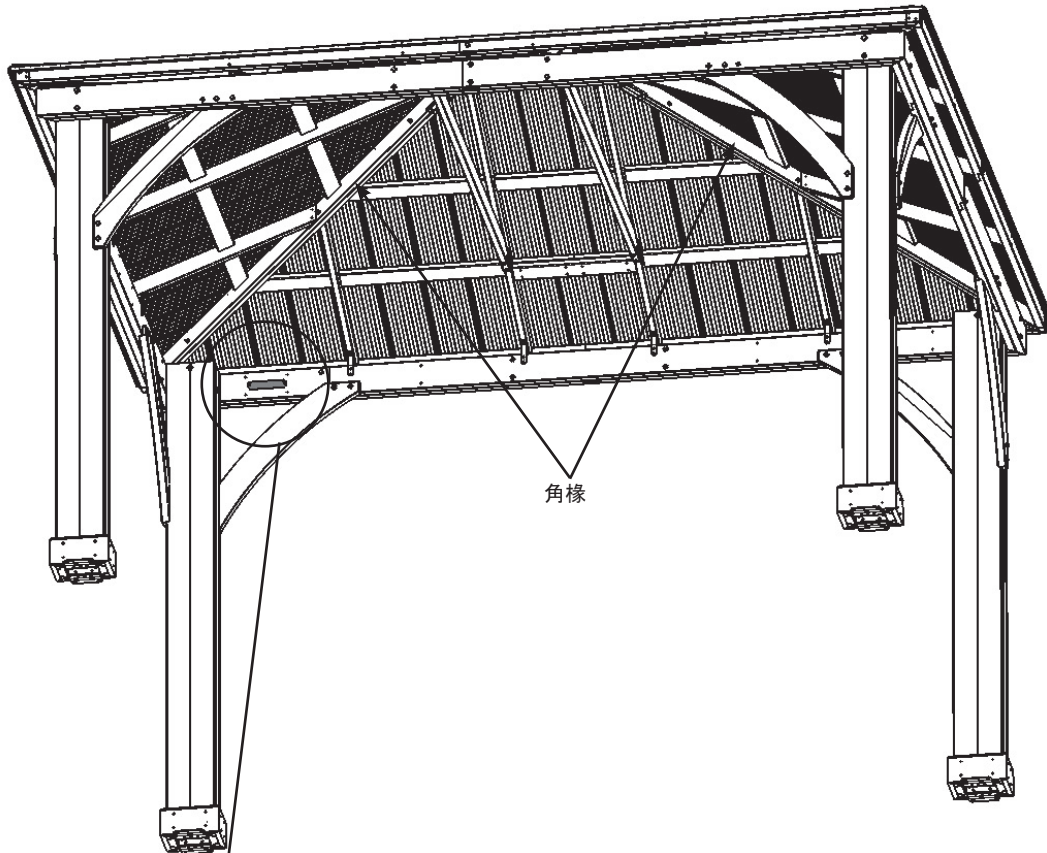

F27.3

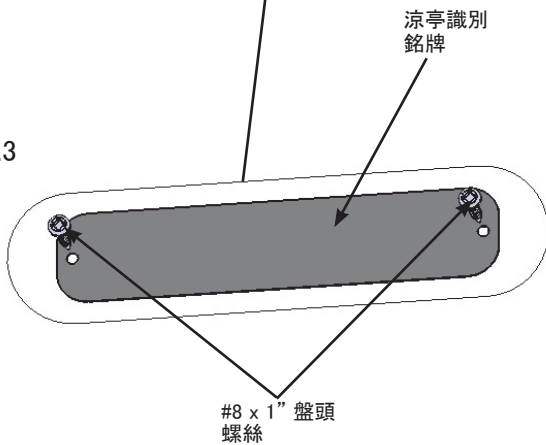

F27.2

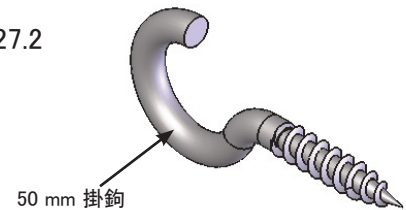

所附的 50 mm 掛鉤僅供選擇性使用, 適合用來整理或固定電線。這些掛鉤並非設計用於懸掛重物, 例如燈具或花盆等。

其他零件

2 x 50 mm 掛鉤
1 x 涼亭識別銘牌

五金

2 x #8 x 1" 盤頭螺絲



Yardistry® 375 Sligo Road West, P.O. Box 10, Mount Forest, ON Canada N0G 2L1

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

中國製造

[illegible]

[illegible]



客戶登錄卡

名字	中間名縮寫	姓氏

街道	郵政信箱	公寓號碼

城市	州／省

郵遞區號	國家

電子郵件地址	電話號碼

型號名稱	型號編號（見封面）

購買日期 (月/日/年)	購買地點

意見或建議

郵寄至

Yardistry

375 Sligo Road West, PO Box 10

Mount Forest, Ontario, Canada, N0G 2L0

收件人：客戶服務部門

線上登錄 www.yardistrystructures.com/warranty

1.888.509.4382

服務時間: 8:30 am - 5:00 pm

(美東時間, 節假日除外)

提供英文與法文服務

Yardistry 感謝您撥冗填寫並提供寶貴意見