

Y側邊

- 將下端固定裝置 (M) 穿過直桿 (F)。
- 將地板蓋 (P) 安裝在底端鉸鏈 (E) 下方。
- 將上端固定裝置 (L) 插入上端固定鉸鏈 (C) 並扶好不動。
- 將直桿插入底端鉸鏈 (E) 與上端固定裝置 (L)。
- 插入固定螺絲 (D) 並以六角扳手 (Q) 鎖好定位。



- 7 兩個側邊跟板子對齊後，用螺絲 (N) 固定。



- 8 將柵欄／壁爐防護圍欄調成您想要的形狀，再用六角扳手將所有固定螺絲 (D) 鎖緊。



組好的壁爐防護圍欄



組好的柵欄

安全門使用方法

滑開安全門釋放鈕 (H) 並抬起門板 (A)。

安全門可向內外移動。

關上擺動門，確保上端 (I) 和底端固定鎖 (J) 已經扣緊。

將安全門完全打開，啟動智慧開啟功能。

小心：若孩童在場時請關閉安全門。



維護與保養

- 安全圍欄／壁爐防護圍欄／柵欄一定要按照說明安裝，才能確保正常運作。
- 定期檢查所有零件，確保安全圍欄／壁爐防護圍欄／柵欄的零件確實鎖緊固定。請視需要進行調整。
- 只能使用Dreambaby®的替換零件。
- 清潔產品時，以溫和無刺激性的清潔劑和溫水將布沾溼擦拭表面。切勿用有具磨蝕性、阿摩尼亞、漂白劑或含有酒精成份的清潔劑清洗產品。

要找Dreambaby®兒童安全與照護系列產品

Tee-Zed 了解其客戶享有法定消費者保障，也不會試圖排除或限制這些保障。這些保障包含 Tee-Zed 品質合格之產品。此款 Tee-Zed 產品的特定用途已詳載在本說明書與包裝上。任何非特定用途之使用，Tee-Zed 一律視為不正常使用。

在法律最大允許範圍內，Tee-Zed 對以下原因所導致的產品毀損一概不負責：

- 因非正常使用產品所導致的毀損；
- 未按說明書安裝或拆裝說明而擅自安裝或拆裝產品所導致的毀損；或
- 觸犯侵權行為或合約的注視

tions; or

Dreambaby® products by



中國浙江製造
©2014 Tee-Zed Products Pty Ltd



Tee-Zed Products Pty Ltd, PO Box 2022, Bondi Junction NSW 1355
澳洲 Tel: +61 (2) 9386 4000

Tee-Zed Products (N.Z.) Ltd, PO Box 64013, Botany Town Centre Auckland
紐西蘭 Tel: +64 (9) 274 8788

Tee-Zed Products Ltd, PO Box 29227, Dunfermline, KY12 2DN
英國 +44 (0) 844 800 9445
info@tee-zed.co.uk



www.dreambaby.com.au
www.dreambaby.co.uk
www.dream-baby.co.nz
facebook.com/Dreambabysafety
youtube.com/user/Dreambabytv



使用說明

F849/F2003

Royal Converta™ 3合1安全圍欄

- 嬰兒用圍欄
- 壁爐防護圍欄
- 寬面柵欄

內含重要資料！請妥善保存以利日後查閱。

請在組裝與安裝本產品前詳閱使用說明書。

產品符合EN 1227: 2010規定

警告

- 本產品適合0-24個月的兒童使用。
- 務必確定安全圍欄已經完全展開而且所有固定開關確實鎖好後，才能將孩童放在安全圍欄內。
- 切勿將安全圍欄放在接近明火或其他熱源處。
確定壁爐防護圍欄要安裝在距離火源至少40cm/16英吋的位置。
- 本產品無法代替成人看顧幼兒之責，切勿獨留孩童無成人陪伴。
- 切勿讓會攀爬或打開嬰兒用圍欄／壁爐防護圍欄／寬面柵欄的孩童使用本產品。










警告：在未安裝前本產品之包裝內附體積小並有尖銳邊緣的零件。請將零件放在兒童接觸不到的地方。本產品必須由成人進行組裝。

零件

- A 門板
- B 圍欄嵌板
- C 上端固定鉸鏈
- D 固定螺絲
- E 底端鉸鏈
- F 直桿
- G 直桿上蓋
- H 安全門釋放鈕
- I 安全門上端固定鎖
- J 安全門底端固定鎖

牆面固定安裝零件

- K 上端定裝置 (X邊)
- L 上端固定裝置 (Y邊)
- M 底端固定裝置
- N 螺絲 (38公釐/1.5英吋)
- O 底端鉸鏈蓋 (已安裝)
- P 地板蓋

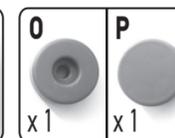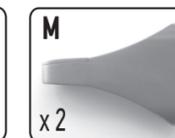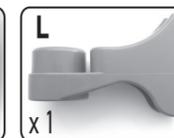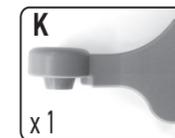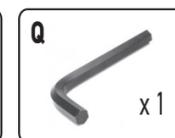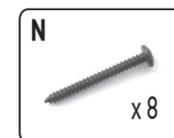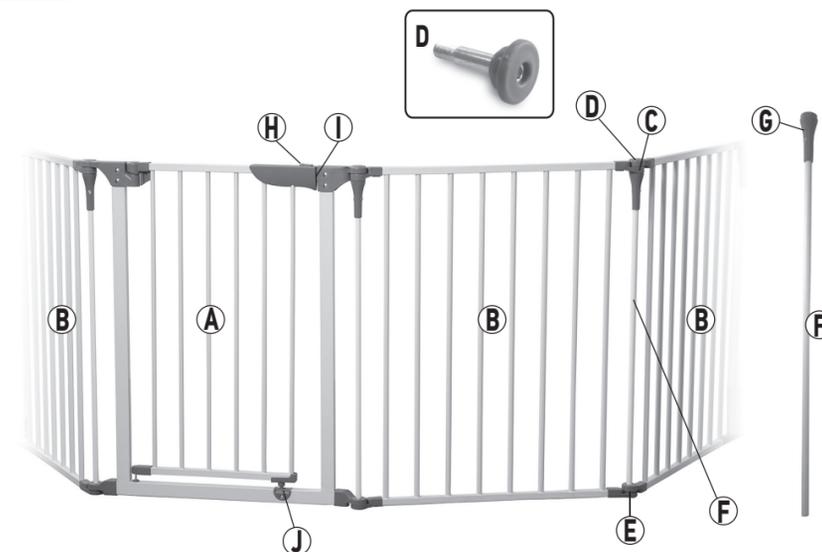

安裝／固定產品所需工具

- Q 六角扳手 (4公釐)

注意：將六角扳手放在兒童接觸不到的地方。六角扳手收好以備日後使用。

組裝安全圍欄

- 1 將安全圍欄從包裝內取出並直立於平坦表面。
- 2 將嵌板調整到想要的形狀。
- 3 安全圍欄兩端的直桿 (F) 必需先取出。

注意 一組裝安全圍欄時只需要使用一根直桿。另一根直桿只有在安裝成寬面柵欄或壁爐防護圍欄需加裝於牆面時才會用到。基於運送方便，其中一根直桿會暫時以固定螺絲(D)固定於底端鉸鏈(E)上。

- 以六角扳手 (Q) 拆掉上端固定鉸鏈 (C) 與底端鉸鏈 (E) 上的固定螺絲 (D)。
- 螺絲拆下後收好備用。螺絲放在孩童碰不到的地方。
- 壓下直桿上蓋 (G)，將直桿由上端固定鉸鏈鬆開。
- 旋轉直桿 (F) 即可將其從底端鉸鏈 (E) 鬆開並取出。
- 拆下底端鉸鏈蓋 (O) 並收好，安裝固定牆面時再拿出來使用。




- 4 連接上端固定鉸鏈 (C) 與底端鉸鏈 (E)，將嵌板接起來。



- 5 安裝直桿 (F)。

- 將直桿插入底端鉸鏈 (E)，旋轉以鎖上固定。
- 壓下直桿上蓋 (G)，插入上端固定鉸鏈 (C)。
- 插入固定螺絲 (D)，用六角扳手 (Q) 鎖好定位。

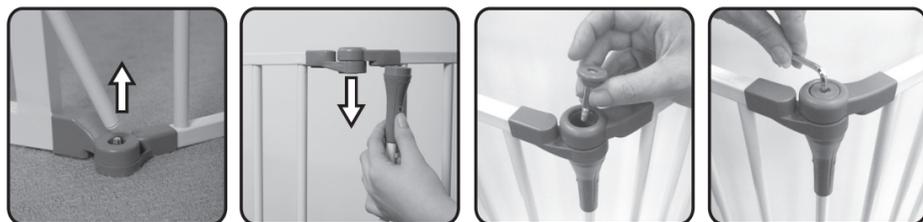

- 6 將安全圍欄調成想要的形狀，然後用六角扳手 (Q) 確實鎖緊所有固定螺絲 (D)。




組好的安全圍欄

F962可用的安全圍欄
(需另外購買)

安裝柵欄或壁爐防護圍欄

小心：壁爐防護圍欄必須安裝在距離火源至少40公分/16英吋的位置。請確定安裝柵欄/壁爐防護圍欄的表面符合使用目的且結構穩固。

- 1 按照組裝安全圍欄1-3的步驟進行安裝。
- 2 請找出最適合安裝柵欄或壁爐防護圍欄的位置。將嵌板調成想要的形狀，並將嵌板尾端放在靠近牆面的位置。
- 3 切好模板並放在牆面上。
注意 柵欄/壁爐防護圍欄的兩端不同。模板要搭配正確的尾端安裝。
- 4 標出螺絲洞孔。
- 5 鑽孔。

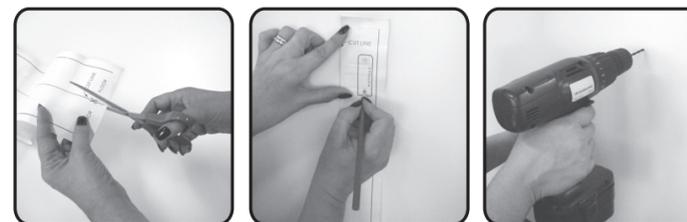

- 6 安裝牆壁X側邊和Y側邊。



X側邊

- 插入上端固定裝置 (K) 和底端鉸鏈蓋 (O)。
- 將底端固定裝置 (M) 穿過直桿 (F)。
- 將直桿 (F) 插入底端鉸鏈蓋 (O) 與上端固定裝置 (K)。
- 插入固定螺絲 (D) 並用六角扳手 (Q) 鎖好定位。

