

顧客姓名		商品型號	
電 話		製造號碼 (機 號)	
地 址			

- 1.本商品經嚴密品質管制及檢查，用戶在正常使用狀況下，若發生故障，請按照本保證書規定事項，向原購買之經銷商（店）或本公司服務中心洽修。
- 2.本產品自購買日起一年內，正常使用狀況下，因製造上的原因所發生故障，本公司保證免費修理；如人為因素損壞更換零件者，將依收費標準收取零件費用。
- 3.故障修理：凡自購買日起超過一年以上，可按照本公司修理規定辦理修護工作，更換零件將依收費標準收取零件費，要求到府收送服務者另加收服務費300~500元。
- 4.無論保固期內或保固期外，要求本公司到府收送服務須加收服務費300~500元。
- 5.雖在保固期內，若有下列狀況，恕不免費服務：
 - 本保證書未加蓋經銷商（店）章者。
 - 未能出示保證書者。
 - 使用錯誤或不當之修理，改裝及人為損壞。
 - 天災、地變、跌落及使用電源或電壓異常造成故障損壞。
 - 本保證書所訂事項應填而未填入者或經塗改者。
- 6.以上保證內容若有變更，恕不另作通知並以新保證要則為準。

AURORA

委製廠商：震旦行股份有限公司
進 口 商：震旦行股份有限公司
地 址：新北市五股區五工三路117號2樓
電 話：(03)318-0069
維修地址：桃園市龜山區大坑路三段
527-1號
客服專線：03-318-0069

經銷商（店）蓋章

AURORA

LM4233H A4六合一多功能護貝機 操作說明書




產品部件及功能操作介紹



產品功能部件分解圖

- 專利保護 創新上市
- 多功能塑膜，滿足多種護貝要求
- 預熱約3-4分鐘，更快捷

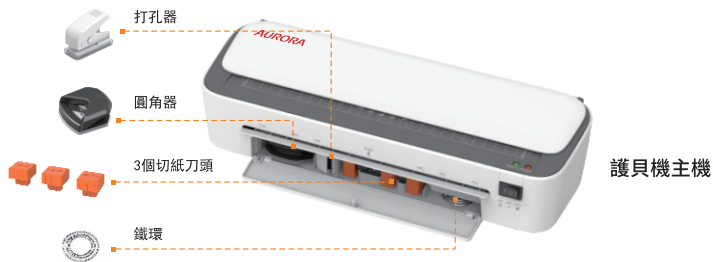

- ABS防卡功能
- 3種刀頭切割：波浪線/直線/虛線
- 六大功能，更齊全實惠

產品技術參數

六合一體機：冷膜、熱膜、切紙刀、圓角器、打孔器、裝訂鐵環

護貝機	型號名稱	LM4233H護貝機	電 壓	AC110V/60Hz		
	產品規格	A4六合一多功能護貝機	功 率	260W		
	護貝軸數	兩滾輪	加熱方式	加熱片		
	預熱時間	約3-4分鐘	產品淨重	1.08KG		
	護貝速度	340mm/min 60Hz	產品毛重	1.3KG		
	最大護貝厚度	0.5mm	機器尺寸	362X130X85mm		
	最大進紙寬度	244mm	包裝尺寸	393X122X158mm		
切紙機	型號名稱	直線切紙刀、虛線切紙刀、波浪線切紙刀	最大切紙寬度	297mm		
	切紙厚度	3張A4 80g 紙、或 200-300g 銅版紙1張、或護貝後紙張1張				
圓角器	型號名稱	SR201 圓角器 R4圓角				
	切紙厚度	單張：80g 打印紙、複印紙、300g 內銅版紙、護貝膜125mic 護貝後				
打孔器	型號名稱	SD600單孔打孔器	打孔大小	直徑6mm		
	打孔厚度	6張80g 複印紙、單張銅版紙（300g以內）、護貝後護貝膜厚250mic以內				
鐵環	型號名稱	裝訂鐵環	規格大小	內徑20mm	25mm	30mm

退紙按鍵 功能說明

退紙 如右圖所示：退紙按鍵，當使用機器時，因操作不當。（例如：紙張歪斜、溫度未達到就放紙張護貝，以及放入無法護貝的物體時）導致卡膠，發現類似情況，應立即往內撥動退紙按鍵不放，同時將護貝的物體拉出為止。

退紙按鍵



護貝（冷膜+熱膜）操作步驟介紹

- 熱膜 打到左邊熱裱位置，即進入加熱狀態。熱裱：指機器發熱利用2層熱裱膜（也稱為護貝膜）來護貝。工作一般四周邊是有2-3mm封邊：將開關打到熱裱後機器加熱3-4分鐘綠燈亮起，即可護貝。
- 冷膜 打到右邊冷裱位置，即進入冷裱狀態。冷裱：指機器不加熱直接利用單面粘性的冷裱膜進行壓覆。工作一般使用在光滑的相片紙、銅版紙等表面。

操作步驟介紹

- 將護貝機放在平臺上，接通電源
- 將護貝機開關打到左邊熱裱位置，機器進入加熱狀態
- 將需要護貝的物體放入2層的膠膜中間，並且四周距離儘量對稱。
- 3-4分鐘後機器加熱完成，綠燈亮起，將夾放好紙張的膠膜放入進紙口中並將壓邊的一端先進入。
- 膠膜夾放的紙張放入後，機器自動進行護貝，出紙口方向保證有足夠出紙空間。讓其自動伸出直至完成
- 護貝完成。請立即取出護貝物，並將護貝物放置於平臺，可將該護貝物上面壓一本書或正直物體，使過塑物更平整光滑

注意事項

- 當需要熱膜時，打動開關至熱膜位置，需等待綠燈亮起方可護貝。
- 護貝膜厚度需與本機規格一致（一般建議為80-125mic為佳）。
- 把需護貝的資料，夾入護貝膜中間，整齊上下左右邊距要儘量相等。
- 請把護貝膜封起的一端先進入護貝機進紙口。
- 護貝機工作時，不要用手去觸摸散熱孔以及機器上蓋，以免燙傷手，同時不要將機器。上面覆蓋任何物體。
- 不用時將電源關閉，同時拔掉電源插頭，護貝時不要切斷電源。
- 該設備適合於室內或陰涼安全環境下使用，切勿在潮濕環境中使用。
- 切紙刀刀頭內有隱藏鋒利刀片，切勿兒童老人使用，使用時在按壓刀片注意安全以免造成傷害。

常見故障對策

如遇護貝膜封不起來，請檢查護貝膜厚度是否在125mic厚度之內，請檢查護貝膜紙張加膠膜是否超過0.5mm厚度。在護貝小於A4紙張的相片及其他紙張時，請儘量將護貝物靠機器中間位置護貝，效果會更佳。如遇見卡膠在機器裡面，或者出現護貝嚴重壓邊不良、氣泡等問題。請及時聯繫我們售後部門。