


PETKIT™

使用說明書

佩奇全自動智能貓砂機 (MAX 2)

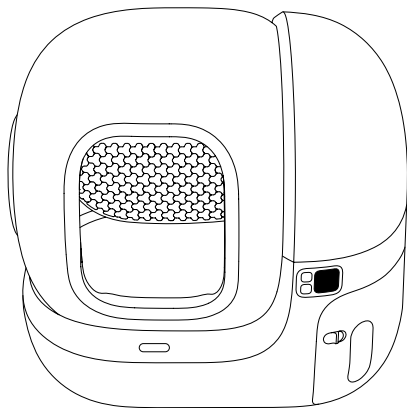

* 本說明書適用於「標準版」和「除臭版」兩版產品。


* 使用產品前請仔細閱讀使用說明書，並妥善保管。

目錄


產品清單	24
產品簡介	25
產品安裝	26
產品使用	28
清潔維護	33
影片指導	41
基本參數信息	41
敬告用戶	42
使用安全指導	42

01 產品清單

*在安裝使用前，請按照下列清單檢查配件是否齊全。

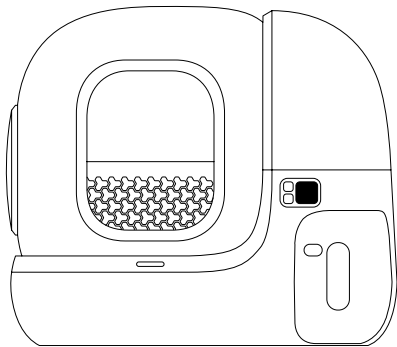


主機




磁吸蜂窩濾砂網


*安裝和拆卸方式同混合濾砂網
詳見 5.1-**12**和5.5-**456**

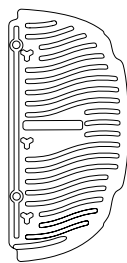

磁吸傾砂板

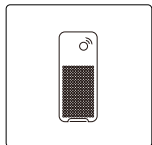

佩奇智能噴霧淨味器
*「除臭版」標配



電源供應器



垃圾袋




除臭小方 N50



說明書

02 產品簡介

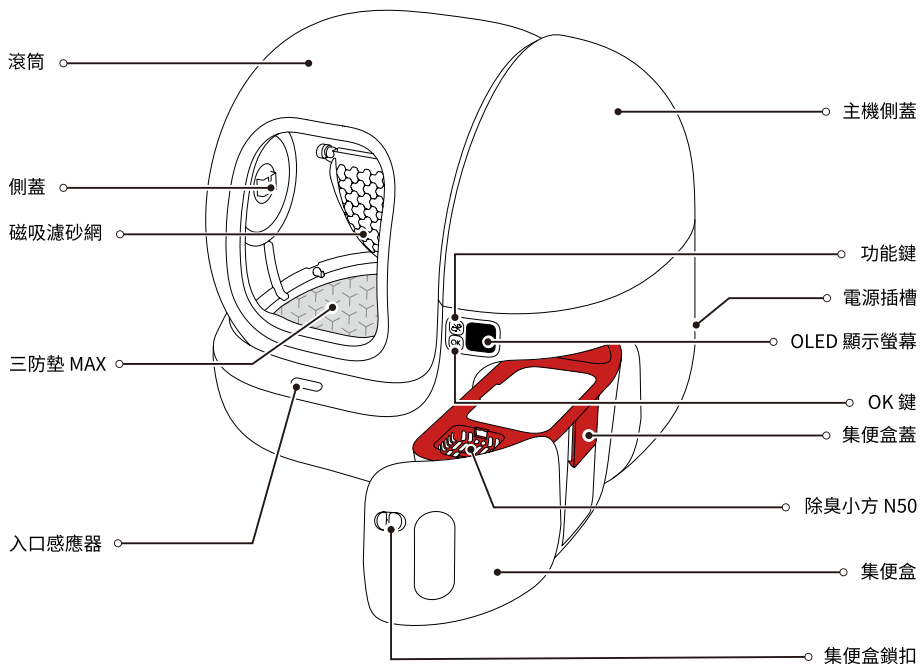

* 注：為了提供更好的產品，我們會定期進行產品改良。產品圖片與實物略有不同時，請以實物為準。

配件功能介紹

配件名稱	功能描述
磁吸濾砂網	有效過濾凝結貓便，不卡塞，不漏篩
三防墊 MAX	不易黏貓砂，耐抓咬，方便清潔
除臭小方 N50	分解集便盒內貓便臭味，防止異味擴散



* 除臭小方 N50 以下均簡稱為 N50。

* 三防墊 MAX 以下均簡稱三防墊。

* 標準磁吸濾砂網適用於豆腐貓砂和混合貓砂；磁吸蜂窩濾砂網適用於礦砂。


03 產品安裝

❶ 向右打開鎖扣拉出集便盒；打開集便盒上蓋，從內取出配件。

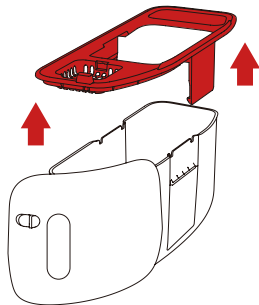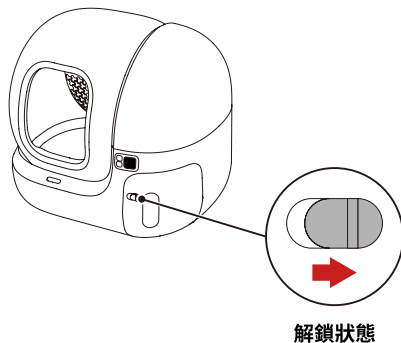


② 將垃圾袋套入集便盒內，確保垃圾袋底部貼合集便盒底部，鋪平整後蓋上集便盒上蓋。


【注意】集便盒上蓋兩側要卡住垃圾袋（如圖 1）

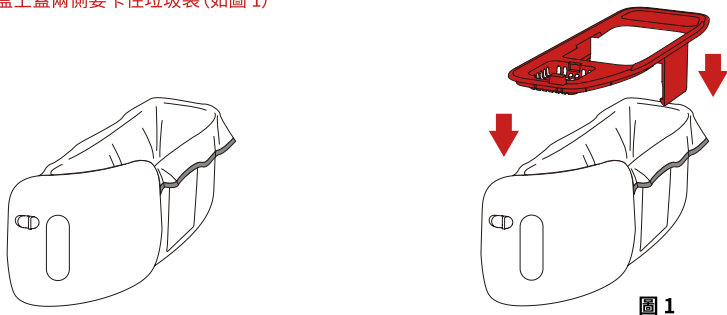


③ 取出 N50 放置于凹槽處，並按壓緊。

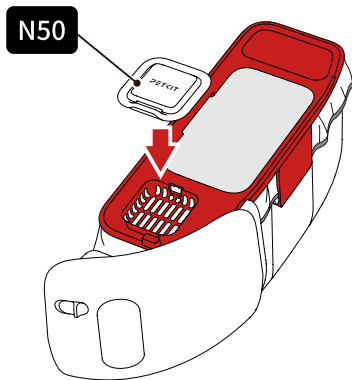

④ 將集便盒裝回機器，關閉鎖扣。

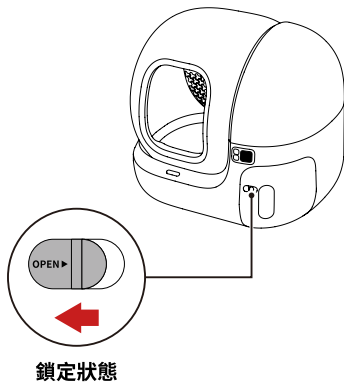

- ⑤ 取出電源供應器，把電源供應器插入主機背面的電源接口，然後將插頭插入插座，接通電源。

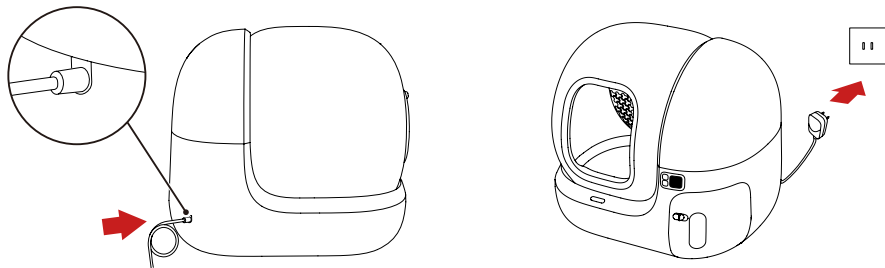


04 產品使用


4.1 倒入貓砂

【注意】選擇貓砂時，請勿使用長度超過 1.2cm、直徑超過 3mm 的大顆粒貓砂。

- ❶ 連接電源，待設備開機後，短按  切換到“維護模式”。短按  鍵執行，滾筒開始滾動。

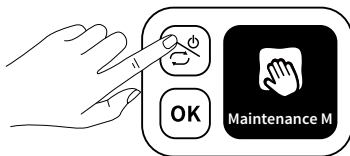

② 當滾筒開口朝上停止時，倒入貓砂，短按 **OK** 鍵退出“維護模式”。

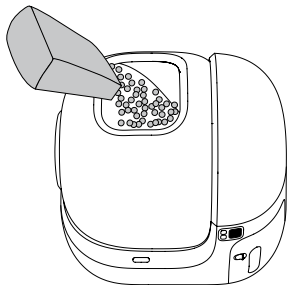


③ 雙擊 **OK** 鍵，設備會自動平整貓砂。



⚠️【警告】貓砂用量不要超過滾筒內部 MAX 線。

4.2 主機面板操作和說明

① 可直接在主機面板上短按  鍵切換功能，按 **OK** 鍵執行。

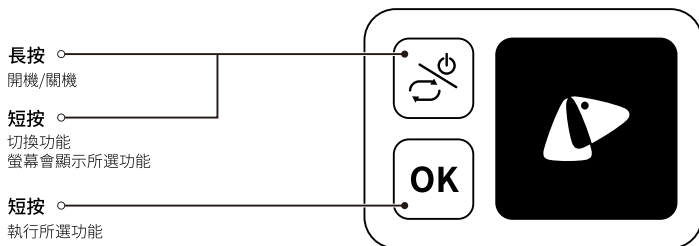

主要功能顯示說明



維護模式

用於添加貓砂和清理設備使用



復位

將滾筒恢復至初始位置



立即清理

開啟自動鏟屎



設置網絡

設定網路狀態, App 綁定時使用



撫平貓砂


撫平筒內貓砂, 日常添砂後使用



立即除臭

開啟淨味器噴霧除臭

2 螢幕顯示狀態說明

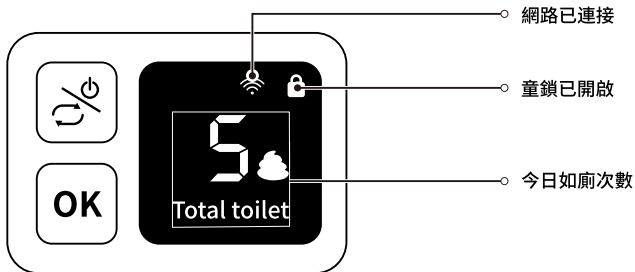


③ 其他狀態提示說明

當有狀態顯示時，螢幕下方會有滾動文字顯示。


圖標	具體狀態說明	圖標	具體狀態說明
 The cat has approached the detection zone	運行過程中貓咪進入廁所 (設備會自動暫停並提醒)	 Waste collection bin is full, please empty	提示集便盒已滿 請及時清理
 Insufficient cat litter, please add more	貓砂餘量不足，請及時添加	 Upper cover not closed!	主機上蓋未合上 請及時檢查是否正確安裝
 Device failure	設備出現故障 可在 App 內查看詳情		

4.3 綁定 App, 智能操控

❶ 在應用商店搜索“PETKIT”或掃描下方 QR code 下載安裝 PETKIT App。

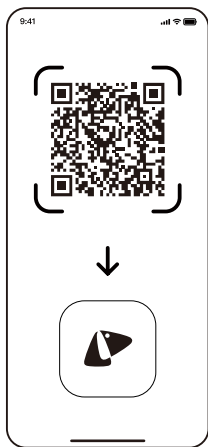

❷ 進入 App 首頁，點擊“+”添加對應設備，根據頁面引導完成綁定設備。

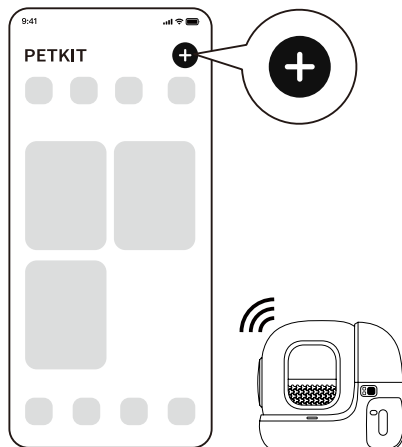


更多智能化設置
可在 App 內操作體驗



05 清潔維護

為了貓咪的健康，建議對以下部件進行清洗維護或更換。

⚠️【警告】務必關機或斷開電源後操作

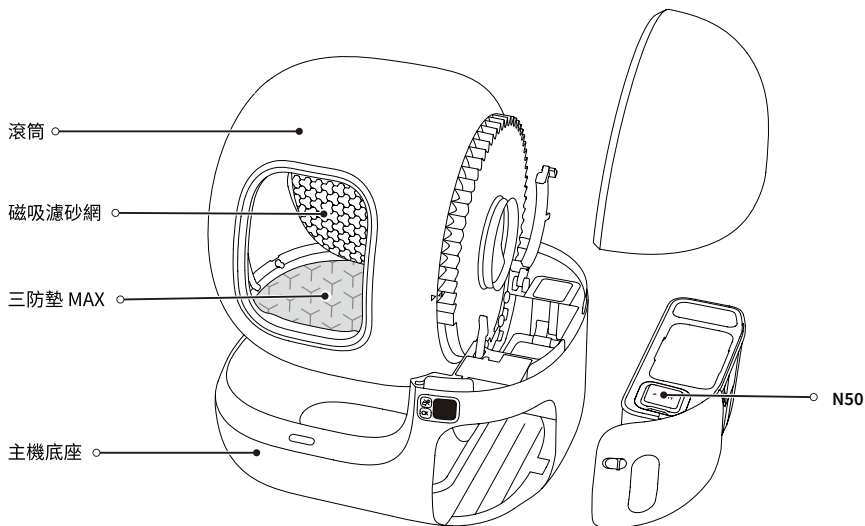


部件名稱	何時清潔	維護方式	何時更換	拆卸方式
滾筒	內部有髒汙時	用清潔刷清洗 並完全晾乾	/	詳見5.3
磁吸濾砂網	視髒汙程度而定 寵物有軟便時 要及時清洗	用清潔刷清洗 並完全晾乾	內桶受損時	詳見5.2
三防墊 MAX	有沾黏臟汙時	用軟布或紙巾 配合清水擦拭 不可搓洗*	嚴重黏砂 破損漏尿	詳見5.2
主機底座	拆卸清洗滾筒後	用濕紙巾擦拭	/	/
入口感應器	表面有灰塵或髒汙時	用乾布擦拭	/	/
N50	/	/	約1個月	向上取出

* 避免用酒精、消毒液、漂白水、非中性洗滌液等洗滌


5.1 清洗前，先清空貓砂

❶ 捏住磁吸傾砂板中間凸起處，將傾砂板上“☁”形凹槽對準磁吸濾砂網對應孔洞，感受到磁吸“啪嗒”聲，即表示安裝到位

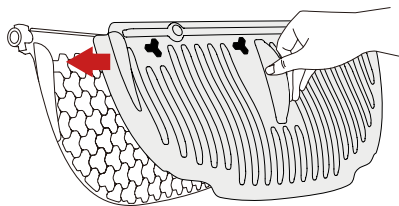


❷ 在 App 首頁點擊傾倒貓砂，根據頁面引導，清空筒內剩餘貓砂。

❸ 使用完畢後，捏住左側凸起拔下傾砂板。

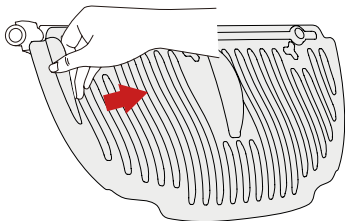


5.2 拆卸磁吸濾砂網和三防墊


❶ 逆時針旋轉打開側蓋

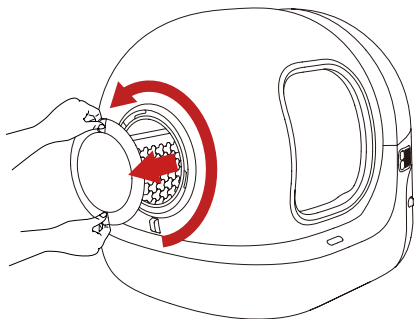


❷ 手伸入筒內，手指按壓磁吸濾砂網中央，直至其呈彎曲狀後脫離左側卡扣，取下整個磁吸濾砂網。

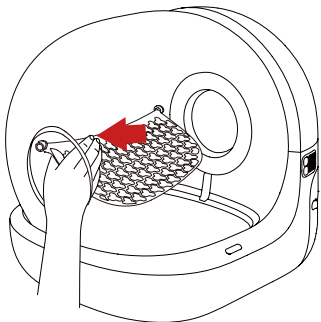

- ③ 用手捏住三防墊上的提手，往上拉抽出底部的三防墊。

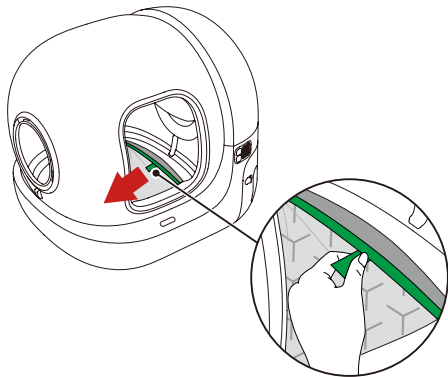


- ② 打開鎖扣組件

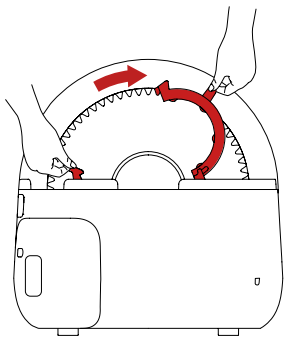


5.3 拆卸滾筒

- ① 向上取出磁吸側蓋

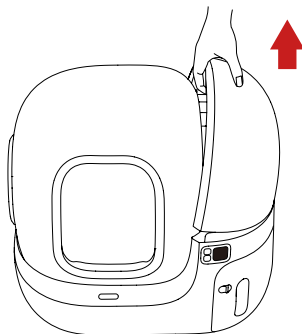


- ③ 向上取出滾筒

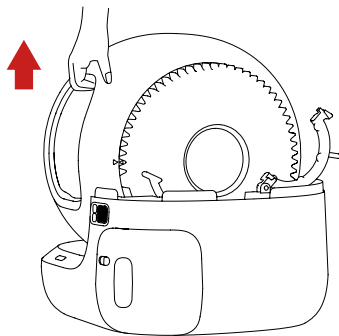

5.4 清潔主機和各部件


! 【警告】機身嚴禁沖洗及浸水，僅可擦拭，否則將導致產品損壞。

❶ 用水沖洗滾筒內部，用清潔刷仔細刷洗各個角落，並沖洗乾淨。

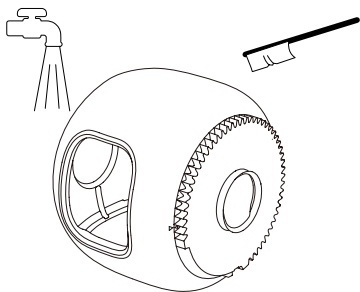


❷ 用清潔刷輕輕刷洗濾砂網並沖洗乾淨，用軟布配合清水擦拭三防墊。

【注意】嚴禁用力刷洗，以避免破壞三防墊表面塗層。避免用酒精、消毒液、漂白水、非中性洗滌液等洗滌

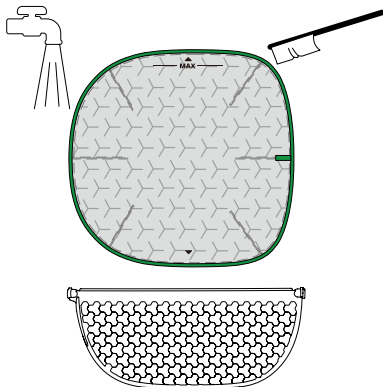

❸ 用濕紙巾擦拭主機表面和內部，保持傳感器乾淨。


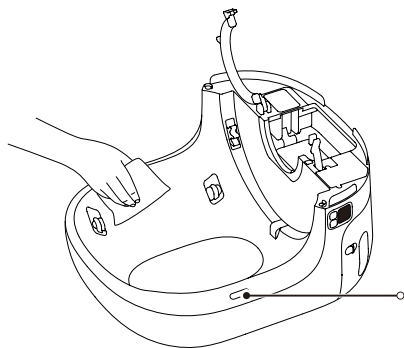


接近傳感器



5.5 清洗完安裝

⚠【警告】清洗完畢，待各部件完全晾乾後，才可逐一裝回。

❶ 將滾筒放回底座，扣上滾筒卡扣，並確保卡扣已扣緊。


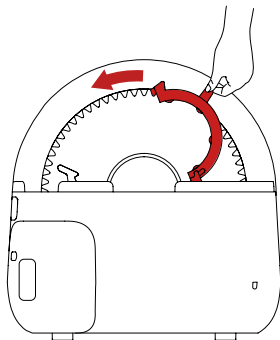
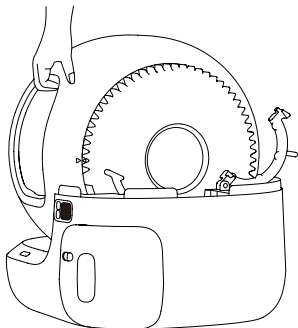


❷ 如圖示握住三防墊，先將三防墊上方卡入凹槽內（箭頭處需對準），然後手輕微上提的同時將三防墊下方也卡入凹槽內（箭頭處需對準）。

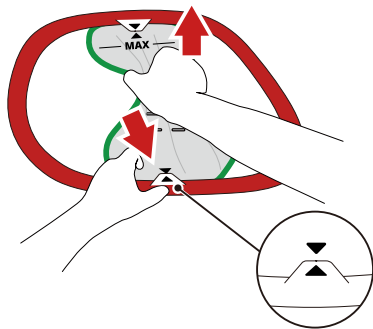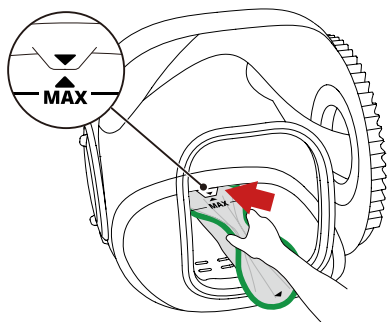

- ③ 輕輕按壓放開，三防墊兩側會自然卡入筒內凹槽處。


【注意】安裝後，請務必確保三防墊 MAX綠色包邊完全卡入凹槽內，且前後兩端的箭頭「▲」已對準指示方向後再使用。

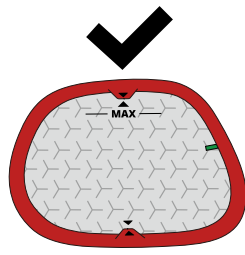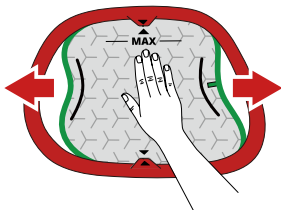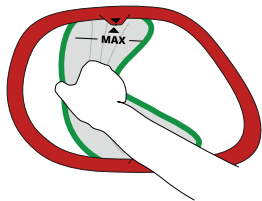


完全看不到綠色包邊
即安裝成功

- ④ 磁吸濾砂網的前側卡入滾筒內的 a 點


a 點

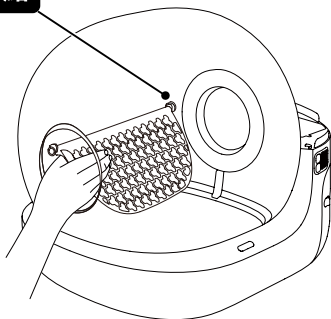

- ⑤ 用手掌扣住磁吸濾砂網，手指往里按壓磁吸濾砂網至微微彎曲狀。

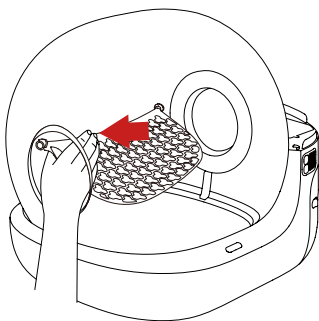


⑥ 將磁吸濾砂網的另一側卡入滾筒內的 b 點

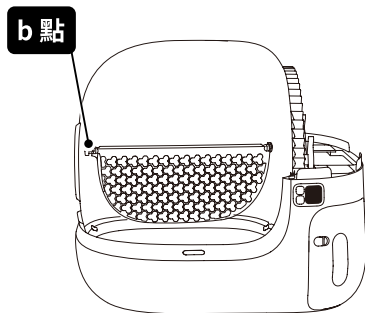

⑦ 安裝後，檢查磁吸濾砂網可來回晃動，則安裝完成。

⑧ 順時針擰好側蓋，再裝回磁吸側蓋，完成安裝。

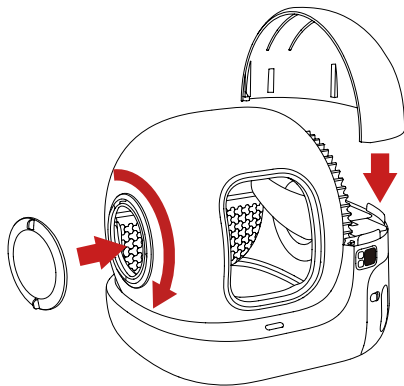

06 影片指導

6.1 安裝及使用影片



掃描觀看

6.2 保養及清洗影片



掃描觀看

| 基本參數信息

產品名稱	佩奇全自動智能貓砂機 MAX 2
產品型號	P9902
產品尺寸	620*538*552mm
整機重量	約 10kg

額定輸入	12V  2A
連接方式	Wi-Fi 連接
適用範圍	6 個月以上貓

| 敬告用戶

- 感謝您選購佩奇全自動智能貓砂機 MAX 2, 佩奇致力於用科技為您和您的愛寵創造更好的生活。
- 使用前請仔細閱讀本產品說明書。一經安裝或使用,即表示已經仔細閱讀並接受下列安全指導。
- 由於違規操作而導致的任何意外及損失,本公司概不負責,亦不承擔任何法律責任。
- 本聲明的解釋權和修改權歸本公司所有。

| 使用安全指導

*** 不遵守下列條款可能導致產品無法正常使用,或其他意外損失。**

- 請嚴格按說明書安裝和使用設備。
- 嚴禁 6 個月以內的幼貓使用,嚴禁體重低於 1.5kg 的貓使用。
- 請勿將設備放置於高溫高濕環境中。
- 請在室內環境使用,請勿放置在陽光直射的地方使用,請遠離火源。
- 本產品為安全低電壓供電,但寵物撕咬電線仍會引發漏電風險。請注意在使用產品時固定和隱藏電源線,避免被寵物撕咬的可能。如發現寵物咬線行為,請及時制止。
- 請使用原裝適配器,否則會損壞設備或者造成安全隱患。
- 請放置於水平的硬質地面上,避免觸碰牆壁。
- 請勿傾倒設備,避免安全隱患。
- 本產品主機底部禁止浸水或泡水。
- 本產品底部有稱重傳感器,搬運時請注意輕抬輕放。
- 如長時間不使用或移動本產品,請拔掉電源線。
- 如有兒童使用此設備,請確保在成人引導下使用。
- 請在專業人員的指導下進行維修,以免造成各種意外傷害。
- 禁止在設備頂部放置物品或按壓設備頂部,防止影響設備正常工作。
- 在小長假期,請務必檢查智能貓砂機內貓砂是否充足,以及集便盒內空間是否足夠。
- 如遇產品使用問題請及時聯繫客服。