

產品保證書

愛用者		購買日期	年	月	日
住 址					
電 話					
經銷商確認章					

1. 請依說明書及本體貼附標籤之注意事項使用，並定期保養清潔。

2. 本產品自購買日期起，在正常使用情況下保證一年免費服務，若產品發生故障，則提供免費維修服務，恕不提供換貨服務。

3. 服務人員檢修時，請出示保證書。

4. 基本保養人員派遣到府服務，於保固期內、外均需酌收外出服務費新台幣800元。

4-1. 保證期間內人為操作不當及損壞修復，費用另行報價，不含服務費，（本公司保有調幅之權利）。

4-2. 保養過程中若發現該機耗材耗損，該零件將另行報價，不含在保養費內。

4-3. 如需換零件之服務，依公司服務零件檢修價目表收費。

5. 保固期內按摩椅免費保修項目：

※全機馬達保固1年。

※機芯保固1年（背部按摩機件）。

※電子板、線路保固1年。

6. 如有以下條件屬於例外項目，恕無提供免費保修服務：

※產品放置在營業場所。

※不當使用產品：重量過載、不當碰撞、插錯電源、改裝及未定期保養清潔機台。
（注意：機台未置放水平使用，導致培林損壞造成噪音也屬於不當使用。）

※外觀因使用、人為因素、陽光、燈光照射、污漬等...自然汙舊泛黃者。

※安裝後自行移動、搬遷或改造所發生之碰傷或故障。

※因天災地變、鼠禍公害、蟲害而發生損壞者。

※保證書記載內容（品名、型號）與現物不符者。

※機器使用時自然耗損之耗材：（如傳動皮帶、皮件、布料）均不在保固範圍內。

※本保證書記載事項，如未填入購買日期，塗改或字跡無法辨認者。

※特殊環境不保證如硫磺區、海邊高鹽分等容易腐蝕地區。

※非經本公司授權之服務人員檢修所造成之故障。

7. 本產品保固範圍僅限台灣本島，其他地區不在保固範圍內。

8. 以上條款，本公司保有解釋調整之權利。

督洋生技股份有限公司

桃園市龜山區文明路19號
電話：(03) 396-0707 (手機直撥)

官方網站：https://www.tokuyo.com.tw
免費服務電話：0800-369-963 (不支援手機撥號)

TC-761 MANUAL 00

tokuyo

使用說明書

按摩椅 TC-761

本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司正常保固範圍內。

貼心提醒：使用本產品前，務必詳讀本說明書，以避免不當使用造成的故障或危險。

目錄

一、使用安全注意事項	1~3
二、各部名稱	4~5
三、產品安裝	6~7
四、面板說明及操作方法	8~15
五、APP 使用說明	16~17
六、貼心小提醒	18
七、日常的清潔與保養	19
八、故障排除/ 緊急處理方法	20
九、異常說明	21
十、產品規格表	22

 警告

1. 機體使用於特殊環境時(例: 易受鹽份、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提供保護措施，如未知會以致造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
2. 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
3. 本產品的電源線如有任何損害時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

緊急處理方法

※當本機有動作異常現象發生時，請迅速關閉電源開關，拔掉電源插頭，並立即通知本公司服務單位處理，切勿自行拆修以免發生危險。

備註

[illegible]

[illegible]

使用安全注意事項	
使用前請詳細閱讀安全注意事項，並正確使用。 請注意以下標示。	
⚠ 警告	
⊘	下列人士建議勿使用；否則會引起身體異常。 ·被醫生禁止接受按摩者 例如：血栓（栓塞）症、嚴重動脈瘤、急性靜脈曲張、各種皮膚疾患及皮膚感染（包括皮下組織炎症等）
	下列人士使用前，務請諮詢醫生。 ·使用心律調整器等易於受到電磁波影響之體內植入式醫療裝置者。 ·罹患惡性腫瘤者。 ·妊娠期或剛生產完者。 ·糖尿病等所致嚴重末梢血液循環障礙之知覺障礙者。 ·皮膚受損者。 ·體溫攝氏38度以上（發燒期）者。 例：急性炎症症狀（倦怠、寒顫、血壓變動等）強烈、虛弱之時期。 ·骨質疏鬆症者、脊椎骨折、急性（疼痛性）疾患者。 ·脊柱異常者或脊柱側彎者。 ·肌肉扭傷或拉傷等患有急性炎症者。
	孩童應受監護，以確保孩童不嘻玩電器。
	本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非再對其負有安責任的人員之監護或指導下安全使用。
	不能運行或出現異常時，請立即拔下電源插頭，聯絡服務門市或銷售商進行檢查和維修，以免觸電或漏電、短路等引發火災。
	調降腿部時，勿將手、腳夾在腿部按摩器下方，並應確認腿部按摩器下方沒有他人、寵物或物品，以免導致受傷。
	按摩頸部周圍時，應注意按摩球的動作，請勿過度強力按摩頸部，並避開喉嚨部位，以免導致事故或受傷。
	昇降椅背時，勿將手、腳或頭夾在靠背和座位及扶手架之間，以免導致受傷。
	昇降椅背和腿部按摩器以及調整腿部時，應確認後方和腿部按摩器下方沒有他人、寵物或物品，以免導致受傷。
	使用前，請掀起背墊確認靠背部的椅套無任何破損，其他部分也無破損。（即使破損很小，也應立即停止使用，拔下電源插頭，委託修理）。 若在椅套破損狀態下使用，可能會導致觸電或受傷。
⊘	椅套因磨耗而造成細微破損或穿孔時，應立即停止使用。請勿自行將椅套拆下、弄破或切開。
	嚴禁在椅套破損狀態下使用，可能因衣服或頭髮被捲入造成傷害。
	請勿使用交流110V以外之電源，以免導致觸電或引起火災。
	若電源線和插頭破損或電源插座鬆動，應立即停止使用，以免導致觸電、短路和引起火花。此時，務必洽詢服務門市或銷售商委託檢查和修理。
	若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以免導致觸電、短路和引起火災。
勿損傷、損壞、加工、強行彎曲、牽拉、扭曲、束緊電源線。電源線上勿壓放重物，尤其在移動中捲入或夾住電源線，以免電源線破損，導致火災和觸電。	

使用安全注意事項



警告

產品在長期開機或使用中，需有人員在場，如長時間不使用或人員離開、外出請將電源線拔起。

・待機時仍有部份在通電狀態，長期未拔下電源線插頭時，將造成電力浪費，電費增加情況。



警告

	勿讓兒童或無法表達自我意志者使用。勿讓幼兒靠近。 以免導致觸電或受傷。
	勿讓兒童在按摩椅上玩耍。 以免導致故障或受傷。
	勿置於浴室等潮濕場所。 以免導致觸電、火災、故障、生鏽。
	千萬不得改裝、自行拆卸分解和修理。 以免導致火災、機械動作異常，造成受傷。



注意

	每次使用時間建議在15分鐘之內。此外，同一部位之使用時間，應控制在5分鐘之內。 連續使用時間過長，有可能會損傷肌肉和神經。 建議 一天使用時間，應控制在30分鐘之內。
	即使身體健康，若屬於下列範圍者，也務必洽詢醫生後使用。 (1)由於年齡增長肌肉衰弱者或體格消瘦者 (2)因骨骼或內臟所致腰痛者 (3)易跌倒損傷者 (4)有嚴重暈車暈船現象者 (5)以往曾接受心臟或內臟手術者 未經醫生允許使用，可能會有損健康。
	使用過程中身體出現或感覺異常時，應立即停止使用，並及時就醫。
	本產品有溫熱裝置，有熱遲緩者使用前請注意。
	若使用本按摩椅而出現發疹、發紅，、發癢等症狀時，應停止使用，並及時就醫，以免導致事故或身體不適。
	使用後應切斷電源開關，從電源插座上拔下電源插頭，以免因兒童玩耍等而導致事故。
	按摩椅置於平坦場所使用，以免導致故障和事故。
	使用前應確認操作開關和計時功能等是否正常運作，以免導致事故或受傷。
	長時間未使用後，再次使用前，應先仔細重新閱讀本說明書，然後再確認按摩椅是否正常運作，以免導致事故或受傷。
	腿部按摩器收縮時，勿將手腳置於座位與腿部按摩器之間，以免導致故障或被夾住受傷。
	應注意不要被遙控器導線絆倒，以免導致受傷。
	應先確認按摩球位置後，再緩慢就坐，以免導致事故或受傷。
	移動按摩椅時要平穩輕放，以免刮傷地板表面。
	停電時，應立即切斷電源開關，從電源插座上拔下電源插頭，以免重新通電時導致事故。
	拔下電源插頭時，應握住前端之插頭部分拔下，勿牽拉電源線，以免導致觸電或短路，引發火花。
	不使用時，應從電源插座上拔下插頭，以免灰塵或潮濕導致絕緣老化，引發漏電火災。 進行保養時，應從電源插座上拔下插頭，並勿用濕手插/拔電源插頭，以免導致觸電和受傷。

備註

產品規格表

產 品 型 號	TC-761
產 品 尺 寸（ 正 坐 ）	長1530x寬795x高1310(mm)
產 品 尺 寸（ 躺 平 ）	長1815x寬795x高915(mm)
淨 重	116kg
額 定 電 壓 及 頻 率	110V~ / 60Hz
額 定 消 耗 電 功 率	80W
產 品 承 重	100kg

台灣RoHS限用物質含有情況標示資訊請參考網址：www.tokuyo.com.tw
操作說明：請選取您購買的類別/型號/規格說明

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規
定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用安全注意事項



警告

發生異常時(如：有燒焦味)，必須立即停止使用，並拔下插頭。
· 若在異常的狀態下繼續使用，會因發熱等造成火災及觸電的危險。
※請立即停止使用，拔下插頭，並與所購買的經銷商或服務站洽詢。




注意



- 按摩手掌、手臂時應摘除假指甲、手錶、戒指、手鐲等硬物，以免受傷。
- 按摩時，應摘除耳環、項鍊、圍巾等飾品，以免導致受傷。
- 勿佩帶髮飾等硬物使用，以免導致受傷。
- 按摩大腿和臀部時，應檢查衣服、褲袋等內沒有硬物，以免導致事故或受傷。
- 按摩過程中，勿拔掉電源插頭或切斷電源開關，以免受傷。
- 使用本按摩椅過程中，勿同時使用其他治療器。
- 使用過程中勿入眠，在無意識狀態下使用，會導致身體不適或受傷。
- 勿用於按摩以外之目的，以免引起故障或事故。
- 務必將電源插頭完全插入插座中，不得在插頭上吸附大頭針或灰塵，以免導致觸電、短路、起火。
- 勿在暖爐等高溫場所附近使用，勿邊吸煙邊使用，勿置於電熱毯等取暖器具上使用，以免導致火災。
- 勿過分用力牽拉按摩椅布罩，也不得用刀或尖銳物扎刺，以免導致故障和受傷。
- 勿用汽油、稀釋劑、酒精等擦拭，勿噴灑殺蟲劑，以免導致觸電，引發火花。
- 勿坐在靠背、腿部按摩器、肩部、扶手或站在座位上，以免導致故障或受傷。
- 勿在木地板、地毯等易於劃傷之表面移動腳輪或拖拉按摩椅，以免損傷其表面。
- 勿放倒或強力撞擊按摩椅，以免導致故障或受傷。
- 勿餐後立即使用，以免導致故障或受傷。
- 勿飲酒後使用，以免導致事故或受傷。
- 勿載人或載物移動按摩椅，以免導致故障或受傷。
- 勿兩人以上同時坐在按摩椅上，以免導致故障或受傷。
- 勿用於未著衣情況，直接按摩皮膚會引起疼痛。
- 勿用於肘部、膝蓋、頭部、腹部。勿將手腳夾在按摩球之間，以免引起身體不適或受傷。
- 勿將頭、手伸入腿部按摩器及按摩椅下面，以免導致事故或受傷。
- 切勿使用非本按摩椅的附件，以免導致故障。
- 勿在腿部按摩器抬起狀態下強行起身，以免導致事故或受傷。
- 請勿卸下扶手架和手臂部進行使用，以免導致事故或受傷。

各部名稱

■ 本體(正面)

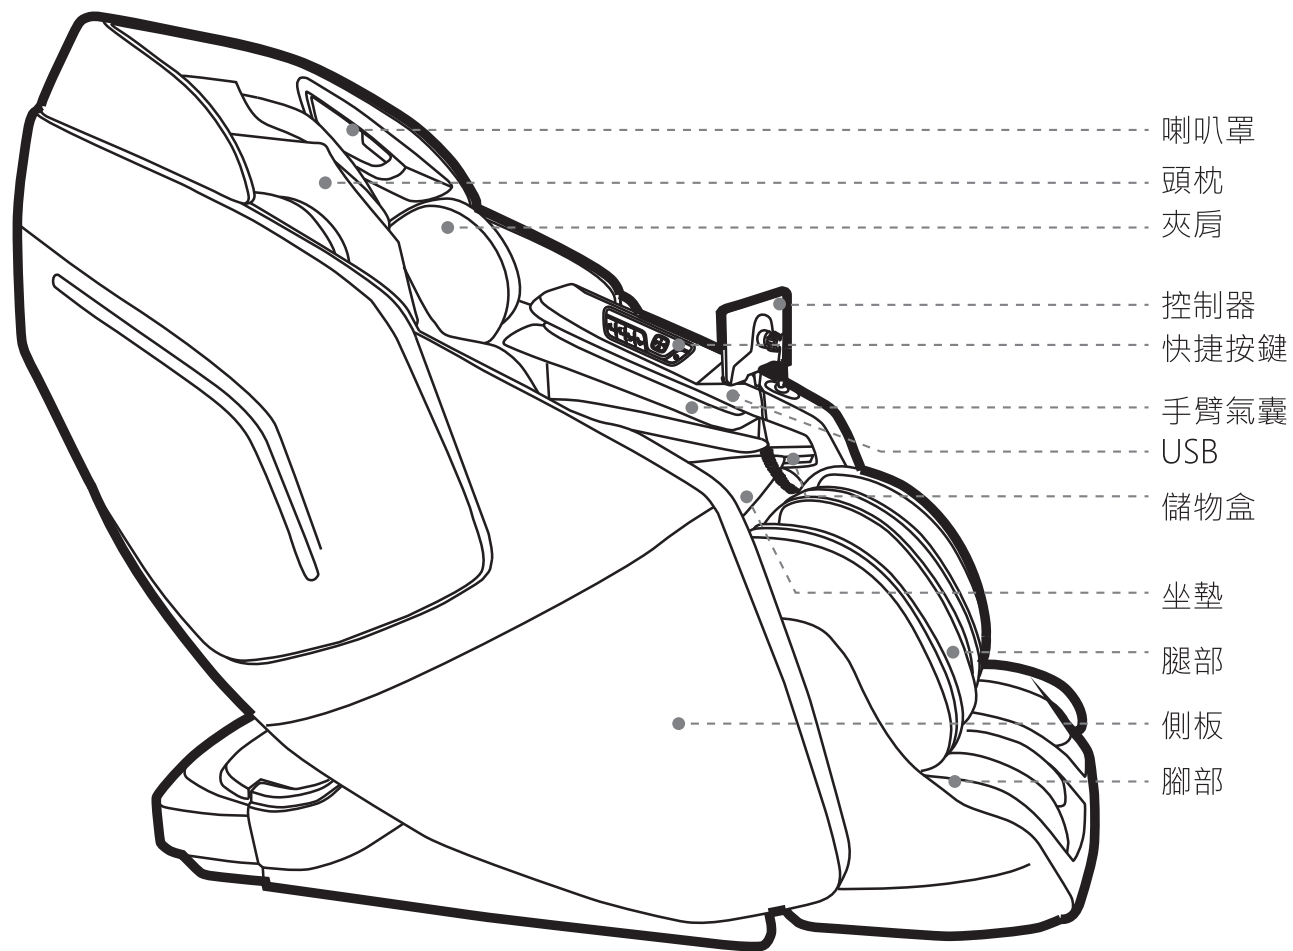


異常說明

! 警告

禁止改造或自行分解、修理。有起火、運作異常、受傷的風險。

- 使用過程中出現以下聲響或感覺，均源於結構，並非異常。
 - 按摩球上下移動時「咔嚓咔嚓」的聲響。
 - 按摩時齒輪和馬達的聲響。
 - 按摩球和椅套的摩擦聲響（尤其是揉捏按摩時）。
 - 捶打、小圈捶揉按摩時「咔嚓咔嚓」的聲響。（尤其是從肩部移向背部時）。
 - 揉捏、捶打、捶揉按摩時，對按摩球的施力方式不同，按摩速度也會變化。
 - 調節「速度」時產生的不同聲響。
 - 增加負荷時馬達發出的「嗚嗚」聲。
 - 自動程式時，為配合使用者的體形，按摩球自動前後調節時的聲響（咕咕聲）。
 - 氣壓按摩時的氣壓機聲和氣囊排氣聲。
 - 氣囊膨脹時發出的聲響。
 - 「肩部」按摩時發出的嘎吱嘎吱聲。
 - 躺放按摩椅時，靠背和座位發出的摩擦聲響（吱吱聲）。
 - 左右按摩球高度不同。（由於採用了交替捶打設計結構，不可避免地會出現高低不同的現象，並非故障。）
 - 縫製部位的摩擦聲（吱吱聲）。
- 皮革製品或多或少會有輕微皺紋發生，不屬於產品不良。
- 皮革製品或多或少帶有些許氣味，不屬於產品不良。

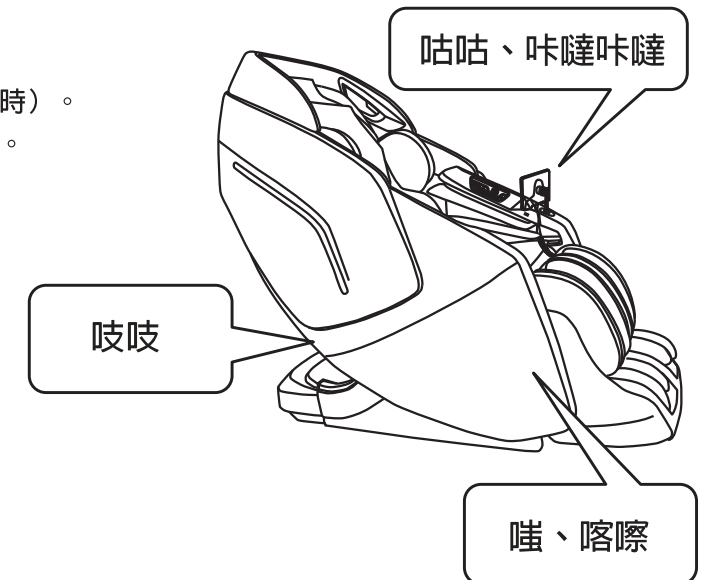

故障排除

故障情形	解決方法
指示燈不亮無法啓動	◎請檢查插頭是否確實插好 ◎請檢查機體後方總開關是否已開啓
使用時有聲音	聽到以下聲響或有以下感覺發生均屬正常現象。 ◎揉捏動作時發出的聲音。 ◎按摩時箱體發出的聲音。 ◎進行揉捏動作時按摩球與布料的磨擦聲。 ◎氣壓動作時的幫浦聲。 ◎施加負載時馬達的聲響。

緊急處理方法

萬一本產品發生異常時，請先將電源總開關關閉，再將電源線插頭拔掉。


假如內部機件故障時，請來電客服專線:0800-369-963。

若電源線破損時，必須由製造廠或服務處或具有資格的人員更換，以避免危險

警告：除了修理技術人員之外，絕對不可自行拆解、修理和改動。
有可能會導致火災、觸電。

各部名稱

■ 本體(背面)

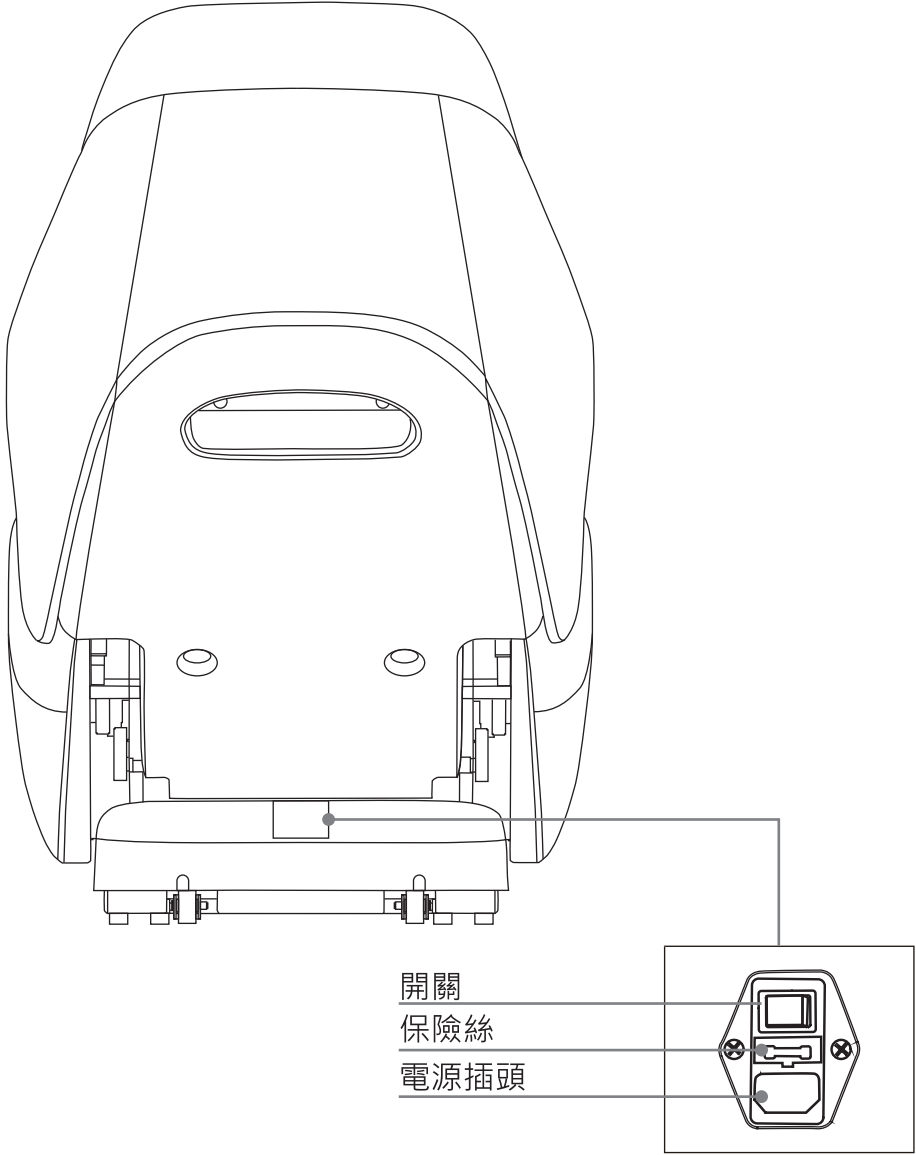


產品安裝

一、拆開包裝箱，取出配件


1

外箱往上抬起

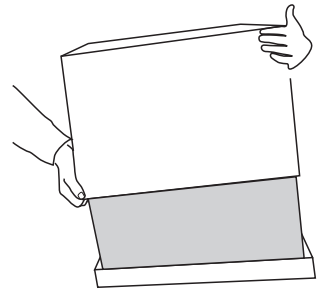



把按摩椅主體外箱的包裝封袋拆開，將外箱往上抬起移出

2

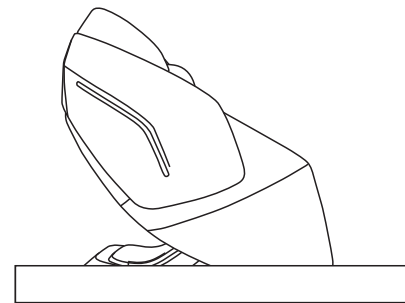

裝上頭枕及靠背墊

二、放置按摩椅

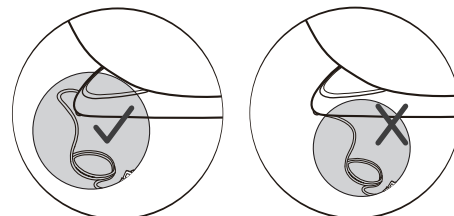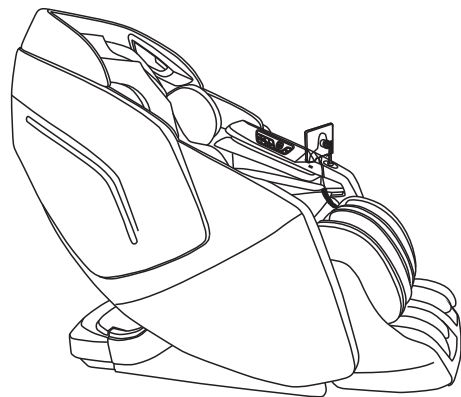

注意：

1. 請勿將電源線壓在按摩椅下面
2. 請勿在移動時輾壓到電源線

1. 為讓椅身有足夠地方伸展，請預留空間
2. 為了防止地面的損傷和減少噪音，請在椅下鋪上墊子
3. 按摩椅前後勿放置障礙物

4. 請勿放置在潮濕或不平坦的地方
5. 為了防止訊號干擾，請遠離電視、收音機等設備一米以上

注意：

- 勿讓兒童或無法表達自我意志者使用。使用時勿讓幼兒及寵物靠近，以免導致觸電或受傷

日常的清潔與保養

保存方法

- ◎ 切勿將椅背從椅上拆除，觸摸按摩椅的內部機件可能導致觸電。
- ◎ 切勿擅自拆移內部機件，或自行修理按摩椅。這可導致火災或觸電。
- ◎ 進行保養時，請拔除電源插頭，否則有可能會導致觸電和受傷。
- ◎ 按摩椅應隨時保持清潔及無灰塵，請放置在乾燥不潮濕的地方。
- ◎ 如果長期不使用，請用防塵布蓋好，避免蒙上灰塵。
- ◎ 切勿將按摩椅放置在陽光下。


椅身的保養

- ◎ 產品外觀有髒污，請使用柔軟乾布擦拭即可，請勿使用水(濕布)擦拭外觀，以免受潮產生的水氣損害表面塗布，影響保護產品的功能。
- ◎ 禁止使用各種揮發性溶劑，如去漬油、香蕉水、甲苯等清理機體。
- ◎ 請勿噴射殺蟲劑。有可能導致觸電、著火。

控制器的保養

- ◎ 遠離火源及熱源。
- ◎ 為避免內部電子零件短路，請勿使用水(濕布)擦拭。
- ◎ 請用柔軟乾布輕輕擦拭，或用小型軟毛刷除塵。
- ◎ 禁止使用各種揮發性溶劑(如去漬油、香蕉水、甲苯等)。

貼心小提醒

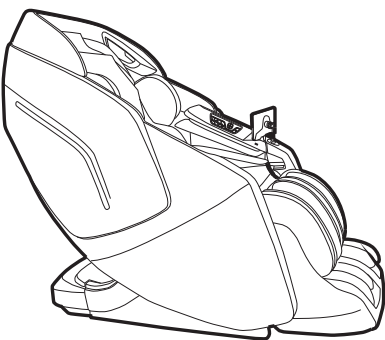

確認產品狀態良好

- 確認已安裝頭枕
- 確認電源插頭及總電源開關無異常

確認周圍環境


- 確認按摩椅周圍有無障礙物

開啓/關閉



按下手控器按鈕，停止所有動作，按摩椅復位後，將手控器放回原位


按摩椅電源

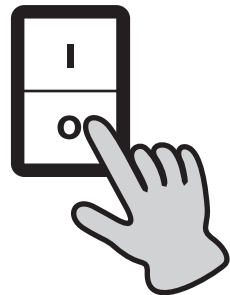

1. 按壓手控器上開關鍵關閉所有按摩功能
把手控器放回收納袋中
 2. 請將按摩椅電源切換至 “○” 的位置
 3. 將電源插頭拔下
- 請勿拉扯、扭轉電源線，以防電源線斷裂

產品安裝

三、移動按摩椅

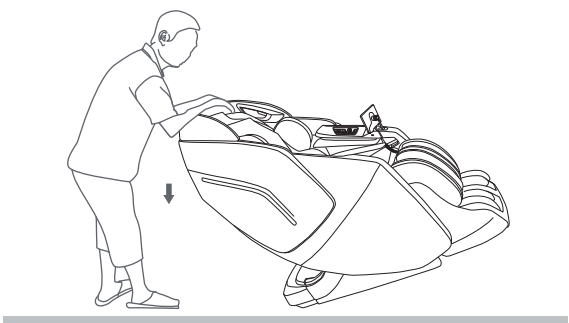


1. 如左圖所示，先用雙手壓住靠背，使椅子往後傾斜45°左右
2. 利用腳輪小心地往前或後推動按摩椅
3. 直到移動到合適的位置後再平放按摩椅

注意：


- 當有人在按摩椅上時或使用中，請勿移動按摩椅

四、安裝手控器

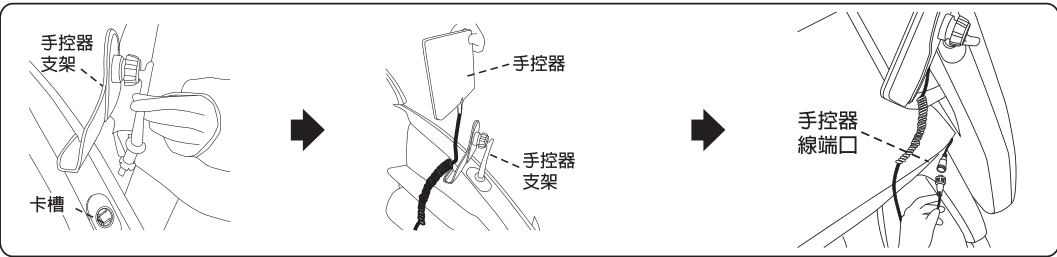

1. 將手控器支架插入扶手手控器支架固定孔內。
2. 將手控器放至於在手控器支架上。
3. 最後把手控器cable線與椅座cable孔對接並將連接固定環，旋緊。

面板說明及操作方法

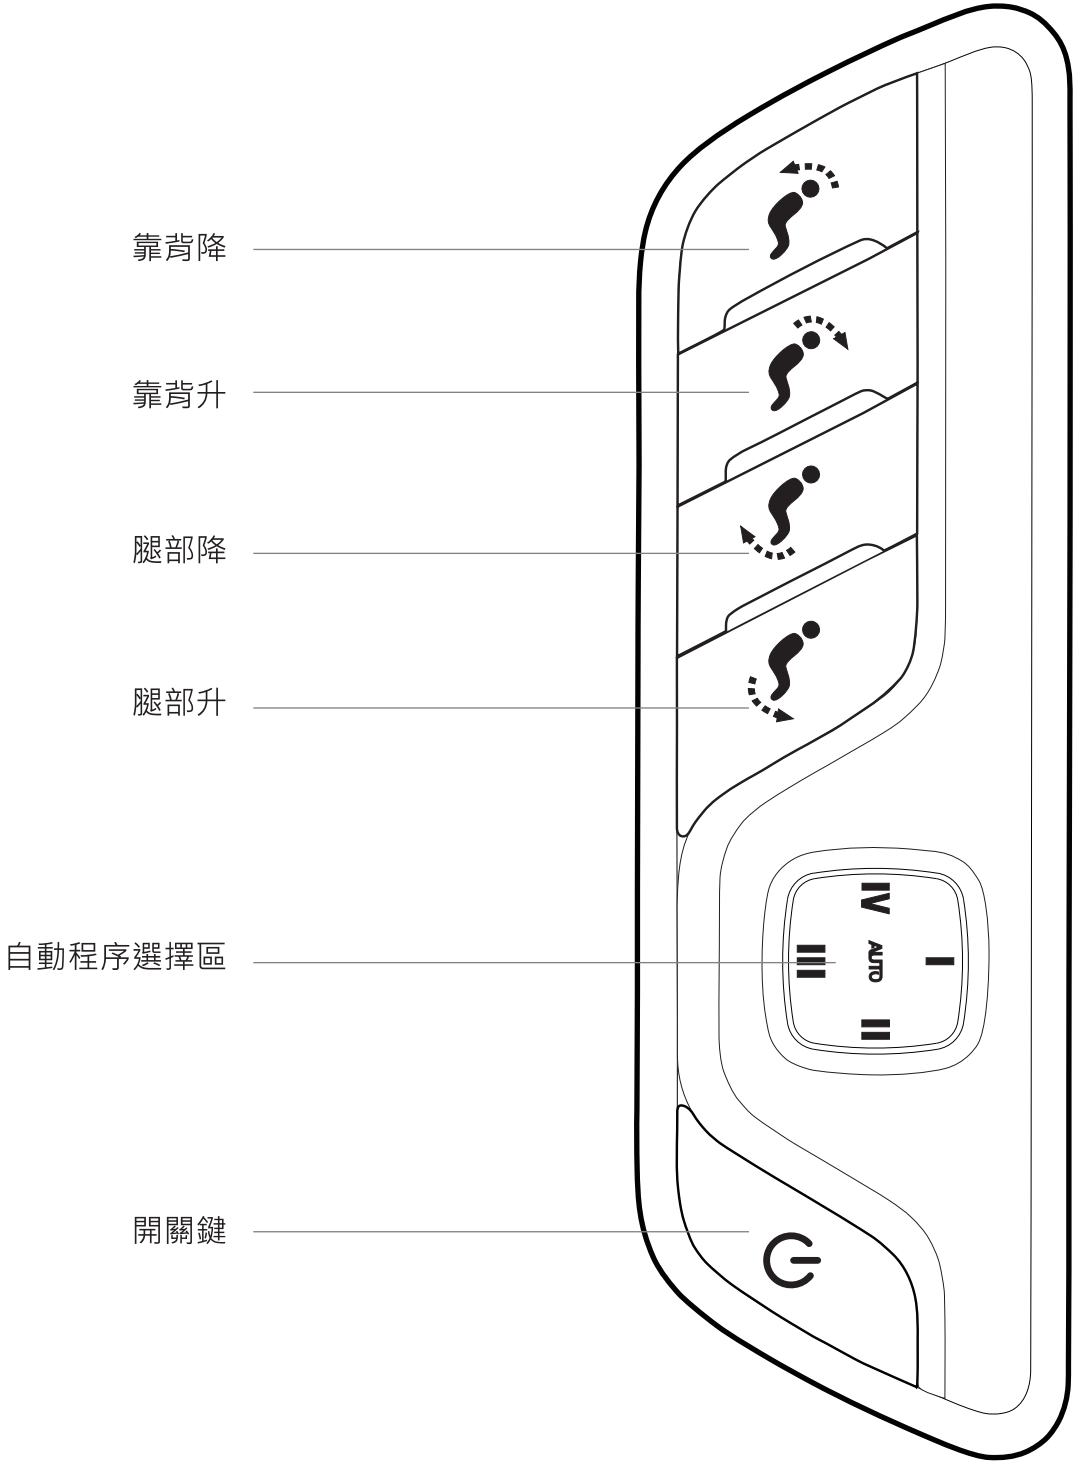

APP 使用說明

5. 搜尋藍芽名稱：i-tokuyo，並點選連線按摩椅。



6. 按摩椅操作頁面：可使用手動、自動按摩手法，調整氣壓強度，椅背調整，開關機等…操作。



APP 使用說明

1. 使用者帳號註冊與登入。



2. 健康管理：可察看與記錄個人健康資訊。（點選圖片既可進入）



3. 健康管理家庭群組：可建立家庭群組或加入家庭群組，分享各人健康管理資訊



4. 按摩舒壓：可使用藍芽連線tokuyo按摩椅，控制操作按摩椅（點選圖片進入操作頁面）



面板說明及操作方法

按鍵功能

按鍵圖示	名稱	主要功能說明
	開關鍵	電源開/關
	自動程序 快捷選擇區	開機後按下 Auto 即可進入按摩程序，在狀態頁面，按 I、II、III、IV 可選擇自動程序。
	腿部升	腿部升起 使用者可以依照自己所需要角度調整。
	腿部降	腿部下降 使用者可以依照自己所需要角度調整。
	靠背升	靠背升起 使用者可以依照自己所需要角度調整。
	靠背降	靠背下降 使用者可以依照自己所需要角度調整。


面板說明及操作方法

■ 遙控器正面




面板說明及操作方法

8. 音樂助眠

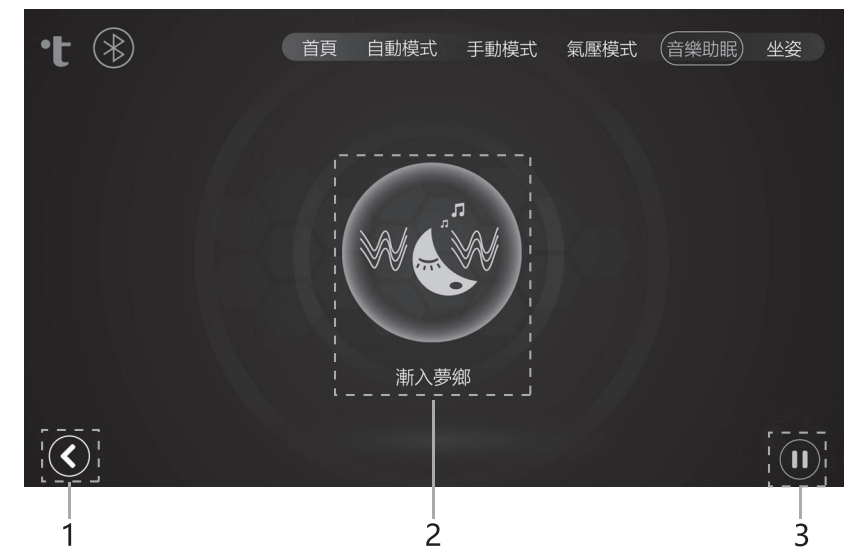

面板說明及操作方法

6.手動模式

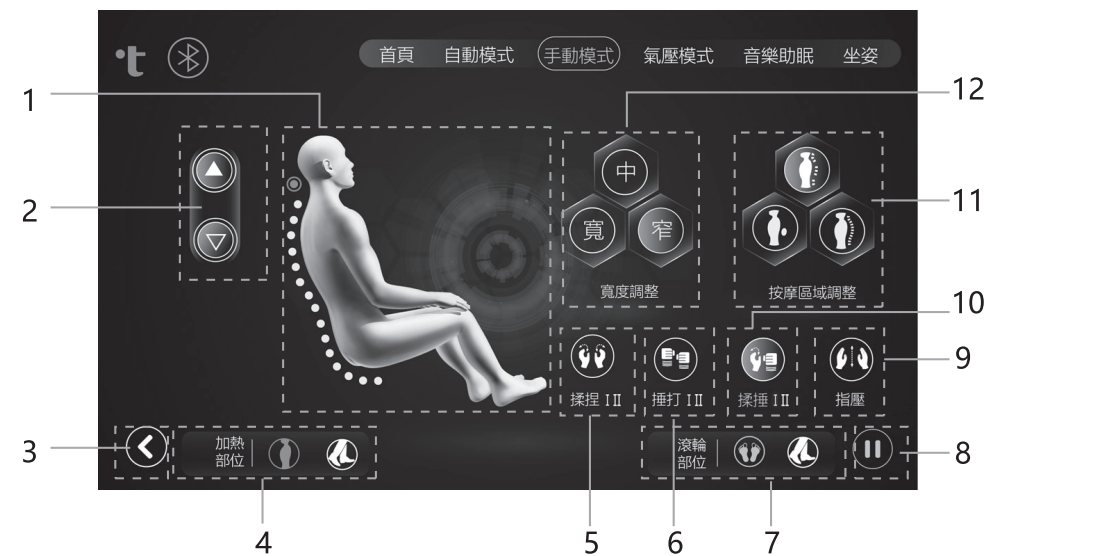

- 1.按摩機芯/滾輪區域顯示
- 2.按摩機芯上下位置調節
- 3.返回
- 4.加熱按摩部位選擇區
- 5.揉捏按摩(2檔可調)
- 6.捶打按摩(2檔可調)
- 7.滾輪按摩部位選擇區
- 8.暫停
- 9.指壓按摩
- 10.揉捶按摩(2檔可調)
- 11.按摩區間調節區
- 12.按摩寬度調節區 (揉捏開啟時無效)

7.氣囊按摩



- 1.氣囊按摩強度調節區
- 2.氣囊按摩部位顯示
- 3.氣囊按摩部位選擇區
- 4.返回
- 5.加熱按摩部位選擇區
- 6.滾輪按摩部位選擇區
- 7.暫停

面板說明及操作方法

t APP 控制 藍芽


1.手控器界面和描述

- 打開手控器，將顯示主菜單。請選擇您想要的精選程序。



- 1.清晨喚醒自動模式
- 2.手動模式
- 3.氣囊按摩
- 4.返回
- 5.暫停
- 6.設置
- 7.更多自動模式
- 8.中式推拿自動模式

2.設置

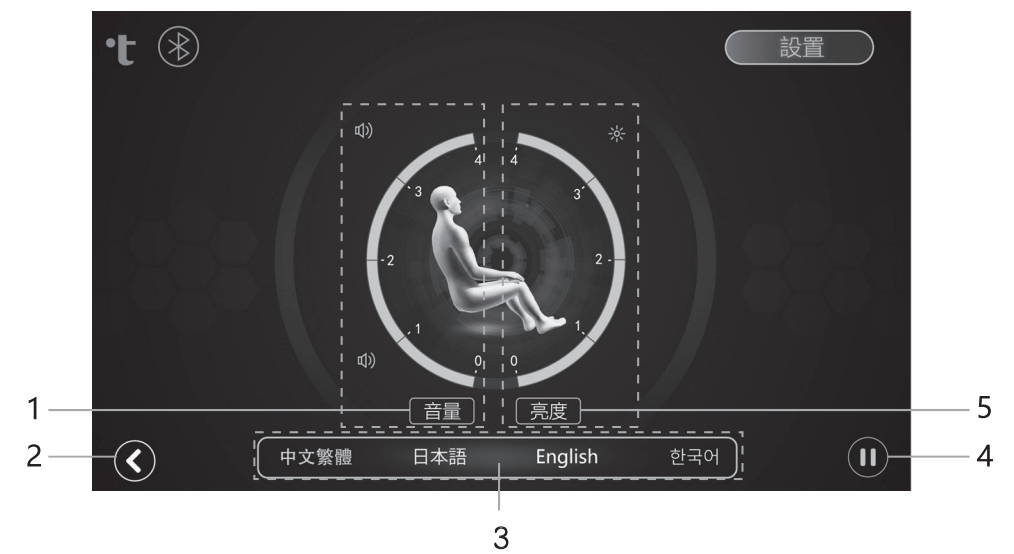

- 1.聲音調節區
- 2.返回
- 3.語言選擇
- 4.暫停
- 5.屏幕亮度調節區


面板說明及操作方法

3.自動模式



在相對應的按摩區域共有8種全方位獨特的自動按摩模式


4.狀態頁面

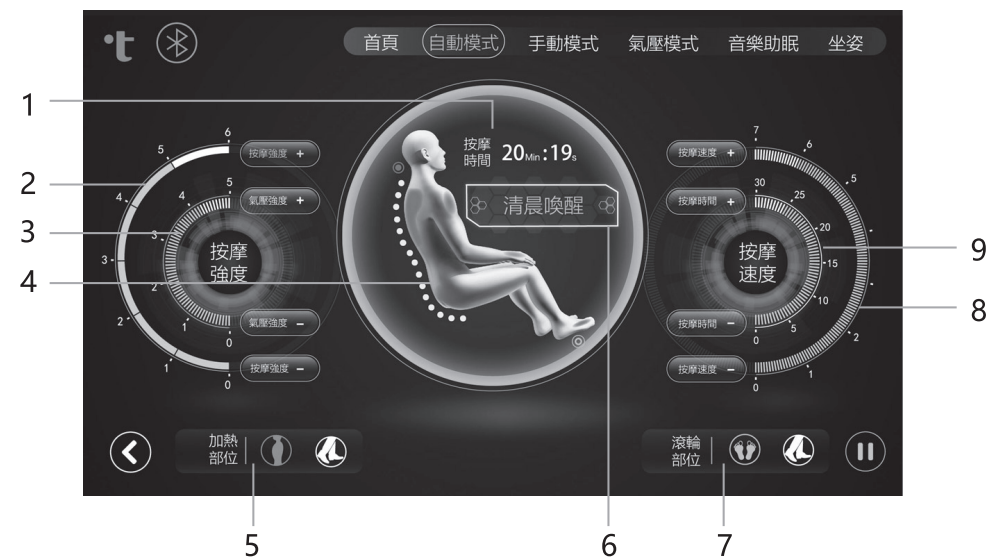

- 1.剩餘按摩時間顯示
- 2.3D力度調節區
- 3.氣壓強度調節區
- 4.機芯/氣囊/加熱/滾輪按摩部位顯示
- 5.加熱按摩部位選擇區
- 6.自動程序名稱顯示
- 7.滾輪按摩部位選擇區
- 8.機芯速度調節區
- 9.按摩時間調節區

面板說明及操作方法

5.檢測

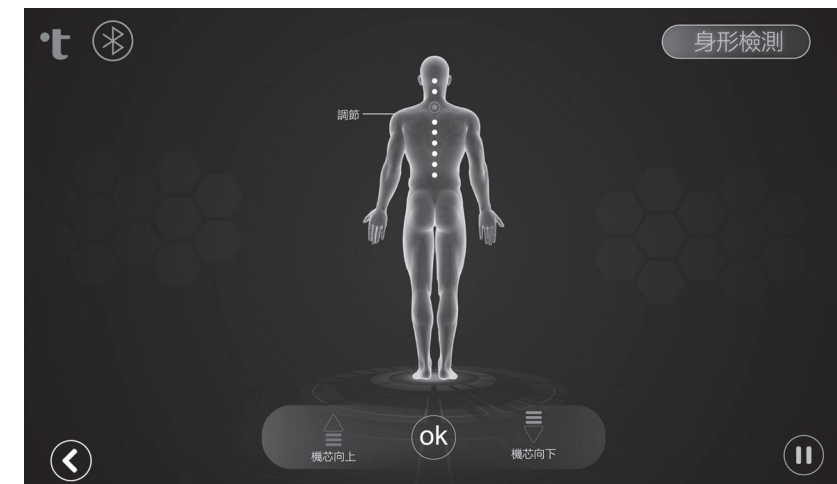

- 1.按下任一自動模式，就會開啟最新智能體位檢測（開機後只會自動檢測1次）。
- 2.檢測完成後，8秒內，用戶可根據需求選擇微調肩部位置。也可以直接按OK，完成肩部位置確認。