SHARE TOGETHER
MMOMENT



最高錄影2K

最高畫素20MP

5種復古濾鏡

閃點 Soyori C20 數位迷你相機(附 32GB 記憶卡)

產品規格

顏色	咖啡色
感光元件	CMOS
感光元件解析度	500 萬畫素(5MP)
最大照片解析度	最高 2000 萬畫素(插值)
錄影解析度	1080P
最大影片解析度	最高 2K(插值)
光圈	F2.2
焦距	38 mm
閃光燈	內建
螢幕尺寸	1.47 吋
照片格式	JPEG
影片格式	AVI
電池容量	200 mAh
充電介面	USB Type-C
產品重量	67 g
產品尺寸	62 x 39 x 21 mm
內附記憶卡	32GB microSD
支援最大記憶卡容量	最高 128GB
32GB記憶卡可拍攝張數	約 33,900 張(20MP)* *以內附 32GB microSD 記憶卡測試,實際可拍攝張數可能因拍攝內容、壓縮率及使用環境而有所不同。
連續錄影時間	50 分鐘以上* *實際錄影時間會因解析度、設定、電池狀態與使用環境而有所不同。
支援記憶卡類型	microSD
系統相容性	Windows、Android、iOS[1]、macOS[2]、iPadOS[3]
保固	一年有限保固




- [1] iOS 檔案傳輸需使用 iPhone 15 或更新機型(USB-C),並搭配 Apple MFi 認證的 USB-C 傳輸線或轉接器。
- [2] macOS 需使用 Apple MFi 認證 USB-C 傳輸線或轉接器。
- [3] iPadOS 需使用 USB-C 機型 iPad,並搭配 Apple MFi 認證 USB-C 傳輸線或轉接器。
- 本產品最高支援 2000 萬畫素照片及 2K 影片輸出,係透過插值技術實現。
- 實際錄影時間、電池續航及傳輸效能可能因裝置設定、使用環境、記憶卡及使用方式而有所不同。
- 相容性可能因裝置型號、作業系統版本及記憶卡規格而有所差異。
- Apple 裝置檔案傳輸請使用 Apple MFi 認證 USB-C 傳輸線或轉接器。
- 請遠離強磁場及高功率無線設備。
- 建議使用高速 microSD 記憶卡錄製高畫質影片。
- 請避免液體進入設備。
- 請勿自行拆解或維修本產品。
- 本產品內含鋰電池,請依當地法規妥善回收。
- 使用前請確認記憶卡已完成格式化。
- 注意:本產品非玩具。內含細小配件與掛繩,兒童使用時須由成人全程陪同,避免誤食及纏繞危險。

RoHS CE FC UK CA VCCI R45691 RoHS

Moment Semiconductor, Inc.
Technical Support : support@mm-smc.com
www.mm-smc.com


記憶卡插入方向

螢幕朝上
記憶卡卡面朝上

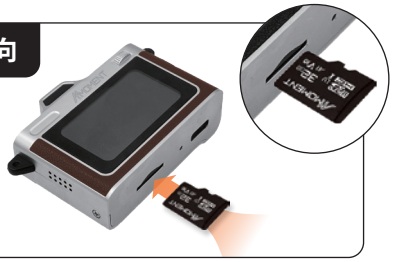

按鍵名稱



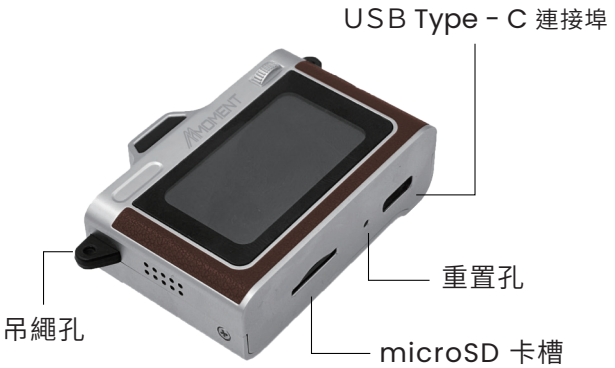

操作指南

1.充電

首次使用前請先充電。可使用充電器、電腦或行動電源充電。充電中紅燈恆亮，充滿後熄滅。電量過低時無法開機，請先充電。

省電機制：
待機 3 分鐘無操作將自動關機。
錄影時若電量不足，系統會先儲存影片後再自動關機。

2.開機／關機

開機：長按電源鍵（M 鍵）3 秒鐘，藍色指示燈亮起。
關機：長按電源鍵（M 鍵）2 秒鐘，藍色指示燈熄滅。

3.拍照

插入記憶卡並開機後，預設進入拍照模式。
按一下拍照鍵即可完成拍照，螢幕右上角會顯示剩餘可拍攝張數。

4.錄影

拍照模式下按一下 M 鍵切換至錄影模式。
按一下拍照鍵開始錄影，再按一次停止並自動儲存。

5.靜音模式

待機時短按上鍵，顯示麥克風圖示後，此時拍照、錄影皆為靜音模式且關閉補光燈。

6.錄音模式

待機時長按拍照鍵進入錄音模式。短按拍照鍵開始/停止錄音。按 M 鍵退出錄音模式。

7.補光燈

待機時長按上鍵 3 秒開啟/關閉補光燈。

8.濾鏡效果

待機時短按下鍵可切換濾鏡效果。

9.檔案播放

短按 M 鍵切換播放模式。
使用上下鍵選擇檔案，按拍照鍵播放或暫停。

10.選單設定

長按下鍵進入設定。
可調整：照片大小、視頻格式、日期標籤、語系設置、自動關屏、自動關機、系統音量、格式化、時間設定、重設系統。
上下鍵選擇項目，拍照鍵確認。

11.檔案管理

- 預覽模式下長按拍照鍵可刪除單一或全部檔案。
- 插入記憶卡連接電腦後，可直接讀取檔案。
- 若相機無回應，可使用細針按壓重置孔後重新開機。

12.OTG 手機連接

支援 Android OTG 與 iPhone 15 以上 Type-C 直連。

- Android：
  使用 OTG 轉接器連接手機與相機，相機顯示  圖示後，開啟檔案管理程式，於 USB 儲存裝置（名稱依手機而異）瀏覽 DCIM 資料夾。
- iPhone 15 以上：
  使用 Apple 原廠 Type-C 傳輸線連接相機，開啟「檔案」App 即可瀏覽照片與影片。

※Apple 裝置（iOS／iPadOS／macOS）支援檔案傳輸，請使用 Apple MFi 認證 USB-C 傳輸線或轉接器。
※iPhone 需為 iPhone 15 或更新機型（USB-C）；iPad需為 USB-C 機型。
※無法辨識可能原因：
記憶卡未格式化、手機未開啟 OTG 功能、部分手機與 64GB 以上記憶卡可能有相容性差異。

Moment Semiconductor, Inc.
Technical Support : support@mm-smc.com
www.mm-smc.com