

鄉村景觀 遊戲小屋 P280097

開始前



BILT.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

3D 引導互動式組裝說明 書可在 BILT 中找到

下載免費應用程式

安裝與使用說明書



警告


閱讀並確實遵守以下的使用說明以避免發生嚴重的傷害或死亡的危險。須保留此份使用說明並隨時參考內容說明，而且需將使用說明書轉交給本遊戲組的未來所有人。製造商的聯絡資訊列於下方。

無障礙的安全區域 - 19' x 18' (5.78 x 5.49 m)

負載量 - 最多 5 人，年齡 2 至 10 歲。每長條椅限重 110 磅 (49.9 公斤)。

限居家使用。並不適用於學校、教堂、幼稚園、托兒所或是公園等公共場所。

警告。僅供家庭使用。

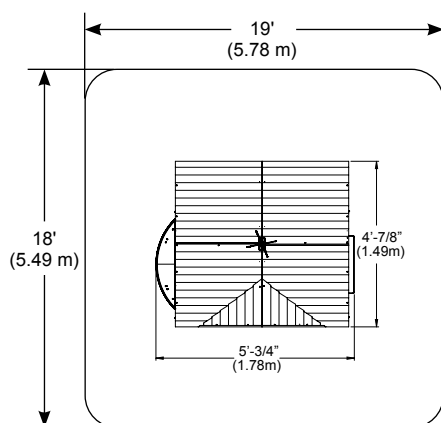

1.5 - 2 小時

需由兩人
組裝



僅供室外家庭使用

Cedar Summit by KidKraft
4630 Olin Road
Dallas, TX 75244, United States

customersupport@kidkraft
線上零件更換:
Cedarsummitplay.com/parts-center-warranty-claim
客服專線:
1(800) 933-0771 或 (972) 385-0100

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 29
1076DE Amsterdam, The Netherlands

歐洲客服專線: +31 (0)20 305 8620
europecustomerservice@kidkraft.com
歐盟線上零件更換: parts.kidkraft.eu

目錄

警告和安全遊樂指示	第 2 頁
正確維護指示	第 2 頁
組裝成功的關鍵訣竅	第 3 頁
關於我們的木製品 - 有限保固	第 4 頁
快速組裝的關鍵	第 5 頁
零件 ID	第 6 頁
步驟說明	第 11 頁
安裝辨識/警告辨識牌	第 48 頁

9400097TW

15/11/2018 修訂



警告和安全遊樂指示



需要不斷有成人監督。遊樂場設備的嚴重傷亡事故大部分是在兒童無人監督時發生！我們的產品旨在滿足強制性和自願性安全標準。遵守這些指示中的所有警告和建議，將會降低使用此遊樂系統對兒童造成嚴重或致命傷害的風險。定期與您的孩子一起閱讀警告和安全遊樂指示，以及確保孩子理解並遵守這些指示。請記住，所有年齡的兒童都需要有成人在現場監督。



警告

窒息危險/銳緣與尖點

需由成人組裝。本產品包含小零件以及有銳緣與尖點的零件。完全組裝前，務必使零件遠離兒童。

窒息危險

- 請勿讓兒童在使用本遊戲小屋時玩繩索、曬衣繩、寵物鏈、電線、鏈子或類似線材的產品或將以上這些物品裝在遊戲小屋。
- 請勿讓兒童在使用本遊戲小屋時，穿戴寬鬆衣物、斗篷、帽衫、圍巾、披風、項鍊、或其他有細繩的物品。
- 使用本遊戲小屋時，請勿讓兒童戴自行車或運動專用安全帽。

未能禁止這些品項，即使是附額帶的頭盔，也會增加兒童因纏繞和窒息而導致嚴重傷害和死亡的風險。

關於危險的提示

選擇平地使用本設備。這可以降低遊戲小屋翻倒和大雨期間鬆散填充鋪面材料沖刷掉的可能性。

組裝完成前，請勿讓兒童在遊戲小屋上玩耍。

置放

將玩具放在距離諸如圍籬、車庫、房屋、懸垂的樹枝、洗衣場或電線等任何結構或障礙物至少 2 公尺的水平表面上。



警告 - 安全遊樂指示

- ✓ 讓兒童穿著合身衣物及完全包腳的鞋子。
- ✓ 檢查碎裂、斷裂或破裂的木材；遺失、鬆脫或鋒利的五金。玩耍前先根據需要更換、鎖緊及/或打磨光滑。
- ✓ 按照製造商的使用說明更換有缺陷的零件。
- ✗ 請勿讓兒童穿著露趾鞋或露踝鞋，如涼鞋、拖鞋或木屐。
- ✗ 不允許爬上潮濕的設備。
- ✗ 玩或使用設備時，不允許粗暴對待，應依據設備用途玩耍或使用。站立在屋頂上、爬上屋頂、或從屋頂跳下。


正確維護指示

您的 Cedar Summit 遊樂系統是使用優質材料設計及建構，並將兒童安全牢記在心。正如兒童使用的所有戶外產品，此遊樂系統也會風化和磨損。為了使遊戲小屋的享樂性、安全性和壽命長度達到最大，您、所有人正確進行維護頗具重要性。

遊樂季開始時請進行以下檢查：

五金：

- ✓ 檢查金屬零件是否生鏽。如果發現生鏽，請打磨並使用符合 16 CFR 1303 的無鉛油漆重新塗漆。
- ✓ 檢驗並鎖緊所有五金。木質組件上請勿過度鎖緊，以免造成木材破碎和破裂。
- ✓ 檢查銳緣或突出的螺紋，如果需要，請加裝墊圈。

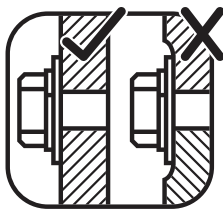

木材零件：

- ✓ 檢查所有木質構件是否出現劣化、結構損壞及破裂。打磨裂片並更換劣化的木質構件。正如所有木材，一些本質龜裂和小裂紋是正常現象。
- ✓ 每年使用防水劑或著色劑（水基性）是維持產品最大壽命和效能的重要保養。

遊樂季每個月檢查兩次：

五金：

- ✓ 檢驗是否有鎖緊。必須靠緊，但不要壓碎木材。請勿過度鎖緊。這樣會造成木材破裂。
- ✓ 檢查銳緣或突出的螺紋。如果需要，請加裝墊圈。

棄置遊戲小屋時：請將裝置拆卸並棄置，以免在丟棄時產生任何不合理的危險。務必遵守當地的廢棄物條例。


組裝成功的關鍵訣竅

所需工具

- 木工水平尺 - 木工直角尺	- 拔釘鉗 - 量尺	- 標準或無線電鑽 - 鉛筆	- 安全護目鏡 - 成人助手
--	---	---	---

零件辨識圖例

您將在每一頁看到完成該頁所示組裝步驟所需的零件和數量。這裡顯示樣本。

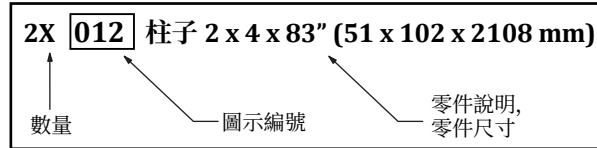

圖示編號:前兩位數代表步驟編號。第三位數代表本塊件。請注意,若該零件用於多個步驟,則號碼將只顯示該零件的第一個使用步驟編號。

圖樣符號

以下為本使用手冊出現的圖樣符號,是正確及安全組裝的重要提示。

代表這是需要特別注意的資訊。不正確的組裝將導致不安全或危險的情況。

尋求協助

尋求協助

所示需要 2 或 3 個人才能安全地完成步驟。為避免受傷或損壞組件,請務必找人協助!

丈量距離

鎖螺栓前先檢查組裝配件是否呈直角。

使用捲尺確保位置適當。

檢查套組或組件是否水平定位使用正確。

預鑽孔,用 1/8" (3mm) 與 3/16" (5mm) 的鑽頭

先用鑽頭鑽好定位孔,預防鎖螺絲或木牙時造成木材零件裂掉。

這代表鎖螺栓的時機,但切勿鎖太緊!不要壓碎木材。這樣可能會造成碎木屑並導致結構損壞。

鎖緊螺栓

⚠️ 小心 – 突出物造成的危險


組件鎖好後,注意螺牙是否突出外露。若螺牙從 T 型螺帽外露突出,將螺栓拆下並加裝墊圈來解決這個問題。本產品有附贈額外墊圈來解決這個問題。

正確的五金裝配

安裝木牙螺絲前需先鑽定位孔以防木材裂開。只需要使用一個平墊圈。進行此類螺絲安裝時,可以搭配使用皂液讓安裝更為容易。

螺栓部份,用鐵鎚將 T 型螺帽打入孔位。先將六角螺栓穿過鎖固墊圈和平墊圈之後再穿入洞孔。因稍後需要幫組件做直角定位,所以先不要完全鎖緊,待說明指示後再鎖緊螺栓。請看清楚螺栓的直徑。5/16" (8mm) 略大於 1/4" (6mm)。

注意:附藍色固定件的圓頭螺栓或附尼龍自鎖螺帽的螺栓不需要用到鎖固墊圈。

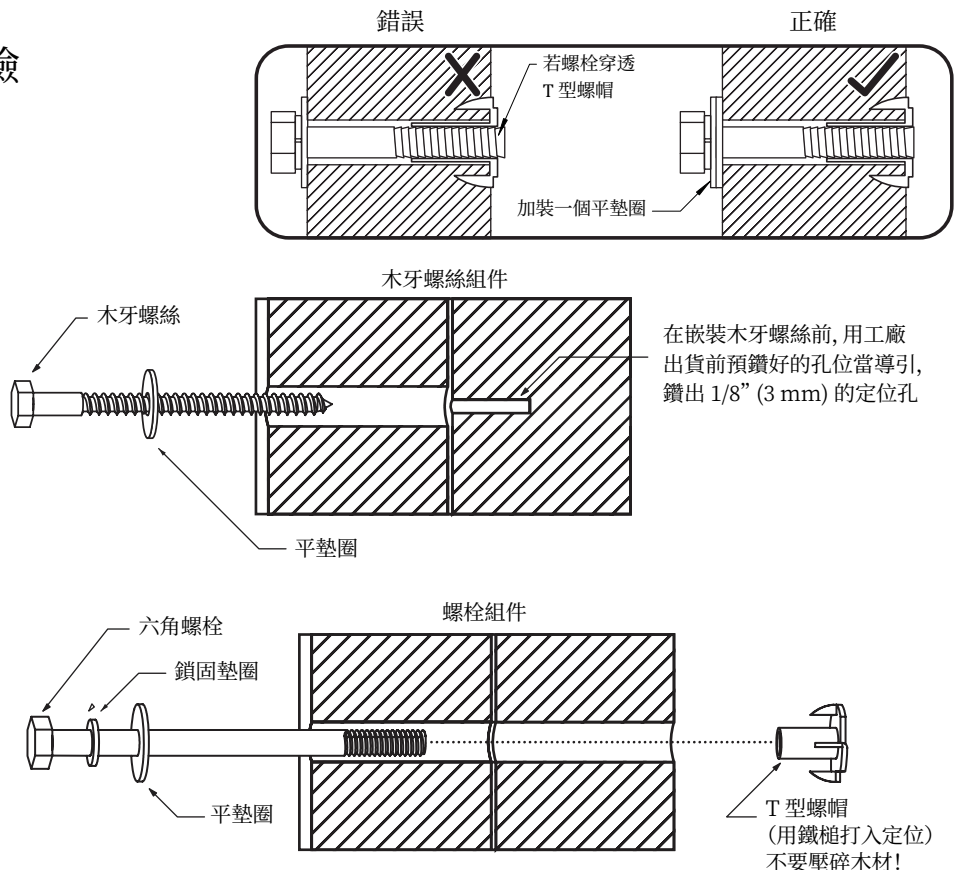

關於我們的木製品

Cedar Summit 高級遊樂系統僅使用高級遊戲組木料, 確保產品最安全, 可供您孩子使用。雖然我們在選擇最優質木料時非常謹慎, 但木材仍然是大自然的產物, 並且易受風化影響, 可能會改變套組的外觀。

造成風化的原因是什麼?其是否影響遊樂系統的強度?

風化的主要原因之一是水分(濕氣)的影響; 表面木材的含水量有別於木材內部的含水量。隨著氣候變化, 濕氣進出木材, 產生張力, 這會導致龜裂及/或翹曲。由於風化, 您可預期以下情況。這些變化不會影響產品的強度:

1. **龜裂**是木材中沿著紋理的表面裂紋。柱子(102mm x 102mm)將比板子(25mm x 102mm)出現更多龜裂, 因為表面和內部含水量將比更細薄木材變化更廣泛。
2. **翹曲**導因於板子原始平面帶來的任何變形(扭轉、反翹), 並且經常發生在木材快速變濕和變乾的過程中。
3. **褪色**是木材顏色因為暴露在陽光下所導致的自然變化, 隨著時間將變成灰色。

如何減少遊樂系統的風化量?

出廠前, 我們將木材塗上防水劑或著色劑。此塗層減少下雨或下雪期間的吸水量, 從而降低木材的張力。陽光會破壞塗層, 每年塗敷防水劑或著色劑屬於重要保養。(如需推薦產品, 請洽詢當地著色劑和油漆供應商)。

大多數風化只是大自然的正常結果, 不會影響兒童的安全玩耍和享樂。然而, 如果您擔心某個零件遇到嚴重風化問題, 請致電我們的消費者關係部門尋求進一步協助。

填妥並郵寄註冊卡, 以接收重要的產品通知, 並確保及時保固服務。

10 年有限保修

Cedar Summit by KidKraft 保證本產品自原始購買日起一年內不會出現材料和工藝上的缺陷。另外, 木料享有腐爛和蟲害所致結構性失效 10 年保固。諸如五金、鞦韆、坐騎、配件和溜滑梯等所有其他零件僅提供一年保固。本保固適用於原始所有人和註冊人, 而且不可轉讓。需要定期保養才能確保遊樂系統的完整性。如果所有人未能根據保養要求維護產品, 則可能導致本保固無效。本保固不涵蓋任何檢驗成本。

本有限保固不涵蓋:

- 更換任何有缺陷品項的人力;
- 偶發或間接損害;
- 不影響效能或完整性的外觀缺陷;
- 蓄意破壞; 使用或安裝不當; 自然行為;
- 輕微扭轉、翹曲、龜裂或任何其他自然發生的木材屬性, 這些屬性不影響效能或完整性。

Cedar Summit by KidKraft 產品專為安全和品質而設計。對原始產品進行任何修改有可能損壞裝置的結構完整性, 從而導致故障且可能導致傷害。Cedar Summit by KidKraft 不為修改過的產品承擔任何責任。再者, 修改會使任何和所有保固無效。


本產品保固**僅限住宅使用**。在任何情況下都不應該在諸如學校、教堂、遊樂場、公園、日間托育等公共場所使用 Cedar Summit by KidKraft 遊樂系統。在那些場所使用可能導致產品故障及潛在傷害。任何和所有公共使用都將使此保固失效。

Cedar Summit by KidKraft 不承擔任何其他明示或暗示性表述和保固。

本保固賦予您特定法律權利。您可能還擁有其他權利, 這些權利因不同州或省而異。本保固不包括所有間接損害, 然而, 某些州不允許限制或排除間接損害, 因此此限制可能對您不適用。

快速組裝的關鍵

將木材零件依每一個安裝步驟分類將可省下很多時間！

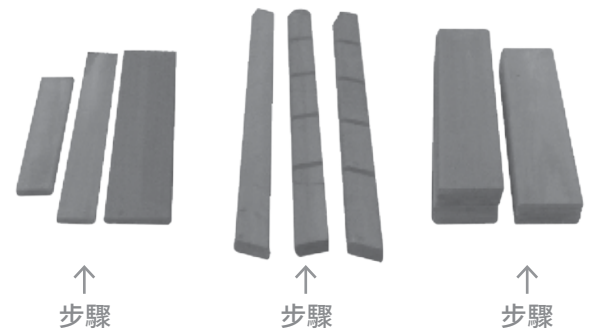

省時 - 訣竅 #1:

將箱子打開後找出印在木材尾端的圖示編號 (見下圖)。將木材依各個不同的組裝步驟做好分類。

1X 131 咖啡台頂部 15.9 x 127 x 1225.6 mm

↑ ↑ ↑ ↑
零件數量 圖示編號 零件說明 零件尺寸

步驟編號
(此為步驟 13)

131

安裝順序
(此零件於步驟 13排定的安裝順序)

圖示編號：前兩位數代表步驟編號。第三位數代表此零件於這個步驟所列定的順序。

請注意若該零件使用於多個步驟時則圖示編號將只顯示該零件使用的第一個步驟編號。

省時 - 訣竅 #2:

除了查看圖示編號戳記來分辨木材零件外，您也可以依手冊中各頁面所列的零件辨識頁面加以辨別。

五金：


每個五金零件大多數都已分別裝於袋子中，所以您無須另外分類。每個裝配步驟皆有指示您需要使用何種五金（螺栓、螺絲、墊圈等）來完成組裝步驟。

零件辨識(縮小尺寸)

3 件 - **023** - 1 x 1 x 15-3/4" (25.4 x 25.4 x 400 mm) - 底座內塊 FSC - 48082313



2 件 - **024** - 1 x 1 x 32-3/8" (25.4 x 25.4 x 823 mm) - 前門底座梁 FSC - 48082413




1 件 - **025** - 1 x 2 x 36-5/8" (25.4 x 50.8 x 930 mm) - 底門擋板 FSC - 48082513



1 件 - **026** - 2 x 2 x 36-5/8" (25.4 x 50.8 x 930 mm) - 頂門擋板 FSC - 48085213



1 件 - **027** - 1/2 x 2 x 20" (12.7 x 50.8 x 508 mm) - 加固物 FSC - 48082613



2 件 - **045** - 1/2 x 3-1/2 x 38-5/8" (12.7 x 90 x 980.9 mm) - 屋頂支撐面板 FSC - 48082713




2 件 - **046** - 1/2 x 3-1/2 x 22-7/8" (12.7 x 90 x 580.9 mm) - 屋頂支撐短面板 FSC - 48082813



1 件 - **042** - 1/2 x 2 x 38-5/8" (12.7 x 50.8 x 980.9 mm) - 頂部後屋頂唇部長件 FSC - 48082913



1 件 - **043** - 1/2 x 2 x 22-7/8" (12.7 x 50.8 x 580.9 mm) - 頂部後屋頂唇部 FSC - 48083013



2 件 - **044** - 1/2 x 1 x 35-3/4" (12.7 x 25.4 x 908.8 mm) - 側框支撐面板 FSC - 48083113



1 件 - **041** - 1-3/8 x 2-1/2 x 12" (34.9 x 63.5 x 305.9 mm) - 屋頂梁 FSC - 48083213




4 件 - **053** - 1 x 2 x 28" (25.4 x 50.8 x 711 mm) - 三角形底部 FSC - 48083313



4 件 - **054** - 1 x 2-1/2 x 30-1/8" (25.4 x 63.5 x 766.7 mm) - 三角形頂部 FSC - 48083413



1 件 - **071** - 1 x 2 x 38-5/8" (25.4 x 50.8 x 982 mm) - 屋頂添加底部 FSC - 48083513



2 件 - **072** - 1 x 2 x 17-1/4" (25.4 x 50.8 x 439.1 mm) - 屋頂添加內緣 FSC - 48083613



2 件 - **091** - 3/4 x 2-1/2 x 21-7/8" (19 x 63.5 x 553.4 mm) - 外側凸窗樑 FSC - 48083705




2 件 - **092** - 3/4 x 2 x 21-19/32" (19 x 50.8 x 548.3 mm) - 內側凸窗樑 FSC - 48083805




零件辨識(縮小尺寸)

1 件 - **084** - 1 x 3 x 41-5/8" (25.4 x 76.2 x 1057.8 mm) - 長型長板櫃台 FSC - 48083906



1 件 - **082** - 1 x 3 x 20-1/2" (25.4 x 76.2 x 521.6 mm) - 長板櫃台 FSC - 48084006



1 件 - **083** - 1 x 1 x 41-5/8" (25.4 x 25.4 x 1057.8 mm) - 桌支撐長件 FSC - 48084113



1 件 - **081** - 1 x 1 x 20-1/2" (25.4 x 25.4 x 521.6 mm) - 桌支撐 FSC - 48084213



2 件 - **031** - 2 x 2 x 13-1/2" (50.8 x 50.8 x 343.6 mm) - 座椅底座樑 FSC - 48084313



2 件 - **032** - 2 x 2 x 43" (50.8 x 50.8 x 1092 mm) - 庭院梁 FSC - 48084413



2 件 - **035** - 1 x 3-1/8 x 13-1/2" (25.4 x 80.9 x 343.6 mm) - 庭院側長條椅 FSC - 48084506



2 件 - **036** - 1 x 3-1/8 x 13-1/2" (25.4 x 80.9 x 343.6 mm) - 庭院側長條椅前部 FSC - 48084606



4 件 - **034** - 1 x 1-1/2 x 5-3/4" (25.4 x 38.1 x 146.9 mm) - 座椅底座塊 FSC - 48084713



4 件 - **033** - 1 x 1-1/2 x 8-1/4" (25.4 x 38.1 x 208.2 mm) - 座椅底座角撐 FSC - 48084813




1 件 - **055** - 1 x 2-1/2 x 4" (25.4 x 63.5 x 100 mm) - 屋頂組件支撐 FSC - 48084913




3 件 - **094** - 1 x 1-1/2 x 10-31/32" (25.4 x 38.1 x 278.6 mm) - 廚房支架 FSC - 48085013



1 件 - **093** - 1/2 x 1-3/4 x 36-3/4" (12.7 x 43.9 x 932 mm) - 水平導軌 FSC - 48085113




2 件 - **101** - 1 x 15-1/8 x 39-3/4" (25.4 x 384 x 1010 mm) - 門 FSC - 478079206

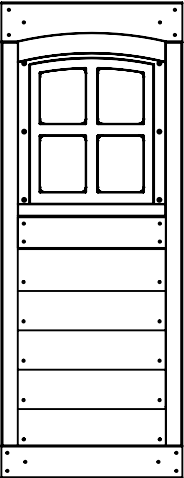


零件辨識(縮小尺寸)


2 件 - **051** - 1-1/8 x 30-3/4 x 35-5/8" (28.6 x 780.9 x 905.5 mm)
屋頂面板正面 FSC - 478079309

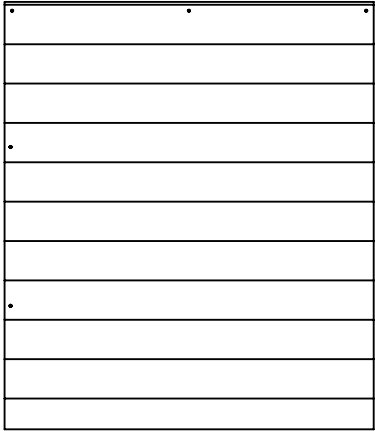


2 件 - **052** - 1-1/8 x 30-3/4 x 35-1/8" (28.6 x 780.9 x 891.9 mm)
屋頂面板背面 FSC - 478079409




1 件 - **073** - 1-1/2 x 17 x 25-3/8" (38.1 x 434.2 x 645.2 mm)
屋頂添加外緣右件 FSC - 478079509

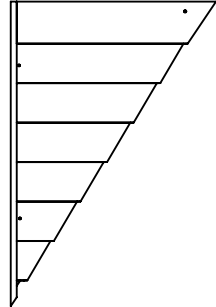


1 件 - **074** - 1-1/2 x 17 x 25-3/8" (38.1 x 434.2 x 645.2 mm)
屋頂添加外緣左件 FSC - 478079609

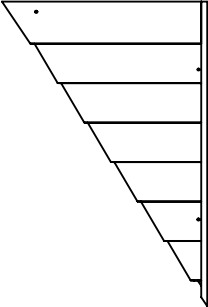


1 件 - **021** - 4 x 29-3/4 x 43" (101.6 x 755.4 x 1092 mm)
面板組件 A FSC - 478081213

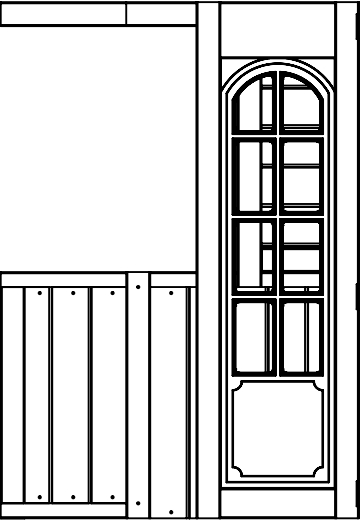

1 件 - **022** - 4 x 29-3/4 x 43" (101.6 x 755.4 x 1092 mm)
面板組件 B FSC - 478081313

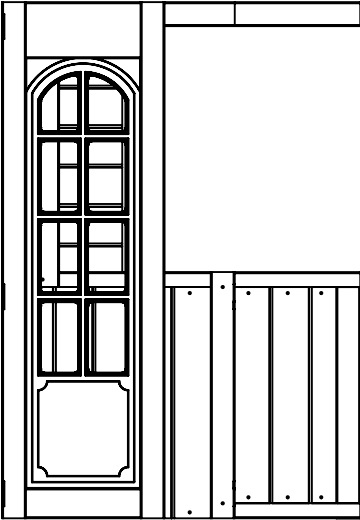

零件辨識(縮小尺寸)

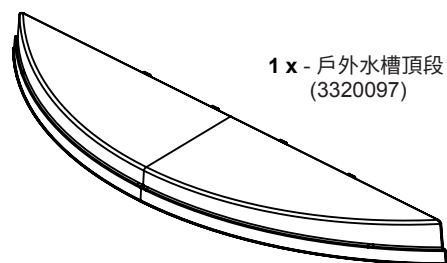


1 x - 戶外水槽頂段
(3320097)


1 x - 鄉村景觀托架組 (3200097)



1 x - 窄角托架 2 個裝
(3206732)




1 x - 側柱座 7 個裝
(3326707)




1 x - 面板彎角托架 2 個裝
(3206772)

1 x - 凸窗組件底組 (3320096)

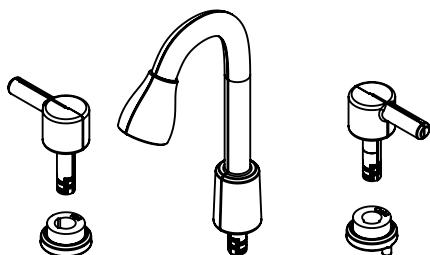


1 x - 雙把手冷熱水龍頭
(3320098)

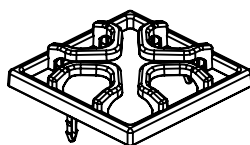


2 x - 較大型瓦斯燃燒器
(9330735)



2 x - 夾入式爐灶
(9337839)

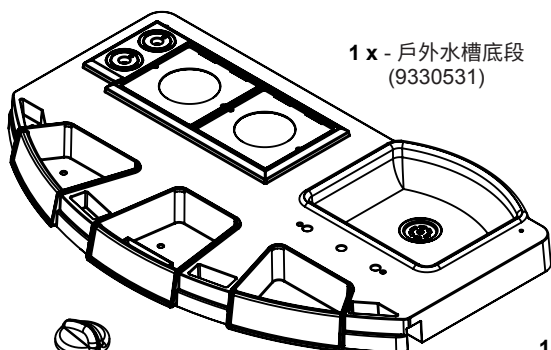

1 x - 戶外水槽底段
(9330531)

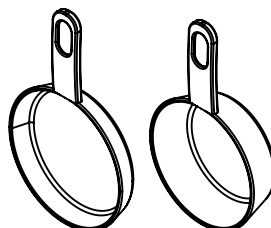

1 x - 平底鍋、鍋子
(9320889GG)



2 x - 旋鈕
(9337836)



5 x - 夾子
(9337837)



2 x - 卡件
(9337838)





1 x - 門緩衝器 (2 個裝)
(3330032)





1 x - 刮勺
(9320889RD)

1 x - 風標 (3327800)

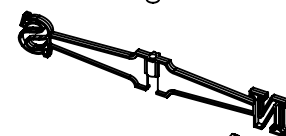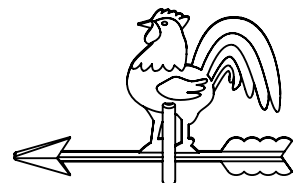


1 x - 公雞 (3321600)

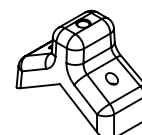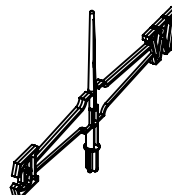

1 x - 塑膠葉塊
(9331640)

2 x - 時鐘粉筆指示牌
(3320704)

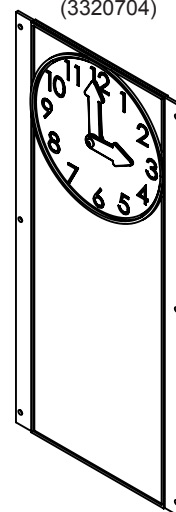


2 x - 磁鎖扣套件 (3201730)



2 x - 門把
(9207711)




1 x - 磁門扣
(9207813)

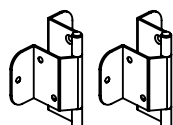


2 x - 出貨前安裝門鉸鏈 (2 個裝)
(3200147)

1 x - 天窗三角窗
(9330542)

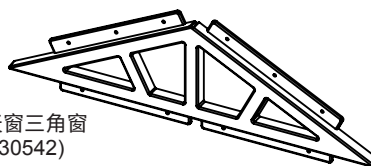

2 x - 側框三角窗
(9330541)

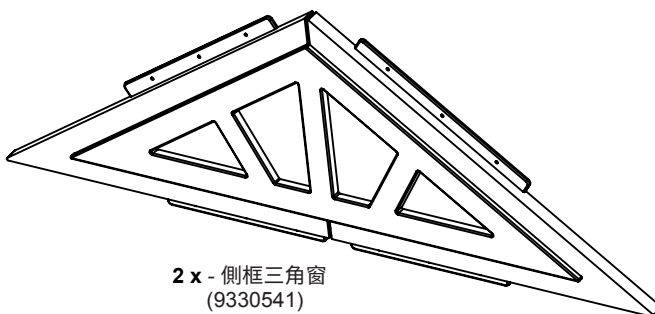

1 x - 遊戲小屋辨識牌
(9320371)



五金辨識(實際尺寸)


114 件 (S0) - 圓頭螺絲 #8 x 7/8" (22 mm) - (52933505)




44 件 (S1) - 木工螺絲 #8 x 1-1/8" (27 mm) - (52043514)




35 件 (S3) - 木工螺絲 #8 x 2-1/2" (64 mm) - (52043522)



18 件 (S4) - 木工螺絲 #8 x 3" (76 mm) - (52043530)



3 件 (S2) - 木工螺絲 #8 x 1-1/2" (38 mm) - (52043512)



90 件 (S15) - 木工螺絲 #8 x 1-3/4" (44 mm) - (52043513)




6 件 (S5) - 盤頭螺絲 #8 x 1/2" (13 mm) - (52433502)



40 件 (S13) - 盤頭螺絲 #6 x 5/8" (16 mm) - (52413908)







35 件 (FW3) - #8 平墊圈 - (51003500)

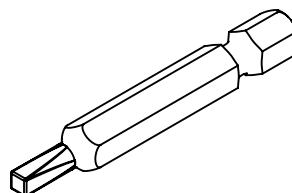

1 件 (D4) - #2 x 2方型螺絲起子頭 - (9200014)


注意:五金袋包括額外的五金

步驟 1: 清點零件 - 組裝前請先閱讀以下內容

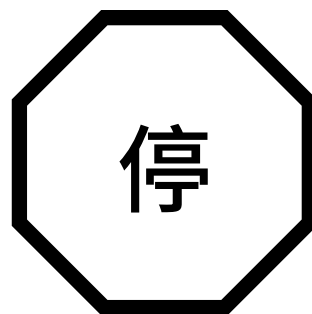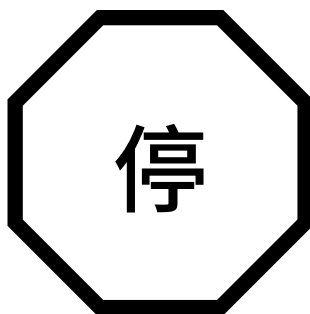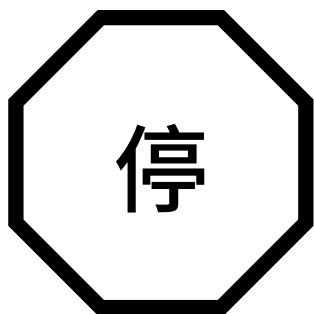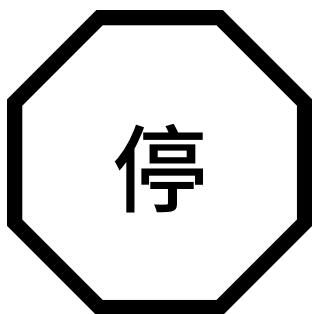

A. 此時須要清點產品所有的五金、木材及零配件，需參考零件清單。這可以幫助您在組裝時更為得心應手。

- 在每個木材配件尾端都印有圖示編號。將木材依各個不同的組裝步驟，依以下所示的圖示編號規則做好分類。

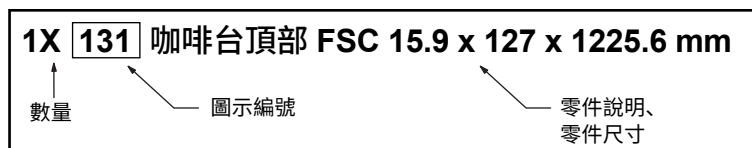

圖示編號：前兩位數代表步驟編號。第三位數代表本塊件。請注意，若該零件用於多個步驟，則號碼將只顯示該零件的第一個使用步驟編號。

- 參考第 3 頁以便得知正確的五金裝配資訊。
- 每個步驟都會指示在組裝時需用到那種螺栓及/或螺絲，當然也包括平墊圈、鎖固墊圈、T 型螺帽或是鎖固螺帽的使用指示。

B. 如有任何零件遺失或損壞、或需要組裝方面的協助，請直接與我們客戶服務的相關部門接洽。回到商店前請先來電。

customersupport@kidkraft.com
線上零件更換：
Cedarsummitplay.com/parts-center-warranty-claim
客服專線：
1(800) 933-0771 或 (972) 385-0100

歐洲客服專線：+31 (0)20 305 8620
europecustomerservice@kidkraft.com
歐盟線上零件更換：parts.kidkraft.eu

C. 請完整閱讀組裝手冊，特別留意 ANSI 警告、注意事項以及安全/維護等資訊。

D. 丟棄外箱前請先填妥以下資料。

- 在每個外箱的末端位置都蓋有識別章。追蹤號碼可於 KidKraft 辨識牌 (9320371) 上找到。
- 請保留此份資訊以供日後參考。您在與客戶關係部門接洽時會需要用到此資訊。

型號：P280097

外箱識別章：____ 14459 ____ (箱號 1)

追蹤號碼 (辨識牌上的號碼)：_____

步驟 2: 框架組件 第1部分



A: 立起 (021) 面板組件 A 和 (022) 面板組件 B 使窗口位於頂部。(圖 2.1)

B: 底部齊平且置於後牆中間處, 用 4 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上 1 個 (023) 底座內塊。(圖 2.2)

圖 2.1


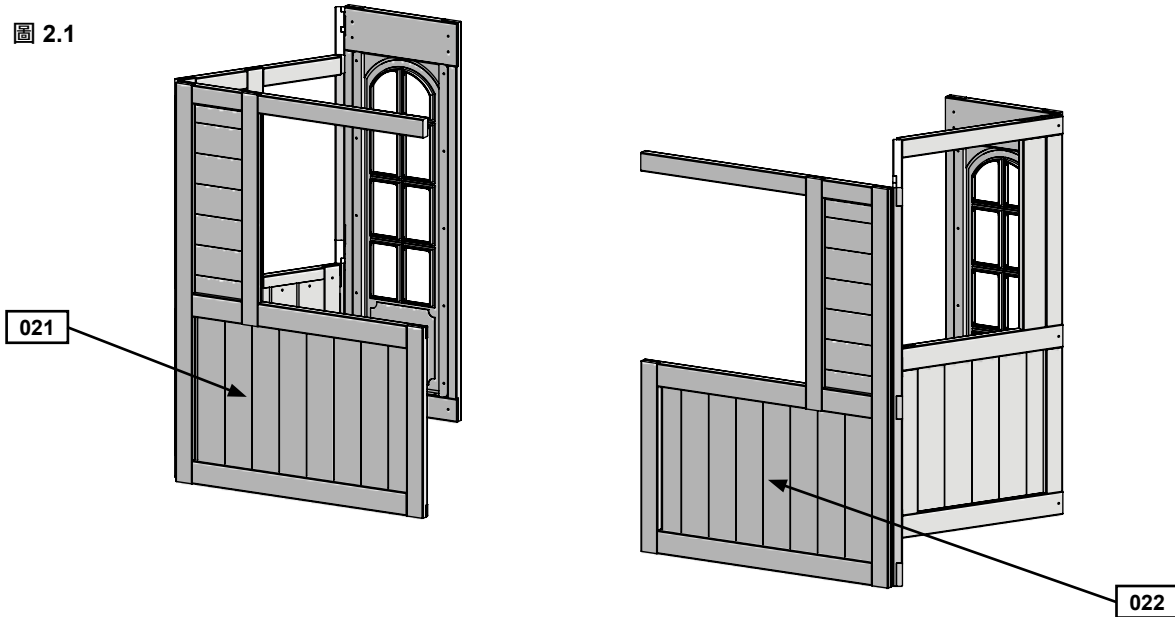


圖 2.2

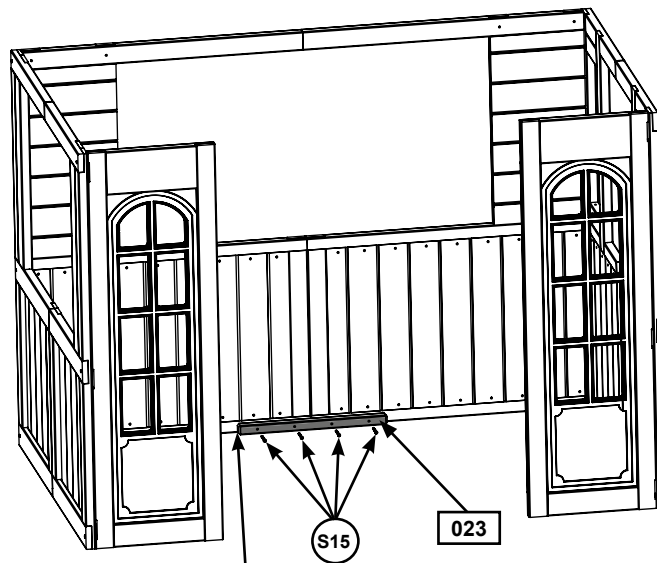

底部齊平且置於後牆
中間處


木材零件

- 1 x 021 面板組件 A 101.6 x 755.4 x 1092 mm
- 1 x 022 面板組件 B 101.6 x 755.4 x 1092 mm
- 1 x 023 底座內塊 25.4 x 25.4 x 400 mm

五金


- 4 x (S15) #8 x 44 mm 木工螺絲

步驟 2: 框架組件 第2部分



C: 在圖 2.3 所示位置將 6 顆 (S3) #8 x 2-1/2" (64 mm) 木工螺絲裝進每面側牆的邊緣。(圖 2.3)

圖 2.3

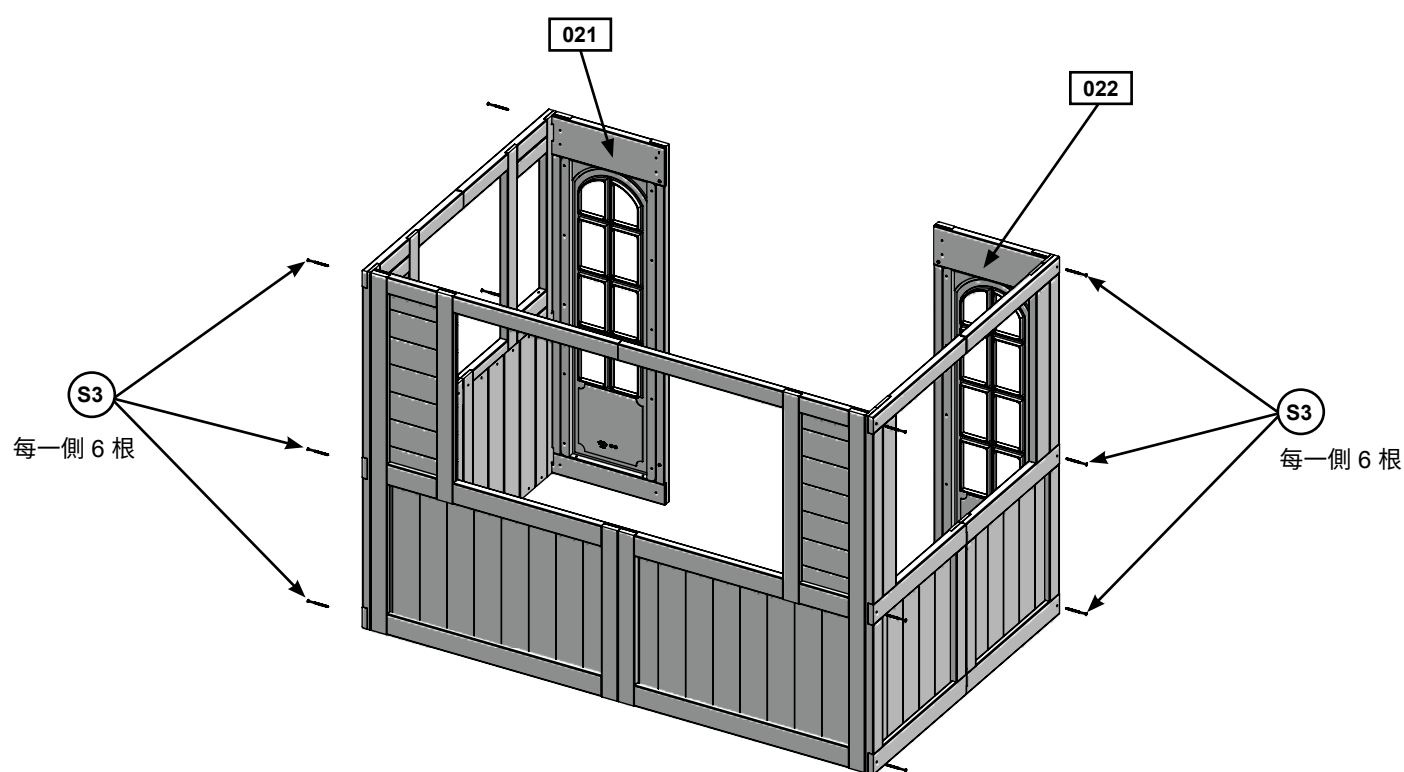

五金
12 x (S3) #8 x 64 mm 木工螺絲

步驟 2: 框架組件

第3部分



D: 底部齊平且置於側牆中間處，每片板子用 4 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲將 1 個 (023) 底座內塊裝至每面牆。(圖 2.4、2.5 及 2.6)

圖 2.4

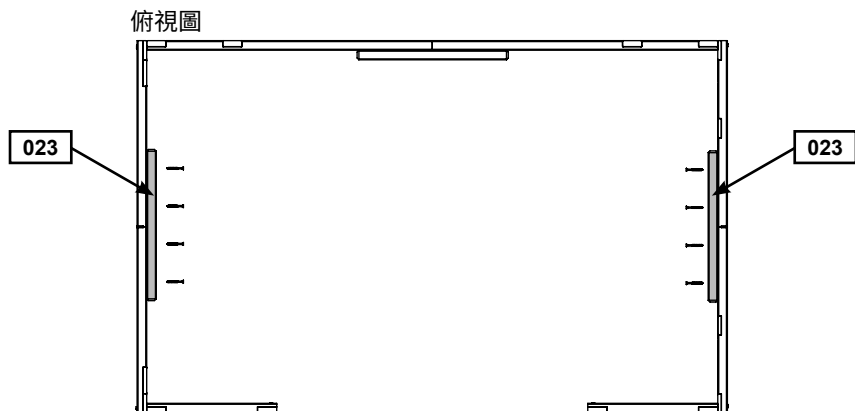


圖 2.5
內視圖


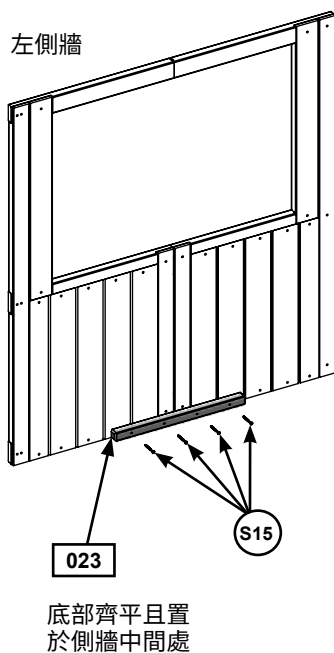


圖 2.6
內視圖

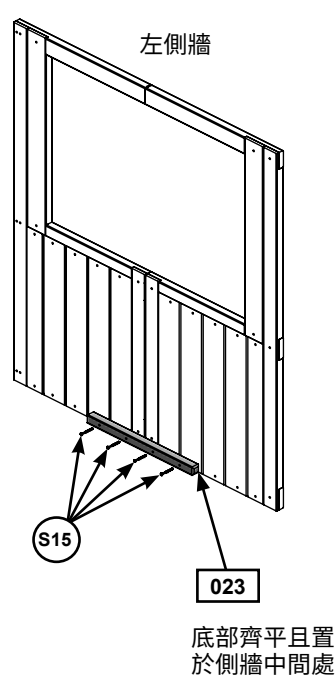

木材零件

2 x 023 底座內塊 25.4 x 25.4 x 400 mm

五金

8 x (S15) #8 x 44 mm 木工螺絲

步驟 2: 框架組件 第4部分



E: 將 1 根 (024) 前門底座梁置於 (025) 底門擋板前面中心處, 確保其與頂部齊平。使用 3 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上。(圖 2.7 及 2.8)

F: 將 1 根 (024) 前門底樑置中, 使其與 (026) 頂門擋板齊平, 並且使用 3 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上。(圖 2.9 及 2.10)

圖 2.7

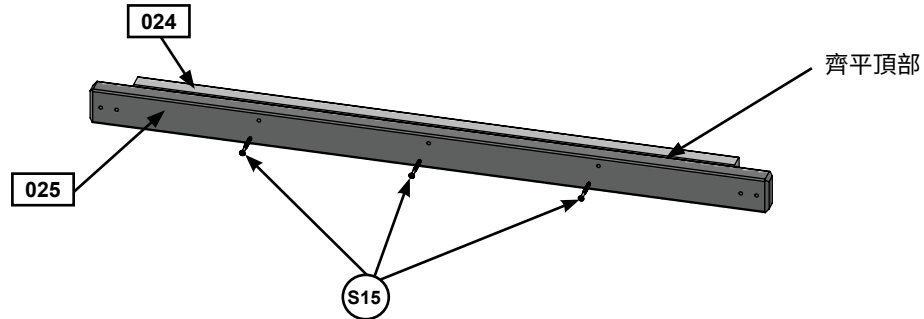


圖 2.8
前視圖

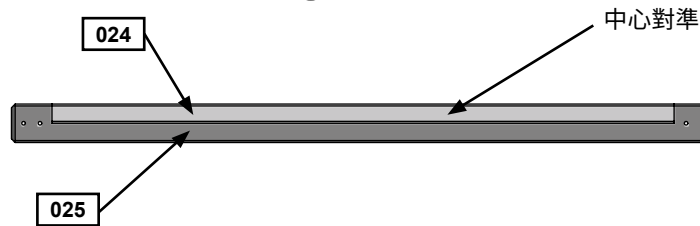


圖 2.9


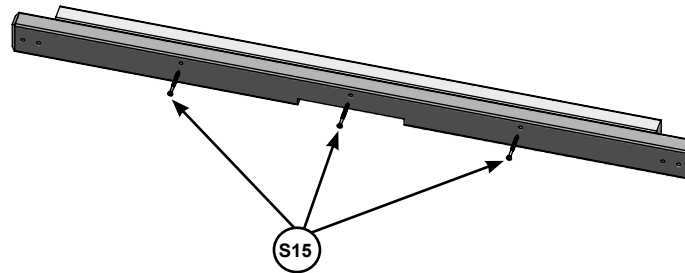


圖 2.10
前視圖

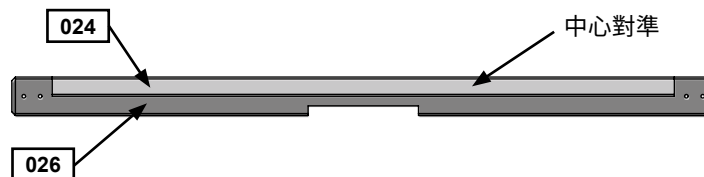


木材零件

- 2 x 024 前門底座梁 25.4 x 25.4 x 823 mm
- 1 x 025 底門擋板 25.4 x 50.8 x 930 mm
- 1 x 026 頂門擋板 25.4 x 50.8 x 930 mm

五金

- 6 x S15 #8 x 44 mm 木工螺絲

步驟 2: 框架組件 第5部分



G: 從組件內部看, 藉助幫手, 將頂門擋板組件跨置於門口頂部, 確保其與牆壁頂部齊平。每一側使用 2 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上。(圖 2.11、2.12 及 2.13)

H: 從組件內部看, 如圖 2.11 所示置放底門擋組件, 並且每一側使用 2 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上。(圖 2.11、2.12 及 2.13)

I: 藉助幫手, 頂部齊平且置於後牆中間處, 用 4 顆 (S1) #8 x 1-1/8" (27 mm) 木工螺絲裝上 1 個 (027) 加固物。(圖 2.14)

圖 2.11

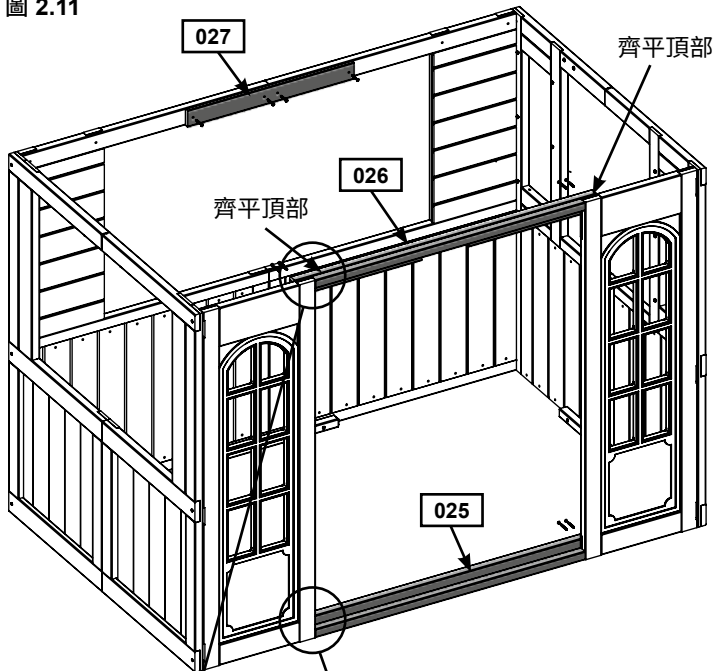


圖 2.13
內視圖


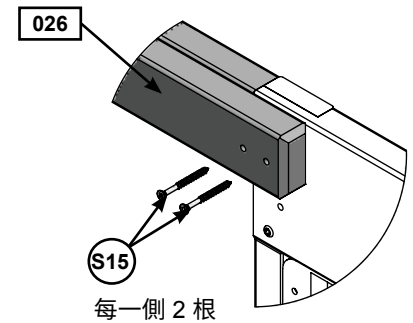



圖 2.12

頂門擋板組件

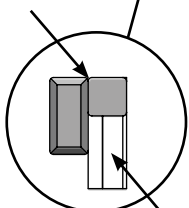

前牆


前牆

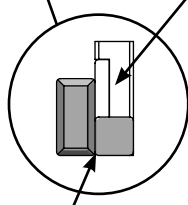

底門擋板組件

圖 2.14

齊平頂部並
且中心對準

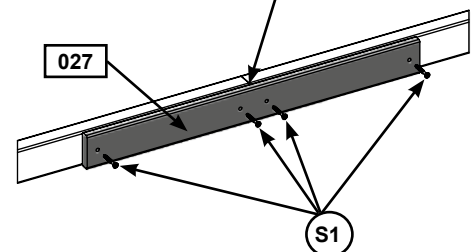

木材零件


1 x 027 加固物 12.7 x 50.8 x 508 mm

五金

4 x S1 #8 x 27 mm 木工螺絲

8 x S15 #8 x 44 mm 木工螺絲

步驟 3: 庭院側組件 第1部分



A: 在後牆的每一側置放 1 根 (031) 座椅底座樑, 確保其與側牆齊平。以 4 顆 (S0) #8 x 22 mm 圓頭螺絲在每一側使用 1 個面板彎角托架從內側角裝上, 並且每一側以 1 個窄角托架和 2 顆 (S0) #8 x 22 mm 圓頭螺絲從 (031) 座椅底座頂部裝上。(圖 3.1 及 3.2)

圖 3.1


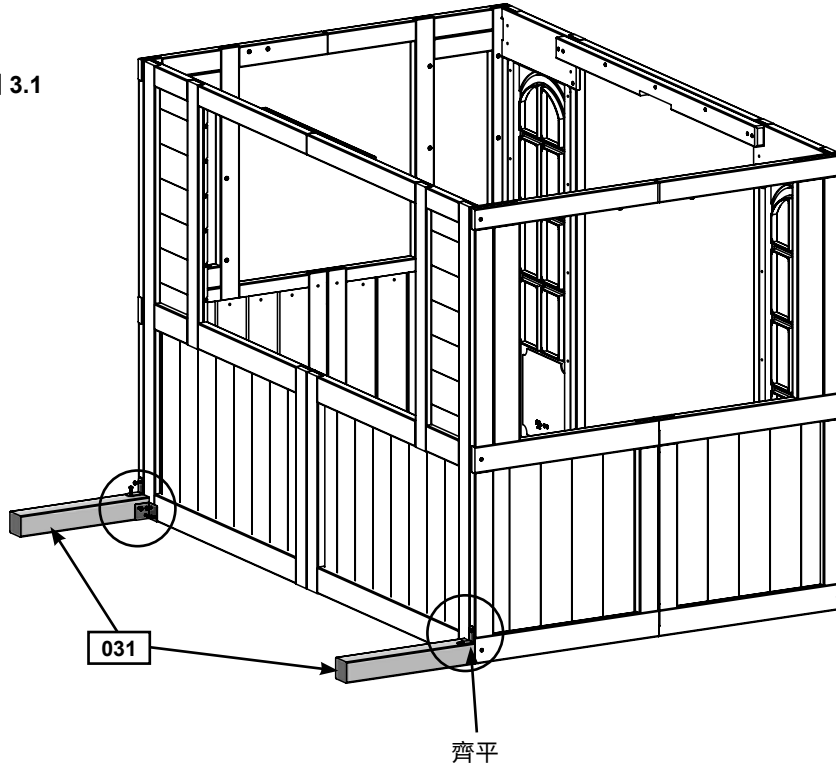


圖 3.2

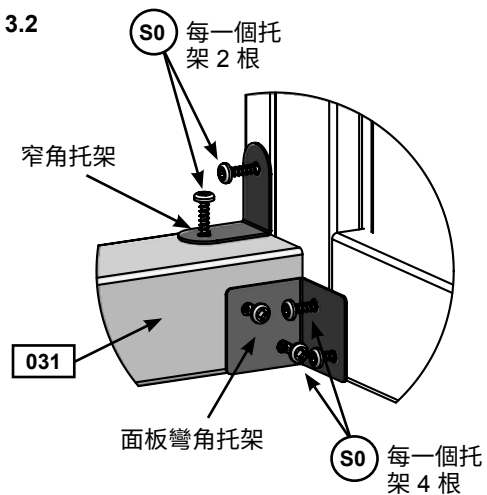

木材零件

2 x 031 座椅底座樑 50.8 x 50.8 x 343.6 mm

五金

12 x S0 #8 x 22 mm 圓頭螺絲

其他零件

2 x 面板彎角托架


2 x 窄角托架

步驟 3: 庭院側組件 第2部分



B: 抵靠每根 (031) 座椅底座樑的末端置放 1 根 (032) 庭院梁, 如圖 3.3 所示。使用 2 顆 (S4) #8 x 3" (76 mm) 木工螺絲裝上每一根梁。(圖 3.3)

圖 3.3

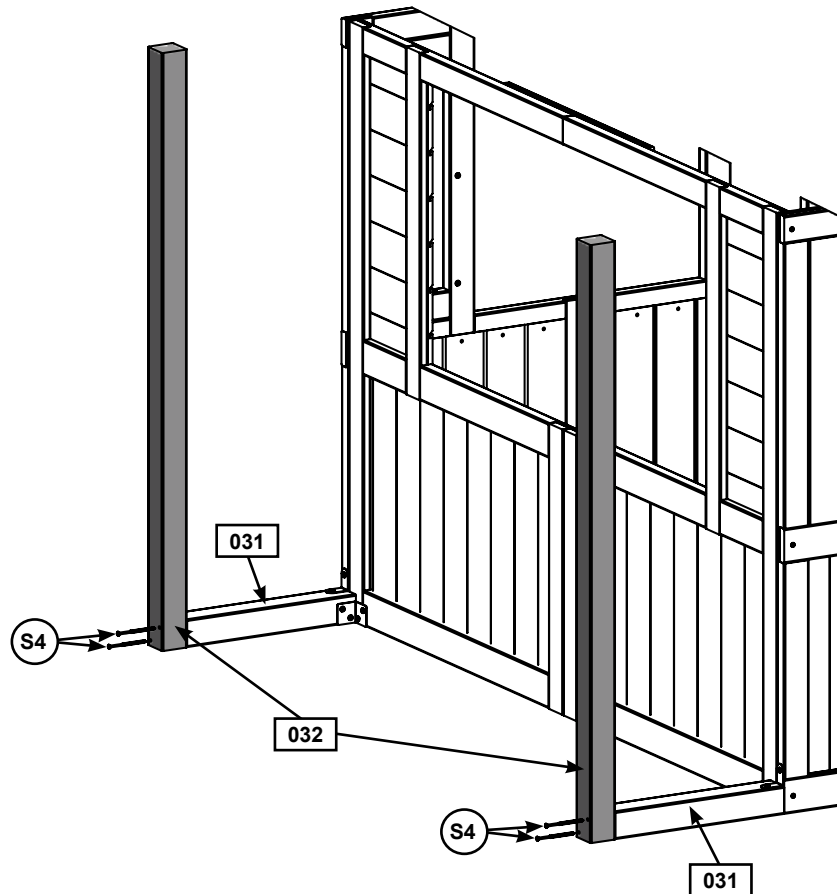

木材零件

2 x 032 庭院梁 50.8 x 50.8 x 1092 mm

五金

4 x S4 #8 x 76 mm 木工螺絲

步驟 3: 庭院側組件 第3部分




C: 使用 1 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲將 1 個 (033) 座椅底座角撐裝到 1 個 (034) 座椅底座塊, 確保注意孔位方向。(圖 3.4)

D: 重複步驟 C 再製作 3 個座椅底座組件。

E: 從每根 (031) 座椅底座樑的頂部向上測量 10-3/4" (27.3 cm)。每個組件使用 4 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲, 將座椅底座組件安裝到面板組件內側及 (032) 庭院梁, 如圖 3.5 所示。(圖 3.5 及 3.6)

圖 3.4

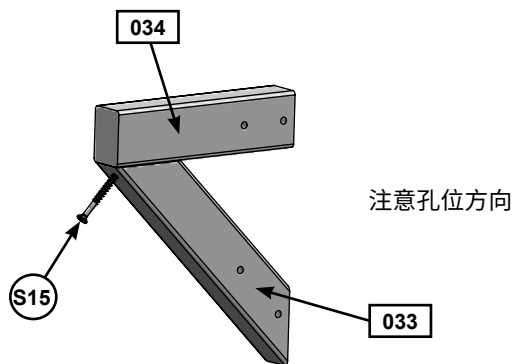

其他 3 個座椅底座組件重複相同步驟

圖 3.5


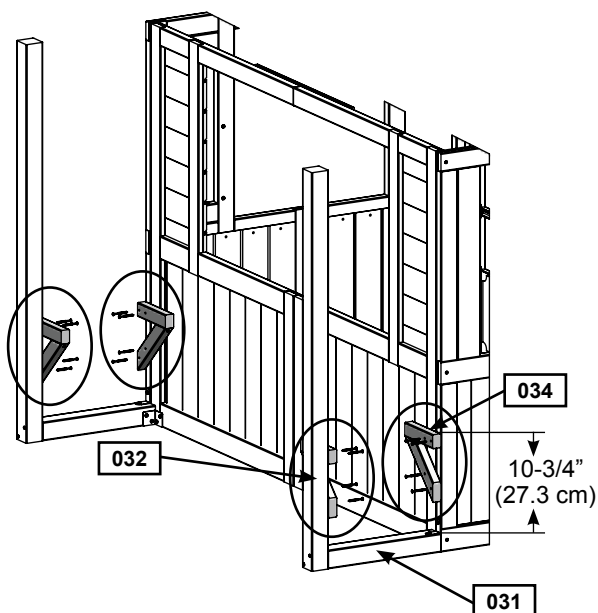


圖 3.6

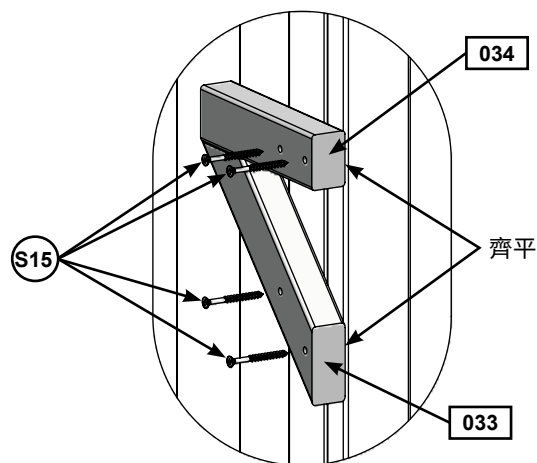

木材零件

4 x 033 座椅底座角撐 25.4 x 38.1 x 208.2 mm

4 x 034 座椅底座塊 25.4 x 38.1 x 146.9 mm

五金

20 x (S15) #8 x 44 mm 木工螺絲

步驟 3: 庭院側組件

第4部分

F: 置放 (035) 庭院側長條椅, 使其與每一個 (034) 座椅底座塊的後端齊平, 並且置放 (036) 庭院側長條椅前部, 使其在前面齊平。每一片板子使用 2 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上。(圖 3.7 及 3.8)

G: 重複步驟 F, 在另一側安裝長條椅。(圖 3.7 及 3.8)

圖 3.7


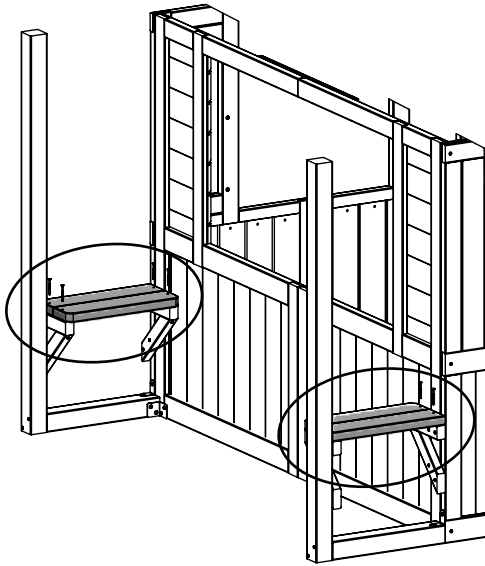


圖 3.8

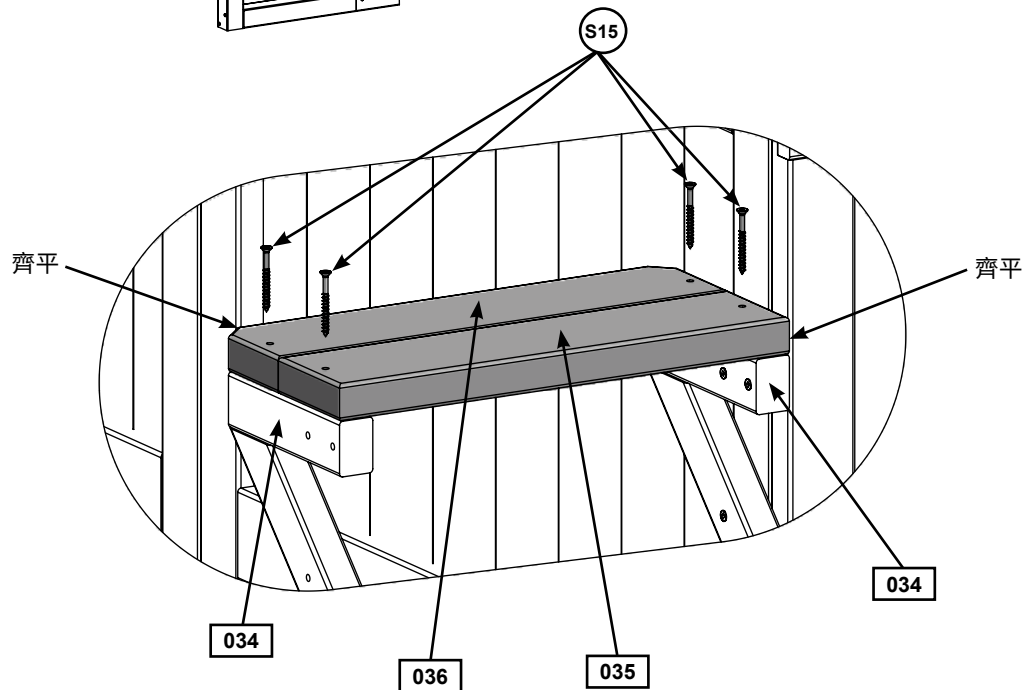

木材零件

- 2 x 035 庭院側長條椅 25.4 x 80.9 x 343.6 mm
- 2 x 036 庭院側長條椅前部 25.4 x 80.9 x 343.6 mm

五金

- 8 x S15 #8 x 44 mm 木工螺絲

步驟 4: 裝上拱腹 第1部分

A: 置放 (041) 屋頂梁, 使其位於 (042) 頂部後屋頂唇部長件中的 2 個預鑽孔上方。重點是要確保 **(042)** 頂部後屋頂唇部長件中的其餘預鑽孔位於外側, 並且 **(041)** 屋頂梁上的角度朝向外側。使用 2 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲從下方裝上。(圖 4.1 及 4.2)

圖 4.1


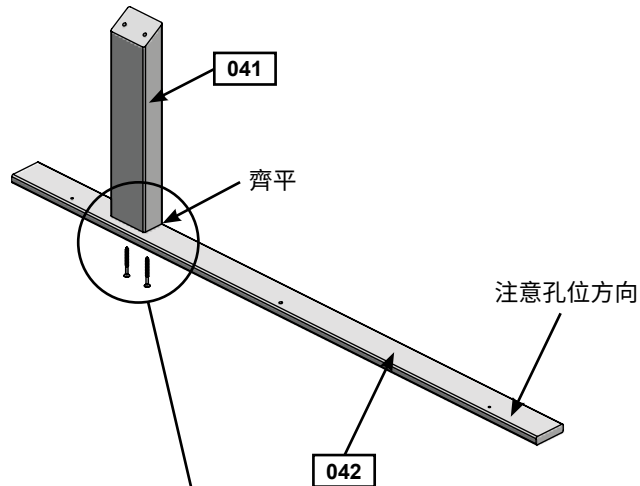


圖 4.2
底視圖

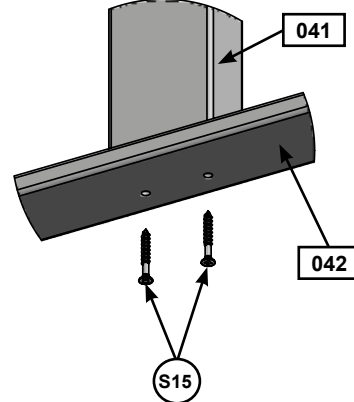

木材零件

- 1 x 041 屋頂梁 34.9 x 63.5 x 305.9 mm
- 1 x 042 頂部後屋頂唇部長件 12.7 x 50.8 x 980.9 mm

五金

- 2 x S15 #8 x 44 mm 木工螺絲

步驟 4: 裝上拱腹 第2部分



重點是要注意以下步驟的孔位方向。

B: 每面側牆內面齊平, 使 1 片 (044) 側框支撐面板置中, 並且用 4 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上。(圖 4.3 及 4.4)



C: 在後牆的右側, 緊靠 (044) 側框支撐面板, 並且牆壁內面齊平, 使用 2 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上 1 個 (043) 頂部後屋頂唇部拱腹長件。注意孔位方向。(圖 4.3 及 4.4)

D: 重複步驟 C, 使用 3 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲, 在左側安裝 (042) 頂部後屋頂唇部長件。注意孔位方向。(圖 4.3 及 4.4)

E: 在前牆的左側, 緊靠 (044) 側框支撐面板, 並且牆壁內面齊平, 使用 2 顆 (S1) #8 x 1-1/8" (27 mm) 與 1 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上 1 片 (045) 屋頂支撐面板。注意孔位方向。(圖 4.3 及 4.4)

F: 重複步驟 E, 使用 1 顆 (S1) #8 x 1-1/8" (27 mm) 與 1 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲, 在右側安裝 (046) 屋頂支撐短面板。注意孔位方向。(圖 4.3 及 4.4)

G: 藉助幫手, 重複步驟 E 和 F, 在庭院組件上安裝 (045) 屋頂支撐面板和 (046) 屋頂支撐短面板。這些板子需要保持就位, 直到下一步。(圖 4.3 及 4.4)

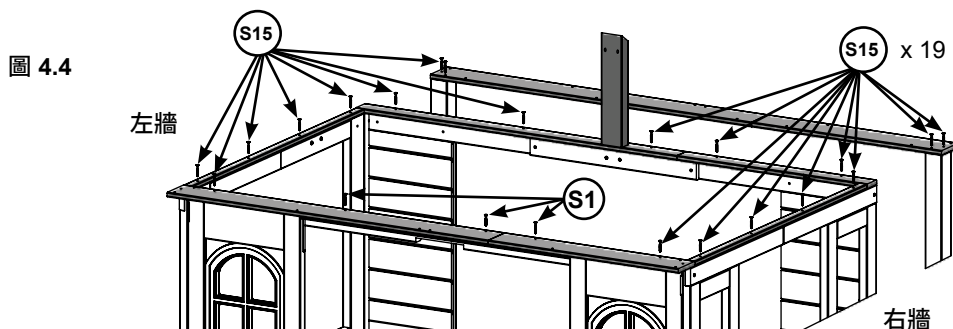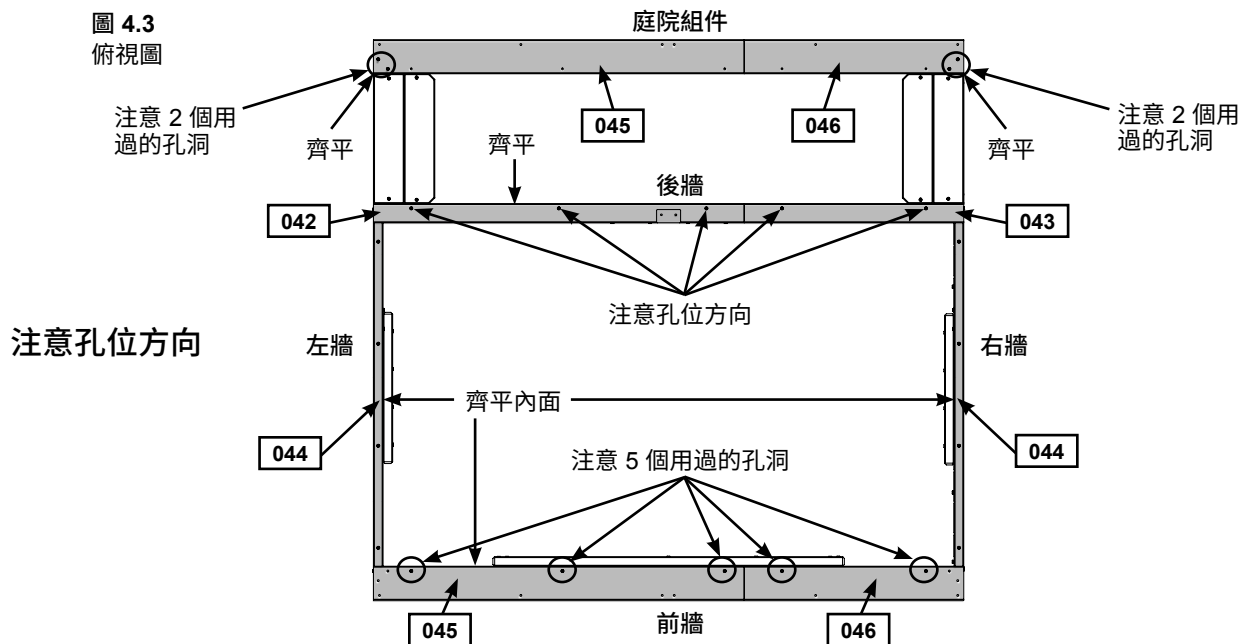

木材零件

- 1 x 043 頂部後屋頂唇部 12.7 x 50.8 x 980.9 mm
- 2 x 044 側框支撐面板 12.7 x 25.4 x 908.8 mm
- 2 x 045 屋頂支撐面板 12.7 x 90 x 980.9 mm
- 2 x 046 屋頂支撐短面板 12.7 x 90 x 580.9 mm

五金


- 3 x S1 #8 x 27 mm 木工螺絲
- 19 x S15 #8 x 44 mm 木工螺絲

步驟 4: 裝上拱腹 第3部分



H: 藉助幫手, 使 (045) 屋頂支撐面板和 (046) 屋頂支撐短面板保持就位。從上面看, 使用 4 顆 (S5) #8 x 1/2" (13 mm) 盤頭螺絲 (附 #8 墊圈) 安裝側柱座, 將各塊件結合在一起。(圖 4.5)


圖 4.5

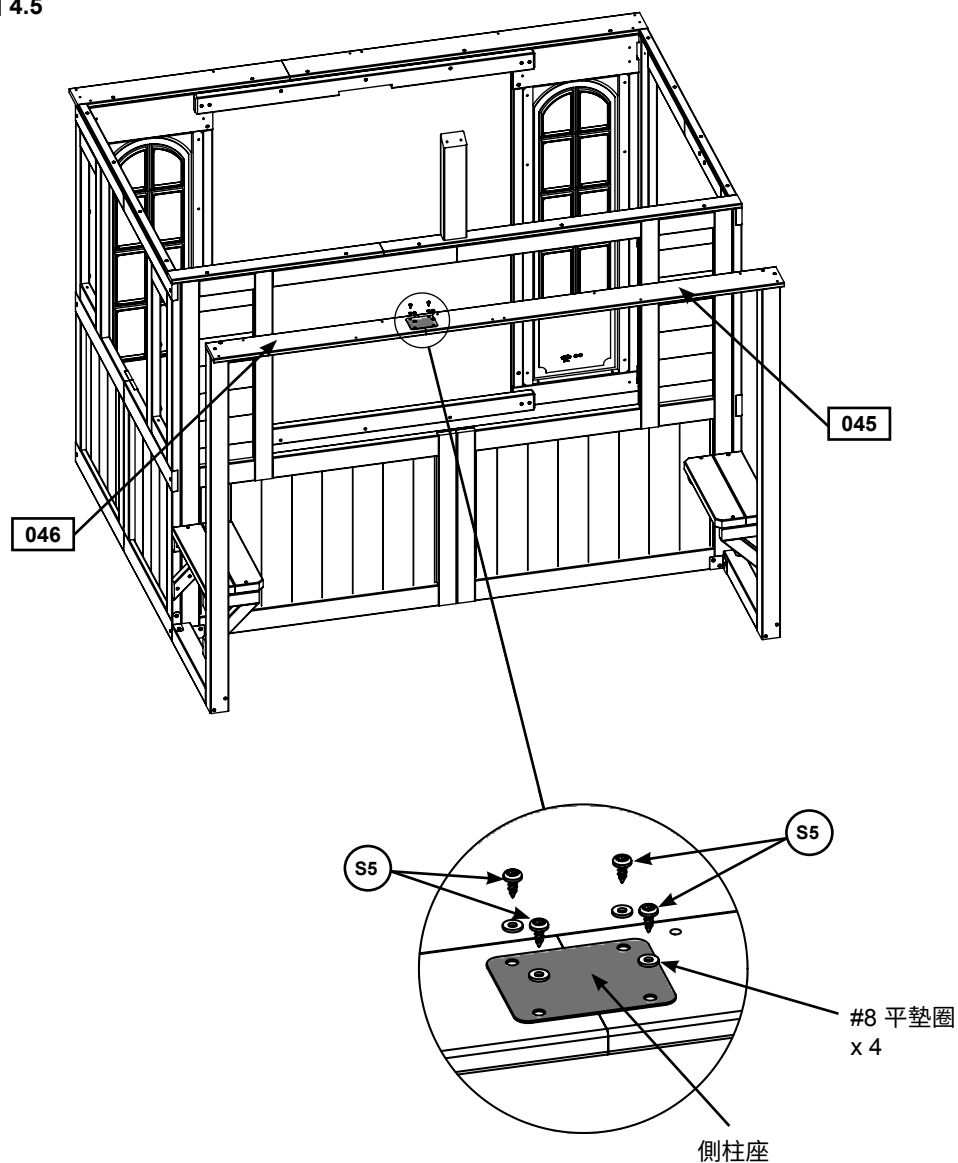

五金
4 x (S5) #8 x 13 mm 盤頭螺絲 (附 #8 平墊圈)

其他零件
1 x 側柱座

步驟 5: 屋頂組件 第1部分



A: 將 1 個 (051) 屋頂面板正面連接到 (052) 屋頂面板背面, 使 (051) 屋頂面板正面重疊, 並且內角呈方形且緊密。用 3 顆 (S1) #8 x 1-1/8" (27 mm) 木工螺絲將各面板接在一起(圖 5.1 及 5.2)

B: 重複進行以建立第二屋頂組件。

圖 5.1


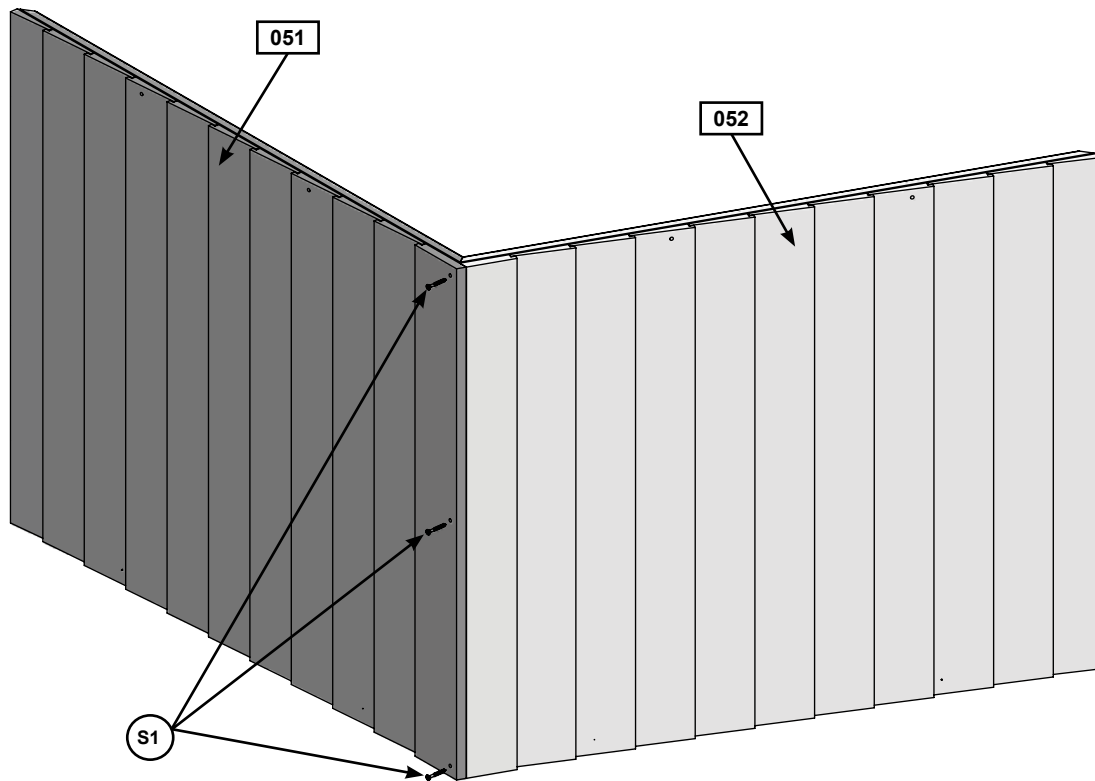


圖 5.2
俯視圖

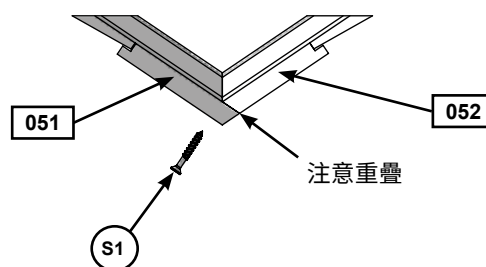

重複進行以建立第二屋頂組件

木材零件

- 2 x 051 屋頂面板正面 28.6 x 780.9 x 905.5 mm
- 2 x 052 屋頂面板背面 28.6 x 780.9 x 891.9 mm

五金

- 6 x S1 #8 x 27 mm 木工螺絲

步驟 5: 屋頂組件 第2部分



- C:** 將 2 個 (054) 三角形頂部放在一起, 如圖 5.3 所示, 確保較銳角位於底部。(圖 5.3)
- D:** 確保所有邊緣齊平, 將 2 個 (053) 三角形底部緊密放在一起, 並且緊靠 (054) 三角形頂部。(圖 5.3)
- E:** 將 1 個側框三角形折疊窗置放在桁架組件內, 並且使用 12 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲裝上。(圖 5.4)
- F:** 將 3 顆 (S4) #8 x 3" (76 mm) 木工螺絲裝進各框架, 如圖 5.5 所示。
- G:** 重複步驟 C - F 以建立第二桁架。

圖 5.3



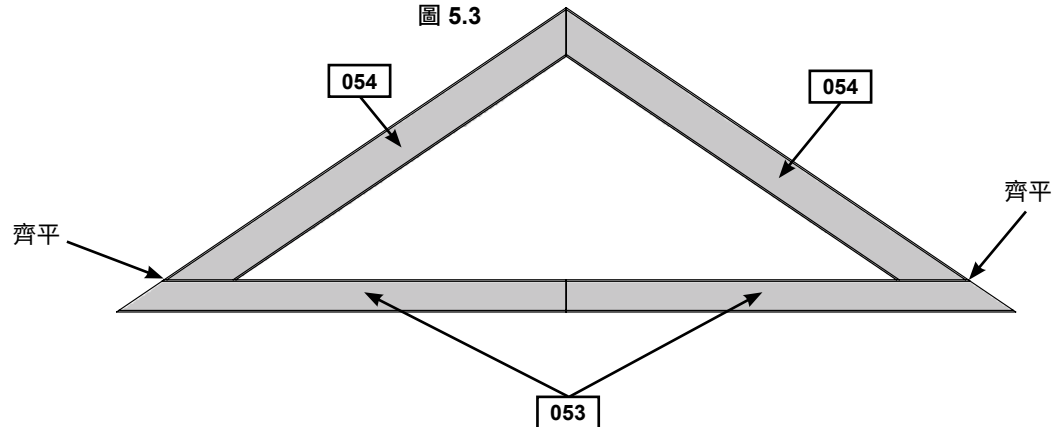


圖 5.4

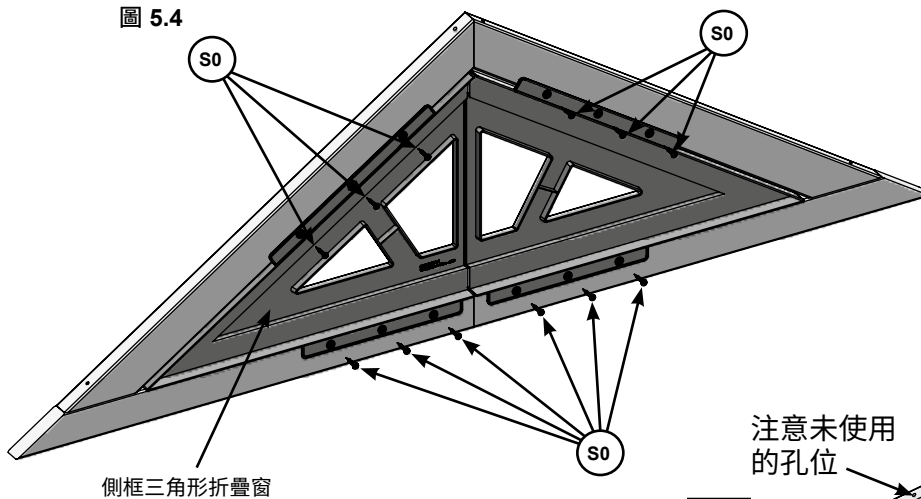

側框三角形折疊窗

圖 5.5

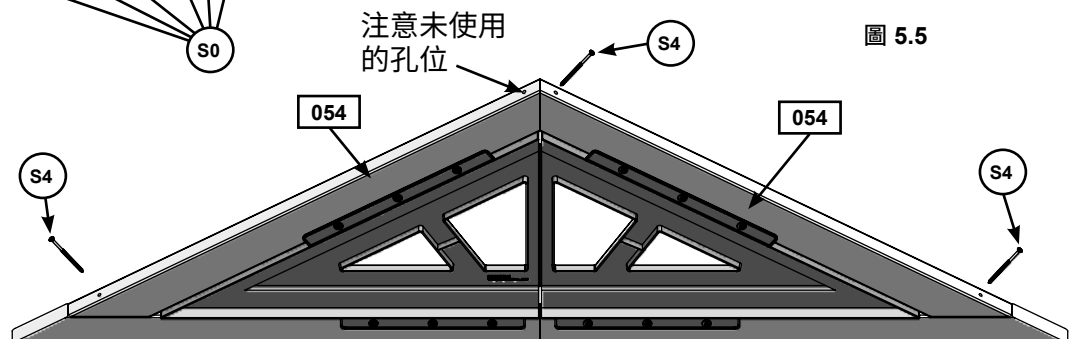

重複進行以建立第二桁架

木材零件

- 4 x 053 三角形底部 25.4 x 50.8 x 711 mm
4 x 054 三角形頂部 25.4 x 63.5 x 766.7 mm

五金

- 24 x S0 #8 x 22 mm 圓頭螺絲
6 x S4 #8 x 76 mm 木工螺絲

其他零件

- 2 x 側框三角形折疊窗

步驟 5: 屋頂組件 第3部分



H: 兩個屋頂組件都在其側邊, 由幫手讓每個桁架組件在每個屋沿底面保持就位, 確保所有邊緣全都齊平。每一側使用 4 顆 (S3) #8 x 2-1/2" (64 mm) 木工螺絲從外側裝上。(圖 5.6 及 5.7)

圖 5.6


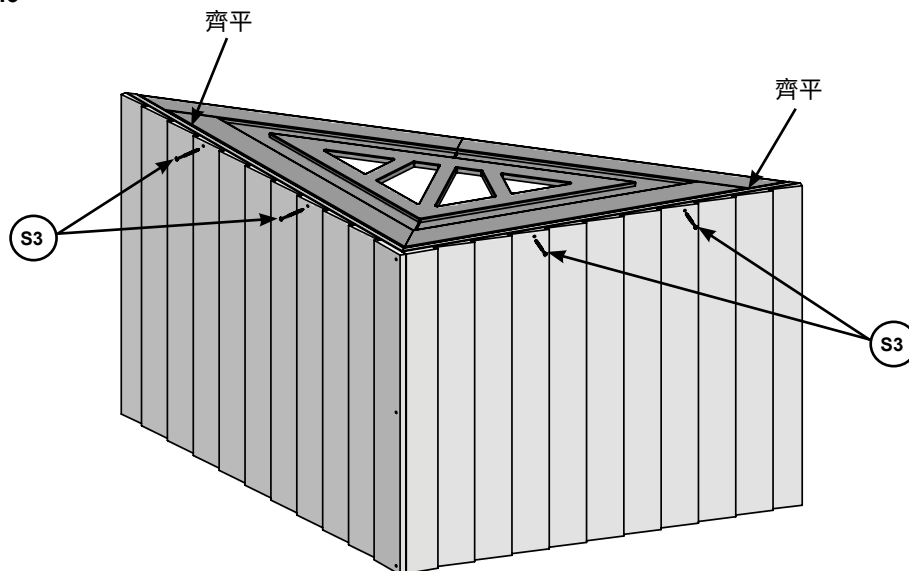


圖 5.7

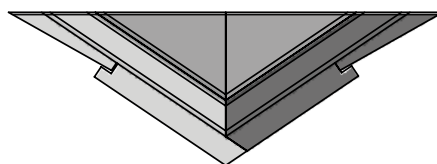

注意重疊

為第二屋頂組件重複進行

五金

8 x (S3) #8 x 64 mm 木工螺絲

步驟 5: 屋頂組件 第4部分



I: 藉助幫手，從內部將 2 個屋頂組件結合，使 1 個 (055) 屋頂組件支撐位於如圖 5.8 所示尖峰處的中心。使用 4 顆 (S1) #8 x 1-1/8" (27 mm) 木工螺絲裝上。(圖 5.8 及 5.9)

J: 在屋頂組件的每一側，從內側尖峰測量 8-1/2" (21.6 cm)，並且使用 4 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲 (附 #8 墊圈) 安裝 1 個側柱座。(圖 5.10 及 5.11)

K: 在每一側安裝第二側柱座，這次從內側尖峰測量 25" (63.5 cm)。每一側使用 4 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲 (附 #8 墊圈) 裝上。(圖 5.10 及 5.11)

圖 5.8

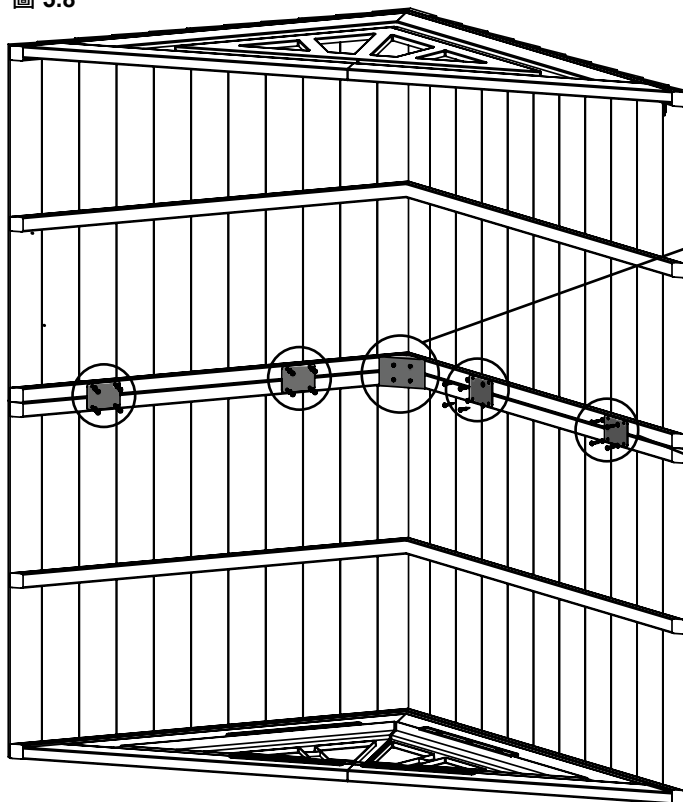


圖 5.9

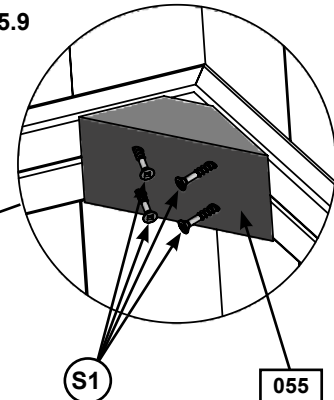


圖 5.10


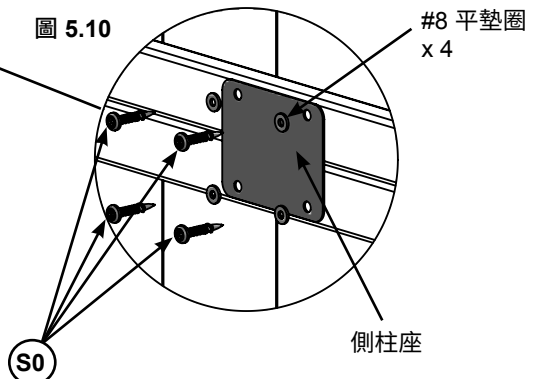


圖 5.11

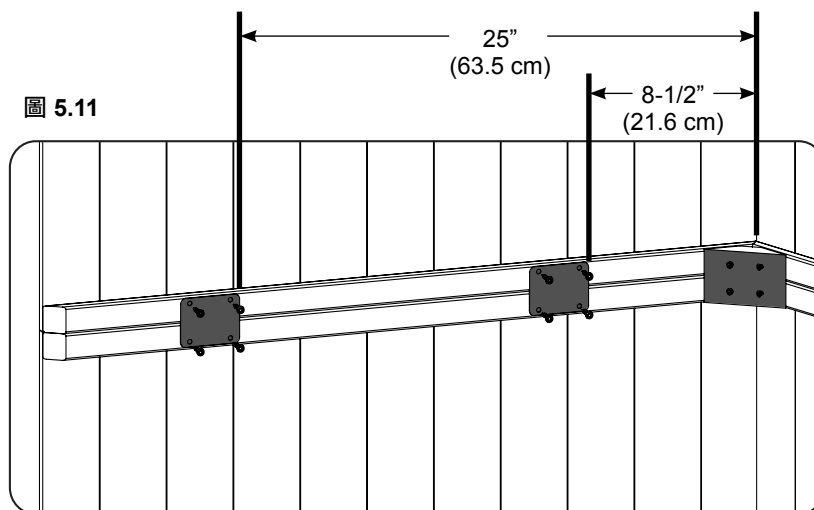

木材零件

1 x 055 屋頂組件支撐 25.4 x 63.5 x 100 mm

五金

4 x S1 #8 x 27 mm 木工螺絲

16 x S0 #8 x 22 mm 圓頭螺絲 (附 #8 平墊圈)

其他零件

4 x 側柱座

步驟 6: 將屋頂裝到框架 第1部分



A: 藉助幫手, 抬起屋頂組件並將其放到主框架上, 確保所有 4 個彎角全都齊平。(圖 6.1、6.2 及 6.3)

B: 將 1 顆 (S1) #8 x 1-1/8" (27 mm) 木工螺絲裝進每個彎角的底側, 以將屋頂與框架固定。(圖 6.1、6.2、6.3)

圖 6.2
後視圖

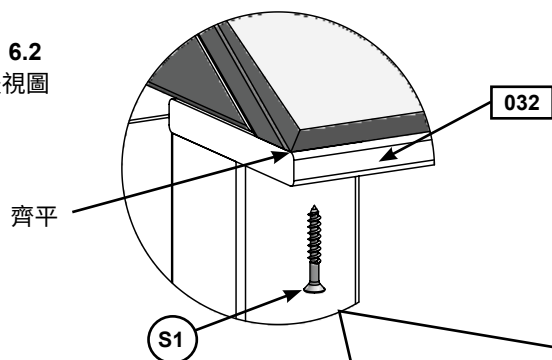


圖 6.1


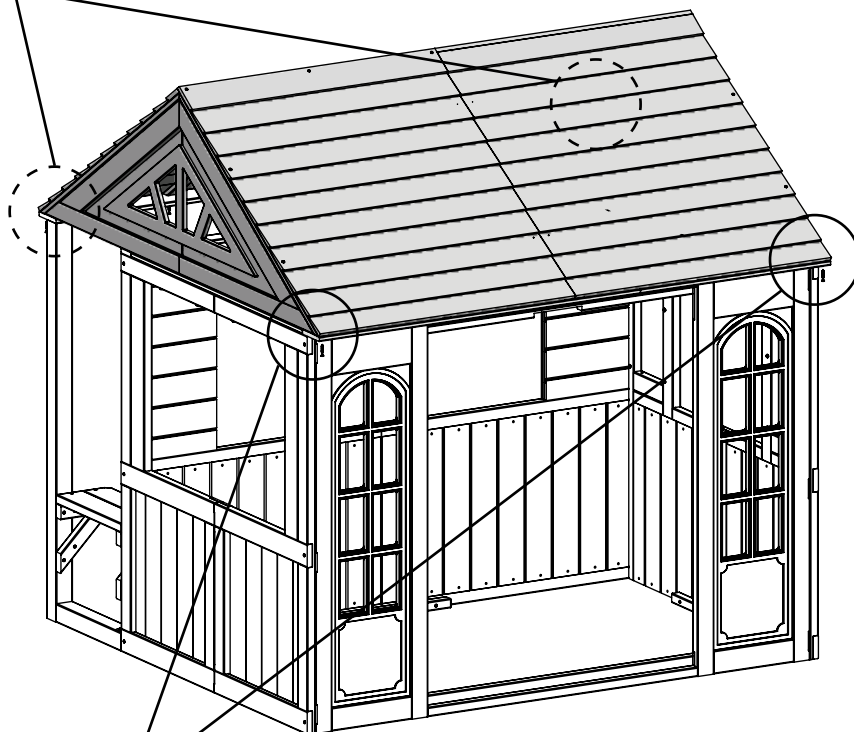


圖 6.3
從下方檢視

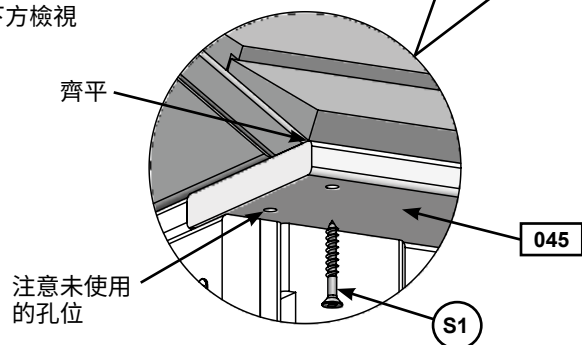

五金

4 x (S1) #8 x 27 mm 木工螺絲

步驟 6: 將屋頂裝到框架 第2部分



C: 從庭院側牆上屋頂的底側, 將 4 顆 (S1) #8 x 1-1/8" (27 mm) 木工螺絲裝進預鑽孔外側。(圖 6.4 及 6.5)

圖 6.4
從下方看的後視圖


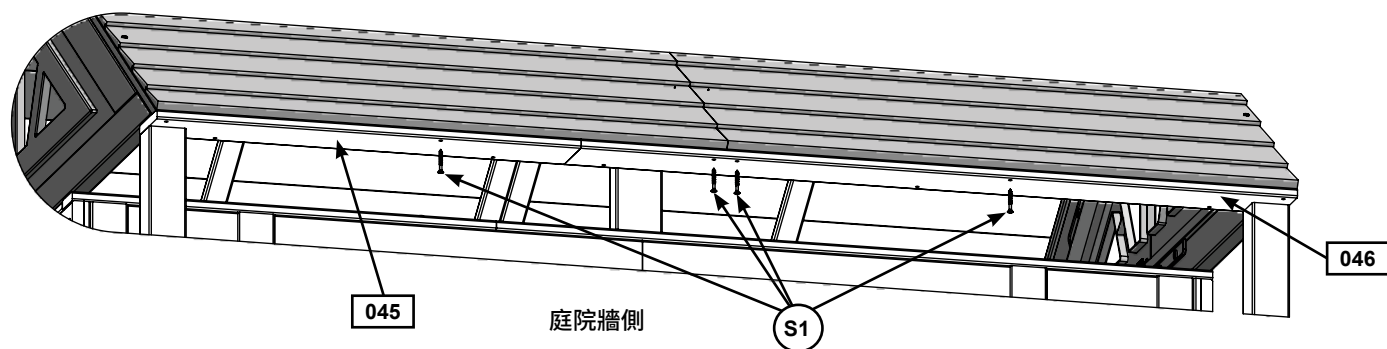


圖 6.5
底視圖

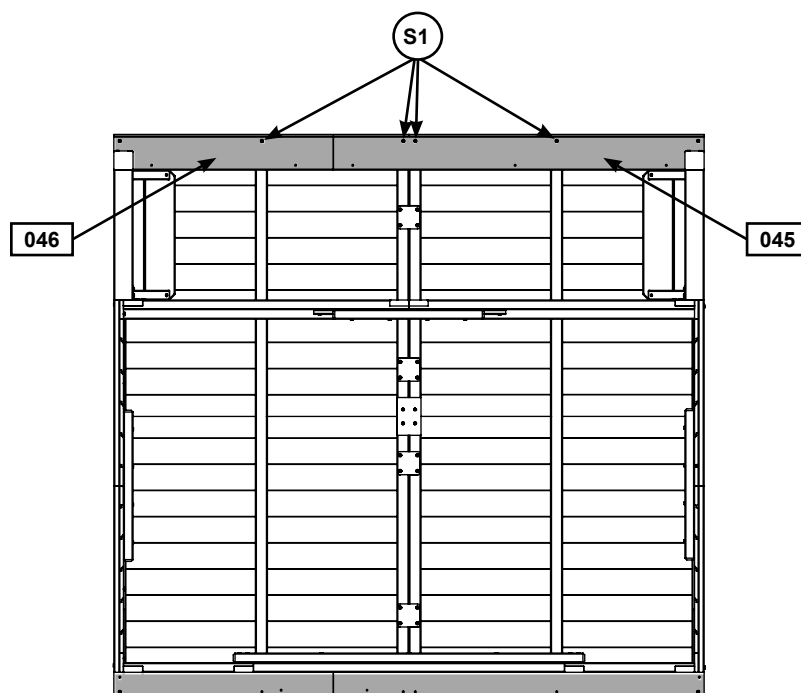

五金

4 x (S1) #8 x 27 mm 木工螺絲

步驟 6: 將屋頂裝到框架 第3部分



D: 使用 2 顆 (S2) #8 x 1-1/2" (38 mm) 木工螺絲將 (041) 屋頂梁裝到中心支撐樑。(圖 6.6 及 6.7)

圖 6.6


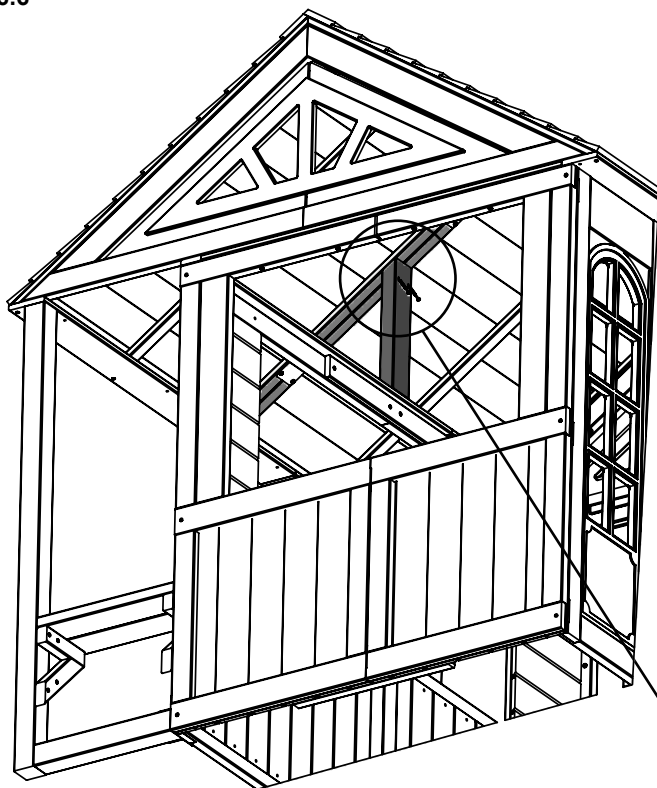


圖 6.7

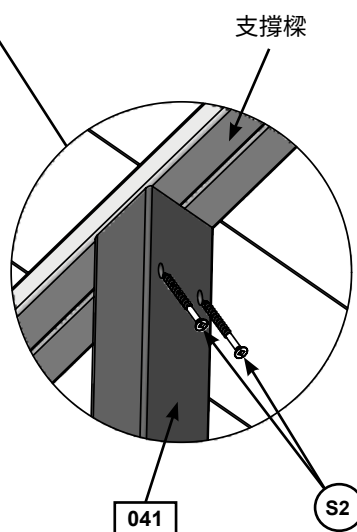


五金

2 x (S2) #8 x 38 mm 木工螺絲

步驟 6:將屋頂裝到框架
第4部分

E： 在每面側牆上，將側柱座置於 (044) 側框支撐面板上方中心處，確保頂組孔洞位於 (044) 側框支撐面板上方，並且底組孔洞位於框架組件上方。使用 4 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm)圓頭螺絲裝上每個側柱座。(圖 6.8)

圖 6.8



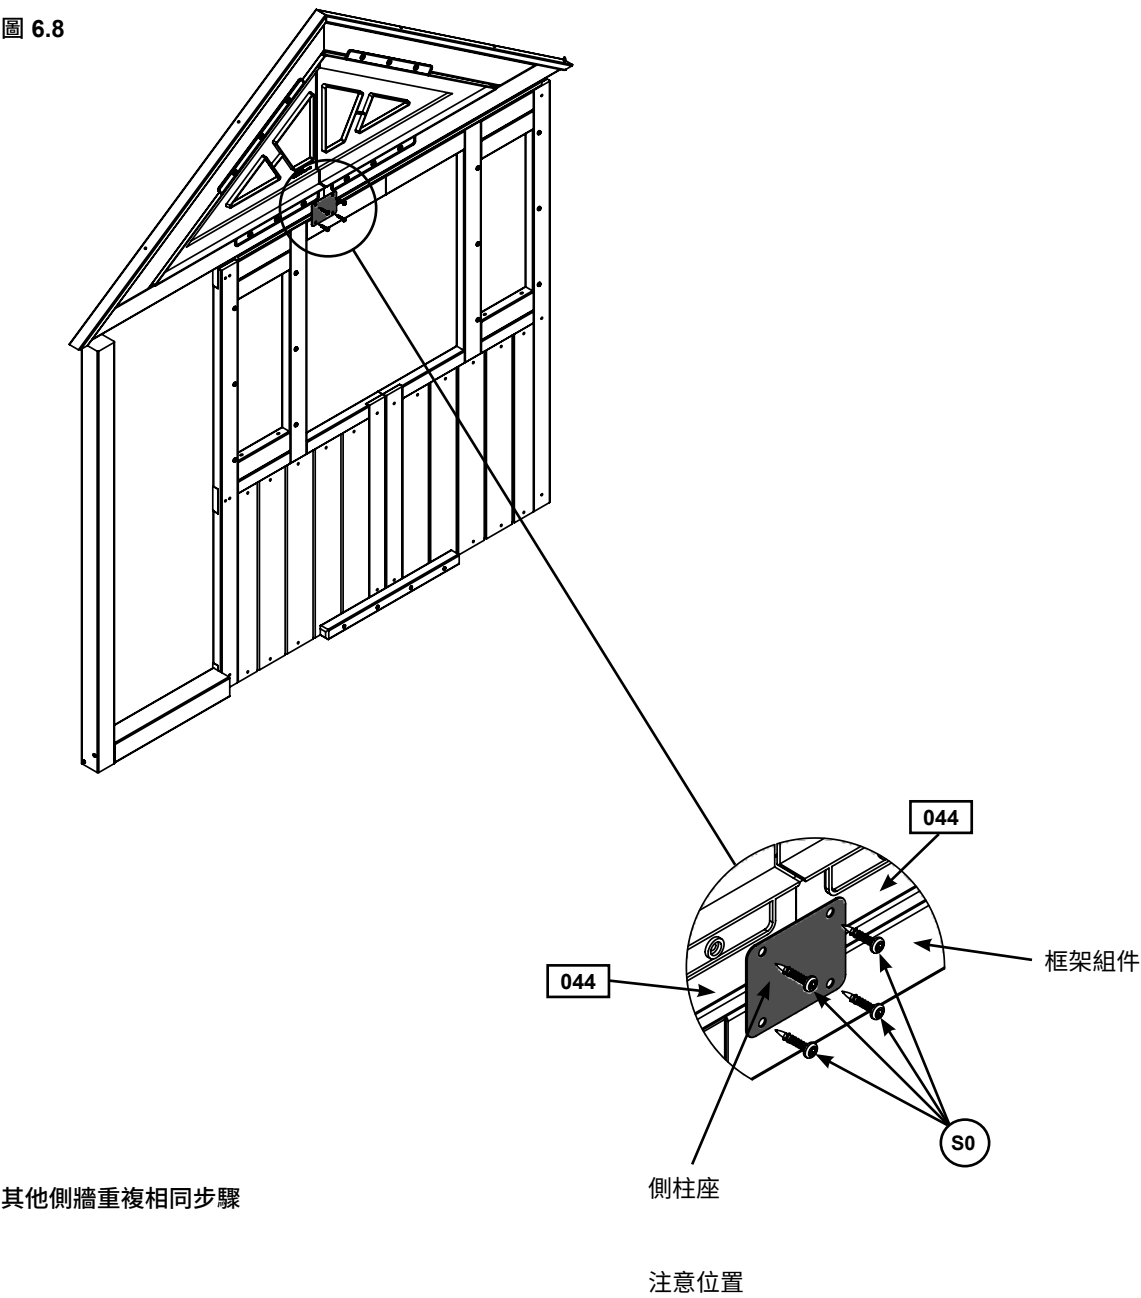


五金
8 x (S0) #8 x 22 mm 木工螺絲

其他零件
2 x 側柱座

步驟 7:將天窗裝到屋頂
第1部分

- A: 將 2 個 (072) 屋頂添加內緣放在一起,如圖 7.1 所示,確保較銳角位於底部。(圖 7.1)
- B: 確保斜邊緣位於內側,並且各彎角齊平,置放 (071) 屋頂添加底部以建立天窗框。(圖 7.1)
- C: 將天窗三角窗添加件置放在天窗組件內側,並且使用 10 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm)圓頭螺絲裝上。(圖 7.2)
- D: 將 2 顆 (S4) #8 x 3" (76 mm)木工螺絲裝進各框架,如圖 7.3 所示。

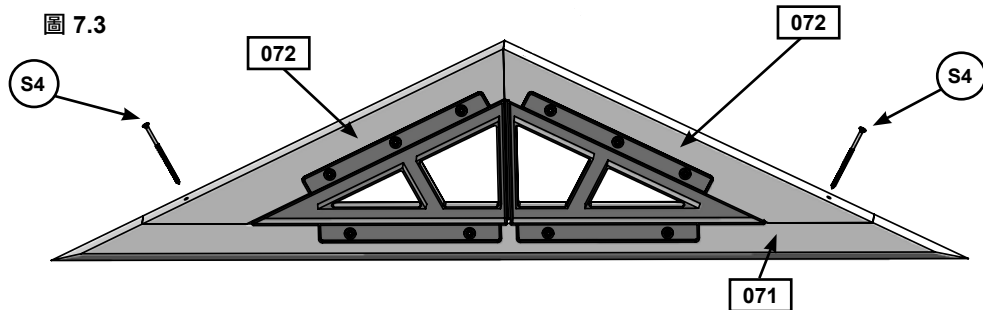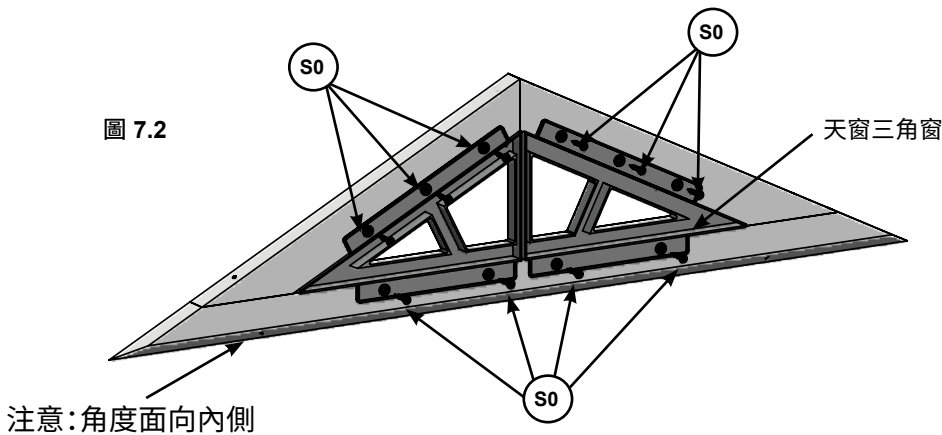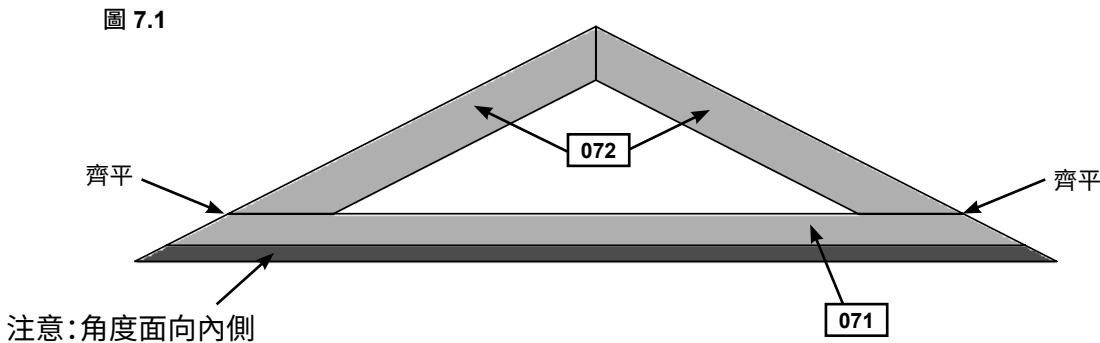

木材零件

- 1 x 071 屋頂添加底部 25.4 x 50.8 x 982 mm
- 2 x 072 屋頂添加內緣 25.4 x 50.8 x 439.1 mm

五金

- 10 x S0 #8 x 22 mm 圓頭螺絲
- 2 x S4 #8 x 76 mm 木工螺絲

其他零件

- 1 x 天窗三角窗

步驟 7: 將天窗裝到屋頂 第2部分



E: 將天窗組件置於前屋頂門口上方中心處, 並且使用 4 顆 (S3) #8 x 2-1/2" (64 mm) 木工螺絲從下方裝上。
(圖 7.4 及 7.5)

圖 7.4


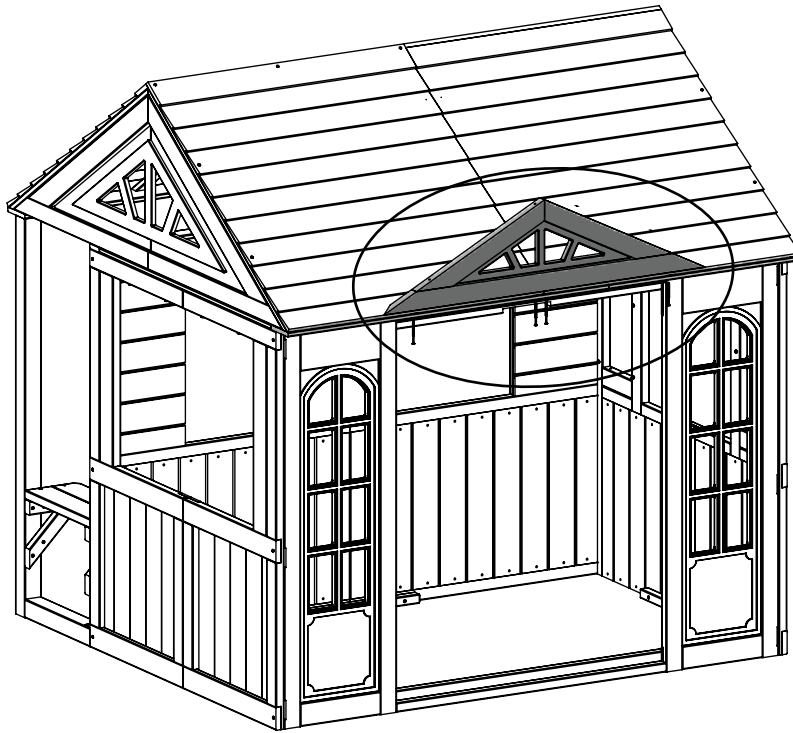


圖 7.5

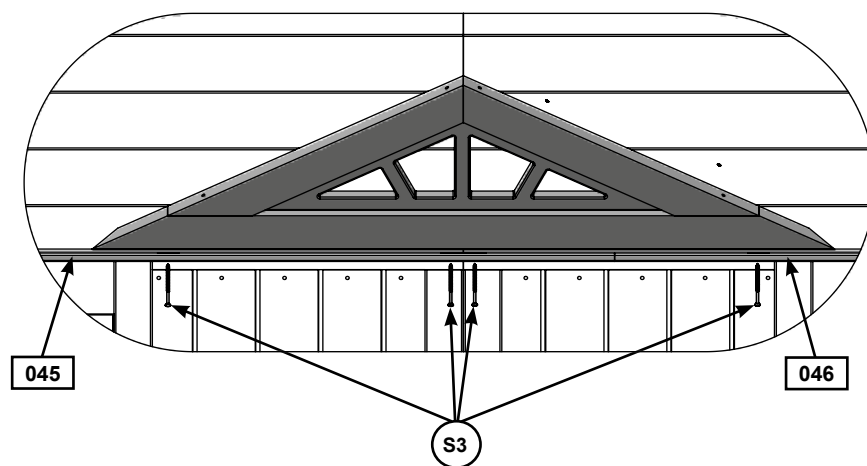

五金

4 x (S3) #8 x 64 mm 木工螺絲

步驟 7: 將天窗裝到屋頂 第3部分



F: 將 (074) 屋頂添加外緣左件與 (073) 屋頂添加外緣右件置放在天窗組件上方, 使其在尖峰處緊靠在一起並與屋頂面板緊連。每一側使用 1 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲、2 顆 (S3) #8 x 2-1/2" (64 mm) 木工螺絲裝上。(圖 7.6 及 7.7)

圖 7.6


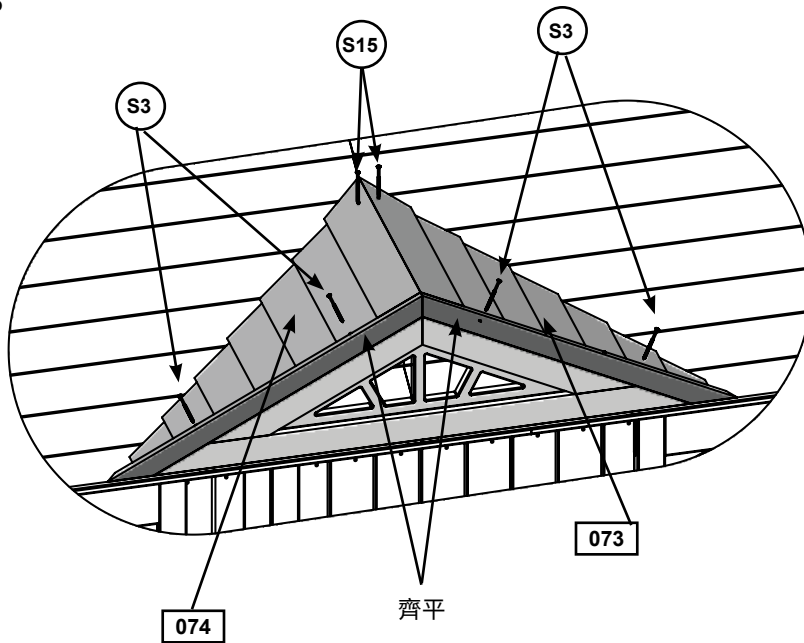


圖 7.7

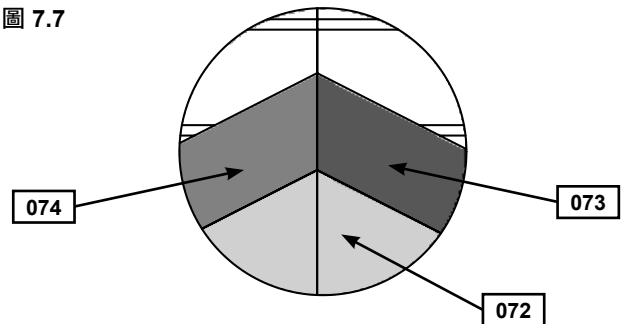

木材零件

- 1 x 073 屋頂添加外緣右件 38.1 x 434.2 x 645.2 mm
- 1 x 074 屋頂添加外緣左件 38.1 x 434.2 x 645.2 mm

五金

- 2 x S15 #8 x 44 mm 木工螺絲
- 4 x S3 #8 x 64 mm 木工螺絲

步驟 8:咖啡台組件

- A:** 將 (081) 桌支撐置放在右側窗口下面中心, 使其與框架齊平, 請注意孔位方向。使用 2 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上。(圖 8.1 及 8.2)
- B:** 將 (082) 長板櫃台裝到 (081) 桌支撐上方的窗口, 並且用 4 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲從下方裝上。(圖 8.1 及 8.2)
- C:** 將 (083) 桌支撐長件置放在後牆窗下面中心, 使其與框架齊平, 請注意孔位方向。使用 2 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲裝上。(圖 8.1 及 8.3)
- D:** 將 (084) 長型長板櫃台裝到 (083) 桌支撐長件上方的窗口, 並且用 4 顆 (S15) #8 x 1-3/4" (44 mm) 木工螺絲從下方裝上。(圖 8.1 及 8.3)

圖 8.1



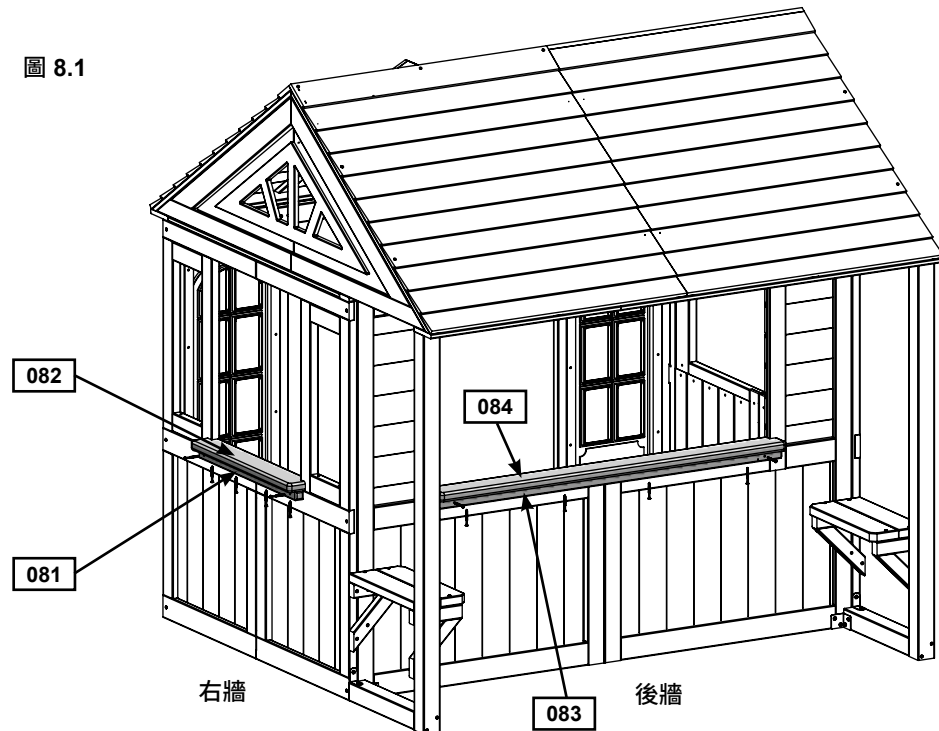


圖 8.2

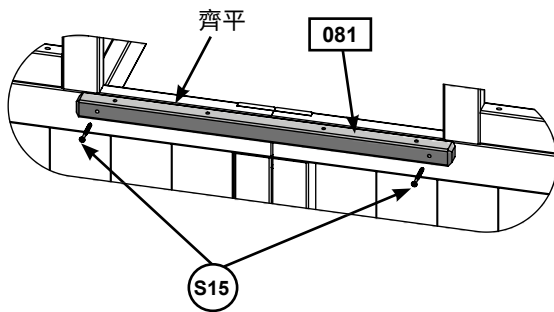

重複步驟以裝上 (083) 和 (084)

圖 8.3
從下方檢視

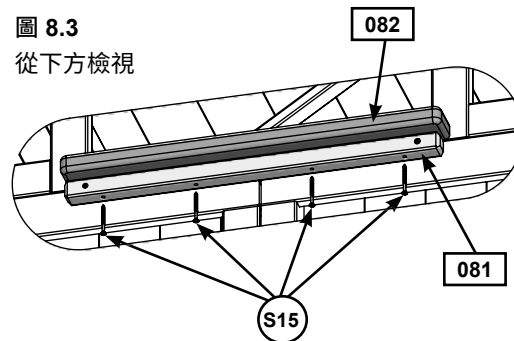

木材零件






- 1 x (081) 桌支撐 25.4 x 25.4 x 521.6 mm
- 1 x (082) 長板櫃台 25.4 x 76.2 x 521.6 mm
- 1 x (083) 桌支撐長件 25.4 x 25.4 x 1057.8 mm
- 1 x (084) 長型長板櫃台 25.4 x 76.2 x 1057.8 mm

五金

- 12 x (S15) #8 x 44 mm 木工螺絲

步驟 9:凸窗組件 第1部分

A: 將所有水龍頭、旋鈕、爐灶和燃燒器放置就位,如圖 9.1、圖 9.4 及圖 9.5 所示。從底段底下使用「c」型夾固定每個品項。(圖 9.2 及圖 9.3)

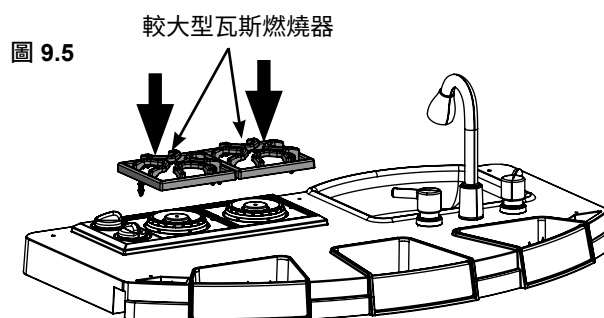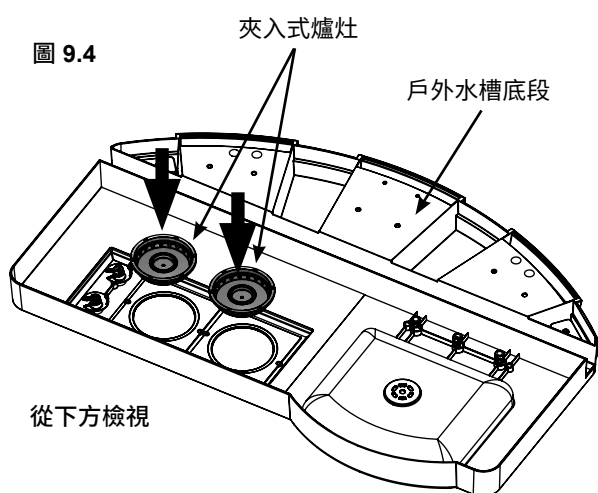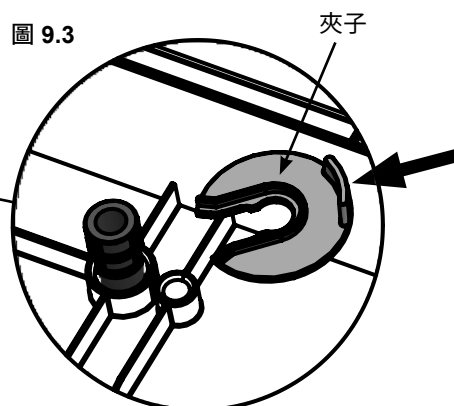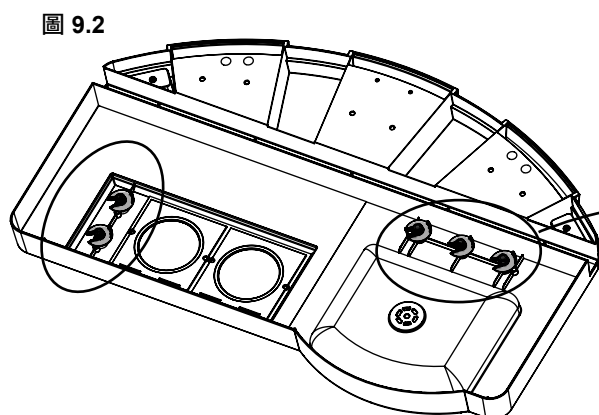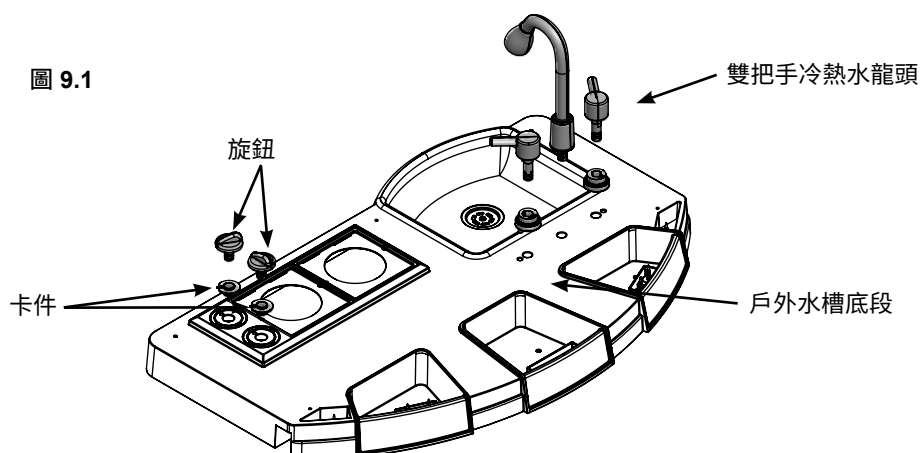

其他零件

1 x 戶外水槽底段

2 x 卡件

2 x 嬰兒旋鈕

5 x 夾子

1 x 雙把手冷熱水龍頭

2 x 較大型瓦斯燃燒器

2 x 夾入式爐灶

步驟 9:凸窗組件 第2部分

B: 將底段水槽組件放入如圖 9.7 所示左牆窗的開口，並且在頂角處安裝 2 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲，以使組件保持就位。

C: 在戶外水槽頂段的外側開口內置放 1 根 (091) 戶外窗梁，確保牆壁與 (091) 戶外窗梁之間的間隙大於 1/2" (13 mm)。每一側使用 1 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲安裝。重點是要確保板子方向正確，如圖 9.8 所示。

D: 將 (092) 內側凸窗樑置放在戶外水槽頂段上內側處，並且每一側使用 2 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲裝上。(圖 9.8)

圖 9.6

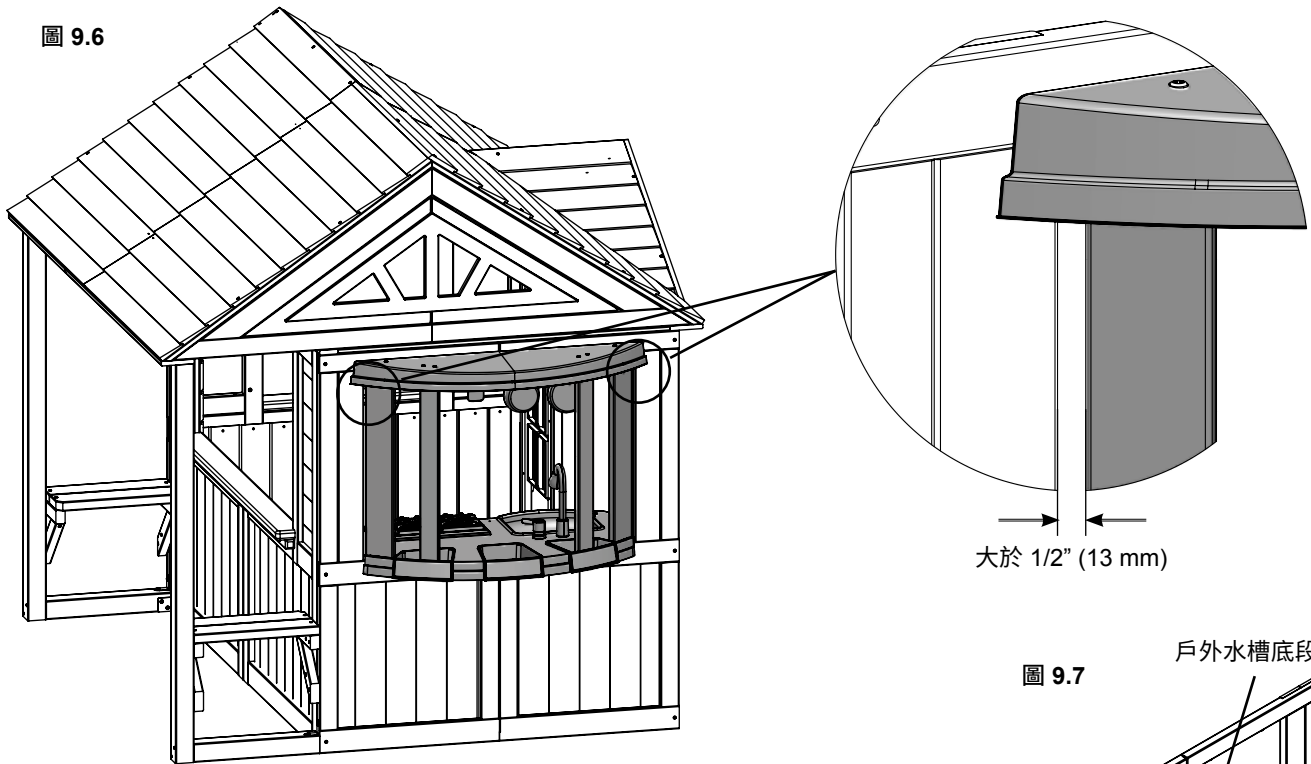


圖 9.7 戶外水槽底段


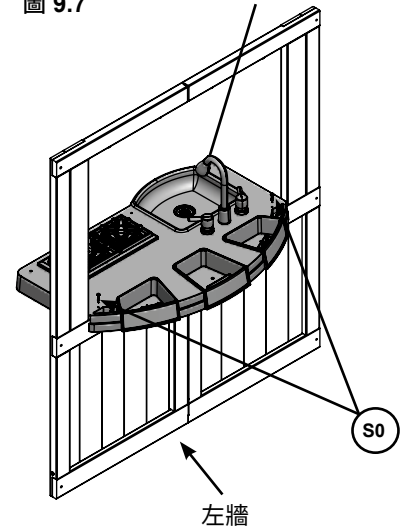


圖 9.8

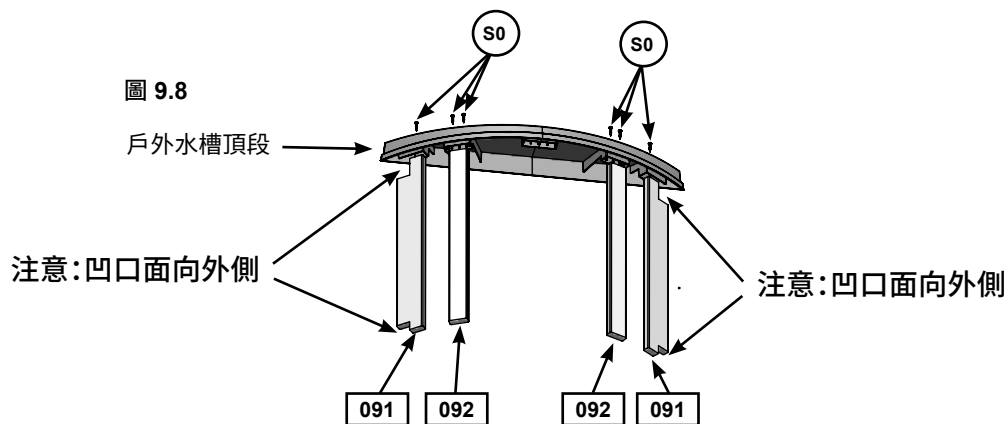

木材零件

- 2 x 091 外側凸窗樑 19 x 63.5 x 553.4 mm
2 x 092 內側凸窗樑 19 x 50.8 x 548.3 mm

五金

- 8 x S0 #8 x 22 mm 圓頭螺絲

其他零件

- 1 x 戶外水槽頂段

步驟 9:凸窗組件 第2部分



E: 藉助幫手, 將戶外水槽頂部組件插入如圖 9.9 所示的底段, 並且使用 6 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲從下方裝上。(圖 9.10)

F: 從組件內側, 安裝 4 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲, 將組件頂部固定到框架。(圖 9.11)

圖 9.9

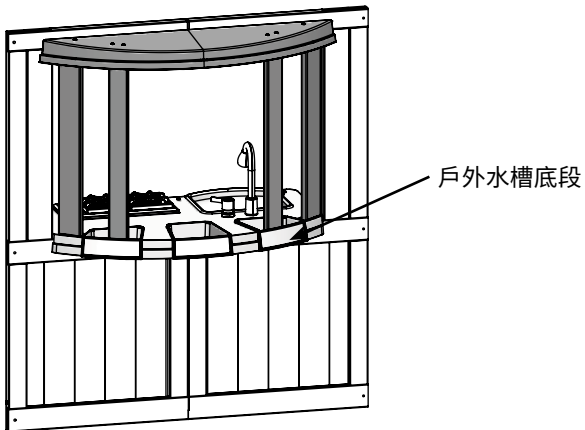


圖 9.10
從下方檢視


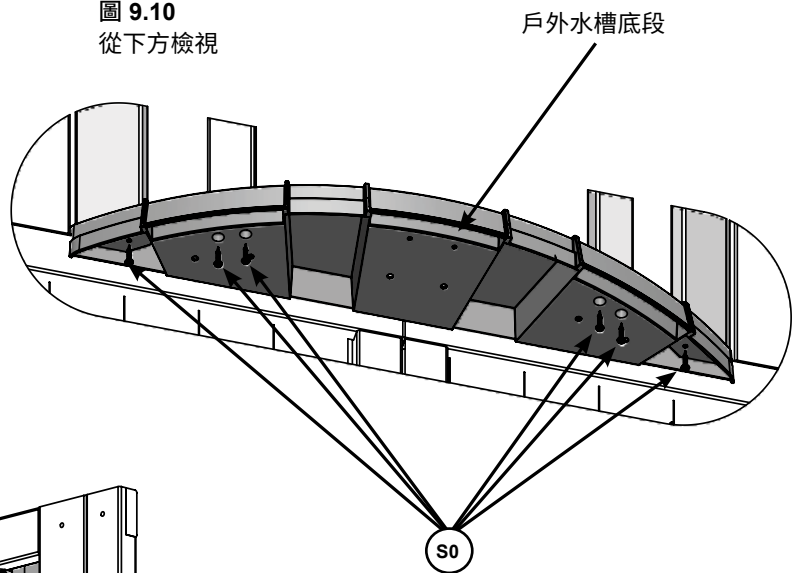



圖 9.11
內視圖

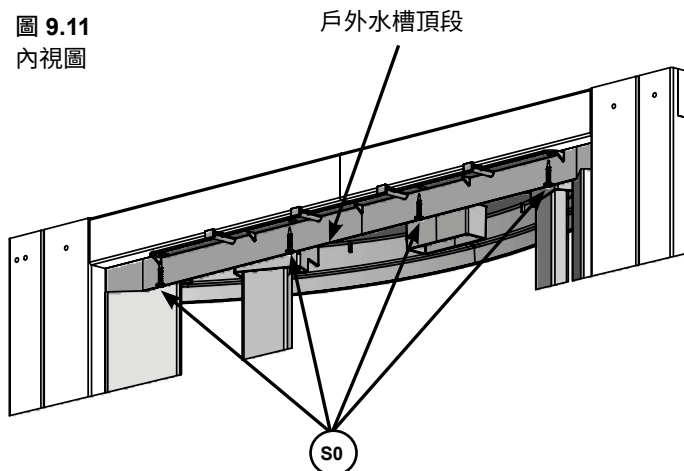

五金

10 x (S0) #8 x 22 mm 圓頭螺絲

步驟 9:凸窗組件 第3部分

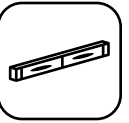

G: 確保注意孔位方向,使用 6 顆 (S1) #8 x 1 -1/8" (27 mm) 木工螺絲將 3 根 (094) 廚房支架安裝到 (093) 水平導軌。(圖 9.12)

H: 置放水平導軌組件,使導軌抵靠側牆並使廚房支架位於底段下方為其提供支撐。確保所有區域都等高,並且使用 6 顆 (S1)# 8 x 1 -1/8" (27 mm) 木工螺絲將 (093) 水平導軌裝到牆壁。(圖 9.13)

I: 每片板子使用 1 顆 (S0) 將底段固定到 (094) 廚房支架。(圖 9.13)

圖 9.12


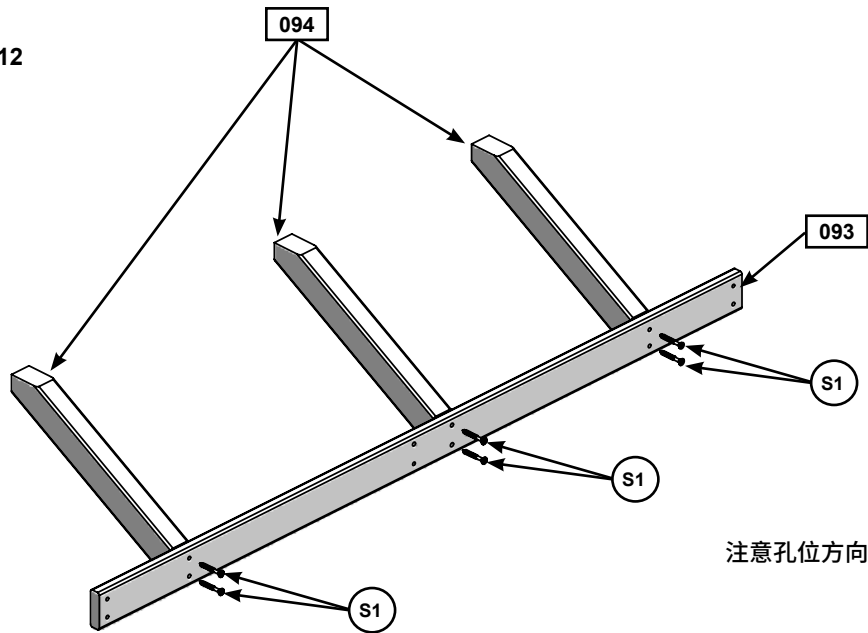


圖 9.13

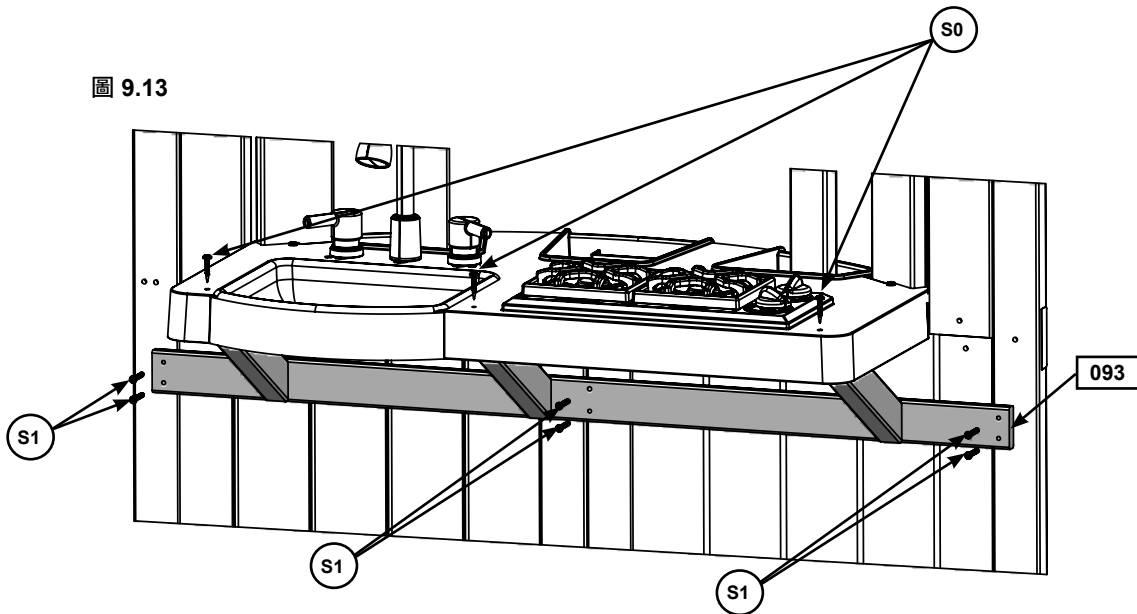

木材零件

- 1 x 093 水平導軌 13 x 44 x 933 mm
3 x 094 廚房支架 25.4 x 38.1 x 282.6mm


五金

- 3 x S0 #8 x 22 mm 圓頭螺絲
12 x S1 #8 x 27 mm 木工螺絲

步驟 9:凸窗組件 第4部分

J: 在戶外水槽頂段上, 透過掛鉤從組件內側掛上鍋子、平底鍋和刮勺。(圖 9.14)

圖 9.14

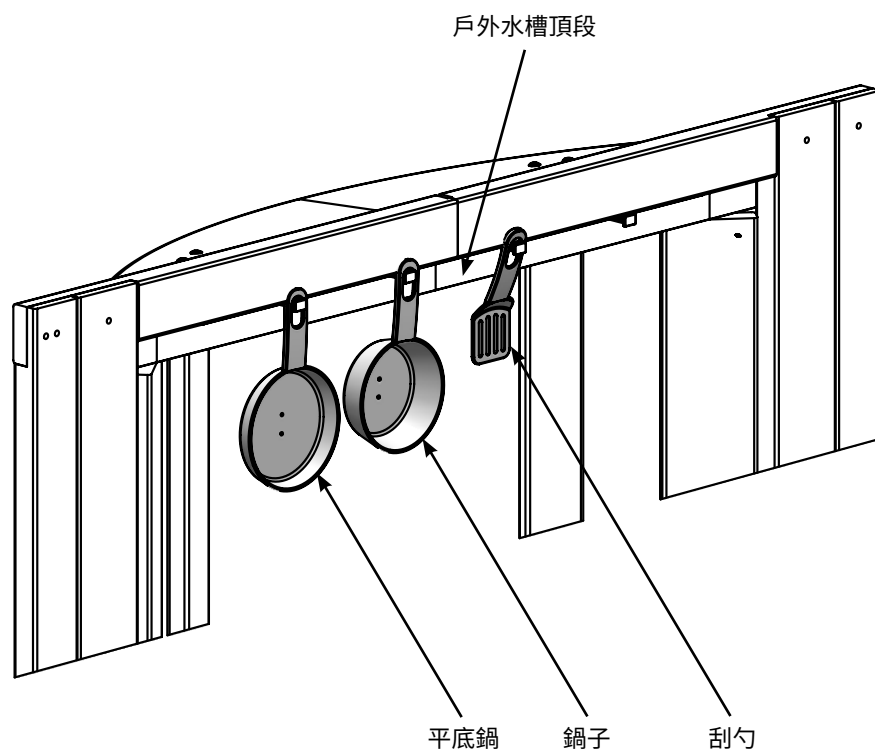

其他零件

1 x 平底鍋

1 x 鍋子

1 x 刮勺

41

步驟 10: 裝上門板配件 第2部分



D: 在門口的每一側, 從開口頂部向下測量 5-1/2" (14 cm), 並且每 1 條門鉸鏈使用 3 顆 (S13) #6 x 5/8" (16 mm) 盤頭螺絲安裝, 如圖 10.6 及 10.7 所示。

E: 從每一側開口的底部向上測量 5-1/2" (140 mm), 並且重複步驟 D 以安裝 2 條下門鉸鏈。(圖 10.7 及 10.8)

圖 10.6

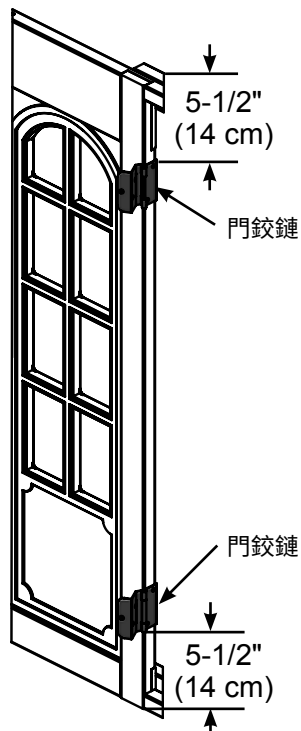


圖 10.7


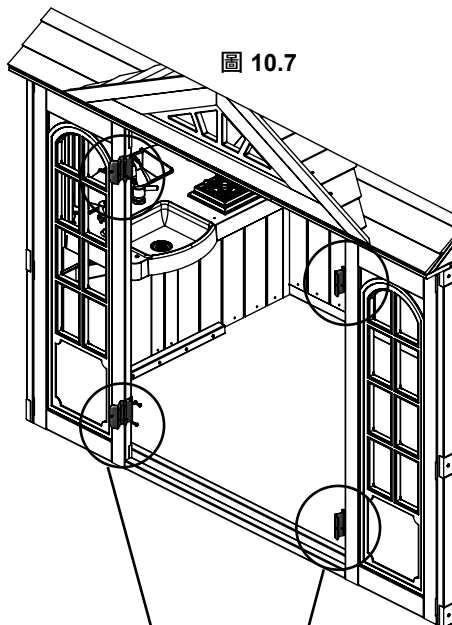


圖 10.8

門鉸鏈

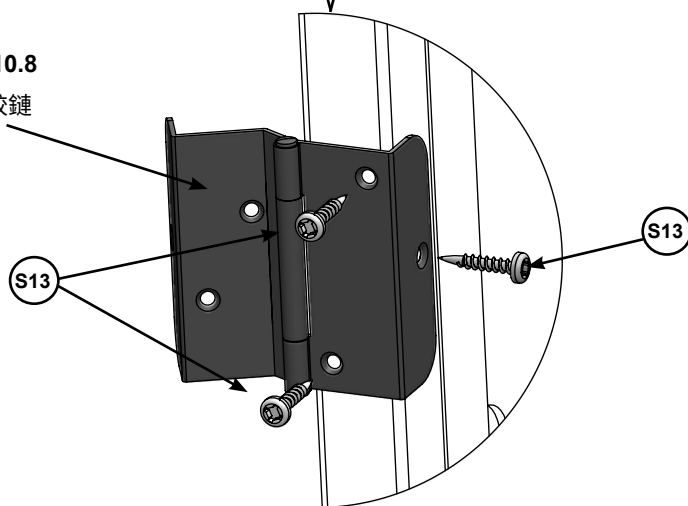


五金

12 x (S13) #6 x 16 mm 盤頭螺絲

其他零件

4 x 門鉸鏈

步驟 10: 裝上門板配件 第2部分

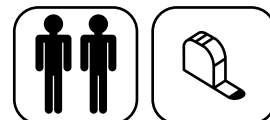

F: 藉助幫手, 使每扇 (101) 保持就位, 確保 (101) 門底與 (025) 底部門擋板之間有 1.59 cm 的間隙。各使用 3 顆 (S13) #6 x 5/8" (16 mm) 盤頭螺絲裝到每一條門鉸鏈。(圖 10.9、10.10、10.11 及 10.12)

圖 10.10

門鉸鏈

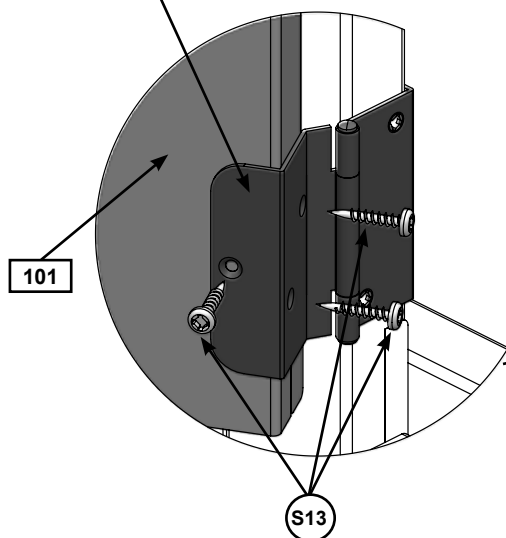


圖 10.9

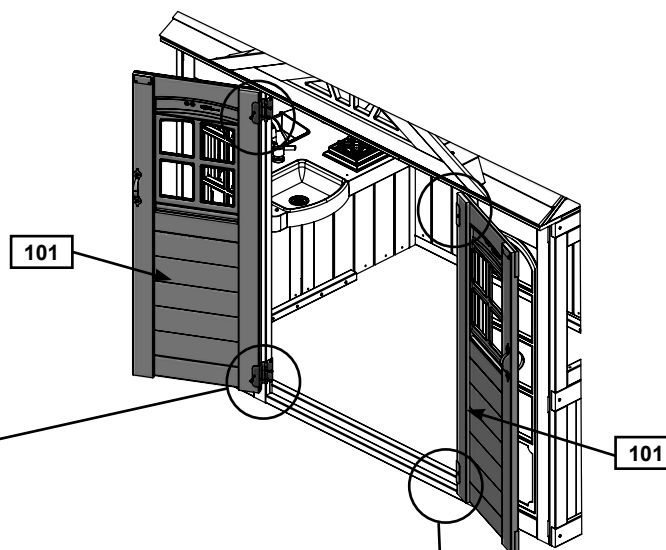


圖 10.11


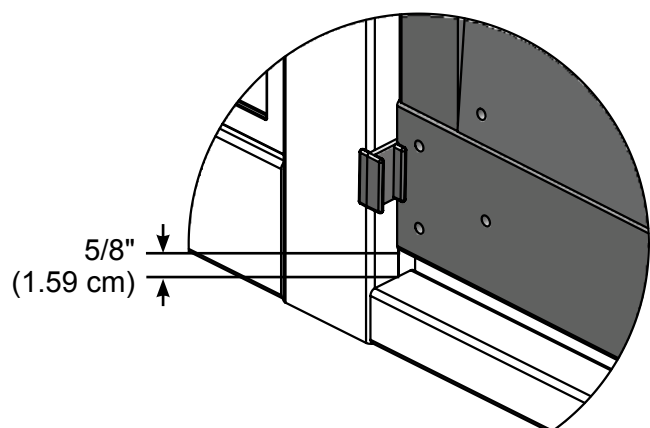


圖 10.12

門鉸鏈

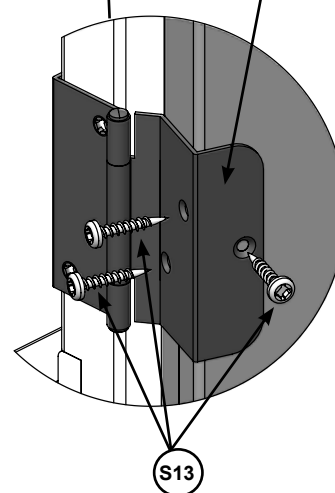

五金

12 x (S13) #6 x 16 mm 盤頭螺絲

步驟 10: 裝上門板配件
第3部分

G: 在 (026) 頂門擋板的開口內, 安置門扣和鎖扣板, 確保磁鐵與門上的鎖扣板排齊。每一側使用 2 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲裝上。(圖 10.14 及 10.15)

圖 10.13



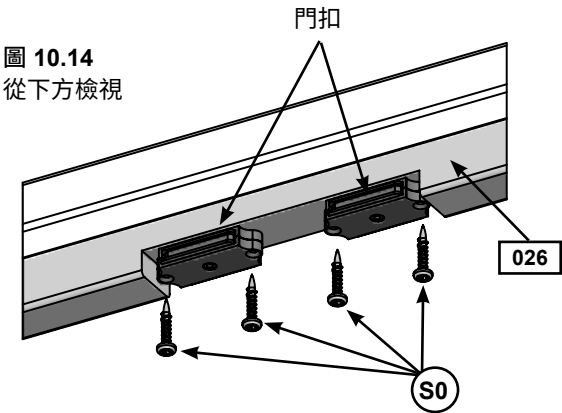


圖 10.15
內視圖

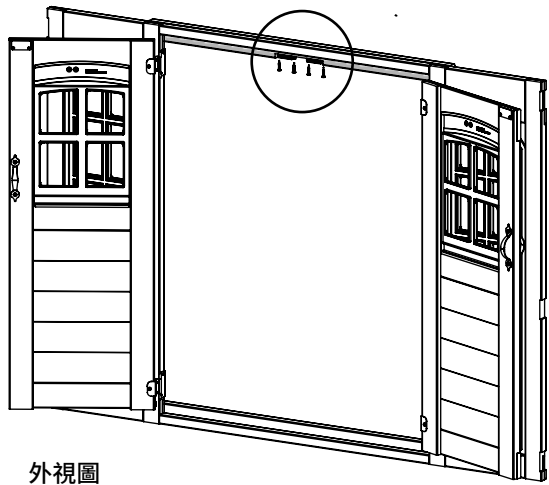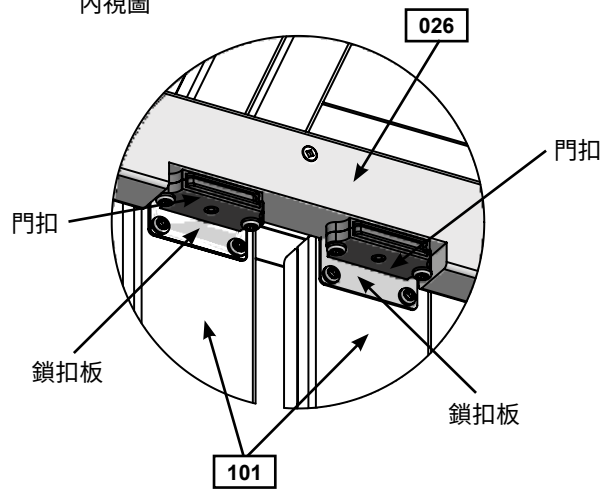

五金
4 x (S0) #8 x 22 mm 圓頭螺絲

其他零件
2 x 門扣

步驟 11: 裝上時鐘粉筆指示牌

A: 在右側牆的兩側開口內安裝時鐘粉筆指示牌, 根據需要將側面翻轉。每一側使用 6 顆 (S0) #8 x 7/8" (22 mm) 圓頭螺絲從內側裝上。(圖 11.1 及 11.2)

圖 11.1


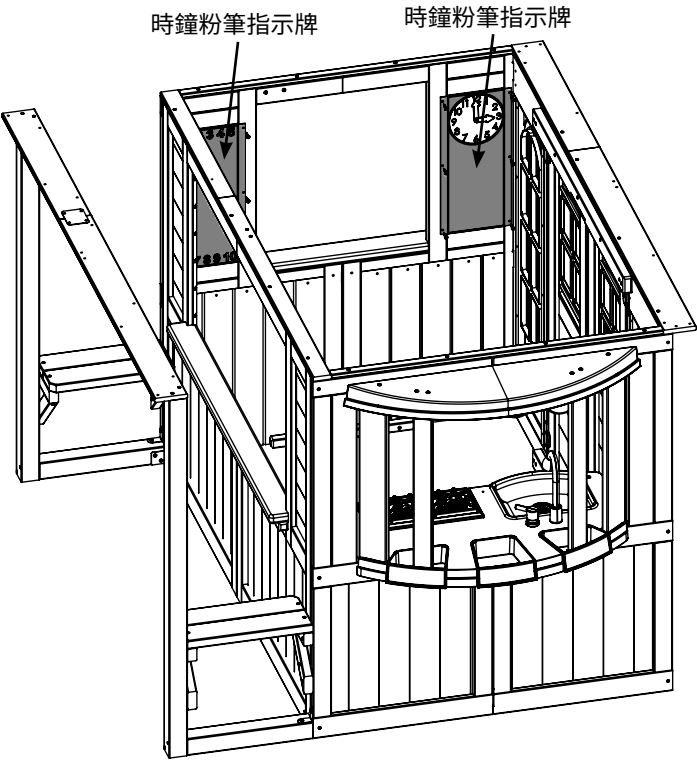


圖 11.2

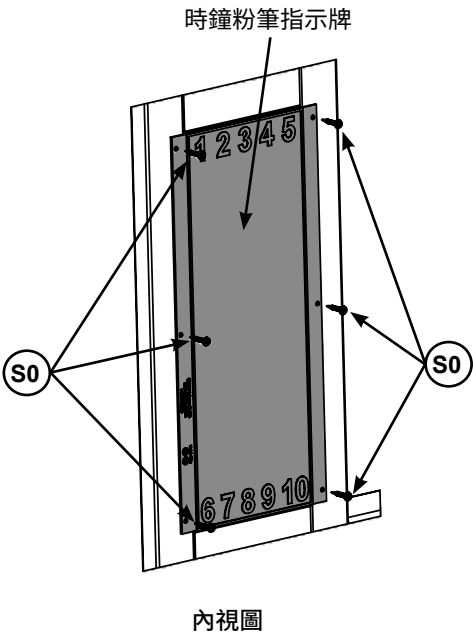

五金
12 x (S0) #8 x 22 mm 圓頭螺絲

其他零件
2 x 時鐘粉筆指示牌

步驟 12: 風標組件 第1部分



A: 使塑膠葉塊在屋頂尖峰上置中, 如圖 12.1 所示。使用 2 顆 (S3) #8 x 2 -1/2" (64 mm) 木工螺絲裝上。(圖 12.2)

圖 12.1


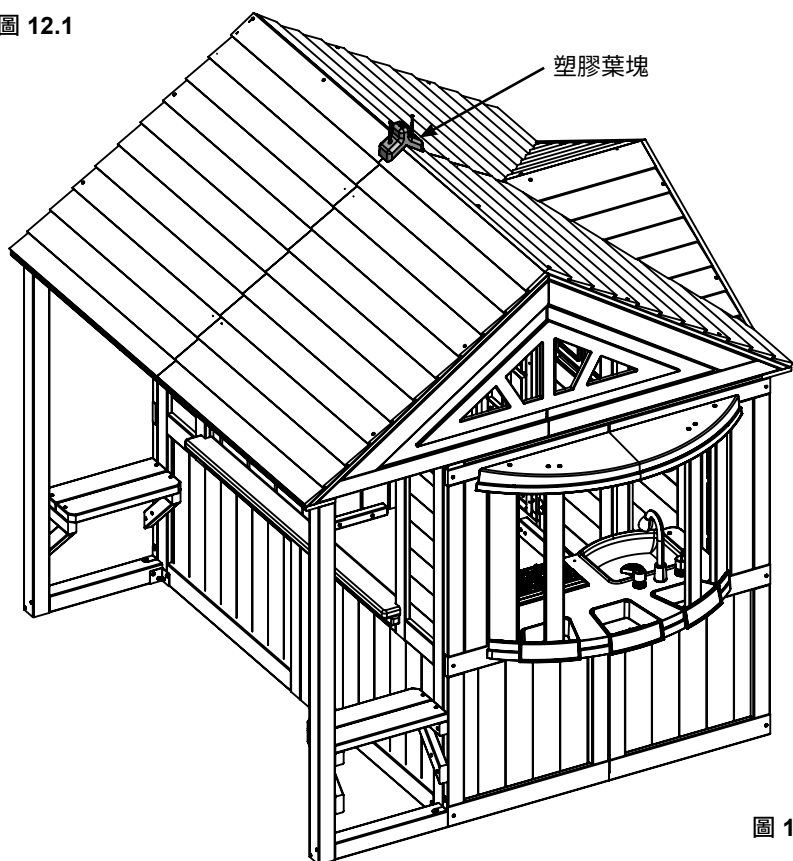


圖 12.2

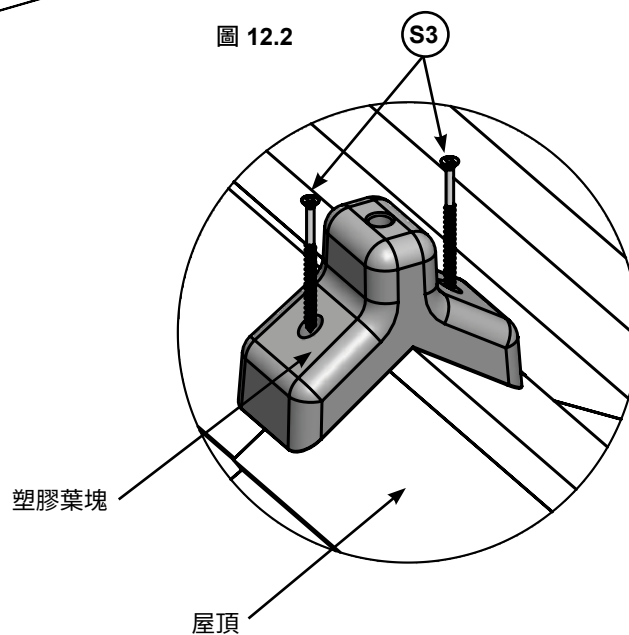

五金

2 x (S3) #8 x 64 mm 木工螺絲

其他零件

1 x 塑膠葉塊

步驟 12: 風標組件 第2部分



B: 組裝風標, 如圖 12.4 所示。一旦組裝完成, 便將風標插入塑膠葉塊。(圖 12.3 及 12.5)

圖 12.3

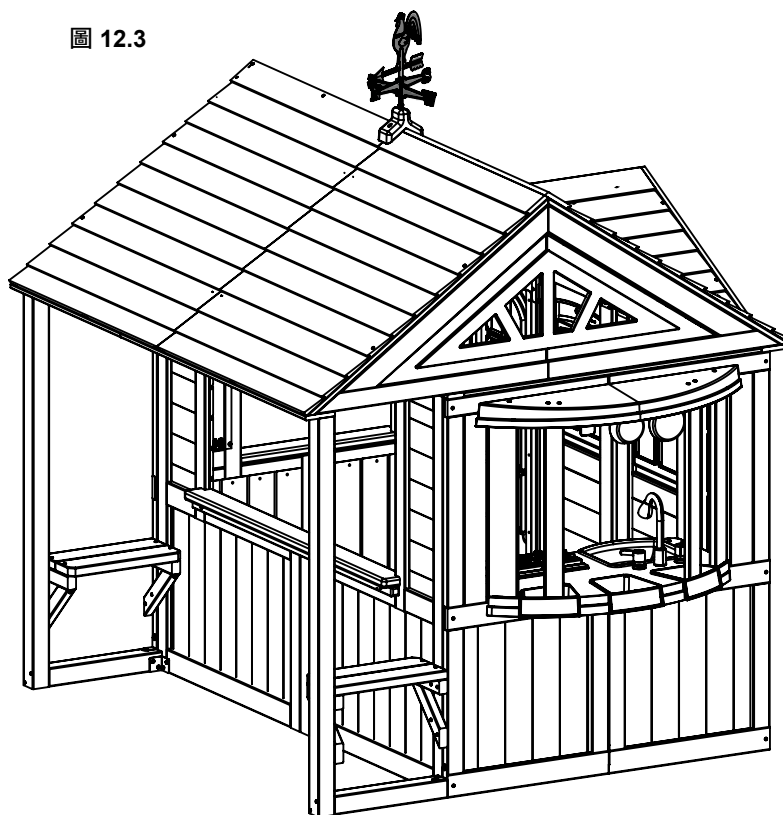


圖 12.4


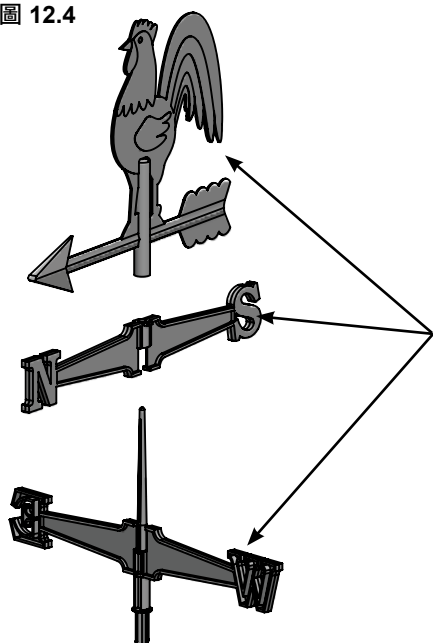


圖 12.5

風標

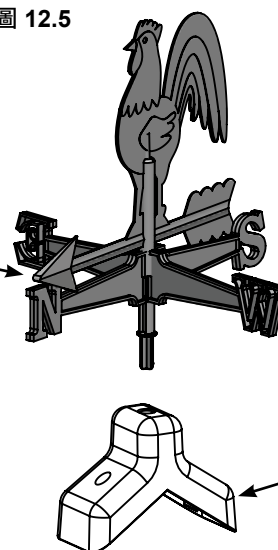

塑膠葉塊

其他零件

1 x 風標

最後步驟：裝上遊戲小屋辨識牌

A: 往門的右邊, 用 2 顆 (S5) #8 x 1/2" (13 mm) 盤頭螺絲, 在窄窗面板的右上角安裝遊戲小屋辨識牌。
(圖 13.1 及 13.2)

圖 13.1


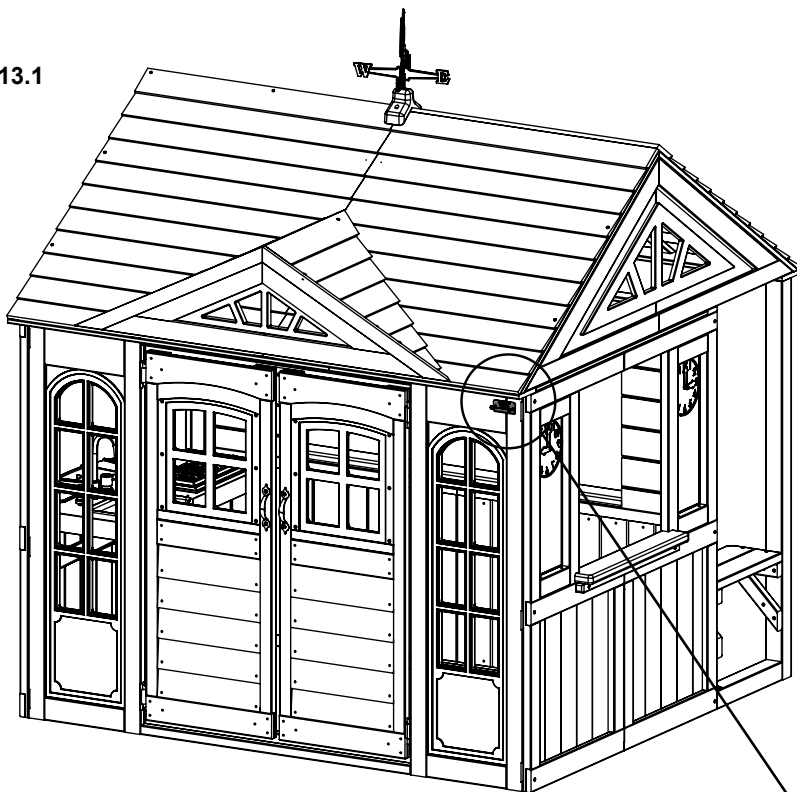


圖 13.2

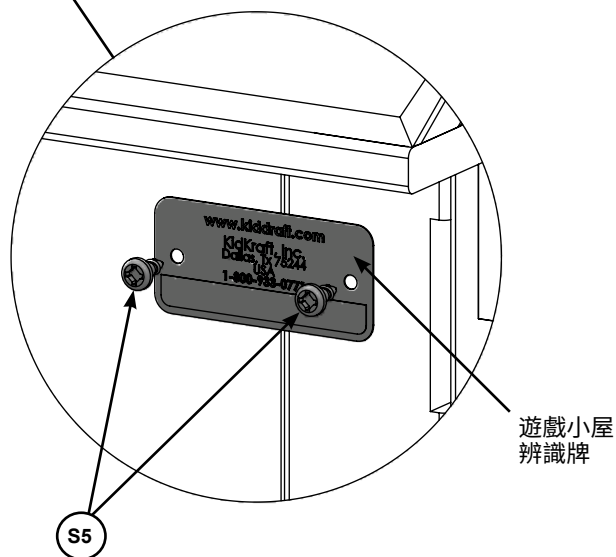

遊戲小屋
辨識牌

五金

2 x (S5) #8 x 13 mm 盤頭螺絲

其他零件

1 x 遊戲小屋辨識牌

筆記

[illegible]

CEDAR SUMMIT
消費者註冊卡

名字 名字的第一個字母 姓氏

街名 公寓號碼

城市 州/省 郵遞區號/郵政代碼

國家 電話號碼

電子郵件地址

機型名稱 型號 (箱子標籤)

序號 (在 ID 辨識牌上)

購買日期 販售商

月 (MM) / 日 (DD) / 年 (YY)

您對本產品的品質評價如何？

☐ 優異 ☐ 很好 ☐ 普通 ☐ 稍差 ☐ 差勁

您對本產品的易組裝性評價如何？

☐ 優異 ☐ 很好 ☐ 普通 ☐ 稍差 ☐ 差勁

您對我們的使用說明書評價如何？

☐ 優異 ☐ 很好 ☐ 普通 ☐ 稍差 ☐ 差勁

您對包裝品質評價如何？

☐ 優異 ☐ 很好 ☐ 普通 ☐ 稍差 ☐ 差勁

您是否會向親友推薦購買我們的產品？

☐ 是 ☐ 否

評論：

郵寄至：

KidKraft
4630 Olin Road
Dallas, TX 75244
United States
收件人：客服部



請在以下網址線上填寫您的註冊卡：
www.cedarsummitplay.com/registration

Cedar Summit by KidKraft 想表達的是
感謝您的時間和回饋意見。

沿線切割

