

廣告回信
台南郵局登記證
台南廣字第385號

免貼郵票



電 詳細地址 購買人：
話：

東富電器股份有限公司收


70252

台南市南區安平工業區新忠路 11 號

AIRMATE

艾美特 人體感知陶瓷電暖器


- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書 請妥為保管

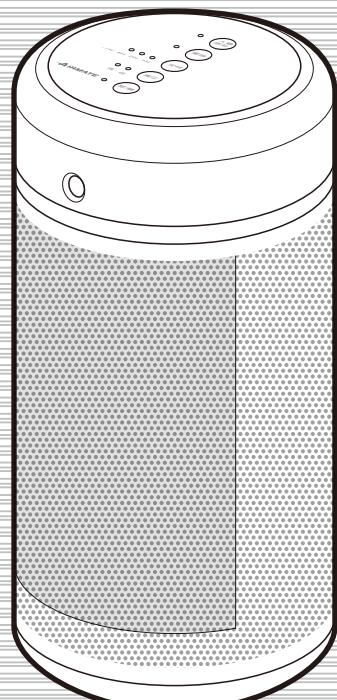

HP12101M
使用說明書

安全注意事項


- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。拔出插頭前先關掉電源。

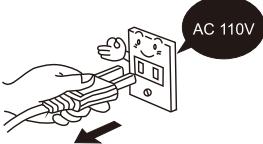

- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。




- 勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使電暖器通電的裝置，若電暖器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。

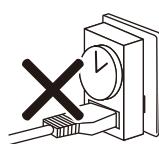

- 使用中或使用後嚴禁用手去觸碰前網。



- 電暖器使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。

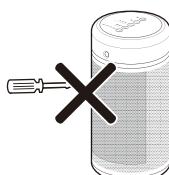


- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。



- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。




- 請勿使用多孔插座及延長線以免發生危險。

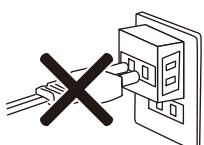

- 勿在傾斜或不平穩的表面上使用，造成摔壞、破損等問題。




- 請勿在電暖器前使用殺蟲劑或是灌裝噴霧產品，以免產生危險。

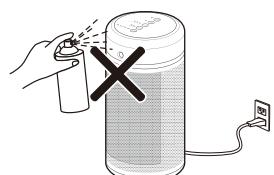


- 不可覆蓋，請勿將衣物放置於在加熱器上，不可作為烘衣用途。

- 警告：為避免過熱，不可覆蓋加熱器

圖形為不可覆蓋的標示
發熱部位不可覆蓋任何物品。

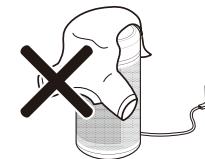

- 使用本產品時請勿靠近窗簾，以防止發生火災。

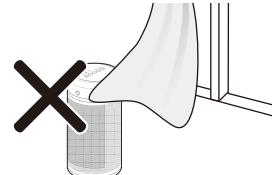


- 請勿直接放置在固定插座的下方或戶外使用，以免事故發生。


警告：電暖器未具備控制房間溫度的裝置。
除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。



- 請勿拉扯電源線移動機體，以免故障的發生。

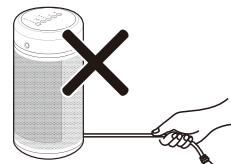

- 潮濕、高溫（35°C以上）環境中，如有揮發性物質，請勿使用本產品，以免發生危險。

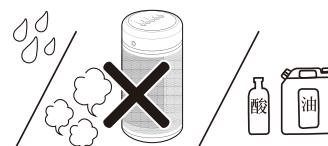

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。


- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



- 請勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此電暖器。




- 不可使用在寵物取暖或在溫室與建築工地內使用。

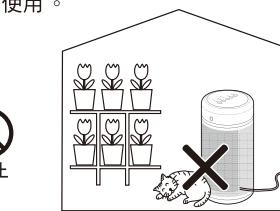


- 清潔與保養時，請關閉電源並將插頭拔離插座。

- 移開進風口濾網蓋前必須確認已經關掉電源。

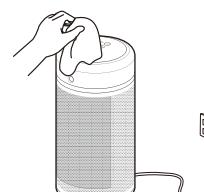

各部零件說明

- 1.操作面板
- 2.人體感知器
- 3.前網
- 4.出風口
- 5.PTC發熱器
- 6.底座
- 7.手提把孔
- 8.過濾網
- 9.濾網蓋
- 10.電源總開關
- 11.電源線

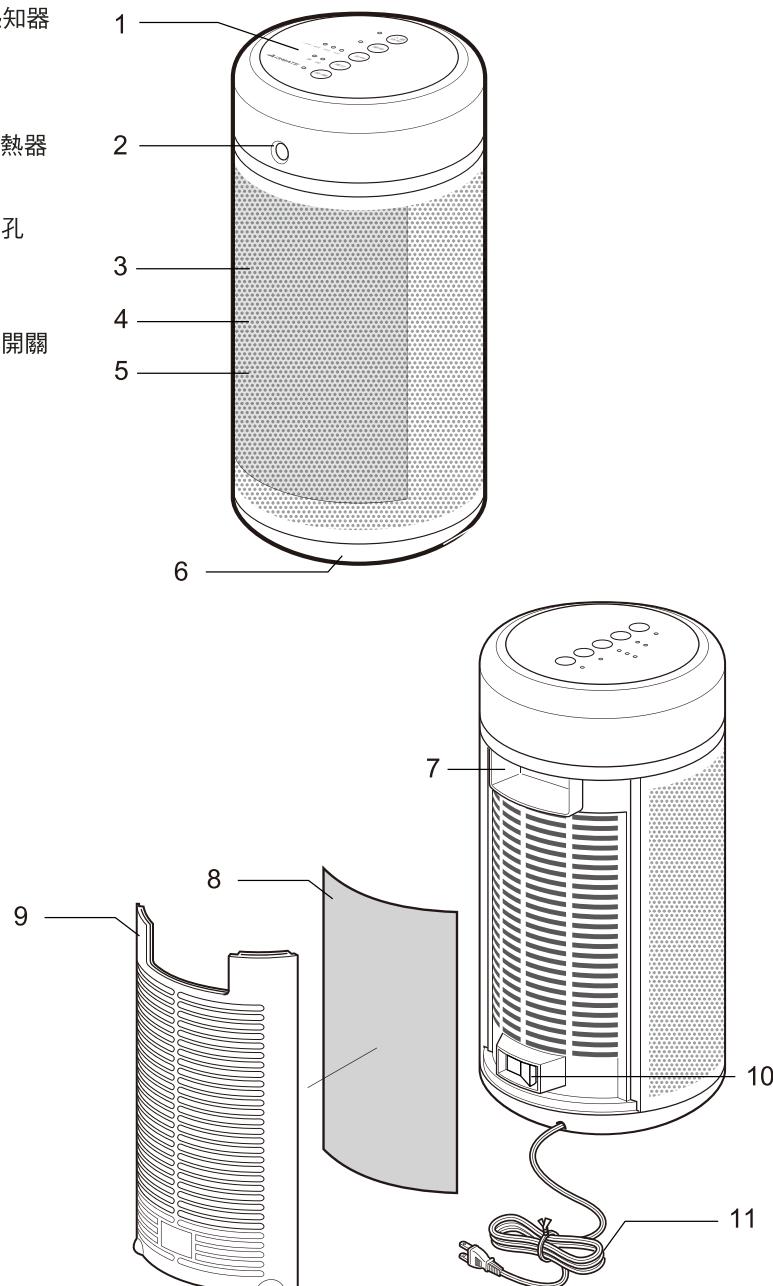


使用前注意事項

- 注意：本體請離開易燃物(窗簾等)牆壁等場所使用。(請參照右圖)

- 放置電暖器前請先檢查電暖器應距離側面牆壁與後方或其他物體約50cm以上，上方100cm內不得有遮擋物，以利空氣對流。

- 請勿在不安定的場所、或柔軟的地毯上使用。

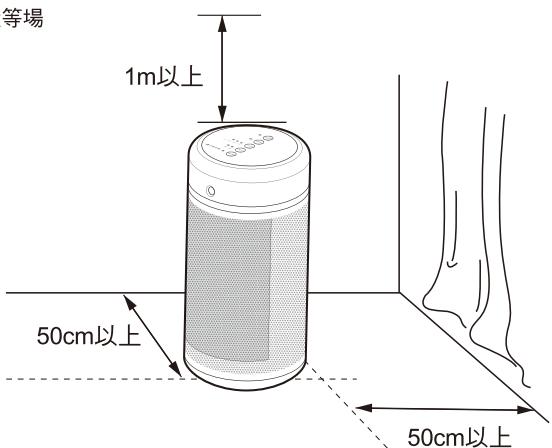

人體感知說明

- ◎ 本體搭載了自動感應人體動作反應的人體感知器，更環保更節能。


人體感知功能啟動後，會運轉 2 分鐘感知器會自動感測，無人狀態下電暖器會自動送風 1 分鐘後停止運轉，當感知器感測到有人的狀態下，電暖器會再自動啟動運轉。

電暖器設定在擺頭與弱檔使用狀態下的燈號變化

運轉 2 分鐘燈號	送風 1 分鐘後電暖器燈號狀態
亮燈	人體感知
亮燈	擺頭
○ ○ ○	定時 (小時) 4H 2H 1H
亮燈	強 弱
亮燈	擋 位
亮燈	開/關

注意

人體感知器的感應速度會有時間差。即使人在感知的範圍內，也有可能發生感應不到的情況，如微小的動作或快速的移動都有可能造成感知器感應不到的情形。除了人體以外，寵物或被風吹動飄移的物體都有可能被感應，所以請勿在感應範圍內放置上述物體（微弱太陽光及白色燈泡與照明光也有可能被感應）。

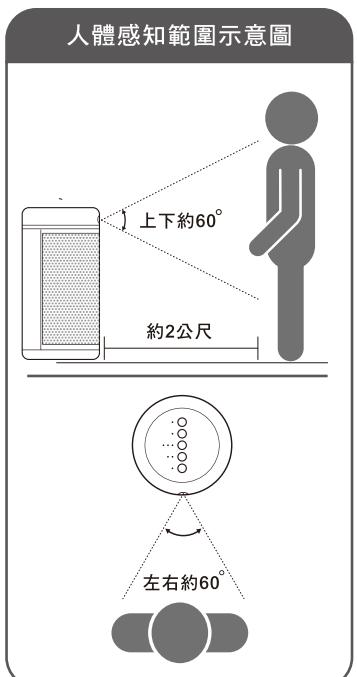

使用操作說明

- 打開包裝盒取出機體，確認產品是否完好無損。
- 將機體放置於平穩的地方，將電源插頭插入電源插座(請確認電源為 AC 110V 60Hz)
- 本機有電源總開關，需將功能操作採用電子式觸控開關，只需請需輕壓按鍵即可（設有蜂鳴聲提示）。
- 本機關機後，內部風扇會自動運轉降溫60秒後才關機，此為安全保護裝置。
- 本機設定有7小時定時關機。
- 本機有防傾倒安全開關，使用時如傾倒或移動電暖器會自動切斷所有電源，再重新啟動即可。 本機有防傾倒安全開關，使用時如傾倒或移動電暖器會自動切斷所有電源，再重新啟動即可。



開/關

- 請先按下機體後方的電源總開關才可通電操控，將開關按到 I 的位置會有“嗶”的提示音，本機進入待機狀態，將開關按到 O 的位置本機為關機狀態無法操控。
- 在待機狀態下按此按操控面板上的“開/關”鍵開機，再按一次為關機狀態。
- 本機關機後，內部風扇會自動運轉降溫 60 秒後才關機，此為安全保護裝置。


檔位

- 在開機狀態下按此按鍵，可以進行兩段段位選擇，同時相對應的“段位”指示燈會亮起，段位選擇的順序如下：



定時

- 本機可設定7小時定時關機，時間採數字累計方式設定順序如下。

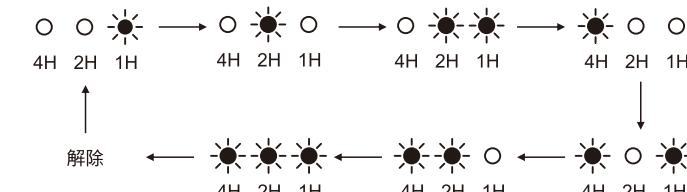

人體
感知

- 本機設定有人體感知，在開機狀態下按下此鍵會有“嗶”提示音啟動人體感知，再按一下關閉人體感知。

擺頭


- 在開機狀態下按下此鍵會有“嗶”提示音啟動擺頭，再按一下關閉擺頭。

前網、濾網清潔與保養方法

前網的清潔：

前網灰塵過多會影響本機出風效果，請定期清潔；清潔時請務必將電源關閉後將電源線插頭從插座拔離，以免發生危險。


- 如下圖所示用吸塵器將前網上的灰塵吸附乾淨。

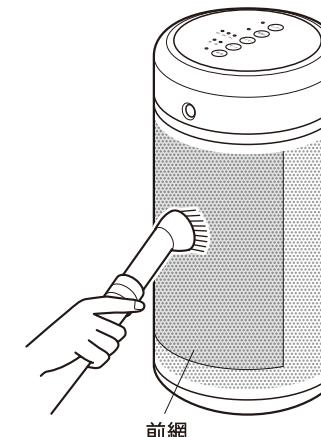

濾網的清潔：

過濾網灰塵過多會影響本機散熱效果，請定期清潔；清潔濾網時，請務必將電源關閉後將電源線插頭從插座拔離，以免發生危險。

- 如下圖 ① 所示可先用吸塵器將濾網蓋上的灰塵吸附乾淨，依 ② 用手依箭頭方向扳開濾網蓋，如 ③ 取出濾網用吸塵器將進風口上的灰塵吸附乾淨，濾網用吸塵器吸除灰塵或用清水清洗，請注意濾網一定要完全晾乾才可安裝回機體，以免造成機體故障與危險，依照拆卸相反步驟將濾網裝回濾網蓋內部再將濾網蓋裝回機體。

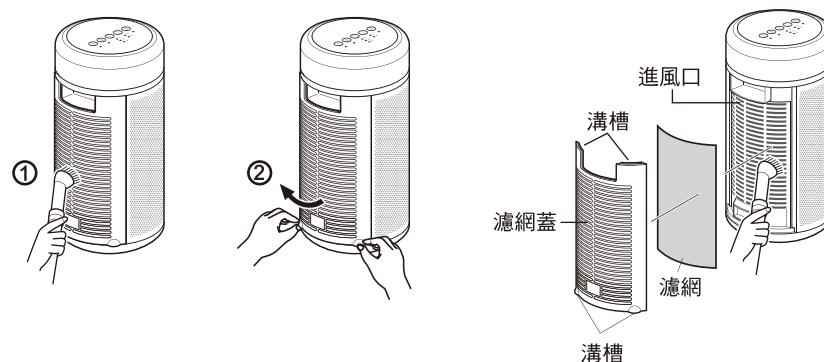

清潔保養方法

- 清潔保養前，請等待機體冷卻後才可進行保養步驟。
- 清潔保養後，按原順序將機體裝回原包裝內，放置於濕氣較少的地方妥善保存。
- 本機只需做一般性外部清潔保養（使用濕的布擦乾淨即可）。
- 切忌勿用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭以免造成機體變色或變質。



緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

產品規格

額定電壓 (AC)	額定頻率 (Hz)	總額定消耗電功率 (W)
110V	60Hz	1200W

● 本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用 【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】

● 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

簡易故障排除

發生異常時，請確認下列事項；若還是有異常不良之情形，請洽代理商或至電至本公司

故障現象	確認事項
電源啟動後，不會暖和	<ul style="list-style-type: none">● 電源插頭有確實插到定位。● 本體傾斜、或在不安定的場所使用翻倒後本產品將無法通電啟動。
啟動時有異味	<ul style="list-style-type: none">● 剛開始使用時，會因附著在發熱器的少量灰塵和塗裝材等而產生燃燒味，此為正常情形。但是，若是從發熱器以外的部位，有燒焦味和冒煙之情形，請立即中止使用。
電暖器啟動時有異音	<ul style="list-style-type: none">● 金屬急遽變熱變冷時的伸縮聲，非異常情形。

東富電器股份有限公司

台南市南區安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105
<http://www.airmate.com.tw>

設備名稱 : 電暖器 Equipment name ELECTRIC HEATER		型號(型式) : HP12101M Type designation HP12101M (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電源開關、直流風扇、同步馬達、溫度斷路器、溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
電熱組	○	○	○	○	○	○
電路板組	-	○	-	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
傾倒開關	○	○	-	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書兌換卡

- 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書兌換卡』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。
- 自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。
- 本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。
- 保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：
 - ① 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。
 - ② 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 - ③ 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
 - ④ 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請填妥下列問題

- (機體銀色貼紙)
- 品名 : 人體感知陶瓷電暖器
 - 型號 : HP12101M
 - 製造號碼 : _____
 - 您認識本產品的資料來源為? 報紙雜誌廣告 電視廣告 戶外廣告看板
網路 產品型錄 經銷商 親友介紹
 - 您選擇本產品之要點為? 產品特性 外觀造型 銷售人員介紹 雜誌廣告
本公司信譽 品牌信譽
 - 您最常閱讀的雜誌為? 財經/管理 室內設計、建築類 休閒旅遊類
家庭健康類 美食類 婦女類、流行時尚
 - 您是否用過其它同類產品? 無 有，品牌為 _____
 - 您的職業是 : 商 軍 公 教 自由 其他
 - 您對此次購買產品之意見 : _____
 - 您是否願意不定時接收新產品資訊 ? 是 否
 - E-mail : _____
 - 本產品購買日期 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

經銷商：
(購買地點)

東富電器股份有限公司

台南市南區安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105