910X200mm

清潔保養

為避免氣味、污漬殘留、發霉，
請在每次使用後均進行清潔保養。

- 使用後，請立即清洗乾淨後充分乾燥。
- 請將飲口座、上蓋砂膠套、中栓砂膠圈拆卸後確實清洗乾淨。
- 若產品長時間不使用時，請將其清洗乾淨並充分乾燥後，避開高溫潮濕處，並置於陰涼處存放。

配件名稱 / 清洗方式	栓蓋組件			真空保溫本體	
	上蓋、中栓本體	飲口座、上蓋砂膠套	彈蓋蓋片、中栓砂膠圈	內側	外側
用流動的自來水清洗	○	○	○	○	○
浸泡後清洗	○	○	○	○	×
洗碗機 烘碗機	×	×	○	×	×

保養須知

保養前請仔細詳閱後並確實遵守。

禁止 禁止將本產品各部件置於沸水中煮沸。
*以避免高溫而造成各部件變形，導致滲漏，烫傷或污染等情形產生。

禁止 清洗時，禁止將真空保溫本體浸泡於水中。
*水位若浸入金屬、塑料之接合縫隙間，可能會導致生銹或影響本產品之保溫、保冷功能。

禁止 真空保溫本體、中栓、栓蓋組件禁止使用洗碗機或烘碗機進行清潔保養。
*以避免因高溫使產品部件變形而導致滲漏，烫傷、污染或造成外觀烤漆、印刷或標籤剝落等情形產生。

禁止 禁止使用洗碗機或烘碗機進行清潔保養。
*以避免因高溫使產品部件變形而導致滲漏、烫傷、污染或造成外觀烤漆、印刷或標籤剝落等情形產生。

禁止 禁止使用去清油、金屬刷、研磨粉進行清洗。
*可能會產生產品瑕疵、生銹等不良影響。

禁止 禁止使用漂白劑清洗真空保溫本體外側。
*可能會導致本產品之烤漆、印刷脫落。

飲口座/上蓋砂膠套/中栓砂膠圈裝配方式

使用前/使用後，請務必將上蓋砂膠套、中栓砂膠圈取下並確實清洗乾淨。

1 卸下飲口座

將飲口座上方的卡止構件(卡榫)垂直往下壓，飲口座即可取下。

2 卸下上蓋砂膠套

請握住上蓋砂膠套內凹處即可取下。



3 中栓砂膠圈

安裝前，請確認砂膠圈上下位置(如圖示)再確實安裝，並均勻壓入。



4 裝上上蓋砂膠套

安裝時，請將上蓋砂膠套的凹部對準上蓋的凸部(突起處)，並確實按壓至密合即可。

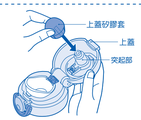

5 中栓砂膠圈拆卸/裝配方式

安裝前，請確認砂膠圈上下位置(如圖示)再確實安裝，並均勻壓入。



6 裝上飲口座

請將上蓋保持開啟的狀態，將出水口朝向前方按鈕處，並將飲口座處微微傾斜上，再由中栓本體由下往上安裝並發出"喀嚓"聲，即表示已確實安裝完成。

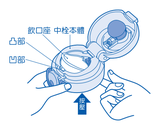

彈蓋蓋片拆卸/裝配方式

1 彈蓋蓋片拆卸/裝配方式

請將彈蓋保持開啟狀態，用手將砂膠套下方卡榫往下按，並將彈蓋蓋片從彈蓋上直接拆卸下來。

2 彈蓋蓋片裝配方式

請將彈蓋保持開啟狀態，將彈蓋蓋片凸部對準彈蓋上蓋缺口並插入，並將彈蓋蓋片直接壓入即可裝配完成。



【平時清潔】

- 清洗保養時，請使用食器用中性清潔劑清洗本產品，清洗乾淨後請將其充分乾燥。

栓蓋組件 上蓋、中栓本體、彈蓋蓋片、飲口座、上蓋砂膠套、中栓砂膠圈	請清洗乾淨後將水分抓乾，並充分乾燥。 使用前，請確實將彈蓋蓋片、飲口座、上蓋砂膠套、中栓砂膠圈裝回原位。
真空保溫本體	將瓶身內側髒污清洗乾淨後，用流動自來水沖洗乾淨，再充分乾燥即可。瓶身外側，請清洗乾淨後將水分抓乾，並充分乾燥即可。

若出現以下情形…

如有不清楚之處，
請按照下列步驟進行確認。

問題點	原因	因應方式
栓蓋漏水	中栓 是否未確實旋緊？	旋緊中栓時，請勿將本產品傾倒、歪斜。【☞P.6❻】
	上蓋 是否未確實蓋緊？	請確實蓋緊上蓋。
	飲品是否盛裝過量？	飲品盛裝量請以規定的容量為準。【☞P.3】
	砂膠圈 是否配落或未確實安裝？	請將砂膠套/砂膠圈分別確實安裝於正確位置。
	飲口座 是否未確實安裝或配落？	請將飲口座確實安裝於正確位置。【☞P.10❻】
	砂膠圈/砂膠套 是否已耗損？	請另行購買更換用配件。【☞P.13】
飲品不易倒出	飲水口或通氣口是否被冰塊或飲品堵塞？	請檢查各栓體配件，輕輕震動拍打以清除堵塞物。
真空保溫容器內側變色	附著污垢	請使用食器用中性清潔劑清洗即可。【☞P.11】
	附著紅色銹斑	此為水中所含鐵物質附著產生，請使用食器用中性清潔劑清洗即可。【☞P.11】
	附著水垢	建議可在溫水中加入白醋(10:1比例)，注入本產品中，浸泡30分鐘後再清洗乾淨。【☞P.11】
保溫保冷效果變差	最初放入的飲品溫度？	為了達到最佳保溫效果，使用前請先加入少量熱水(水水)進行預熱(守)動作，放置30秒至1分鐘後再將水倒出，即可正常使用。 *由於此款產品飲用方式為直接對嘴之設計，因此建議展現飲用溫度之飲品，以避免燙傷。
	放入的量太少？	請適當加入飲量，可以提升保溫保冷效果。
發出異味	瓶身內側或中栓、栓蓋組件是否附著污垢？	請在每次使用後，將本產品進行清洗並充分乾燥。 若砂膠圈有異味，建議可在溫水中加入白醋(10:1比例)注入本產品中，浸泡30分鐘後再清洗即可。【☞P.11】
矽膠圈變色	附著污垢、發霉	請使用食器用中性清潔劑清洗即可。【☞P.11】 若仍無法清除污垢、發霉時，請馬上更換用配件。【☞P.13】
推晃瓶身時產生異音		為了提升保溫保冷效果，故在瓶身真空內層包覆金屬薄片，因此推晃時可能會出現金屬薄片磨擦的聲音，此為正常現象，請安心使用。
茶類飲品變色		請農早飲用完畢即可。茶類飲品若長期置放於本產品中，可能造成茶色及味道改變，此為茶中的成分經過長時間放置後所產生的自然變化，對人體無害。

◆ 非上述任一項情形時，請電洽客服中心與聞。【☞P.13】

規格

配件名稱		材料種類	耐熱、耐冷溫度
真空保溫容器本體	內側	SUS304不銹鋼	——
	外側	SUS304不銹鋼 (丙烯相臨喇漆)	——
栓蓋配件	上蓋	PP塑料	100度 －20度
	栓蓋本體	PP塑料	100度 －20度
	上蓋砂膠套	矽膠	120度 －20度
	中栓砂膠圈	矽膠	120度 －20度
	彈蓋蓋片	ABS樹脂	80度 －20度

- 本產品已通過SGS檢測，相關檢測報告可至購買師官方網站www.thermos.com.tw查詢。

JNR-250 保溫效力(6小時)：56度以上 保冷效力(6小時)：11度以下	JNR-350 保溫效力(6小時)：63度以上 保冷效力(6小時)：11度以下	JNR-400 保溫效力(6小時)：65度以上 保冷效力(6小時)：11度以下
JNR-500 保溫效力(6小時)：68度以上 保冷效力(6小時)：10度以下	JNR-600 保溫效力(6小時)：70度以上 保冷效力(6小時)：10度以下	JNR-750 保溫效力(6小時)：72度以上 保冷效力(6小時)：10度以下

更換零件簡介

■本產品內附之各配件名稱如下表所示。

配件名稱	
JNR栓蓋組件	JNR上蓋砂膠套/矽膠圈組

- 矽膠套、矽膠圈為消耗品。請於使用1年左右時確認耗損情形，表面如有粗糙或受損，請更換新品。

保固期限

真空保溫本體之保溫效力自購買日起正常使用下，保用一年。但如屬人為過失或天災地變等不可抗拒之外力所引起的損壞或外觀損傷，則不在保證範圍內。

【更換配件購買方式】

請確認型號、顏色名稱、配件名稱後，以下列方式購買。(型號、顏色名稱記載於產品底部標籤。)

① 百貨通路：請洽購買師形象店及各大百貨公司購買師櫃師直接專櫃。

② 經銷、網購通路：請透過客服電話中購。　③ 客服中心：請透過客服電話中購。

THERMOS 保溫瓶全國總代理
安安金品工業股份有限公司
台北市104中山區復興南路一段3號樓之1
電　話：(02)8771-8696
傳　真：(02)8771-6196
網　址：www.thermos.com.tw
購買師官方粉絲團：www.facebook.com/thermos.tw
消費者服務專線：0800-251-030

071024

THERMOS. 不銹鋼真空保溫瓶　家庭用

使用說明書

型號：JNR

感謝您購買膳魔師不銹鋼真空保溫瓶。
使用前，請務必詳閱本使用說明書，並請保管於可隨時取閱之處。

目錄

使用前	P.1	各部位名稱
	P.2	安全注意須知
	P.5	使用須知
使用方法	P.6	使用方法
	P.8	清潔保養
產品問題	P.12	若出現以下情形…
	P.13	更換零件
	P.13	客服資訊

各部位名稱

使用前，請確認各配件皆齊全。

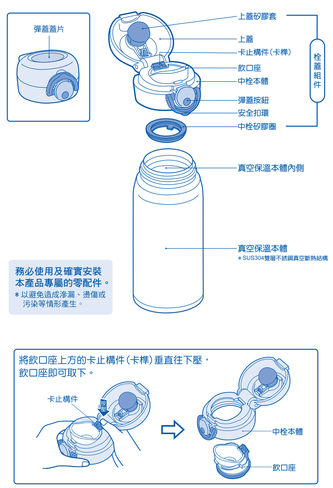

務必使用及確實安裝本產品專屬的零配件。
*以避免造成滲漏、烫傷或污染等情形產生。

將飲口座上方的卡止構件(卡榫)垂直往下壓，飲口座即可取下。

安全注意須知

使用前請仔細閱讀並遵守以下事項。

關於標示符號的意思

■為了正確使用產品，而以下列標示，藉分使用損誤時所產生的危害與損害程度。

⚠警告 可能造成死亡或身體重傷的情況。　⚠注意 可能造成輕傷或財物損失的情況。

■關於圖形符號

🛇禁止 表示不可執行的情況(禁止)。　❶務必執行 表示務必遵守的情況。

⚠警告

禁止 請勿放置於嬰幼兒觸手可及之處。此外，亦請充分注意勿使其拿來玩耍。
*請勿將已倒裝的栓件放在嬰幼兒觸手可及之處，以防誤食或窒息、烫傷或受傷。

⚠注意

禁止 請勿將本產品使用於盛裝飲品以外的用途。

盛裝熱飲時，請務必遵守以下事項：

禁止 請勿在瓶身傾斜的狀態，開啟栓蓋的上蓋。
*會使瓶身內部壓力上升而導致栓蓋無法開啟，甚至噴開，內容物也會因噴出而導致烫傷或其他傷害。

❶務必執行 本產品中盛裝熱飲時，飲用時請特別小心注意，慢慢傾斜瓶身飲用即可。
*若飲用時快速傾斜瓶身，瓶中熱飲可能會造成烫傷或污染等情形。

❶務必執行 請務必確實將飲口座安裝於中栓本體上。【☞P.10❻】
*以避免造成滲漏、烫傷或污染等情形產生。

禁止 禁止將本產品置於高溫熱源旁。
*以避免導致本產品變形、變色、烤漆脫落等不良。

❶務必執行 請務必確實安裝上蓋砂膠套、中栓砂膠圈。【☞P.9❻、P.10❻】
*以避免造成滲漏、烫傷或污染等情形產生。

❶務必執行 請務必確實安裝砂膠圈後並確實緊扣。【☞P.5❻】
*以避免造成滲漏、烫傷或污染等情形產生。

❶務必執行 盛裝飲品請儘早飲用完畢。
*避免放置時間太長，可能會導致飲品腐敗。

❶務必執行 飲品建議盛裝量如下圖所示：
*若品質夠可確保位置如圖所示，請勿過量盛裝，以避免在旋緊中栓本體時，從使飲品溢出而導致烫傷或污染等情形產生。



請勿裝入以下內容物。

禁止 乾冰、碳酸飲料
*以避免因瓶身內部壓力上升，而導致上蓋無法開啟甚至易於開啟時噴出所造成傷害。

禁止 乳製品、豆漿等易腐敗飲品。
*以避免放置時間太長，可能會導致飲品腐敗，發酵而產生氣體，並易於開啟時噴出而導致傷害。
*以避免影響本產品之保溫功能。

禁止 茶葉、果肉
*以避免因栓蓋縫隙卡入異物，導致飲品滲漏，烫傷或污染等情形產生。

清潔保養時，請務必遵守以下各項指示：

禁止 禁止將各部件置於沸水中煮沸。
*以避免高溫而造成各部件變形，導致滲漏、烫傷或污染等情形產生。

禁止 禁止使用洗碗機或烘碗機清潔本產品。
*以避免高溫而造成各部件變形，導致滲漏、烫傷或污染等情形產生。

禁止 禁止於搖晃及傾斜瓶身的情形下開啟栓蓋。【☞P.5❻】
*可能會導致飲品滲漏、烫傷或污染等情形產生。

禁止 請勿將本產品掉落、碰撞或撞擊本產品。
*若經碰撞後，可能會導致產品變形、損壞，影響本產品之保冷功能。

禁止 請避免將飲品長時間置於本產品中。
*若長期將飲品放置於本產品中，可能造成飲品腐敗、發酵而產生氣體，並易於開啟時噴出而導致傷害。

❶務必執行 冰塊請切成小塊後再置入本產品中。
*大塊冰塊容易造成瓶身變形導致飲品滲漏、烫傷或污染等情形產生。

禁止 禁止將本產品放入微波爐或其他電子產品中使用。
*本產品電金屬材質會產生火花，可能造成危險。
*以避免因高溫使產品部件變形而導致滲漏或造成外觀烤漆剝落等情形。

禁止 雙層不銹鋼真空內部真空層若出現水聲，請勿繼續使用。
*真空內層若產生漏水，可能會影響本產品保溫保冷效果或導致烫傷情形產生。

禁止 嚴禁自行改造、分解與維修本產品。
*以避免因處理程序不當而導致本產品故障或影響保溫功能。
(維修時，請洽原購買據點或電洽客服中心0800-251-030。)【☞P.13】

❶務必執行 務必使用與確實安裝本產品專屬的零配件。
*以避免造成滲漏、烫傷或污染等情形產生。

❶務必執行 禁止直接由本產品飲口座處注入飲品，注入飲品時，建議將中栓本體旋開後，由真空保溫本體瓶口處注入。
*以避免造成變形、破損、滲漏、烫傷或污染等情形產生。

禁止 請勿在上蓋開啟的狀態下握住上蓋並試圖旋開中栓。
*以避免變形、破損而造成滲漏、烫傷或污染等情形產生。

使用須知

若盛裝含鹽份的飲品，請盡快飲用完畢並清洗乾淨。禁止將含鹽份飲品長時間放置於本產品中。

若放入包包時發現有漏水情形，請檢查本產品之砂膠圈是否正確安裝。

外出前，請確認本產品倒置後不會有飲品滲漏的情形。
*若發現有滲漏情形，請參照本說明書P.12「若出現以下情形…」等說明，並確實確認。

請勿將本產品放入冷凍庫中。
*以避免造成變形、破損、滲漏等情形產生。

保溫保冷功能不佳時，請勿繼續使用。

請勿自行去除保護貼片。
*以避免影響保溫保冷功能。

攜帶本產品時，請確實將安全扣環扣好。
*以避免滲漏影響保溫保冷功能。

使用方法

1 如何將栓蓋打開

請按照箭頭方向逆時針將栓蓋轉開。



＜使用前＞
- 以食器用中性清潔劑確實清洗栓蓋及本體內側。【☞P.8】

2 如何盛裝飲品

將飲品盛裝如圖示標線下的位置即可。
若飲品盛裝過多，旋緊栓蓋本體時，可能會造成飲品滲漏、烫傷或污染等情形產生。



為了達到最佳保冷效果，使用前請先加入少量冰水(冰水)進行預熱動作，再重新注入冰水，即可加強保冷效果。

3 如何旋緊上蓋

請先確認上蓋已確實壓緊且安全扣環已扣上，再將栓蓋本體依箭頭方向順時針確實鎖緊。
*請正確安裝飲口座後，再確實旋緊栓蓋。

⚠注意

請避免在傾斜或搖晃狀態旋緊上蓋。
*避免造成飲品滲漏、烫傷或污染等情形產生。



4 準備飲用時

①開啟時請保持瓶身直立，並依箭頭指示方向向下解開安全扣環。



② 彈蓋按鈕
請按壓彈蓋按鈕，即可開啟上蓋。

⚠注意
請勿於瓶身傾斜時，開啟上蓋。
*若飲用時快速傾斜瓶身，瓶內熱飲可能會造成烫傷或污染等情形產生。

③飲用時 請將飲口座就口，並將瓶身傾斜即可感受到飲品溫度。
(若覺盛裝熱飲時，請小心飲用，避免燙傷。)

5 飲用完畢後

①飲用完畢後，請保持瓶身直立，將上蓋依箭頭指示方向下壓至扣緊。

②請將安全扣環依箭頭指示方向往上至確實扣住為止。

⚠注意
請避免將上蓋打開、中栓旋開後，將瓶身本體靜置放著。
*避免打翻後飲品流出，可能造成燙傷或污染等情形。