



www.taotronics.com

Rev_1.0

申請商: 銓宥有限公司
地址: 新北市中和區碧河建八路219号12楼

申請商: 銓宥有限公司
地址: 新北市中和區碧河建八路219號12樓

制造商: 深圳市邻友通科技发展有限公司
地址: 深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期E栋
701、702、703、705、706、708、709

製造商: 深圳市鄰友通科技發展有限公司
地址: 深圳市龍華區民治街道民樂社區星河WORLD二期E棟
701、702、703、705、706、708、709

Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology
Development Co.,Ltd.
Address: Floor 7,Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China



R38795
RoHS

IP20




TAOTRONICS TT-DL16
STYLISH METAL LED DESK LAMP
金屬質感可調整 LED 檯燈

**USER GUIDE
使用指南**

CONTENTS

■	English	01-07
■	中文简体	08-14
□	中文繁体	15-21

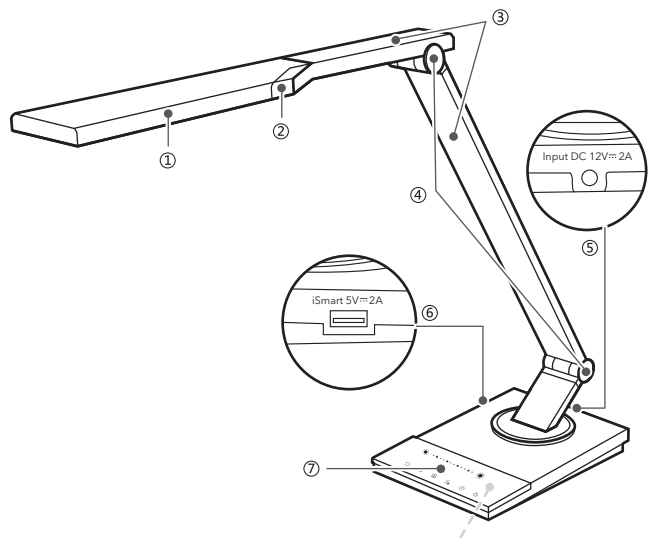

EN

PRODUCT DIAGRAM

Desk Lamp

- ① Lamp Head
- ② Night Light
- ③ Lamp Arm
- ④ Tension Adjuster
- ⑤ Power Adapter Connector
- ⑥ iSmart USB port
- ⑦ Touch Panel

Touch Panel

- ① Brightness Adjustment
- ② ON / OFF
- ③ Color Temperature -
- ④ Color Temperature +
- ⑤ Favorite
- ⑥ Timer
- ⑦ Night Light

中文简体

产品图示

台灯

- ① 灯头
- ② 夜灯
- ③ 灯臂
- ④ 转轴
- ⑤ 电源接口
- ⑥ USB充电接口
- ⑦ 触控面板

触控面板

- ① 亮度调节
- ② 电源开关
- ③ 色温-
- ④ 色温+
- ⑤ 喜爱模式
- ⑥ 定时
- ⑦ 夜灯

中文繁體


產品圖

檯燈

- ① 燈頭
- ② 夜燈
- ③ 燈臂
- ④ 轉軸
- ⑤ 電源變壓器接頭
- ⑥ USB充電端口
- ⑦ 觸控面板

觸控面板

- ① 亮度調整
- ② 電源按鈕
- ③ 色溫-
- ④ 色溫+
- ⑤ 喜愛模式
- ⑥ 定時
- ⑦ 夜燈

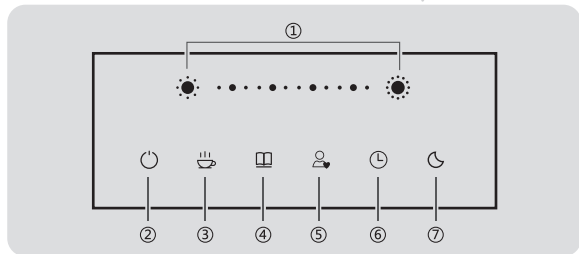

Thank you for choosing the TAOTRONICS TT-DL16 LED Desk Lamp.
Please read this guide carefully and keep it for future reference. If you have any
questions or concerns, please contact our customer support team by email at

support@taotronics.com

FEATURES



Metallic lamp body



Night light function



Auto-off timer function



Multi-angle rotatable
lamp head and arm



Brightness & color
temperature
favorite function



Brightness & color
temperature
memory function



Touch panel with
LED indicator



High efficiency LED light



5V=2A iSmart
USB port

PACKAGE CONTENTS

- 1 x TaoTronics STYLISH METAL LED DESK LAMP (Model: TT-DL16)
- 1 x Power Adapter
- 1 x Cleaning Cloth
- 1 x User Guide

SPECIFICATIONS

Model	TT-DL16
Light Source	LED
Rated Input Voltage	100-240Vac, 50/60Hz
Rated Input Current	0.6A
Rated Power Output	DC12V=2A
Rated Power	10W(LED)
Total Power	22W
USB Output	DC 5V=2A
Working Temperature	-5°C to 40°C
Color Temperature	2700K-6500K
CRI	>80

HOW TO USE



Power ON / OFF

1. Connect the lamp to a power source. The ON / OFF indicator will light up.
2. Tap  to turn on/ off the lamp.



Brightness Adjustment

When the lamp is on, tap or slide across the Brightness Adjustment icons from the left (Min) to the right (Max).



Set as Favorite

1. When the lamp is on, tap and hold  for 2 seconds to set the current color temperature and brightness as your favorite.
2. Each time the lamp is turned on, tap  once to activate your favorite setting.
3. To cancel or set a new favorite, tap and hold again for 2 seconds.



Night Light

1. Tap  until the indicator slowly flashes 3 times to turn on the night light.
2. To turn off night light, tap either  or .
3. The night light and main lamp will not light up at the same time.



Color Temperature Adjustment

Tap  or  to adjust color temperature (5 levels). When the highest or lowest setting is reached, the indicator will flash 3 times.



Auto OFF Timer

1. When the lamp is on, tap  to turn on 60-minute auto OFF timer. The lamp will automatically turn off in 60 minutes.
2. To cancel, tap  again in timer mode.

Memory Function

This desk lamp is designed with memory function. It will always remember your last settings once you turn it on again.

Lamp Installation and Use

1. Do not modify or change the materials and parts of the lamp by yourself.
2. Do not rinse the lamp directly with water or detergent, and wipe it with a damp cloth.
3. When replacing the lamp or cleaning and repairing the lamp, please confirm that it is powered off to avoid electric shock.
4. Please install and use the lamp according to the conditions of use. Indoor lamps should not be used outdoors.
5. Do not install in locations such as underwater, humid, high-temperature, dusty places or places with chemical materials.
6. Please confirm its integrity before installing the lamp, if it is damaged or the wire is broken, please do not install and use.


7. Pay attention to prevent impact during transportation and installation to avoid damage or danger.
8. For input power, current and applicable light source, please refer to the labels on the lamp.
9. Please ensure that the installation is stable to prevent falling off and hurting people, and ensure that the power supply is plugged in to avoid loosening and causing accidental danger due to poor contact.




Caution

- Please do not dismantle the product by yourself, always ask a professional electrician or authorized technician for repairs.
- If you smell a bad odor or anything unusual, please turn off the unit immediately.
- Please do not remove the power cable with wet hands as it may cause an electric shock.
- Please store the lamp in a dry and shady place if not being used for a long period of time.
- Use the original power adapter to power the lamp. A wrong input may damage the lamp.


ADJUST YOUR DESK LAMP

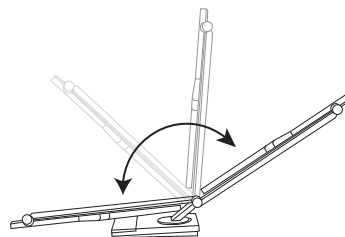


145°

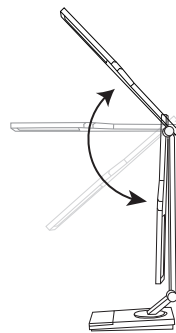

120°

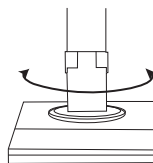

90°

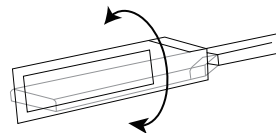

90°

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Cause	Solution
The lamp does not light up	No power supply	Correctly plug in the power adapter
	The lamp is not turned on	Refer to the How to Use section
The touch panel is not responsive	Wet hands	Touch the panel with dry hands
	Voltage fluctuation	Disconnect the power to restart the lamp
LED failure	LED component failed	Please contact the TaoTronics Support Team
Bad smell	Power cable failed	
	Short circuit	

WARRANTY

This product is covered by the TaoTronics Product and Labor Warranty for 12 months from the date of its original purchase. If manufacturing defects occur, please contact TaoTronics support (support@taotronics.com).

STATEMENT

We can only provide after sale service for products that are sold by TaoTronics or TaoTronics authorized retailer and distributors. If you have purchased your unit from a different place, please contact your seller for return and warranty issues.

感谢购买TAOTRONICS TT-DL16 LED台灯。

请仔细阅读该说明书，并妥善保管以备日后查阅。

若有任何问题，请与TaoTronics顾客服务中心联系：support@taotronics.com

产品特点



金属灯体



夜灯功能



自动关机定时功能



多角度可旋转灯头和灯臂



亮度和色温收藏功能



亮度和色温记忆功能



带LED指示灯的触摸屏



高效LED灯



5V --- 2AiSmart USB端口

包装清单

- 1 x TAOTRONICS 金属质感可调整 LED 台灯 (型号: TT-DL16)
- 1 x 清洁布
- 1 x 电源适配器
- 1 x 使用说明书

规格参数

型号	TT-DL16
光源	LED
额定输入电压	100-240Vac, 50/60Hz
额定输入电流	0.6A
额定电源输出	DC12V ---2A
额定功率	10W(LED)
总功率	22W
USB 输出	DC 5V ---2A
工作温度	-5°C 至 40°C
色温	2700K-6500K
CRI	>80

使用方法



开关台灯

1. 使用随附电源适配器将本品连接到电源。ON / OFF 指示灯亮起。
2. 轻触  按键开/关机。



亮度调节

台灯开启后，轻触或滑动亮度调节图标，从左（最暗）到右（最亮）调节台灯亮度。



偏好设置

1. 台灯开启后，长按  按键2秒，将当前色温和亮度设置为喜爱模式。
2. 成功设置后，开启台灯时轻触  按键激活喜爱模式。
3. 再次长按  按键2秒，取消或设置新的喜爱模式。



夜灯

1. 轻触  按键，指示灯闪烁3次开启夜灯。
2. 轻触  或  按键关闭夜灯。
3. 夜灯和主灯无法同时开启。



色温调节

台灯开启后,轻触  或  按键调节台灯色温(5档色温)。达到最小或最大色温时,对应指示灯闪烁三次。



自动关闭定时

1. 台灯开启后,轻触  按键设置60分钟定时。台灯在60分钟后自动关闭。
2. 再次轻触  按键取消定时。



- 请勿私自拆卸产品。如需维修,请委托专业电工或授权技术人员。
- 使用过程中,出现异味或其他异常现象,请立即关闭台灯。
- 请勿湿手拔出电源插头,以免触电。
- 若长时间不使用,请将本品存放在干燥阴凉处。
- 仅使用本品配备的电源适配器给产品供电,以免损坏本产品。


记忆功能

本台灯自带记忆功能。再次开机时,台灯自动恢复上一次亮度和色温设置。

灯具安装及使用

1. 不可自行修改或变更灯具使用材料及其零件。
2. 不得用水或清洁剂直接冲洗灯具,可用湿布擦拭。
3. 更换灯具或清洁维修灯具时,须确认为断电状态,以免触电。
4. 请按灯具使用条件安装使用,室内灯具勿使用于室外。
5. 请勿安装于水下、潮湿、高温、尘埃多或使用化学原料等场所。
6. 安装灯具前请确认其完整性,如有破损或电线破皮等情形,请勿安装使用。
7. 搬运及安装时需注意防止撞击,以免造成损害或发生危险。
8. 输入功率、电流及适用光源,请参阅灯具标示及标签。
9. 请确保安装稳固以防止脱落伤人,确保电源插入以免松脱因接触不良而造成意外危险。

调节台灯

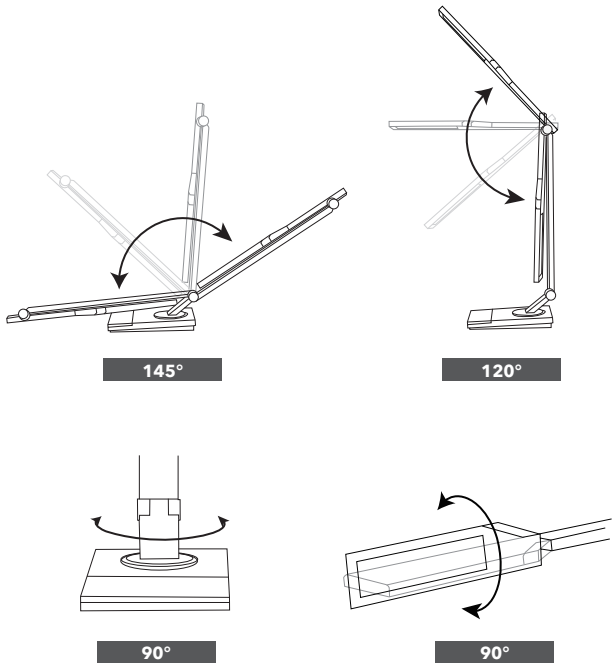

故障排除指南

问题	原因	解决方法
灯不亮	未连接适配器	插好电源适配器
	未开启台灯	参见“使用方法”章节开启台灯
触控面板无反应	湿手操作	在触控板上点触时确保手干燥
	电压波动导致触控板故障	断开电源, 重新打开台灯
LED灯故障	LED原件故障	请联系TaoTronics售后服务团队
异味	电源适配器故障	
	短路	

保修

TaoTronics产品自购买之日起, 享有一年无忧保修服务。在保修期间, 若有任何问题, 请联系我们售后服务团队为您解决 (support@taotronics.com)。

声明

我们只为TaoTronics或TaoTronics授权零售商和经销商售出的产品提供售后服务。如果您的产品通过别的渠道购买, 请联系产品卖家提供售后服务。

感謝您選購TAOTRONICS TT-DL16 四軸可旋轉LED檯燈。
請詳閱本手冊且妥善存放在安全處以供未來參考。若您有任何問題或疑慮，
請透過電子郵件與我們的客戶支援團隊連絡：support@taotronics.com。

特色



金屬燈體



夜燈功能



自動關機定時



多角度可旋轉燈頭和燈臂



亮度和色溫收藏功能



亮度和色溫記憶功能



帶LED指示燈的觸摸屏



高效LED燈



5V 2A iSmart USB充電端口

包裝內容

- 1 x TAOTRONICS 金屬質感可調整 LED 檯燈(型號:TT-DL16)
- 1 x 電源變壓器
- 1 x 清潔布
- 1 x 使用指南

规格参数

型號	TT-DL16
光源	LED
額定輸入電壓	100-240Vac, 50/60Hz
額定輸入電流	0.6A
額定電源輸出	DC12V 2A
額定功率	10W(LED)
總功率	22W
USB 輸出	DC 5V 2A
工作溫度	-5°C 至 40°C
色溫	2700K-6500K
CRI	>80

使用方式



開啟 / 關閉檯燈

1. 使用電源變壓器連接電源。ON / OFF按鈕亮起。
2. 輕按 按鈕即可開啟 / 關閉檯燈。



亮度調整

檯燈開啟電源後，輕按或滑動亮度調節圖標，從左（最暗）到右（最亮）調整檯燈亮度。



偏好設置

1. 檯燈開啟電源後，按住 按鈕持續2秒，將當前色溫和亮度設置為喜愛模式。
2. 成功設置後，開啟檯燈時輕按 按鈕激活喜愛模式。
3. 再次按住 按鈕持續2秒，取消或設置新的喜愛模式。



夜燈

1. 輕按 按鈕，指示燈閃爍3次開啟夜燈。
2. 輕按 或 按鈕關閉夜燈。
3. 夜燈和主燈無法同時開啟。



色溫調整

檯燈開啟電源後，輕按 或 按鈕調整檯燈色溫（5檔色溫）。達到最小或最大色溫時，對應按鈕閃爍三次。



自動關閉定時

1. 檯燈開啟電源後，輕按 按鈕設定60分鐘定時。檯燈將在60分鐘後自動關閉。
2. 再次輕按 按鈕取消定時。

記憶功能

檯燈搭載記憶功能。開啟時將自動記憶您的亮度及色溫。

燈具安裝及使用


- 1 燈具不可自行修改或變更使用材料及零件。
- 2 燈具不得用水或清潔劑直接沖洗，可用濕布擦拭。
- 3 更換燈具或進行清潔維修時，須確認為斷電狀態，以免觸電。
- 4 燈具請依其使用條件安裝使用，屋內用燈具勿使用於屋外。
- 5 請勿安裝於水下、潮濕、高溫、塵埃多或使用化學原料等之場所。
- 6 燈具安裝前請確認其完整性，如有破損或電線破皮等情形，請勿安裝使用。
- 7 搬運及安裝時需注意防止撞擊造成損害發生危險。
- 8 輸入功率、電流及適用光源，請參閱本體標示及標籤。
- 9 安裝需確實穩固以防止脫落傷人，電源請確實插入，以免鬆脫因接觸不良而造成意外危險。




注意

- 請勿自行拆解產品，請務必洽詢專業電氣技師或授權技師進行維修。
- 若您聞到不佳氣味或任何異常氣味，請立即關閉裝置。
- 請勿用濕手拔出電源纜線，因為這可能會造成觸電。
- 若長時間未使用，請將檯燈存放在乾燥且陰涼的位置。
- 請使用原廠電源變壓器為檯燈供電。錯誤輸入會破壞檯燈。


調整檯燈

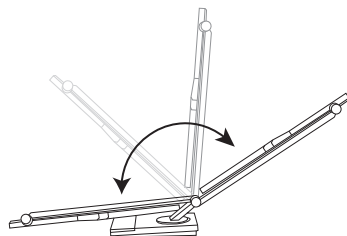


145°

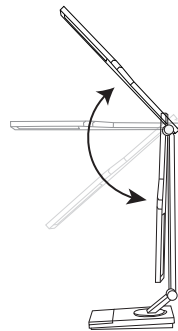

120°

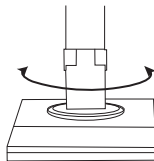

90°

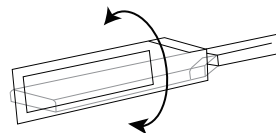

90°

故障排除指南

問題	可能的原因	解決方案
檯燈未亮起	沒有電源	正確開啟電源
	檯燈未開啟	參見“使用方式”章節開啟檯燈
觸控面板沒反應	手部潮濕	用乾手觸碰面板
	電壓波動	中斷連接電源以重新啟動檯燈
LED 故障	LED元件故障	請連絡TaoTronics支援團隊
氣味不佳	電源纜線故障	
	短路	

保固

自原購買日起本產品受 TaoTronics 產品及保固維修12個月。若發生製造缺陷，請立即連絡TaoTronics支援support@taotronics.com要求保固服務。

臺灣技術服務：

電話:02 2633 9815

時間:週一--週五 9:00AM—5:30PM

聲明

我們只為TaoTronics或TaoTronics授權零售商及經銷商銷售之產品提供售後服務。若您的裝置是在不同地點購買，請與您的銷售商聯絡以瞭解退貨和保固問題。

設備名稱 Equipment name : TAOTRONICS 金屬質感可調整 LED 檯燈。

型號 (型式) Type designation (Type) : TT-DL16

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
觸摸面板	○	○	○	○	○	○
鋁材	○	○	○	○	○	○
鋁片裝飾片	○	○	○	○	○	○
鋅合金堵頭	○	○	○	○	○	○
LED 燈板	○	○	○	○	○	○
內配線	○	○	○	○	○	○
透光罩	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

成品尺寸: 100*120mm

骑马钉装订

材质:封面128G铜版纸,

内页80 G 书写纸

